


GEBERIT AQUACLEAN 4000

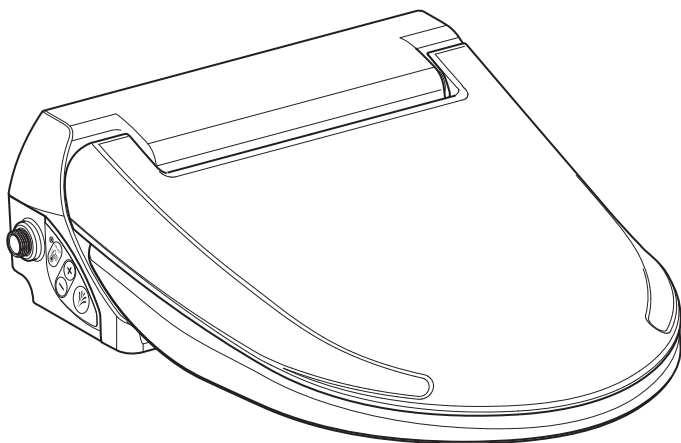

BRUKSANVISNING



965.459.00.0(03)

Innehållsförteckning

För din säkerhet	5
Vem lämpar sig produkten för?	5
Hur ska produkten användas?	5
Vad ska man undvika?	5
Felaktig användning	5
Allmänna säkerhetsanvisningar	6
Förklaring till varningsanvisningarna	7
Översikt över symbolerna på produkten	7
Registrering av din apparat	8
Lära känna apparaten	9
Om Geberit AquaClean-apparater	9
Funktioner i översikt	9
Apparaten i överblick	10
Manöverkonceptet	11
Om manöverkonceptet	11
Kontroller på sidan	11
Status-LED på sidomanöverpanelen	11
Sänkningsautomatik för WC-sits och WC-lock	12
Så manövrerar du apparaten	12
Använda analduschen	12
Till- och frångkoppla uppvärmningsfunktionen varmvattenberedare	12
Anpassa duschförloppet efter dina behov	13
Ställa in duschstrålens styrka	13
Rengöring och avkalkning av apparaten	14
Skötselinstruktion	14
Allmän rengöringsrekommendation	14
Riktad desinfektion	14
Lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter	15
Skötselanvisningar för släta ytor	17
Skötselanvisningar för sanitetsporslin	17

Skötselanvisningar för WC-sits	18
Rengöra WC-locket, WC-sitsen och kåpan	18
Rengöring av duschmunstycket	20
Rengör eller byt korgfiltret	22
Byta ut utjämningsdistansen	23
Så här tömmer du varmvattenberedaren	23
Så åtgärdar du störningar	24
Dusch-WC:n fungerar inte	24
Övriga funktionsfel	26
Hållbarhet	28
Geberitkoncernen och hållbarhet	28
Ecodesign – Livscykelanalys	28
Ekotips	28
Avfallshantering	29
Avfallshantering av förbrukade elektriska och elektroniska apparater	29
Slutanvändargaranti	30
Tekniska data och överensstämmelse	31
Tekniska data	31
Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse	31

För din säkerhet

Vem lämpar sig produkten för?

Geberit AquaClean dusch-WC lämpar sig i sin funktion som WC för alla åldersgrupper. Om rengöring och servicearbete utförs av barn måste de hållas under uppsikt.

Hur ska produkten användas?

Produkten är avsedd för följande användningsområden och tillämpningar:

- Användning som duschtoalett:
 - rengöring av intimområdet
- Installation på uppvärmd plats inomhus
- För anslutning till dricksvattensystemet
- För drift med vatten från omvända osmos-anläggningar

Vad ska man undvika?

Produkten är inte avsedd för följande:

- Användning av aggressiva och polerande rengöringsmedel som kan orsaka skador på ytan
- Placering av laster och föremål på WC-locket
- Stående personer på WC-lock eller -sits

Felaktig användning

Vid felaktig användning tar Geberit inget ansvar för följderna.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Nedanstående säkerhetsanvisningar gäller under produktens hela livslängd:

- Läs igenom bruksanvisningen före den första användningen för att bekanta dig med hur produkten används.
- Spara bruksanvisningen för senare konsultation.
- Använd inte apparaten om den är skadad. Koppla bort apparaten från nätdriften om det är möjligt och kontakta Geberit kundtjänst.
- Öppna inte apparaten. Den innehåller inga komponenter som ska underhållas eller repareras av användaren.
- Utför inga ändringar eller tilläggsinstallationer. Vid modifieringar föreligger livsfara.
- Reparationer får endast utföras av auktoriserad personal med originalreservdelar.
- Endast originaltillbehör får användas.
- Manövrering och underhåll får endast utföras av ägaren eller användaren i den utsträckning som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd alltid den aktuella versionen av monteringsanvisningen vid montering om Geberit AquaClean har demonterats (t.ex. vid flytt).
- Geberit AquaClean får endast anslutas till nätspänning enligt typskylten.
- Observera alltid tillverkarens anvisningar vid hantering av rengörings- och avkalkningsmedel.

i Detta dokument innehåller varningsanvisningar på olika ställen. Varningsanvisningar är handlings- och situationsberoende säkerhetsanvisningar. De varnar för specifika faror.

i Denna instruktion motsvarar apparatens tekniska status vid tidpunkten för utgivning. Med reservation för ändringar i syfte att vidareutveckla produkten.

Den senaste versionen av detta och andra dokument finns online: www.geberit.com

Förklaring till varningsanvisningarna

Varningsanvisningar placeras på de ställen där faran kan uppstå.
Varningsanvisningarna är strukturerade på följande sätt:



VARNING

Farans typ och riskkällan

Möjliga konsekvenser om faran inte beaktas.

- Förebyggande åtgärder för att undvika faran.

Följande signalord används för att hänvisa till kvarstående faror i varningsanvisningarna och till viktig information.

Symbol	Signalord och innebörd
	FARA Signalordet hänvisar till en fara med hög risknivå som leder till dödsfall eller allvarliga personskador, om faran inte undviks.
	OBSERVERA Signalordet hänvisar till en fara som kan leda till allvarliga materiella skador om faran inte undviks.
	Indikeras endast av en symbol. Hänvisar till viktig information.

Översikt över symbolerna på produkten

Symbol	Betydelse
	Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen/ driftinstruktionen innan produkten tas i drift.
	Livsfara p.g.a. elektriska stötar

Registrering av din apparat

Garantiregistrering

Förläng garantitiden för din Geberit AquaClean utan kostnad. Registrera dig inom 90 arbetsdagar fr.o.m. installationsdatum.



Under garantitidens tredje år åtar sig Geberit att vid material- eller tillverkningsfel leverera reservdelar utan kostnad, detta förutsatt att produkten har installerats och tagits i drift av en VVS-firma.

Via datorn:

<http://www.geberit-aquaclean.com/registration>

Per post:

Fyll i det bifogade garantikortet och skicka det till oss.

Via smartphone eller surfplatta:



Lära känna apparaten

Om Geberit AquaClean-apparater

Geberit AquaClean är en toalett med integrerad bidéfunktion. Enheten har även samma funktioner som en vanlig toalett. Ytterligare funktioner beror på din produkts utförande.

Funktioner i översikt

Hygienfunktioner:

- Duschrengöring med vatten i intimområdet
- Automatisk rengöring av duschmunstycket före och efter varje duschförlopp


Komfortfunktioner:

- Duschstrålens styrka (valbar)
- WC-sits och -lock med SoftClosing
- Ergonomisk manöverpanel på sidan

Rengöring och skötsel:

- Avtagbart WC-lock

Apparaten i överblick

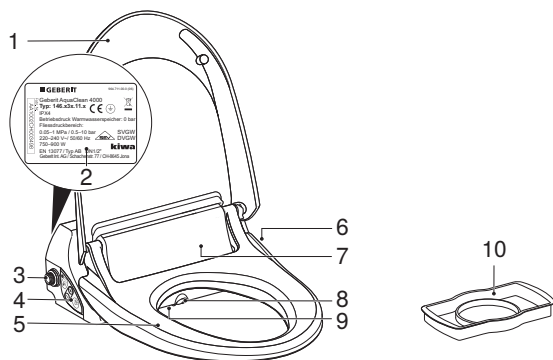


- 1 WC-lock
- 2 Typskylt med serienummer
- 3 Korgfilter
- 4 Kontroller på sidan med status-LED
- 5 WC-sits
- 6 Nätkabel med stickpropp
- 7 Användaridentifiering
- 8 Duscharm med duschmunstycke
- 9 Avtappningsskruv
- 10 Stängskydd

Manöverkonceptet

Om manöverkonceptet

Geberit AquaClean-duschoaletten går fortfarande att använda med sidomanöverpanelen.

Kontroller på sidan

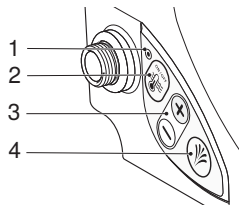

- 1 LED-indikering för varmvattenberedare
- 2 Manövreringsknappen <Uppvärmningsfunktion varmvattenberedare>: Energisparläge/ ON/OFF
- 3 Manövreringsmanövreringsknapparna <+>/<->: Öka eller minska duschstrålens styrka
- 4 Manövreringsknappen <Dusch>: Start och avstängning av duschen


Status-LED på sidomanöverpanelen

LED	Betydelse
Blinkar blått (omkoppling till energisparläge)	Energisparläge I energisparläget (fabriksinställning) sätts värmeelementet på först när användaridentifieringen aktiveras. Uppvärmningstiden är 2 till 3minuter.
Lyser blått	ON Värmeelementet är på.
Lyser inte	AV Värmeelementet är avstängd eller energisparläget är på och användaridentifieringen inte aktiverad.
Blinkar rött	Felmeddelande → se "Så åtgärdar du störningar", sida 24

Sänkningsautomatik för WC-sits och WC-lock

- i** Dämpare fjädrar WC-sitsen och WC-locket ljudlöst och ser till att de stängs långsamt. Öppningen fungerar som för normala WC-sitsar och WC-lock.

- Tryck inte ned WC-sits och -lock för hand. Dämparna skadas.

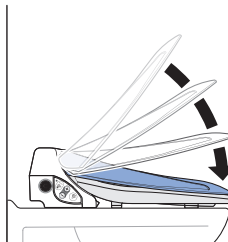


Så manövrerar du apparaten

Använda anslusken

Förutsättning

- Du sitter på WC-sitsen.

- Tryck snabbt en gång på manövreringsknappen <Dusch> på sidomanöverpanelen.

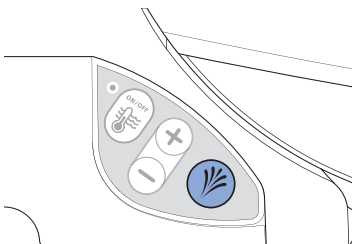


Resultat

- ✓ Duschförloppet går igång och slutar efter 20 sekunder.

- i** Du kan avbryta duschförloppet i förtid genom att trycka på knappen <Dusch> igen.

Till- och frångkoppla uppvärmningsfunktionen varmvattenberedare

- Tryck flera gånger på manövreringsknappen <Uppvärmningsfunktion varmvattenberedare> tills LED:en på sidomanöverpanelen visar önskad status (energiparläge/ON/OFF).

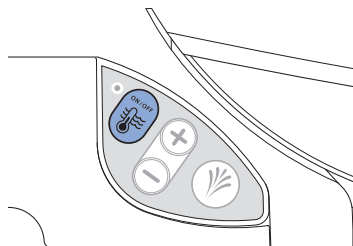

Resultat

- ✓ LED-indikeringen på sidomanöverpanelen visar om varmvattenberedarens uppvärmningsfunktion är på eller av eller står på användaridentifiering (energiparläge). → Se "Status-LED på sidomanöverpanelen", sida 11.


Anpassa duschförloppet efter dina behov

Ställa in duschstrålens styrka

Förutsättning

- Duschförloppet är igång.

- Tryck på manövreringsknappen <+> för att öka duschstrålens styrka.
Tryck på manövreringsknappen <-> för att minska duschstrålens styrka.

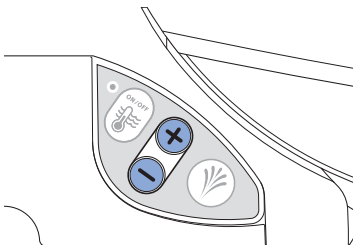

Resultat

- ✓ Duschstrålen blir starkare resp. svagare.
-
- i** Duschstrålens styrka kan ställas in i 5 steg.

Rengöring och avkalkning av apparaten

Skötselinstruktion

Du har valt en produkt med en yta av hög kvalitet. Observera nedanstående skötselinstruktioner.

Tillverkaren ansvarar inte för produktskador som uppstår på grund av felaktig skötsel och hantering.

Allmän rengöringsrekommendation

Genom att följa rengöringsintervallerna ser du till att duschtoaletten fungerar felfritt. Rengöringsarbeten får endast utföras med lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter.
→ Se "Lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter", sida 15.

Rengöringsintervall	Rengöringsarbete
Dagligen	► Ta bort vattendroppar med en mjuk, luddfri trasa för att förebygga kalkfläckar.
Veckovis	► Rengör WC-porslinet med Geberit AquaClean-rengöringsmedel. → Se "Skötselanvisningar för sanitetsporslin", sida 17. ► Rengör alla ytor och hörn ordentligt. → Se "Rengöra WC-lok, WC-sitsen och kåpan", sida 18. ► Kontrollera duschmunstycket och rengör det vid behov. → Se "Rengöring av duschmunstycket", sida 20. ► Skölj duschmunstycket under rinnande vatten för att få bort partiklar.

Riktad desinfektion

Desinfektion behövs bara om det föreligger konkret smittorisk p.g.a. smittämnen. I övrigt ska rekommenderade rengöringsintervall följas och angivna rengöringsarbeten utföras.
→ Se "Allmän rengöringsrekommendation".

OBSERVERA

Aggressiva desinfektionsmedel

Desinfektion med aggressiva desinfektionsmedel kan orsaka ytskador.

- ▶ Använd endast alkoholbaserade desinfektionsmedel som även är lämpade för desinfektion av händer och hud.
- ▶ Observera tillverkarens säkerhetsanvisningar vid hantering av farliga ämnen.

Desinfektionstyp	Desinfektionsförfarande
Våt torkdesinfektion Används på blanka ytor som tål att gnuggas	▶ Fukta ytorna helt och hållet med desinfektionsmedel. ▶ Låt desinfektionsmedlet verka enligt tillverkarens anvisningar. ▶ Gnugga sedan ytorna med engångstrasor.

Lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter

OBSERVERA

Aggressiva avkalkningsmedel

Olämpliga avkalkningsmedel kan leda till skador på apparaten.

- ▶ Använd endast avkalkningsmedel Geberit AquaClean vid avkalkning.
- ▶ Observera kapitlet Avkalkning av enheten.

OBSERVERA

Aggressiva och skurande rengöringsmedel

Rengöring med aggressiva och skurande rengöringsmedel kan orsaka ytskador.

- ▶ Använd Geberit AquaClean rengöringsmedel.
- ▶ Observera rengörings- och skötselanvisningarna.

Vi rekommenderar att använda Geberit AquaClean rengöringsset som innehåller ett rengöringsmedel som är klart att använda och optimalt anpassat till alla Geberit AquaClean ytor.

Rekommenderade egenskaper för lämpliga rengöringsmedel och lämpliga rengöringsprodukter för optimalt utförda rengöringsarbeten:

Symbol	Egenskaper för lämpliga rengöringsmedel
	Hudvänlig
	Lite sur, till exempel utspädd citronsyra
	Lätt skumbildande
	Flytande
	Kan spädas med vatten

Symbol	Lämpliga rengöringsprodukter
	Mjuka, finporiga rengöringssvampar
	Mjuka och luddfria trasor
	WC-borste

Skötselanvisningar för släta ytor

Samtliga blanka ytor kan rengöras hygieniskt med vatten och ett flytande, hudvänligt och mildt rengöringsmedel.



Aggressiva och polerande rengöringsmedel kan skada ytan. Använd endast flytande, hudvänliga och milda rengöringsmedel. Geberit AquaClean rengöringsset (artikelnr 242.547.00.1) innehåller ett rengöringsmedel som är klart att använda och optimalt anpassat till alla Geberit AquaClean ytor.

Skötselanvisningar för sanitetsporslin

- Använd vanligt rengöringsmedel och följ tillverkarens anvisningar.
- WC-sitsen eller urinallocket ska vara öppet eller demonterat under tiden som rengöringsmedel verkar.
- Använd rengöringsmedel som innehåller klor, slipande eller skurande medel endast för att ta bort svåra avlagringar.
- Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål vid rengöringen.

Smuts	Skötsel
Rengöring varje dag	▶ Använd flytande, mildt rengöringsmedel och vatten. ▶ Torka av ytan med en mjuk, luddfri trasa.
Vid envis smuts	▶ Använd ett rengöringsmedel som är lämpligt för sanitetsporslin eller mildt skurmedel. ▶ Ta bort kalkavlagringar med mild ättikslösning. ▶ Rengör ytan med vatten. ▶ Torka av ytan med en mjuk, luddfri trasa.
Kraftiga avlagringar	Organiska avlagringar (brun eller svart smuts): ▶ Rengör de berörda ställena med ett vanligt rengöringsmedel som innehåller klor. Beakta tillverkarens information om rengöringsmedlet. Låt inte rengöringsmedlet verka längre än 2 timmar. ▶ Rengör ytan med vatten. ▶ Torka av ytan med en mjuk, luddfri trasa. Kiselavlagringar (grå smuts): ▶ Fukta en mikrofibrertrasa med glaskeramikrengörare. ▶ Rengör de berörda ställen med cirkelformade rörelser. Kiselavlagringar är mycket svåra att få bort och du måste eventuellt rengöra flera gånger. ▶ Rengör ytan med vatten. ▶ Torka av ytan med en mjuk, luddfri trasa.

Skötselanvisningar för WC-sits

Tänk på följande vid rengöring av Toalettsitsen:

- Se till så att WC-sitsen är uppfälld eller demonterad medan rengöringsmedlet verkar.
- Använd inte rengöringsmedel som fräter eller innehåller klor eller syror.
- Använd inte rengöringsmedel som slipar eller polerar.
- Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål vid rengöringen.
- Använd flytande, mildt rengöringsmedel och vatten.
- Använd en mjuk, luddfri trasa.
- Avlägsna genast ämnen som innehåller lösningsmedel.

Rengöra WC-locket, WC-sitsen och kåpan



Var försiktig så att du inte repar ytorna. Lägg alltid komponenterna på ett mjukt underlag som inte repar.

1

Spraya Geberit AquaClean-rengöringsmedel på ytorna. Torka av ytorna med en mjuk, fuktig, luddfri trasa.


2

Fäll upp locket och skruva upp lockfästet.




3


Lyft och dra av WC-locket från höger gångjärnsskruv.

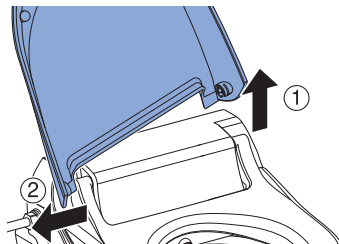

- 4** Dra ut vänster gångjärnsskruv och dra fram WC-sitsen något.

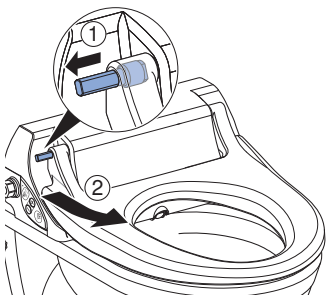


- 5** Dra av och ta bort WC-sitsen från höger gångjärnsskruv.

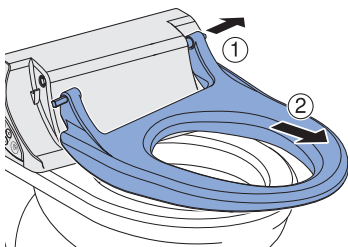


- 6** Spraya WC-lock och WC-sits med Geberit AquaClean-rengöringsmedel. Torka av ytorna med en mjuk, luftfri trasa.

- 7** Torka sedan alla ytor med en mjuk, luftfri trasa.


- 8** Skjut på den rengjorda WC-sitsen på höger gångjärnsskruv.

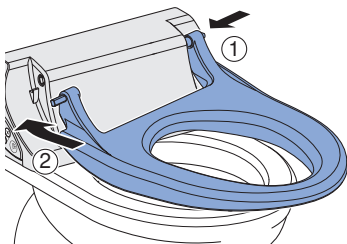

- 9** Tryck i vänster gångjärnsskruv och vrid den tills den snäpper fast.

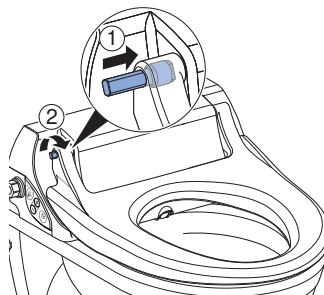

- 10** Skjut på det rengjorda WC-locket på vänster gångjärnsskruv och sätt tillbaka det på höger sida.

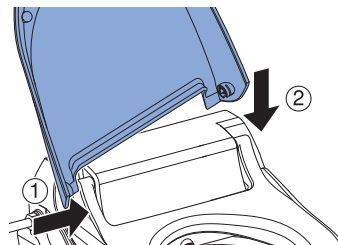

- 11** Vrid ned lockfästet och stäng WC-locket.

Rengöring av duschmunstycket





- Använd en mjuk, luddfri trasa vid rengöring.
- Geberit AquaClean rengöringsmedel lämpar sig för alla apparatens ytor.

1

Fäll upp WC-lock och WC-sits.

2


Tryck samtidigt på manövreringsknapparna <+> och <-> eller manövreringsknapparna <+> och <Dusch> på sidomanöverpanelen.

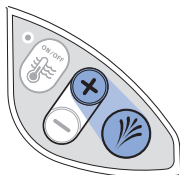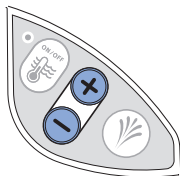

- ✓ Duscharmen körs ut utan att det kommer något vatten.

3

Håll fast duscharmen och dra av duschmunstycket framåt för rengöring och avkalkning. Dra alltid duschmunstycket rakt ut från duscharmen.

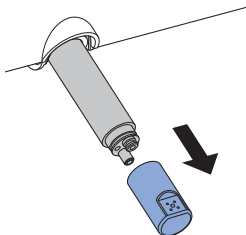

4

Byt duschmunstycke om det inte längre går att rengöra och avkalka ordentligt.



5

Spraya Geberit AquaClean-rengöringsmedel på duscharmen. Spola sedan av den grundligt med varmt vatten.

6

Torka duschmunstycket noga.

- ✓ Tryck samtidigt på manövreringsknapparna <+> och <-> eller manövreringsknapparna <+> och <Dusch> på sidomanöverpanelen.

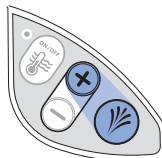
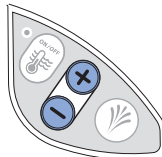


Duscharmen går tillbaka till utgångsläget.

7

Rengör duscharmens serviceöppning.



-
- 8** Tryck samtidigt på manövreringsknapparna <+> och <-> eller manövreringsknapparna <+> och <Dusch> på sidomanöverpanelen.

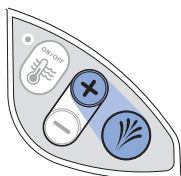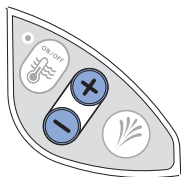

- ✓ Duscharmén körs ut utan att det kommer något vatten.

-
- 9** Montera duschmunstycket.


- 10** Tryck samtidigt på manövreringsknapparna <+> och <-> eller manövreringsknapparna <+> och <Dusch> på sidomanöverpanelen.

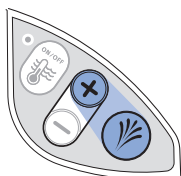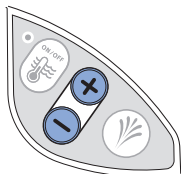



- ✓ Duscharmén körs in helt. Rengöringsförloppet är avslutat.

Rengör eller byt korgfiltret


- 1** Stäng hörnventilen.

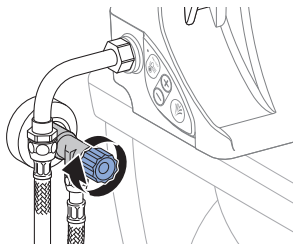

- 2** Lossa anslutningsböjen och töm restvattnet i ett uppsamlingskärl.

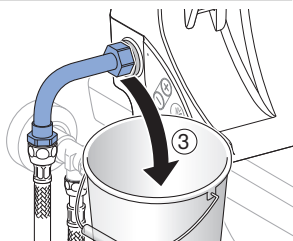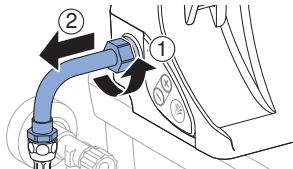

- 3** Ta bort korgfiltret.

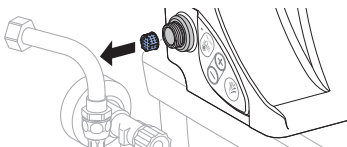

- 4** Rengör och avkalka korgfiltret.

- 5** Sätt i korgfiltret.


- 6** Skruva på anslutningsböjen.

- 7** Öppna hörnventilen.


Byta ut utjämningsdistanser

- i** Om utjämningsdistanserna inte ligger jämnt fördelade på WC-porslinet kan dusch-WC:n ta skada.

- 1** Fäll upp WC-lock och WC-sits.
- 2** Avlägsna skadade utjämningsdistanser.

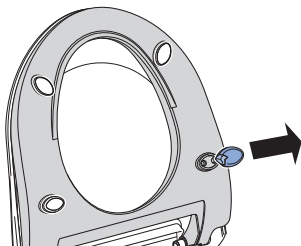

- 3** Sätt in passande utjämningsdistanser.

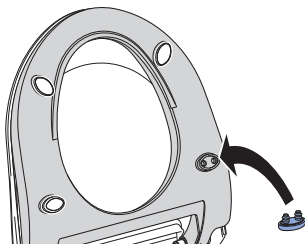

Resultat

- ✓ Utjämningsdistanserna ligger jämnt fördelade på WC-porslinet.

Så här tömmer du varmvattenberedaren


- i** Om Geberit AquaClean 4000 inte ska användas under en längre tid (t.ex. under semestern) bör varmvattenberedaren tömmas.

- i** När du börjar använda Geberit AquaClean 4000 igen fylls varmvattenberedaren automatiskt med vatten.

Förutsättning

- Vinkelventilen är stängd.
- Stickproppen är utdragen.

- 1** Skruva upp avtappningsskruven ett kvarts varv med en kort skruvmejsel.

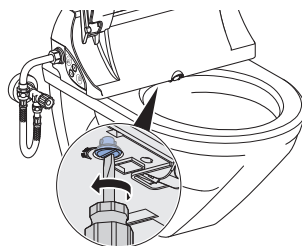

- ✓ Vattnet från varmvattenberedaren rinner ner i WC-porslinet.

- 2** Stäng avtappningsskruven.

Så åtgärdar du störningar

Dusch-WC:n fungerar inte

Nedanstående tabell hjälper dig vid felsökningen om dusch-WC:n inte fungerar.



FARA

Elektrisk stöt

Felaktigt genomförda underhållsarbeten och felåtgärder kan leda till svåra skador och dödsfall.

- ▶ Vid felfunktioner ska apparaten omgående stängas av via nätströmbrytaren och kundtjänst kontaktas.
 - ▶ Elinstallationer på apparaten får endast genomföras av utbildade, behöriga elektriker.
 - ▶ På- och ombyggnad på apparaten får endast utföras av utbildad fackpersonal.
-



Dusch-WC:n kan även vid störning användas som en vanlig WC. Duscharmen måste vara helt inkörd. WC-spolningen utlöser du som vanligt med manövreringsknapparna.

Problembeskrivning	Orsak	Felavhjälpning
Säkringen eller jordfelsbrytaren i elskåpet utlöses en gång.	En störning har uppstått	► Byt ut eller återställ säkringen i elskåpet. ► Återställ jordfelsbrytaren i elskåpet. Resultat ✓ Apparaten initieras på nytt efter att den tillkopplats. En användning av apparaten utlöser ingen säkring eller jordfelsbrytare.
Säkringen eller jordfelsbrytaren i elskåpet utlöses flera gånger då apparaten används.	Apparaten är defekt	► Byt ut eller återställ säkringen resp. jordfelsbrytaren i elskåpet. ► Dra ur nätkontakten (om sådan finns). ► Kontakta kundtjänst.
Produkten har en okänd teknisk defekt.	En störning har uppstått	► Lös ut säkringen resp. jordfelsbrytaren i elskåpet. ► Dra ur nätkontakten (om sådan finns). ► Kontakta kundtjänst. ► Låt en fackman kontrollera strömförsörjningen.

Övriga funktionsfel

Tabellen nedan hjälper dig att felsöka om olika dusch-WC-funktioner slutat fungera.



Dusch-WC:n kan även vid störning användas som en vanlig WC. Duscharmen måste vara helt inkörd. WC-spolningen utlöser du som vanligt med knapparna på cisternen.



Om apparaten är defekt stänger du av den med nätströmbrytaren.

Problembeskrivning	Orsak	Åtgärda fel
För låg duschvattentemperatur.	Värmeelementet är på	► Slå PÅ varmvattenberedarens uppvärmningsfunktion på sidomanöverpanelen. → Se "Till- och frångöppla uppvärmningsfunktionen varmvattenberedare", sida 12
	Uppvärmningstiden är för kort vid uppvärmning i energisparläge	► Slå PÅ varmvattenberedarens uppvärmningsfunktion på sidomanöverpanelen. → Se "Till- och frångöppla uppvärmningsfunktionen varmvattenberedare", sida 12
Duschstrålen är för svag eller det kommer inget vatten alls.	Duschstrålens styrka för lågt inställd	► Öka på duschstrålens styrka. → Se "Ställa in duschstrålens styrka", sida 13
	Duschemunstycket är igensatt eller igenkalkat	► Rengör eller byt duschemunstycket. → Se "Rengöring av duschemunstycket", sida 20
	Korgfiltret är igensatt eller igenkalkat	► Rengör eller byt korgfiltret. → Se "Rengör eller byt korgfiltret", sida 22
Duscharmen åker inte tillbaka.	Strömförsörjningen är bruten	► Återställ strömförsörjningen. Duscharmen kör automatiskt bakåt.
	Trasig WC-sits med duschfunktion	► Dra ur kontakten och kontakta kundtjänst.
Sänkningsautomatiken fungerar inte.	Fel i hydrauliken	► Kontakta kundtjänst.
Det rinner ut vatten från överfyllnadsventilen till vänster om duscharmen.	Magnetventil defekt	► Dra ur kontakten, stäng vinkelventilen och kontakta kundtjänst.
	Trasig nivåsond	
	Styrdon defekt	
WC-sitsen vinglar.	Utgjämningsdistanser saknas	► Montera nya utjämningsdistanser. → Se "Byta ut utjämningsdistanser", sida 23
	Utgjämningsdistanser "standard" är monterade	► Byt utjämningsdistanser "standard" mot utjämningsdistanser "förhöjd". → Se "Byta ut utjämningsdistanser", sida 23

Problembeskrivning	Orsak	Åtgärda fel
LED blinkar rött: en gång med 2 sek-intervall.	Temperaturgivare defekt	► Kontakta kundtjänst.
LED blinkar rött: två gånger med 2 sek-intervall.	Hörnventilen är stängd	► Öppna hörnventilen. → Se "Rengör eller byt korgfiltret", sida 22
	Korgfiltret är igensatt eller igenkalkat	► Rengör eller byt korgfiltret ► → Se "Rengör eller byt korgfiltret", sida 22
LED blinkar rött: tre gånger med 2 sek-intervall.	Duscharmen är igensatt	► Kontrollera duscharmens serviceöppning. ► Kontrollera duschmunstyckspositionen, sätt på munstycket rätt. ► Kontakta kundtjänst.
LED blinkar rött: fyra gånger med 2 sek-intervall.	Vattnet är varmare än 45°C. Skyddstemperaturbegränsaren har löst ut.	► Kontakta kundtjänst.
LED blinkar rött: fem gånger med 2 sek-intervall.	Vattenpumpen fungerar inte längre korrekt eller är trasig.	► Kontakta kundtjänst.

2 / 2

Hållbarhet

Geberitkoncernen och hållbarhet

Som europeisk marknadsledare inom sanitetsbranschen står Geberit för vattenbesparande, resurseffektivitet och hållbar byggnation. Koncernen har i flera decennier bevisat att en långvarigt framgångsrik affärsverksamhet går att förena med miljövänligt och etiskt agerande. En företagsledning med sikte på hållbarhet hjälper till att spara kostnader och minimera risker. Geberit satsar på att vara en förebild för kunder, leverantörer och andra partner och sätta ribban ännu högre. Hit räknas vattensnåla och hållbara produkter, en säker, miljövänlig och resurseffektiv produktion, ett anskaffande och en logistik med höga miljömässiga och etiska standarder samt goda arbetsvillkor för 12 000 engagerade och kompetenta medarbetare över hela världen. Samhällsansvaret realiseras bland annat inom ramen för internationella stödprojekt för den grundläggande kompetensen vatten.

Ecodesign – Livscykelanalys

Grundprincipen för hållbara produkter är en systematisk innovationsprocess där de miljövänligaste materialen och funktionsprinciperna används, risker minimeras och en hög resurseffektivitet eftersträvas. En detaljerad livscykelanalys kan levereras med denna produkt på förfrågan.

Ekotips

Denna produkt har utvecklats med största noggrannhet, även med hänsyn till förbrukning av energi, vatten och resurser (se även Tekniska data). Du kan minska produktens påverkan på miljön genom att följa dessa rekommendationer:

- Stäng av apparaten när du åker på semester.
- Avbryt duschfunktionen manuellt för att spara varmvatten.
- Använd lite papper vid torkning.
- Stäng av varmvattenberedarens uppvärmningsfunktion när du inte behöver något varmt duschvatten.
- Använd miljövänliga rengöringsmedel.
- Underhåll apparaten regelbundet och behandla den omsorgsfullt för att förlänga livslängden.
- Återlämna defekta apparater till Geberit eller annan partner för korrekt avfallshantering.

Avfallshantering

Avfallshantering av förbrukade elektriska och elektroniska apparater



Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul betyder att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med restavfall, utan måste kasseras separat. Slutanvändare är enligt lag skyldiga att lämna tillbaka gamla enheter till offentliga organ med ansvar för avfallshantering, distributörer eller tillverkare för korrekt avfallshantering. Geberit. Många distributörer av elektriska och elektroniska produkter är skyldiga att utan kostnad ta tillbaka avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. Vid återlämning till Geberit, kontakta ansvarigt sälj- eller serviceföretag.

Gamla batterier och ackumulatorer som inte medföljer den gamla apparaten samt lampor som kan tas bort från den gamla apparaten utan att förstöras måste separeras från den gamla apparaten innan den lämnas på en avfallshanteringsstation.

Om personuppgifter lagras i den gamla apparaten är slutanvändarna själva ansvariga för att radera dem innan apparaten lämnas in till en avfallshanteringsstation.

Slutanvändargaranti

Slutanvändargaranti

Följande slutanvändargaranti gäller vid sidan om den lagstadgade produktgarantin som inte påverkas av denna garanti.

Återförsäljaren som är ansvarig på den plats där Geberit AquaClean produkten ("produkten"), Geberit ("Geberit"), har monterats lämnar en slutanvändargaranti för den produkt vars serienummer anges på garantikortet. Denna garanti har följande innehåll:

1. Geberit garanterar under 3 år ("garantitiden") fr.o.m. installationsdatum hos slutanvändaren att produkten är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar följande:
 - Under garantitidens första 2 år åtar sig Geberit att reparera eller byta ut de defekta delarna utan kostnad vid material- eller tillverkningsfel genom en av Geberit anlitad kundtjänst.
 - Under garantitidens tredje år åtar sig Geberit att utan kostnad leverera reservdelar för utbyte av delar som är defekta på grund av material- eller tillverkningsfel. Reservdelarna skickas till den av Geberit auktoriserade kundtjänst som anlitats av kunden att genomföra reparationen.
2. Ytterligare krav från slutanvändarens sida gentemot Geberit på grund av denna garanti är uteslutna.
3. Garantin gäller bara i följande fall:
 - Produkten har installerats och tagits i drift av en VVS-firma eller en av Geberit auktoriserad kundtjänst.
 - Inga ändringar har utförts på produkten, i synnerhet har inga delar tagits bort, bytts ut eller ytterligare installationer utförts.
 - Defekten på produkten har inte förorsakats av felaktig installation eller användning samt bristfällig skötsel eller bristfälligt underhåll.
 - Garantin gäller under garantitidens tredje år endast om bifogat garantikort fyllts i fullständigt av slutanvändaren och skickats tillbaka till den Geberit återförsäljare som ansvarar för installationsplatsen inom 90 arbetsdagar, räknat fr.o.m. installationsdatum.
4. Denna garanti gäller för installationsplatser för produkten i länder där Geberit har en egen återförsäljare eller en försäljningspartner.
5. Denna garanti är endast underkastad den materiella rätt som gäller i det land där Geberit har sitt affärssäte. FN:s överenskommelse angående avtal för internationell varuförsäljning är uttryckligen utesluten. Tvister p.g.a. denna garanti ska endast avgöras av domstol där Geberit har sitt säte.

Tekniska data och överensstämmelse

Tekniska data

Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50–60 Hz
Effekt	800 W
Effekt energisparläge/om värmeelementet är på	0,45/5,8 W
Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Kabellängd	2 m
Sändningsteknik	Radarsensor
Frekvensområde	10,525 GHz
Maximal utgångseffekt	-9,5 dBm
Antal trycksteg bidestråle	5
Vattentemperatur, fabriksinställning	37 °C
Drifttemperatur	10–40 °C
Intervall för flödestryck	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Minsta flödestryck	50 kPa
	0,5 bar
Kapacitet hos varmvattenberedaren	0,9 l
Flödesnivå analdusch	0,9–1,5 l/min
Vattentemperatur, fabriksinställning	37 °C
Dushtid	20 s
Beräknat flöde	0,04 l/s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Geberit International AG att denna typ av radioutrustning Geberit AquaClean 4000 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
<https://doc.geberit.com/969885000.pdf>.

(CH) Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
T 0848 882 982
www.geberit-aquaclean.ch

(DE) Geberit Vertriebs GmbH
Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
D-88630 Pfäfersdorf
T (075 52) 934 10 11
F (075 52) 934 866
www.geberit-aquaclean.de

(AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Geberitstrasse 1
A-3140 Pottenbrunn / St. Pölten
T +43 2742 401-500
www.geberit-aquaclean.at

(AE) Geberit International Sales AG
Dubai Branch
B702-B705
Building No. 1
Dubai Design District
PO Box
UAE-282317 Dubai
T +971 4 204 5477
F +971 4 204 5497
www.geberit.ae

(BE) Geberit nv
Ossegemstraat 24
B-1860 Meise
T +32 2 252 0111
F +32 2 251 0867
www.geberit-aquaclean.be

(BG) Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
T 02/ 968 11 11
F 02/ 968 10 01
www.unitrade-bg.com

(CN) 吉博力(上海)贸易有限公司
地址: 上海市嘉定区南翔高科
园区惠平路1515 号
邮编: 201802

(CZ) Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
T +420 547 212 335
F +420 547 212 340
www.geberit.cz

(DK) Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
www.geberit-aquaclean.dk

(ES) Geberit, S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
ES-08902 L'Hospitalet del Llobregat (Bar-
celona)
T +34 902 170 635
www.geberit-aquaclean.es

(FI) Geberit Oy
Tahkatie 1
FI-01530 Vantaa
P +358 9 867 8450
www.geberit.fi

(FR) Geberit France
ZA du Bois Gasseau - CS40252
Samoreau
FR-77215 Avon Cedex
Téléphone 01 60 71 66 61
T +33(0)825 801 603
F +33(0)825 801 604
www.geberit-aquaclean.fr

(GB) Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick
CV34 6NH
T (0)1926 516 800
T (0)1926 516 809
In Eire T +44 1622 717 811
www.geberit-aquaclean.co.uk

(HR) Predstavništvo Geberit
prodaja d.o.o. Ruše
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb, HR
T +385 1 3867 800
F +385 1 3867 801
www.geberit.hr

(HU) Geberit Kft
1117 Budapest,
Aliz utca 2.
T +36 1 204 4187
www.geberit.hu

(IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
www.geberit-aquaclean.it

(LU) Geberit Luxembourg
61, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
www.geberit.lu

(NL) Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
www.geberit-aquaclean.nl

(NO) Geberit AS
Luhrtoppen 2
N-1470 Lørenskog
T +47 67 97 82 00
www.geberit-aquaclean.no

(PL) Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 843 06 96
www.geberit-aquaclean.pl

(PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
PT-1600-485 LISBOA
www.geberit.pt

(RO) Geberit International Sales AG
Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3
Sector 4, Bucharest
T +40 21 330 30 80/81
F +40 21 330 31 61
www.geberit.ro

(RS) Geberit - Predstavništvo za
Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru
Vojvode Skopljanca 24
SR-11000 Beograd
T +381 11 30 96 430
F +381 11 30 96 431
www.geberit.rs

(RU) ООО „ГЕБЕРИТ РУС“
Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 этаж
129110 Москва
тел.: +7 495 783 83 30
www.geberit.ru

(SE) Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 22 Bromölla
T +46 40 680 89 30
www.geberit.se

(SI) Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55
2342 Ruše
T 01 586 22 00
F 01 586 22 19
www.geberit.si

(SK) Geberit Slovensko s.r.o
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
T +421 2 49 20 30 71
www.geberit.sk

(TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No. 10,
34752 Ataşehir-Ystanbul, Turkey
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
www.geberit.com.tr

(ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.
6 Meadowview Lane,
Meadowview Business Estate,
Longmeadow,
Linbro Park
Johannesburg,
South Africa
T +27 11 444 5070
F +27 11 444 5992
www.geberit.co.za