

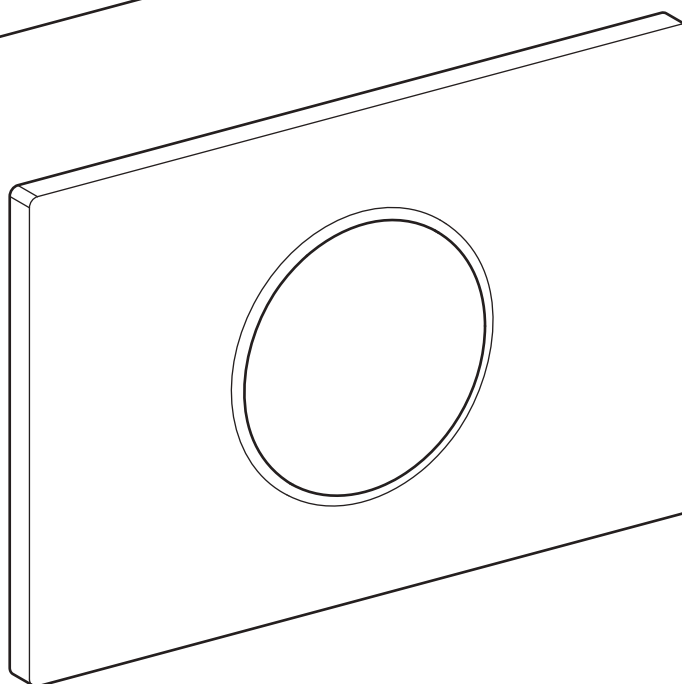


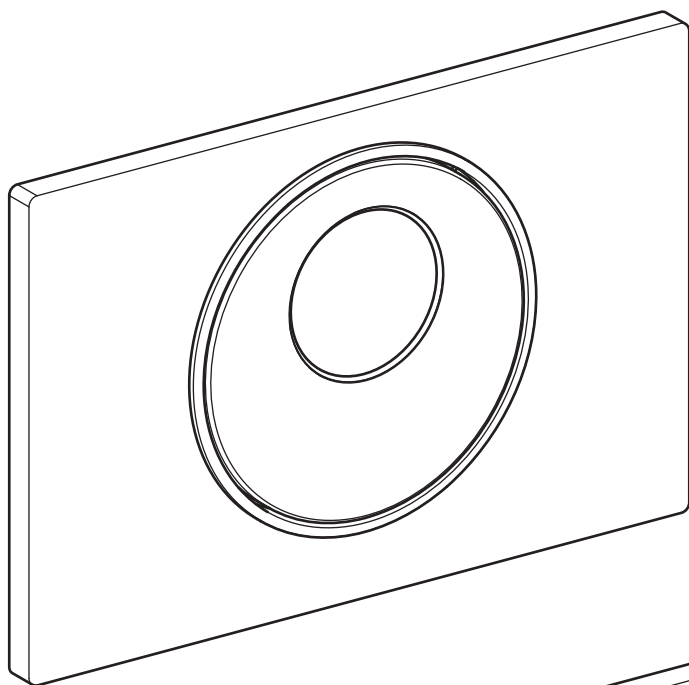

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**KNOW
HOW**
INSTALLED

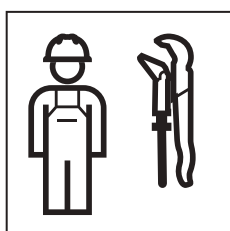

Πίνακας περιεχομένων

Ασφάλεια.....	4
Που απευθύνονται	4
Ενδεδειγμένη χρήση	4
Υποδείξεις ασφαλείας.....	4
Προειδοποιητικές βαθμίδες και σύμβολα του παρόντος εγχειριδίου	4
Περιγραφή προϊόντος	5
Δομή	5
Αρχή λειτουργίας	5
Χειρισμός.....	7
Υλοποίηση ρυθμίσεων με το χειριστήριο επισκευών Geberit.....	7
Αντιμετώπιση βλαβών	12
Απενεργοποίηση αυτόματης απόπλυσης	13
Επισκευή	15
Αντικατάσταση συστήματος ελέγχου	15
Αντικατάσταση διάταξης ανύψωσης	17
Έλεγχος υπέρυθρης αναγνώρισης χρήστη στη χειροκίνητη ενεργοποίηση απόπλυσης	22
Έλεγχος υπέρυθρης αναγνώρισης χρήστη στην αυτόματη ενεργοποίηση απόπλυσης.....	22
Φροντίδα και καθαρισμός	22

Ασφάλεια

Που απευθύνονται

Η συντήρηση και η επισκευή του παρόντος προϊόντος επιτρέπεται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς. Ειδικευμένος τεχνικός είναι το άτομο που βάσει της ειδικής κατάρτισής του, της εκπαίδευσής του και/ή της εμπειρίας του έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει επικίνδυνες καταστάσεις και να αποτρέπει κινδύνους που παρουσιάζονται κατά τη χρήση του προϊόντος.

Ενδεδαιγμένη χρήση

Το σύστημα ελέγχου WC Geberit με πλακίδιο ενεργοποίησης Sigma10 προορίζεται για την ενεργοποίηση απόπλυσης στο εντοιχισμένο καζανάκι Geberit Sigma.

Υποδείξεις ασφαλείας


- Για την επισκευή να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Μην εκτελείτε μετατροπές ή πρόσθετες εγκαταστάσεις στο προϊόν.

Προειδοποιητικές βαθμίδες και σύμβολα του παρόντος εγχειριδίου

Προειδοποιητικές βαθμίδες και σύμβολα	
ΠΡΟΣΟΧΗ	Επισημαίνει έναν κίνδυνο που μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές, αν δεν αποφευχθεί.
	Επισημαίνει μια σημαντική πληροφορία.

Περιγραφή προϊόντος

Δομή

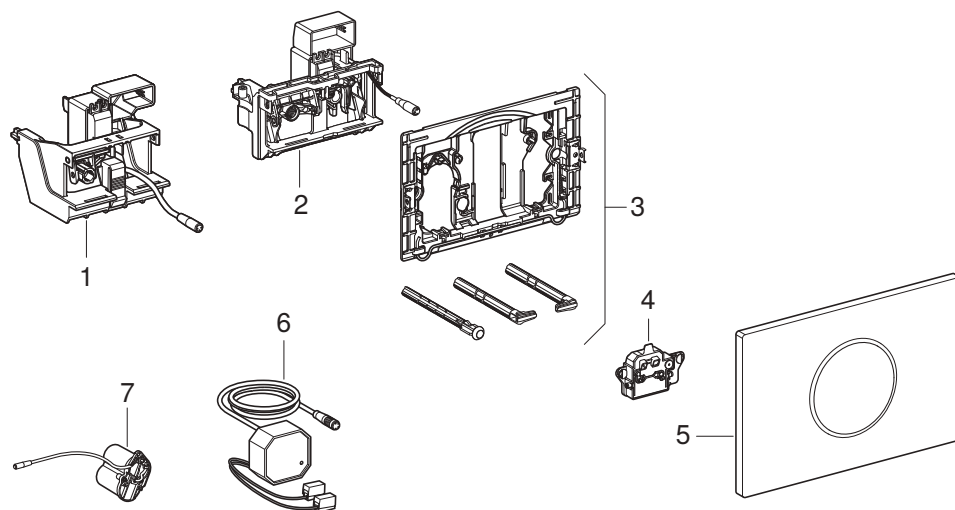

- 1 Διάταξη ανύψωσης για εντοιχισμένο καζανάκι Geberit Sigma 12 cm
- 2 Διάταξη ανύψωσης για εντοιχισμένο καζανάκι Geberit Sigma 8 cm
- 3 Πλαίσιο στήριξης
- 4 Σύστημα ελέγχου
- 5 Πλακίδιο ενεργοποίησης Geberit Sigma10
- 6 Τροφοδοτικό
- 7 Θήκη μπαταρίας


Αρχή λειτουργίας

Πίσω από το πλακίδιο ενεργοποίησης του συστήματος ελέγχου WC υπάρχουν πολλοί ανιχνευτές υπερύθρων. Οι ανιχνευτές αυτοί καλύπτουν διάφορες γωνίες ανίχνευσης.

Η γωνία ανίχνευσης χρήστη (1) ανιχνεύει αν υπάρχει κάποιος χρήστης, καθιστός ή όρθιος, μπροστά από το σύστημα ελέγχου WC. Αν αναγνωριστεί καθιστός χρήστης, απενεργοποιείται η χειροκίνητη ενεργοποίηση απόπλυσης. Έτσι αποφεύγεται η ακούσια ενεργοποίηση μιας απόπλυσης με την πλάτη κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Με την είσοδο του χεριού στο όριο της γωνίας ανίχνευσης χειροκίνητης απόπλυσης (2) το σύστημα ελέγχου WC ενεργοποιεί απόπλυση μερικής ή πλήρους ποσότητας. Εάν το χέρι κρατηθεί για λίγο στη γωνία ανίχνευσης, τότε το σύστημα ελέγχου WC εκτελεί απόπλυση πλήρους ποσότητας. Εάν το χέρι κρατηθεί παρατεταμένα στη γωνία ανίχνευσης, τότε το σύστημα ελέγχου WC εκτελεί απόπλυση μερικής ποσότητας.

Η γωνία ανίχνευσης αναγνώρισης παρουσίας (3) είναι ενεργή μόνο στη λειτουργία με μπαταρία και χρησιμεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Μόλις εμφανιστεί κάποια μεταβολή σε αυτή την περιοχή ενεργοποιείται η γωνία ανίχνευσης αναγνώρισης χρήστη.

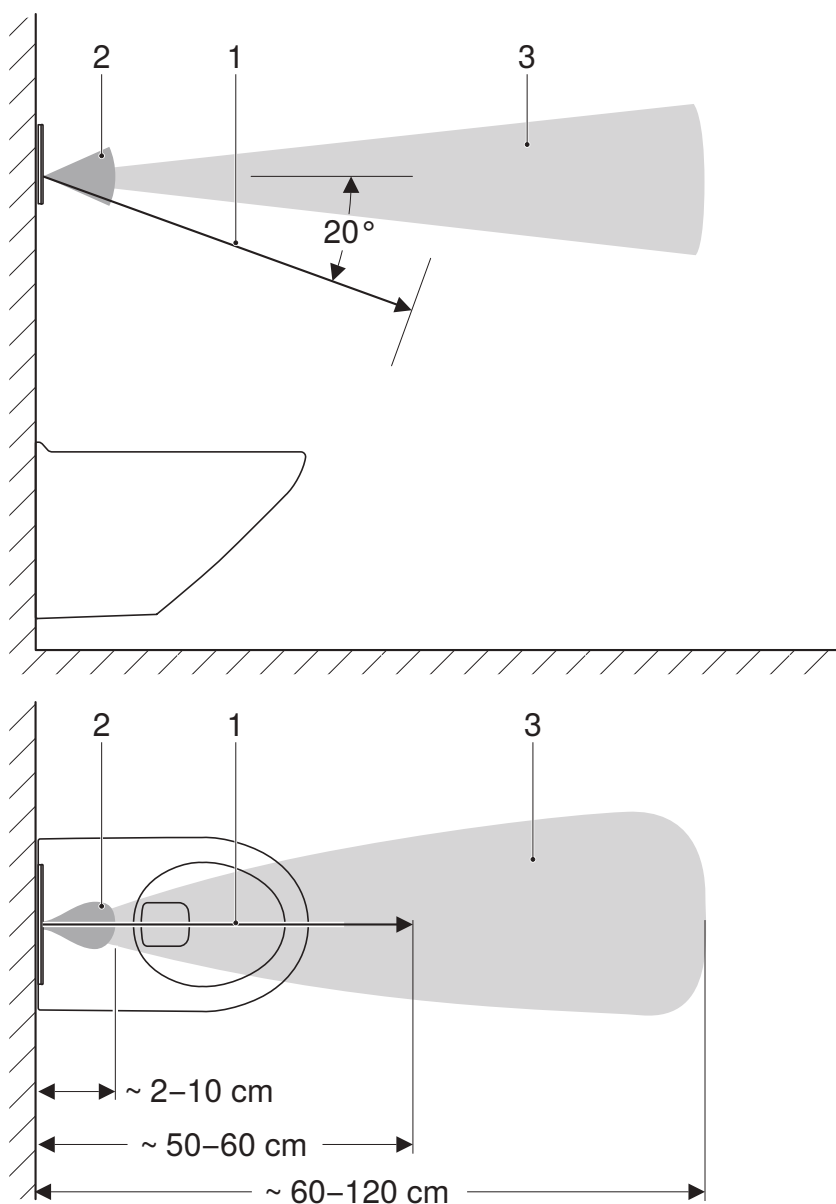


Εικόνα 1: Γωνίες ανίχνευσης

- 1 Γωνία ανίχνευσης αναγνώρισης χρήστη
- 2 Γωνία ανίχνευσης χειροκίνητης ενεργοποίησης απόπλυσης
- 3 Γωνία ανίχνευσης αναγνώρισης παρουσίας

Χειρισμός

Υλοποίηση ρυθμίσεων με το χειριστήριο επισκευών Geberit

Η διεπαφή υπερύθρων για την επικοινωνία με το χειριστήριο επισκευών Geberit βρίσκεται στο κέντρο του πλακιδίου ενεργοποίησης. Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ρυθμίσεων πρέπει το χειριστήριο επισκευών Geberit να βρίσκεται σε απόσταση 20 έως 30 cm από τη διεπαφή υπερύθρων για την επικοινωνία και να ρυθμιστεί στην αμφίδρομη κατάσταση λειτουργίας.

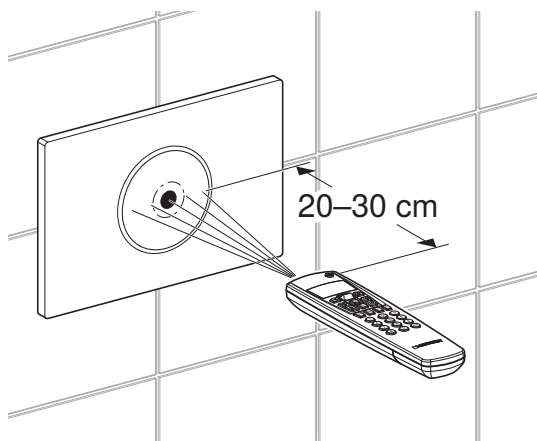

Εικόνα 2: Χειρισμός με το χειριστήριο επισκευών Geberit

Με το χειριστήριο επισκευών Geberit μπορούν να εκτελεστούν πρόσθετες λειτουργίες συντήρησης και να υλοποιηθούν εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Οι αριθμοί και οι όροι στη στήλη "Τρόπος λειτουργίας" αντιστοιχούν στην ένδειξη που εμφανίζεται στο χειριστήριο επισκευών Geberit. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού του χειριστηρίου επισκευών Geberit.

Εντολές				
Τρόπος λειτουργίας [EN] [DE]	Περιγραφή	Χρήση	Τιμή	Εργοστασιακή ρύθμιση
20 [FullFlush] [VollMenge]	Ενεργοποίηση απόπλυσης πλήρους ποσότητας. Ενεργοποιεί μια απόπλυση πλήρους ποσότητας.	Για το τεστ λειτουργιών της διάταξης ανύψωσης	Έναρξη = <OK>	—
21 [PartFlush] [TeilMenge]	Ενεργοποίηση απόπλυσης μερικής ποσότητας. Ενεργοποιεί μια απόπλυση μερικής ποσότητας.	Για το τεστ λειτουργιών της διάταξης ανύψωσης	Έναρξη = <OK>	—

Εντολές				
Τρόπος λειτουργίας [EN] [DE]	Περιγραφή	Χρήση	Τιμή	Εργοστασιακή ρύθμιση
22 [RangeTest] [TestErfas]	Ελέγξτε τη γωνία ανίχνευσης. Για τον έλεγχο πρέπει να εισέλθει κάτι στο όριο της γωνίας ανίχνευσης. Στην περίπτωση αυτή δεν ενεργοποιείται απόπλυση. Η γωνία ανίχνευσης λειτουργεί κανονικά όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία στο μάτι του αισθητήρα. Μετά από 10 λεπτά απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία.	Σε περίπτωση διαταραχών ανίχνευσης	0–3 [...]	0 [0]
	0 Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.			
	1 Ενεργοποιείται ο αισθητήρας για τη γωνία ανίχνευσης αναγνώρισης χρήστη. Ενδεικτική λυχνία ανάβει=Αναγνωρίστηκε χρήστης.			
	2 Ενεργοποιείται ο αισθητήρας για τη γωνία ανίχνευσης χειροκίνητης απόπλυσης. Ενδεικτική λυχνία ανάβει=Αναγνωρίστηκε χέρι.			
	3 Ενεργοποιείται ο αισθητήρας για τη γωνία ανίχνευσης αναγνώρισης παρουσίας. Ενδεικτική λυχνία ανάβει=Ο χρήστης κινείται στη γωνία ανίχνευσης.			
23 [CleanMode] [Reinigung]	Ενεργοποιήστε την κατάσταση καθαρισμού. Το σύστημα ελέγχου είναι ανενεργό όσο χρόνο δηλώνει η τιμή εισαγωγής στον τρόπο λειτουργίας 42 [CleanTime] [ReiniZeit]. Η λειτουργία διακόπτεται σε νέα σύνδεση με το χειριστήριο επισκευών Geberit. Η ενδεικτική λυχνία στο μάτι του αισθητήρα ανάβει ανά 3 δευτερόλεπτα.	Το πλακίδιο ενεργοποίησης και το WC μπορούν να καθαριστούν, χωρίς να ενεργοποιηθεί απόπλυση.	Έναρξη = <OK>	–
24 [BlocFlush] [Blockiere]	Μπλοκάρισμα της απόπλυσης. Δεν ενεργοποιείται απόπλυση. Η λειτουργία διακόπτεται σε νέα σύνδεση με το χειριστήριο επισκευών Geberit. Μετά από 10 ώρες απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία.	Σε περίπτωση διαταραχών ανίχνευσης	Έναρξη = <OK>	–
25 [FactorySet] [Werkeinst]	Επαναφορά όλων των λειτουργιών στην εργοστασιακή ρύθμιση.	Σε περίπτωση διαταραχών λειτουργίας	Έναρξη = <OK> Επιβεβαίωση = <R>, <OK>	–

Προγράμματα				
Τρόπος λειτουργίας [EN] [DE]	Περιγραφή	Χρήση	Τιμή	Εργοστασιακή ρύθμιση
30 [AutFlshEn] [AutFlshEn]	Ενεργοποίηση αυτόματης απόπλυσης. Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το σύστημα ελέγχου ενεργοποιεί πάντα μια απόπλυση κατά την απομάκρυνση από το WC. Δεν απαιτείται πλέον χειροκίνητη ενεργοποίηση απόπλυσης.	Υγιεινή	Ενεργό = <ON> Ανενεργό = <OFF>	[ON]
31 [ManFlshEn] [FreiManSp]	Ενεργοποίηση χειροκίνητης απόπλυσης.	—	Ενεργό = <ON> Ανενεργό = <OFF>	[ON]
32 [PowOnFlsh] [NetzEinSp]	Επιλογή απόπλυσης με ενεργό ρεύμα δικτύου. Όταν γίνεται ζεύξη της τάσης δικτύου, το σύστημα ελέγχου ενεργοποιεί μια απόπλυση.	• Απελευθέρωση κεντρικής πλύσης • Επιβεβαίωση λειτουργίας	Ενεργό = <ON> Ανενεργό = <OFF>	[OFF]
33 [PreFlush] [Vorspüln]	Επιλογή πρόπλυσης. Το σύστημα ελέγχου ενεργοποιεί κατά την είσοδο στη γωνία ανίχνευσης χρήστη μια απόπλυση μερικής ποσότητας.	Πλένει την κεραμική λεκάνη WC πριν τη χρήση για την αποφυγή εναποθέσεων.	Ενεργό = <ON> Ανενεργό = <OFF>	[OFF]

Παράμετροι				
Τρόπος λειτουργίας [EN] [DE]	Περιγραφή	Χρήση	Τιμή	Εργοστασιακή ρύθμιση
40 [FlushTime] [Spülzeit]	Ρύθμιση του χρόνου πλύσης. Ο όγκος της απόπλυσης μερικής ποσότητας μπορεί να ρυθμιστεί. (Οι αναφερόμενες ποσότητες απόπλυσης είναι ενδεικτικές τιμές και εξαρτώνται από την κεραμική λεκάνη WC).	Βέλτιστη απόπλυση της κεραμικής λεκάνης WC	0–4 [...] 0 = 2,5 l 2 = 3,5 l 4 = 4,5 l	3,5 l [2]
41 [IntervalT] [IntervalZ]	Ρύθμιση του χρόνου που μεσολαβεί μέχρι την επόμενη πλύση για υγιεινό καθαρισμό. Το σύστημα ελέγχου πραγματοποιεί αυτόματα μια απόπλυση βάσει του μεσοδιαστήματος της τιμής εισαγωγής, με το χρόνο πλύσης από τον τρόπο λειτουργίας 46 [HygFlushT]. Ο χρόνος που μεσολαβεί μηδενίζεται με κάθε απόπλυση.	• Συμπληρωματική πλήρωση της παγίδας οσμών σε μικρή συχνότητα χρήσης • Έκπλυση στάσιμου νερού (αποστράγγιση)	1–168 h [...] 0 = ανενεργό	24 h [24]
42 [CleanTime] [ReiniZeit]	Ρύθμιση χρόνου καθαρισμού. Καθορίζει τη διάρκεια της αδράνειας του συστήματος ελέγχου, όταν εκκινείται ο τρόπος λειτουργίας 23 [CleanMode] [Reinigung].	–	1–30 min [...]	10 min [10]
43 [DetectRng] [ErfassDis]	Καθορισμός του μεγέθους της κεραμικής λεκάνης WC. Το μέγεθος της κεραμικής λεκάνης WC σχετίζεται με την αναγνώριση του καθιστού χρήστη.	–	0–1 [...] 0 = κοντά 1 = μακριά	1 [1]
44 [DetectT] [VerweilZ]	Ρύθμιση χρόνου ανίχνευσης. Ελάχιστος χρόνος παραμονής στη γωνία ανίχνευσης χρήστη, για να αναγνωριστεί όρθιος ή καθιστός χρήστης. Ισχύει μόνο με ενεργοποιημένη αυτόματη απόπλυση.	Παρεμπόδιση αποπλύσεων σε περίπτωση ακούσιας εισόδου ενός ατόμου στη γωνία ανίχνευσης αναγνώρισης χρήστη	1–60 s [...]	7 s [7]
45 [DelayTime] [Spülverzö]	Ρύθμιση καθυστέρησης απόπλυσης. Αφού περάσει η ρυθμισμένη διάρκεια μετά την εγκατάλειψη της γωνίας ανίχνευσης αναγνώρισης χρήστη, ενεργοποιείται μια απόπλυση. Ισχύει μόνο με ενεργοποιημένη αυτόματη απόπλυση.	–	1–15 s [...]	3 s [3]
46 [HygFlushT] [HygFlushT]	Ρύθμιση του χρόνου πλύσης για υγιεινό καθαρισμό. Το σύστημα ελέγχου πραγματοποιεί αυτόματα μια απόπλυση βάσει του μεσοδιαστήματος της τιμής εισαγωγής από τον τρόπο λειτουργίας 41 [IntervalT] με τη διάρκεια της τιμής εισαγωγής.	• Συμπληρωματική πλήρωση της παγίδας οσμών σε μικρή συχνότητα χρήσης • Έκπλυση στάσιμου νερού (αποστράγγιση)	1–200 s [...]	1 s [1]

Μετρητές		
Τρόπος λειτουργίας [EN] [DE]	Περιγραφή	Εμφάνιση
50 [Days?] [SumBetrT?]	Συνολικός αριθμός ημερών λειτουργίας. Δείχνει τον αριθμό των ημερών λειτουργίας από την προμήθεια του εξοπλισμού.	[...] ημέρες
51 [Uses?] [SumBenut?]	Συνολικός αριθμός χρήσεων. Δείχνει τον αριθμό των χρήσεων από την προμήθεια του εξοπλισμού.	[...] χρήσεις
52 [Flushes?] [SumSpül?]	Συνολικός αριθμός αποπλύσεων. Δείχνει τον αριθμό αποπλύσεων από την προμήθεια του εξοπλισμού.	[...] αποπλύσεις
53 [AutFlush?] [SumAutSp?]	Συνολικός αριθμός αυτόματων αποπλύσεων. Δείχνει τον αριθμό των αυτόματων αποπλύσεων από την έναρξη της λειτουργίας.	[...] αποπλύσεις
54 [ManFlush?] [SumManSp?]	Συνολικός αριθμός χειροκίνητων αποπλύσεων. Δείχνει τον αριθμό των χειροκίνητων αποπλύσεων από την έναρξη της λειτουργίας.	[...] αποπλύσεις
55 [FullFish?] [SumVollM?]	Συνολικός αριθμός χειροκίνητων αποπλύσεων πλήρους ποσότητας. Δείχνει τον αριθμό των αποπλύσεων πλήρους ποσότητας από την έναρξη της λειτουργίας.	[...] αποπλύσεις
56 [PartFish?] [SumTeilM?]	Συνολικός αριθμός χειροκίνητων αποπλύσεων μερικής ποσότητας. Δείχνει τον αριθμό των αποπλύσεων μερικής ποσότητας από την έναρξη της λειτουργίας.	[...] αποπλύσεις
57 [IntFlush?] [SumIntSp?]	Συνολικός αριθμός αυτόματων προρυθμισμένων λειτουργιών πλύσεων. Δείχνει τον αριθμό των αυτόματων προρυθμισμένων λειτουργιών πλύσεων από την προμήθεια του εξοπλισμού.	[...] αποπλύσεις
58 [PreFlush?] [SumVorSp?]	Συνολικός αριθμός προπλύσεων. Δείχνει τον αριθμό προπλύσεων από την έναρξη της λειτουργίας.	[...] αποπλύσεις
Πληροφορίες συσκευής		
Τρόπος λειτουργίας [EN] [DE]	Περιγραφή	Εμφάνιση
60 [SWVersion] [SWVersion]	Έκδοση λογισμικού. Δείχνει την έκδοση λογισμικού του συστήματος ελέγχου με τη μορφή "HEEEE" (H=Ημέρα, E=Εβδομάδα, E=Έτος), π.χ. [41113].	[...]
61 [SerialNo] [Serien-Nr]	Σειριακός αριθμός. Δείχνει το σειριακό αριθμό του συστήματος ελέγχου.	[...]
62 [ManufDate] [ProdDatum]	Ημερομηνία παραγωγής συστήματος ελέγχου. Δείχνει την ημερομηνία παραγωγής του συστήματος ελέγχου (π.χ. [15122012] = 15 Δεκεμβρίου 2012).	[...]

Αντιμετώπιση βλαβών

Τα παρακάτω μέτρα για την αντιμετώπιση βλαβών μπορούν να εκτελούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης:

- καθαρισμός πλακιδίου ενεργοποίησης
- αντικατάσταση μπαταριών

Αυτά τα μέτρα περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας 966.230.00.0.

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Εσφαλμένες αποπλύσεις (πολύ νωρίς, πολύ αργά, αθέλητα)	Μάτι αισθητήρα λερωμένο ή υγρό	► Καθαρίστε ή στεγνώστε το πλακίδιο ενεργοποίησης. → Βλέπε εγχειρίδιο λειτουργίας 966.230.00.0.
	Μάτι αισθητήρα γρατζουνισμένο	► Αντικαταστήστε το πλακίδιο ενεργοποίησης.
Κατά την απομάκρυνση από το WC εκτελείται μια απόπλυση χωρίς χειροκίνητη ενεργοποίηση.	Αυτόματη απόπλυση ενεργή	► Απενεργοποιήστε την αυτόματη απόπλυση.
Τρέχει συνεχώς νερό στην κεραμική λεκάνη του WC.	Σφάλμα λογισμικού	► Διακόψτε την παροχή τάσης (ασφάλεια της κατοικίας) για 10 δευτερόλεπτα.
	Φλάντζα της καμπάνας ανυψωτικού ελαττωματική	► Αντικαταστήστε τη φλάντζα της καμπάνας ανυψωτικού.
	Βαλβίδα πλήρωσης ελαττωματική	► Αντικαταστήστε τη βαλβίδα πλήρωσης.
Η απόπλυση της κεραμικής λεκάνης WC δεν είναι ικανοποιητική.	Λάθος ρυθμισμένες ποσότητες απόπλυσης	► Ρυθμίστε σωστά την πλήρη ποσότητα στη βαλβίδα απόπλυσης. ► Ρυθμίστε σωστά τη μερική ποσότητα με το χειριστήριο επισκευών Geberit.
Η απόπλυση δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Έλλειψη τάσης	► Ελέγξτε την παροχή τάσης (ασφάλεια της κατοικίας).
Η απόπλυση δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Η ενδεικτική λυχνία στο μάτι αισθητήρα αναβοσβήνει, όταν ένας χρήστης βρίσκεται στη γωνία ανίχνευσης χρήστη.	Χωρητικότητα μπαταριών χαμηλή	► Αλλάξτε τις μπαταρίες. → Βλέπε εγχειρίδιο λειτουργίας 966.230.00.0.
Η απόπλυση δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Η ενδεικτική λυχνία στο μάτι αισθητήρα ανάβει, όταν ένας χρήστης βρίσκεται στη γωνία ανίχνευσης χρήστη.	Μπαταρίες άδειες	► Αλλάξτε τις μπαταρίες. → Βλέπε εγχειρίδιο λειτουργίας 966.230.00.0.
Η απόπλυση δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Η ενδεικτική λυχνία στο μάτι του αισθητήρα αναβοσβήνει γρήγορα.	Το φινις της διάταξης ανύψωσης δεν είναι σωστά συνδεδεμένο	► Συνδέστε σωστά το φινις στη διάταξη ανύψωσης.
	Διάταξη ανύψωσης ελαττωματική	► Αντικαταστήστε τη διάταξη ανύψωσης.

Απενεργοποίηση αυτόματης απόπλυσης



Η προρυθμισμένη αυτόματη απόπλυση μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

- i** Για την ενεργοποίηση της αυτόματης απόπλυσης ισχύει η ίδια διαδικασία με την απενεργοποίηση. Η επιτυχής ενεργοποίηση της αυτόματης απόπλυσης σηματοδοτείται με 5 μονούς ακουστικούς τόνους.


Προϋπόθεση

- Το σύστημα ελέγχου WC είναι έτοιμο για λειτουργία.

- i** Αν υπάρχουν, ξεβιδώστε τις βίδες και στις δύο πλευρές του πλακιδίου ενεργοποίησης.

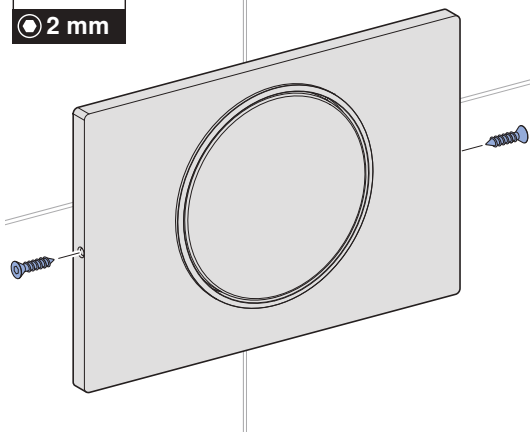


- 1** Αποσυναρμολογήστε το πλακίδιο ενεργοποίησης.

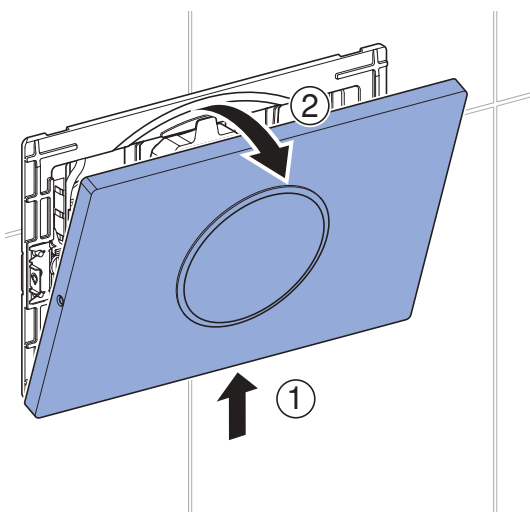


- i** Για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η αλλαγή ρύθμισης πρέπει να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα εντός 15 λεπτών:

- 2** Αποσυνδέστε για 10 δευτερόλεπτα το καλώδιο της παροχής τάσης από το σύστημα ελέγχου.

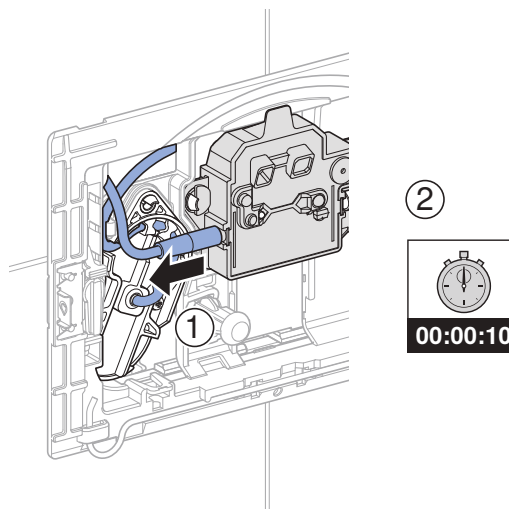


- 3** Συνδέστε πάλι το καλώδιο σύνδεσης δικτύου στο σύστημα ελέγχου.

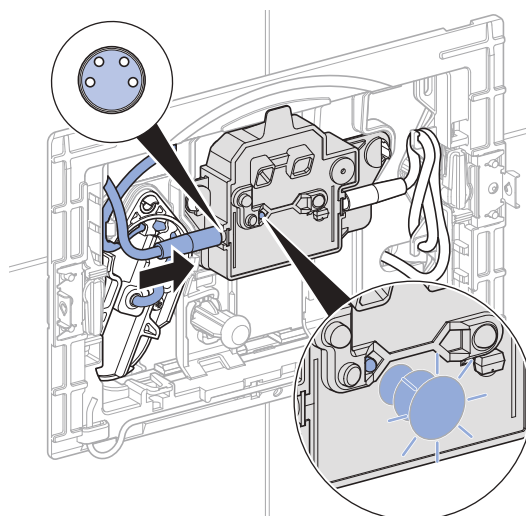


- ✓ Ανάβει η λυχνία ελέγχου.
- ✓ Μετά από 15 δευτερόλεπτα παρουσιάζεται ηχητικά η επιτυχημένη απενεργοποίηση με 5 τριπλούς ηχητικούς τόνους.


4 Τοποθετήστε το πλακίδιο ενεργοποίησης.

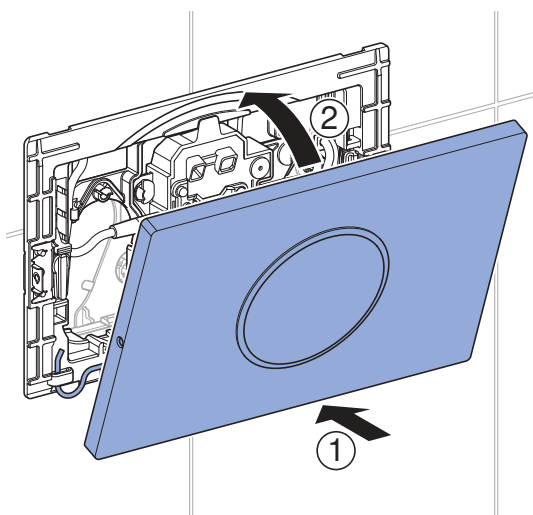

i Αν υπάρχουν, βιδώστε τις βίδες στις δύο πλευρές του πλακιδίου ενεργοποίησης.

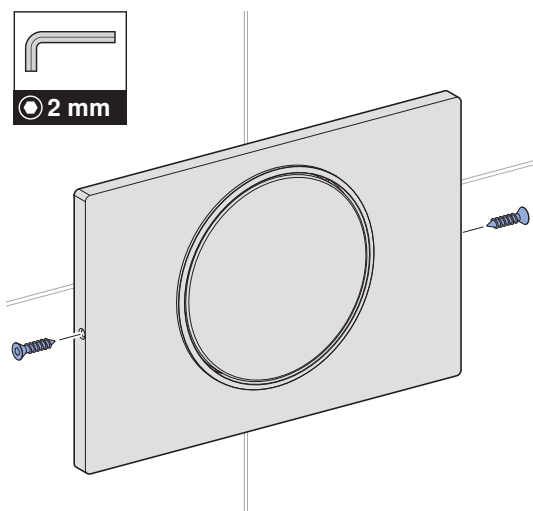


5 Για να ελέγξετε την απενεργοποίηση της αυτόματης απόπλυσης, κρατήστε το χέρι σας σε απόσταση 2–3 cm από το πλακίδιο ενεργοποίησης.

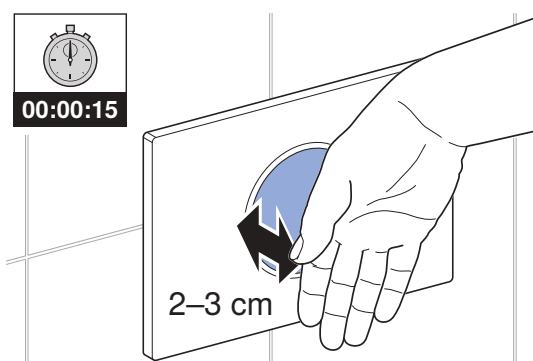


Επισκευή

Αντικατάσταση συστήματος ελέγχου


- i** Αν υπάρχουν, ξεβιδώστε τις βίδες και στις δύο πλευρές του πλακιδίου ενεργοποίησης.

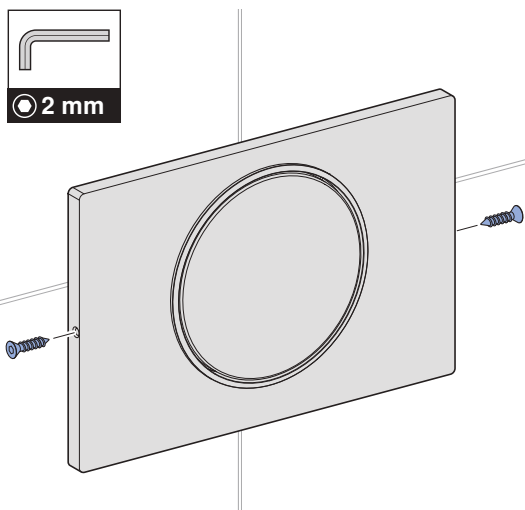


- 1** Αποσυναρμολογήστε το πλακίδιο ενεργοποίησης.

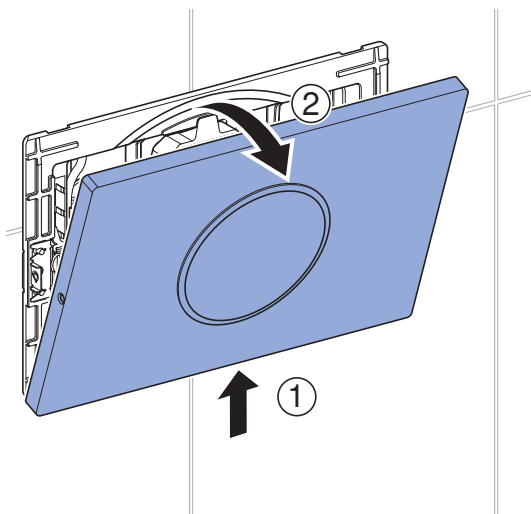


- 2** Αποσυνδέστε και τα δύο καλώδια από το σύστημα ελέγχου.

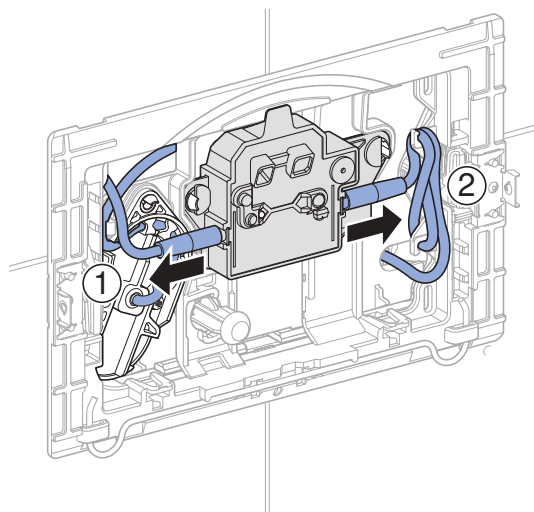


- 3** Αφαιρέστε το σύστημα ελέγχου.

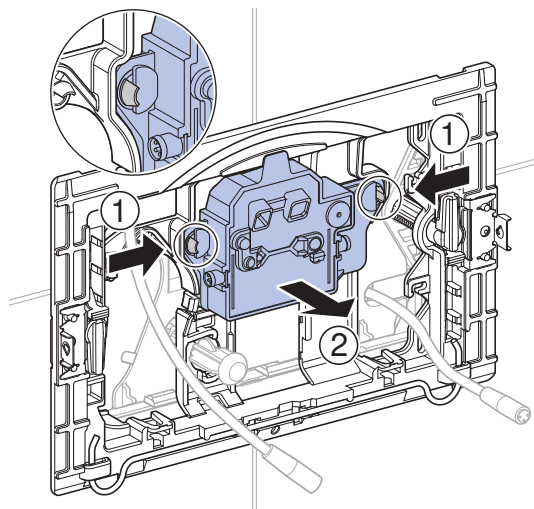


- 4** Τοποθετήστε το νέο σύστημα ελέγχου.

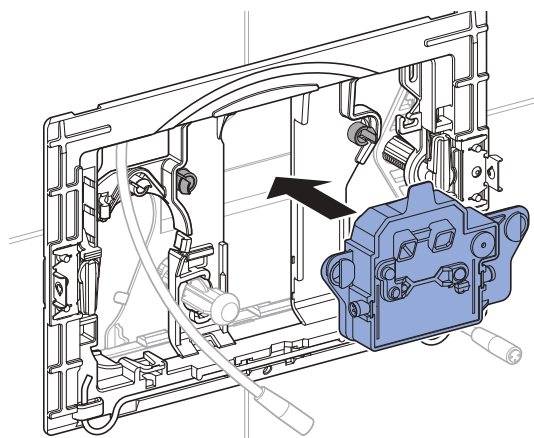

- 5** Συνδέστε πάλι στο σύστημα ελέγχου το καλώδιο στη δεξιά πλευρά και κρεμάστε το επιπλέον μήκος καλωδίου στην ανάρτηση καλωδίου.

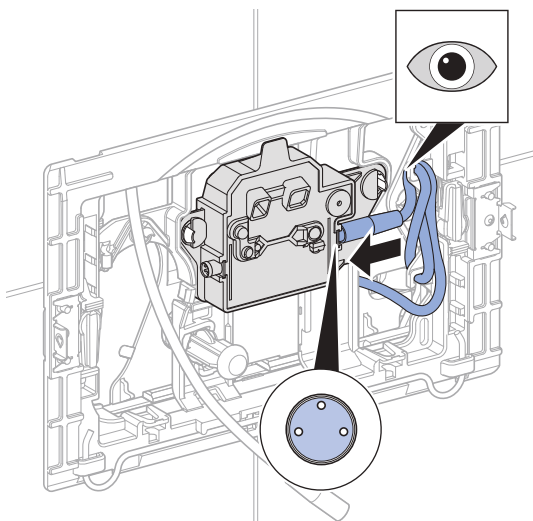


- 6** Συνδέστε πάλι στο σύστημα ελέγχου το καλώδιο της παροχής τάσης στην αριστερή πλευρά.

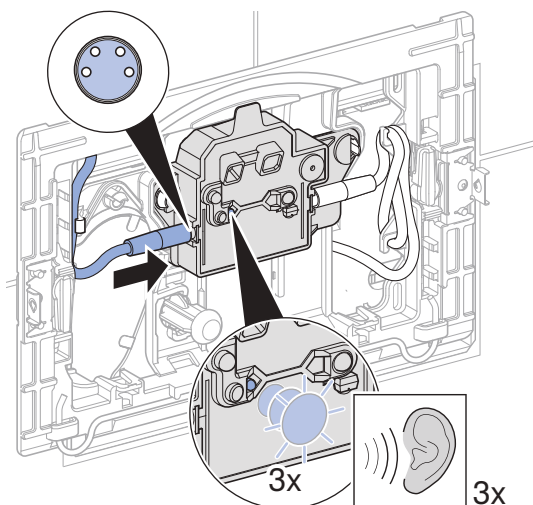


- ✓ Η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει και ακούγεται ένα ακουστικό σήμα 3 φορές.

- 7** Τοποθετήστε το πλακίδιο ενεργοποίησης.

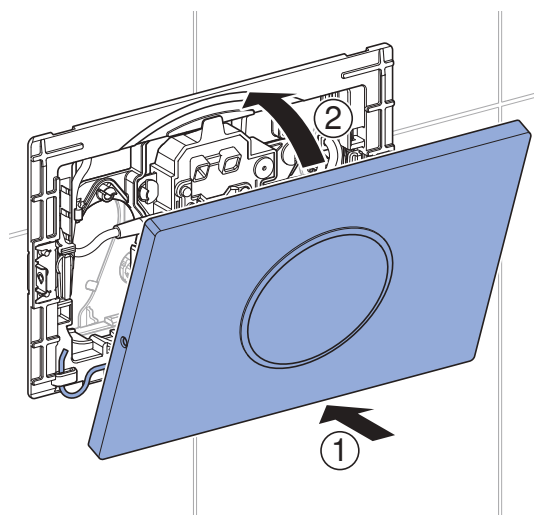



- i** Αν υπάρχουν, βιδώστε τις βίδες στις δύο πλευρές του πλακιδίου ενεργοποίησης.

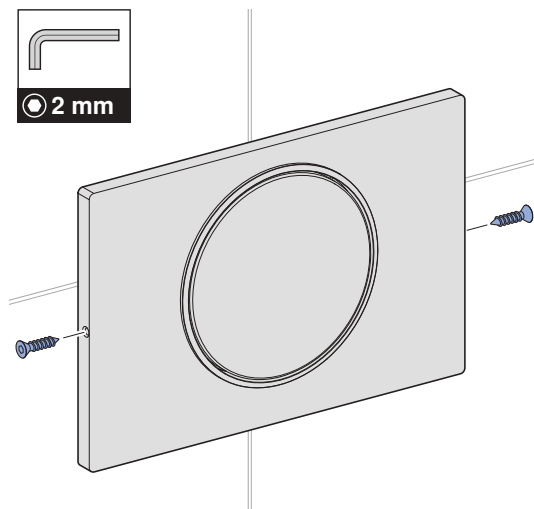

Αντικατάσταση διάταξης ανύψωσης




Αν υπάρχουν, ξεβιδώστε τις βίδες και στις δύο πλευρές του πλακιδίου ενεργοποίησης.

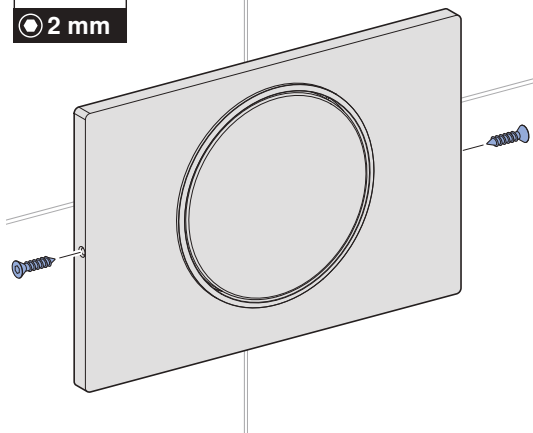


1

Αποσυναρμολογήστε το πλακίδιο ενεργοποίησης.

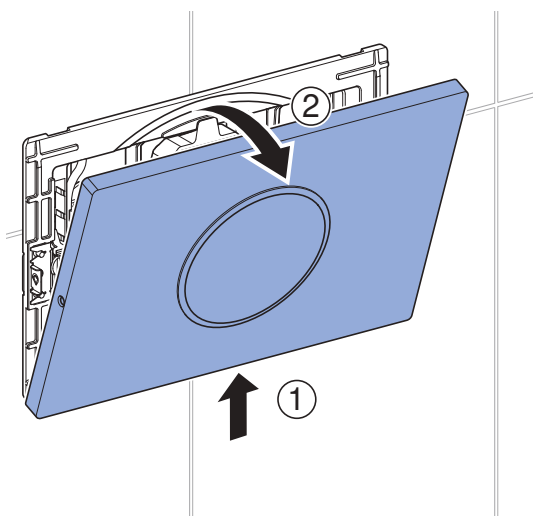


2


Αποσυνδέστε και τα δύο καλώδια από το σύστημα ελέγχου.

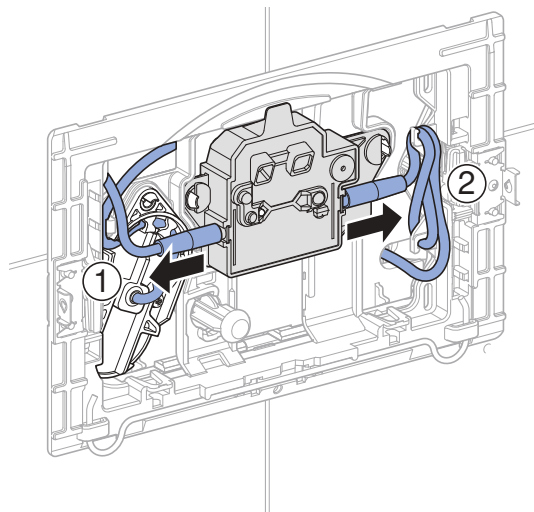


3 Λύστε τη σφήνα στερέωσης.

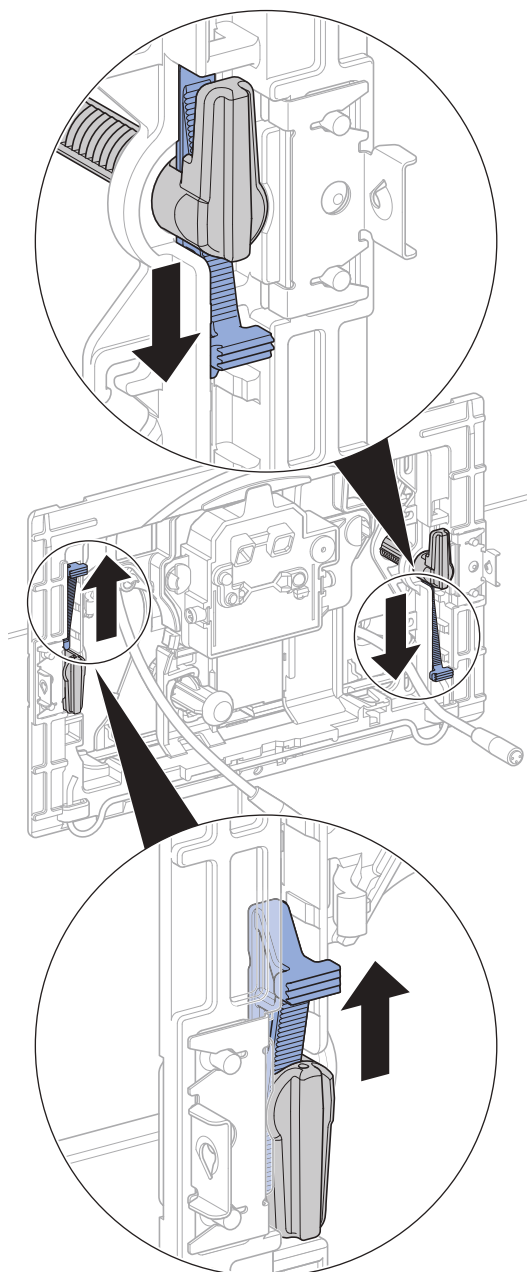


4 Περιστρέψτε τους αποστατικούς πείρους.

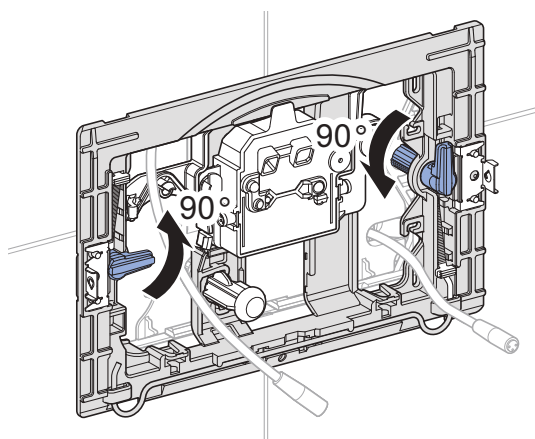


5 Περιστρέψτε αριστερόστροφα τη ράβδο πίεσης.

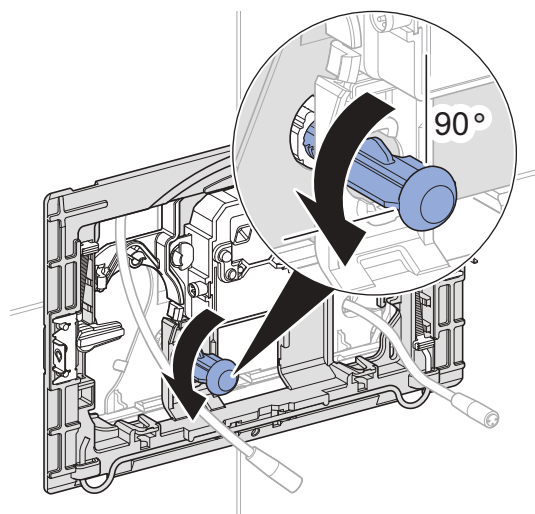


6 Αφαιρέστε το πλαίσιο στήριξης.

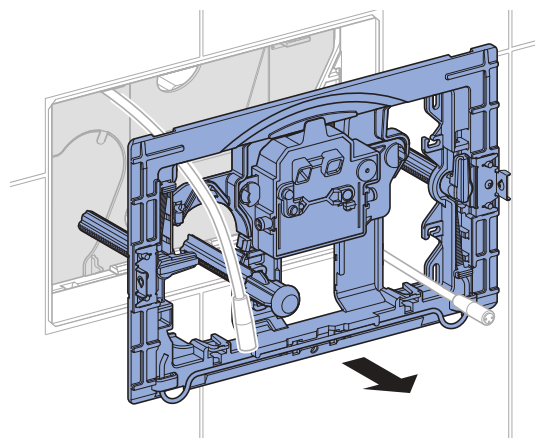


7 Αφαιρέστε την προστατευτική πλάκα.

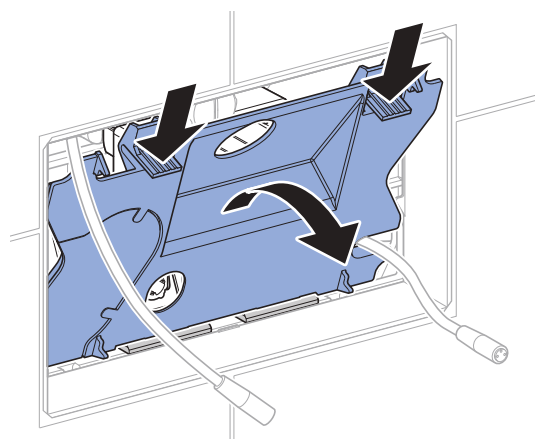


- 8** Αφαιρέστε τη διάταξη ανύψωσης.

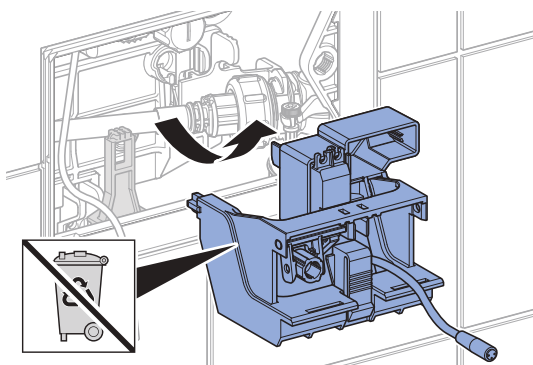


- 9** Απομακρύνετε την προστατευτική μεμβράνη από την καινούργια διάταξη ανύψωσης.

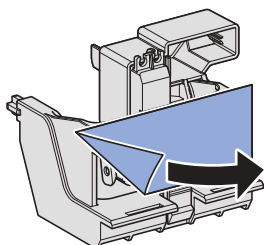


- 10** Τοποθετήστε την καινούργια διάταξη ανύψωσης.

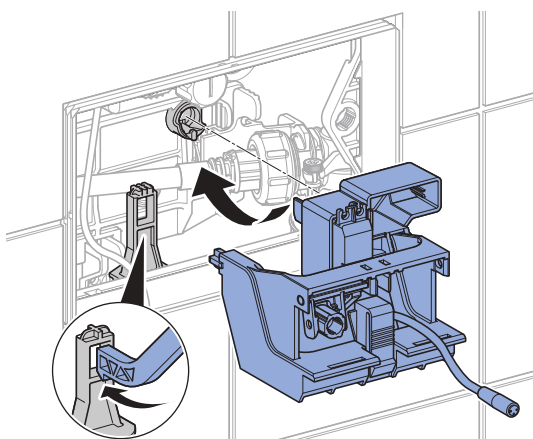


- 11** Τοποθετήστε την προστατευτική πλάκα.

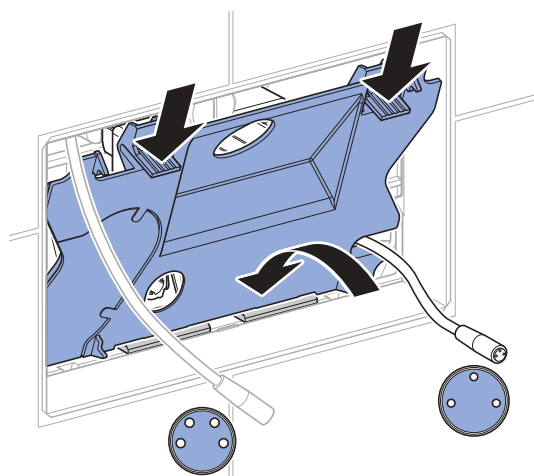


- 12** Τοποθετήστε το πλαίσιο στήριξης.

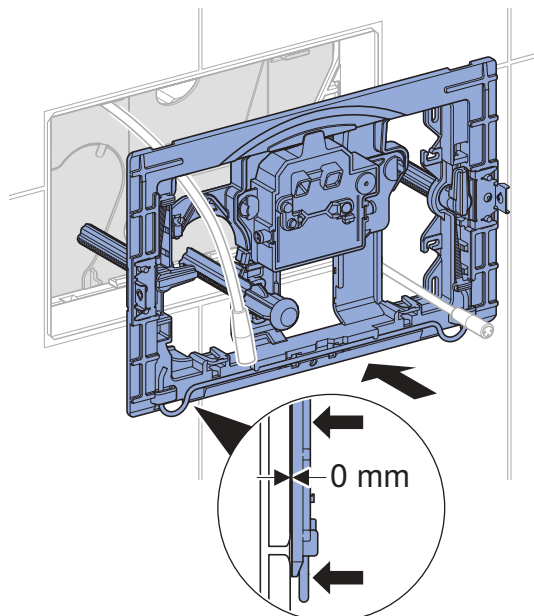


- 13** Σταθεροποιήστε τους αποστατικούς πείρους.

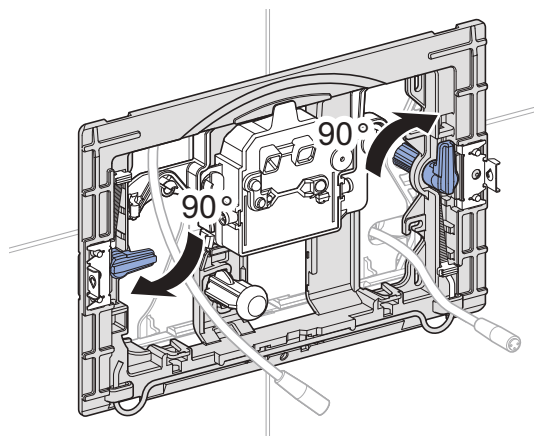


14 Σταθεροποιήστε τις σφήνες στερέωσης.

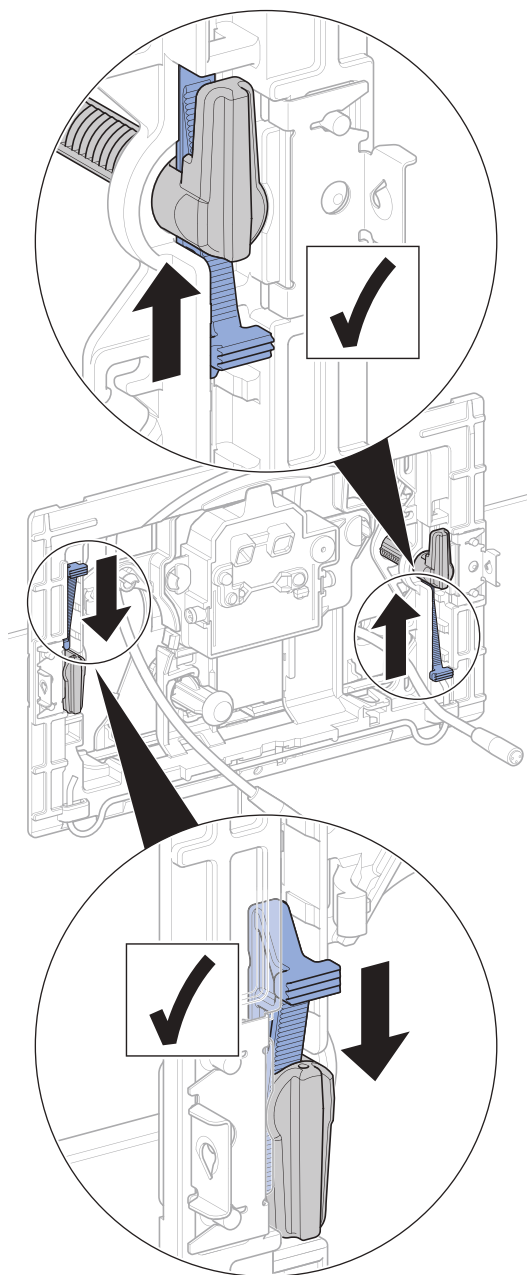


15 Περιστρέψτε δεξιόστροφα τη ράβδο πίεσης.

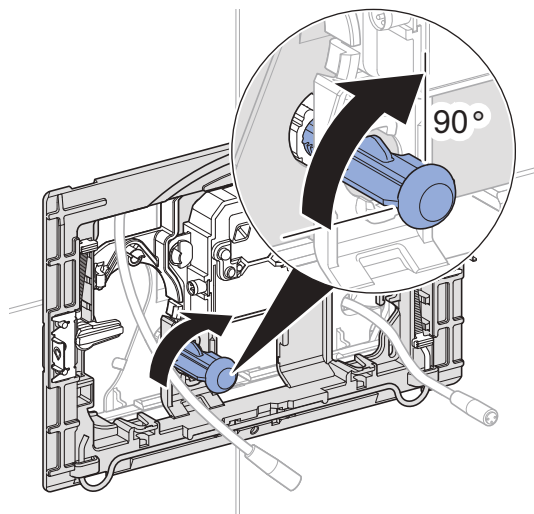

16 Συνδέστε πάλι στο σύστημα ελέγχου το καλώδιο στη δεξιά πλευρά και κρεμάστε το επιπλέον μήκος καλωδίου στην ανάρτηση καλωδίου.

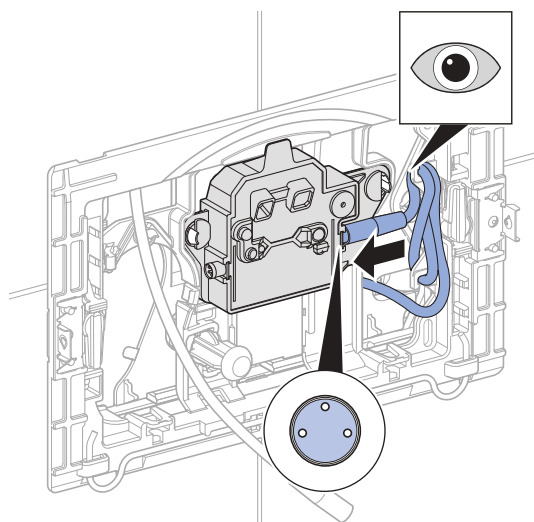


- 17** Συνδέστε πάλι στο σύστημα ελέγχου το καλώδιο της παροχής τάσης στη δεξιά πλευρά.


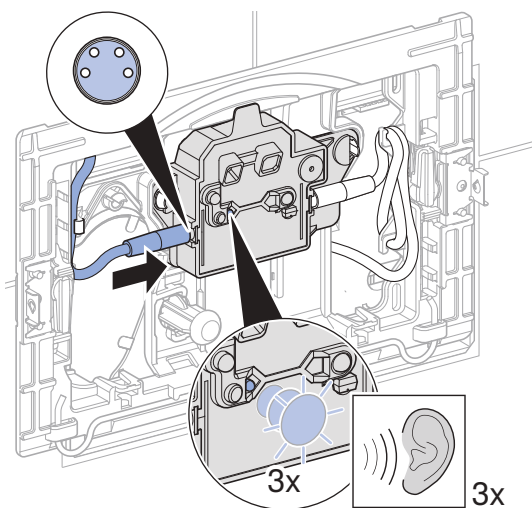


✓ Η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει και ακούγεται ένα ακουστικό σήμα 3 φορές.

- 18** Τοποθετήστε το πλακίδιο ενεργοποίησης.

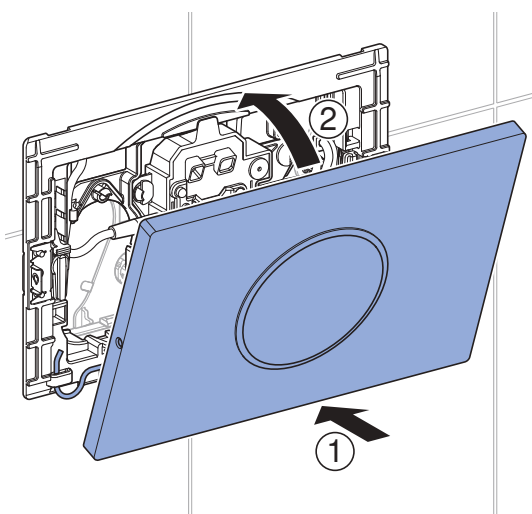


- i** Αν υπάρχουν, βιδώστε τις βίδες στις δύο πλευρές του πλακιδίου ενεργοποίησης.

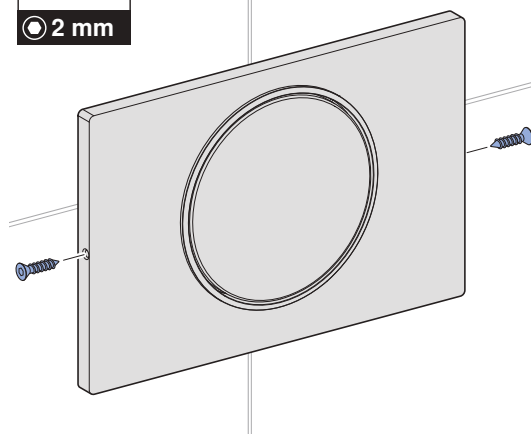


Έλεγχος υπέρυθρης αναγνώρισης χρήστη στη χειροκίνητη ενεργοποίηση απόπλυσης

- Κρατήστε το χέρι μπροστά από το πλακίδιο ενεργοποίησης.

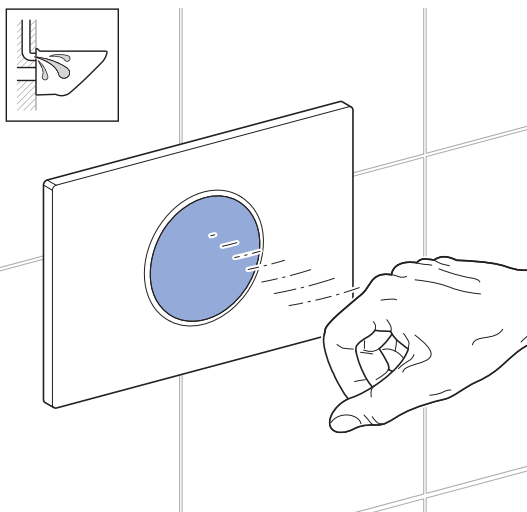

Έλεγχος υπέρυθρης αναγνώρισης χρήστη στην αυτόματη ενεργοποίηση απόπλυσης

- Απομακρυνθείτε από τη γωνία ανίχνευσης χρήστη.

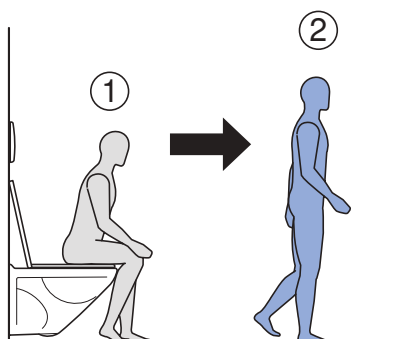

Φροντίδα και καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στην επιφάνεια από σκληρά μέσα καθαρισμού και μέσα καθαρισμού με τριβή

- Μην χρησιμοποιείτε χλωριούχα, όξινα, λειαντικά ή διαβρωτικά μέσα καθαρισμού.

i Για τον καθαρισμό η Geberit συνιστά το σετ καθαρισμού Geberit AquaClean (κωδικός 242.547.00.1).

- 1** Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό ύφασμα και ένα ρευστό, ήπιο μέσο καθαρισμού.
- 2** Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσει.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

