

**GEBERIT AQUACLEAN MERA
CLASSIC**



BRUKSANVISNING

Innehållsförteckning

För din säkerhet	5
Vem lämpar sig produkten för?	5
Hur ska produkten användas?	5
Vad ska man undvika?	5
Felaktig användning	5
Allmänna säkerhetsanvisningar	6
Förklaring till varningsanvisningarna	7
Översikt över symbolerna på produkten.....	8
 Lära känna apparaten	 9
Om Geberit AquaClean-apparater	9
Funktioner i översikt	9
Apparaten i överblick.....	10
 Manöverkonceptet	 12
Om manöverkonceptet	12
Fjärrkontrollens framsida	12
Fjärrkontrollens baksida	13
Manöverpanel på sidan	13
Status-LED på manöverpanelen på sidan	14
Geberit AquaClean-appen.....	14
Tillkoppling av apparaten	15
Frånkoppling av apparaten.....	16
Återställa fabriksinställningar.....	16
 Så manövrerar du apparaten.....	 17
Första stegen	17
Använda analduschen.....	17
Aktivera och deaktivera analduschens oscillerande rörelse	18
Använda ladyduschen.....	18
Använda fönen	18
 Anpassa duschförloppet efter dina behov	 19
Ställa in duschstrålens styrka.....	19
Ställa in duscharmspositionen.....	19
Ställ in fönluftstyrka	20
Spara användarprofiler.....	20
Öppna användarprofiler.....	21
Spara den personliga användarprofilen i Geberit AquaClean-appen.....	21
 Så programmerar du apparaten.....	 22
Översikt över programmeringsmöjligheterna	22
Huvudmeny Grundinställningar	23
Huvudmeny Profilinställningar.....	25
Huvudmeny Service och underhåll.....	27

Rengöring och avkalkning av apparaten	29
Allmän rengöringsrekommendation.....	29
Lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter	29
Automatiskt vattenbyte	31
Riktad desinfektion	31
Skötsel och rengöring av blanka ytor	31
Rengöring av WC-porslinets spolningsområde	32
Rengöra WC-sitsen	32
Rengöring av WC-locket och kåpan.....	33
Rengöring av fönarmen och duschmunstycket	34
Avkalkning av apparaten	36
Avkalkningsmeddelande från apparaten	38
Så åtgärdar du störningar	39
Tillvägagångssätt vid störningar.....	39
Dusch-WC:n fungerar inte.....	40
Övriga funktionsfel.....	41
Fjärrkontrollen fungerar inte	42
Byta ut batteriet till fjärrkontrollen	43
Nyttildelning av fjärrkontrollen	43
Byte av keramiskt bikakefilter.....	44
Hållbarhet.....	46
Geberitkoncernen och hållbarhet	46
Ecodesign – Livscykelanalys.....	46
Ekotips.....	46
Avfallshantering	47
Avfallshantering av förbrukade elektriska och elektroniska apparater	47
Slutanvändargaranti.....	48
Slutanvändargaranti	48
Tekniska data och överensstämmelse.....	49
Tekniska data.....	49
Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse.....	49

För din säkerhet

Vem lämpar sig produkten för?

Geberit AquaClean dusch-WC lämpar sig i sin funktion som WC för alla åldersgrupper. Om rengöring och servicearbete utförs av barn måste de hållas under uppsikt.

Hur ska produkten användas?

Produkten är lämplig för följande användningsområden och tillämpningar:

- användning som dusch-WC:
 - för rengöring av analområdet
 - för yttre rengöring av intimområdet
 - för luktutsug
- för installation på uppvärmd plats inomhus
- för anslutning till färskvattensystemet
- för drift med vatten från omvända osmos-anläggningar

Vad ska man undvika?

Produkten är inte avsedd för följande:

- lämna WC-sitsen under duschförloppet
- placera laster och föremål på WC-locket
- doppa fjärrkontrollen i vätska
- drift utan plugg för Geberit AquaClean avkalkningsmedel

Felaktig användning

Vid felaktig användning tar Geberit inget ansvar för följderna.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Nedanstående säkerhetsanvisningar gäller under produktens hela livslängd:

- Läs igenom bruksanvisningen före den första användningen för att bekanta dig med hur produkten används.
- Spara bruksanvisningen för senare konsultation.
- Föroreningar i filtret kan påverka inandningsluften. För att utesluta hälsorisker och säkerställa funktionaliteten måste filtret bytas ut en gång om året.
- Använd inte apparaten om den är skadad. Koppla bort apparaten från nätdriften om det är möjligt och kontakta Geberit kundtjänst.
- Öppna inte apparaten. Den innehåller inga komponenter som ska underhållas eller repareras av användaren.
- Utför inga ändringar eller tilläggsinstallationer. Vid modifieringar föreligger livsfara.
- Reparationer får endast utföras av auktoriserad personal med originalreservdelar.
- Endast originaltillbehör får användas.
- Manövrering och underhåll får endast utföras av ägaren eller användaren i den utsträckning som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd alltid den aktuella versionen av monteringsanvisningen vid montering om Geberit AquaClean har demonterats (t.ex. vid flytt).
- Anslut Geberit AquaClean endast till nätspänning(V) enligt typskylten.
- Observera alltid tillverkarens anvisningar vid hantering av rengörings- och avkalkningsmedel.

 Detta dokument innehåller varningsanvisningar på olika ställen. Varningsanvisningar är handlings- och situationsberoende säkerhetsanvisningar. De varnar för specifika faror.

 Denna instruktion motsvarar apparatens tekniska status vid tidpunkten för utgivning. Med reservation för ändringar i syfte att vidareutveckla produkten.

Den senaste versionen av detta och andra dokument finns online: www.geberit.com

Förklaring till varningsanvisningarna

Varningsanvisningar placeras på de ställen där faran kan uppstå.

Varningsanvisningarna är strukturerade på följande sätt:



VARNING

Farans typ och riskkällan

Möjliga konsekvenser om faran inte beaktas.

- Förebyggande åtgärder för att undvika faran.

Följande signalord används för att hänvisa till kvarstående faror i varningsanvisningarna och till viktig information.

Symbol	Signalord och innebörd
	FARA Signalordet hänvisar till en fara med hög risknivå som leder till dödsfall eller allvarliga personskador, om faran inte undviks.
	VAR FÖRSIKTIG Signalordet hänvisar till en fara med låg risknivå som kan leda till smärre eller måttliga personskador, om faran inte undviks.
	OBSERVERA Signalordet hänvisar till en fara som kan leda till allvarliga materiella skador om faran inte undviks.
	Indikeras endast av en symbol. Hänvisar till viktig information

Översikt över symbolerna på produkten

Symbol	Betydelse
	Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen/ driftinstruktionen innan produkten tas i drift.
	Livsfara p.g.a. elektriska stötar

Lära känna apparaten

Om Geberit AquaClean-apparater

Geberit AquaClean är en WC med integrerad duschfunktion. Apparaten har även samma funktioner som en vanlig toalett. Ytterligare funktioner beror på din produkts utförande.

Funktioner i översikt


Hygienfunktioner:

- TurboFlush-spolningsteknik
- luktutsugning via WC-porslinet
- WhirlSpray-duschteknik med individuell duscharsmposition
- oscillerande duscharsmrörelse
- expanderbart ladymunstycke som är integrerat i duschmunstycket, med individuell duscharsmposition
- automatisk duscharsmrengöring före och efter varje duschförlopp
- fönfunktion via fönarmen
- avkalkningsprogram


Komfortfunktioner:

- Duschstrålens styrka, valbar
- Valbar fönluftstyrka
- WC-sits och WC-lock med SoftClosing
- Fjärrkontroll med LCD-display
- Alla funktioner kan manövreras med fjärrkontroll
- 4 individuella användarprofiler kan sparas
- dusch-WC-funktioner kan manövreras via den ergonomiska manöverpanelen på sidan

Apparaten i överblick

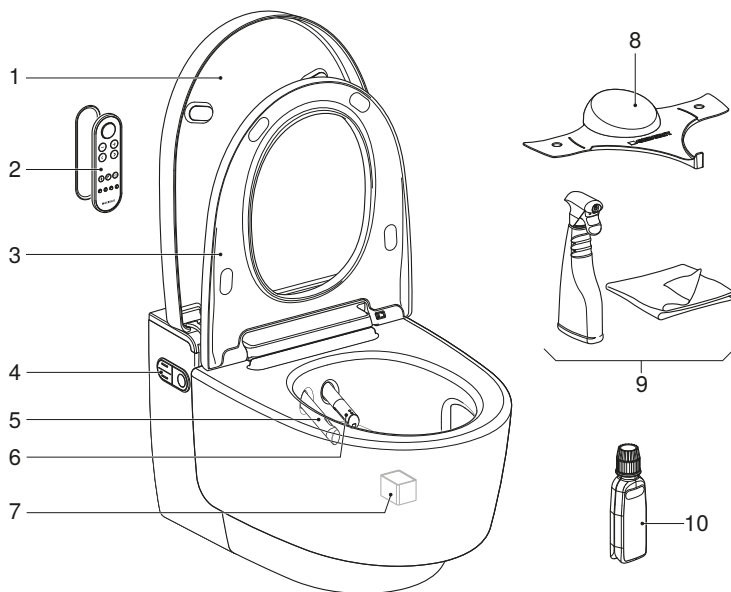

- 1 Mätområde
- 2 Fjärrkontroll med magnetisk väggållare
- 3 WC-sits med användaridentifiering och QuickRelease-funktion
- 4 Manöverpanel på sidan med status-LED
- 5 Fönarm med fönmunstycke
- 6 Duscharm med duschmunstycke och ladmunstycke
- 7 Keramiskt bikakefilter (artikelnr 242.999.00.1)
- 8 Stänkskydd
- 9 Geberit AquaClean rengöringsset (artikelnr 242.547.00.1)
- 10 Geberit AquaClean avkalkningsmedel (artikelnr 147.040.00.1)

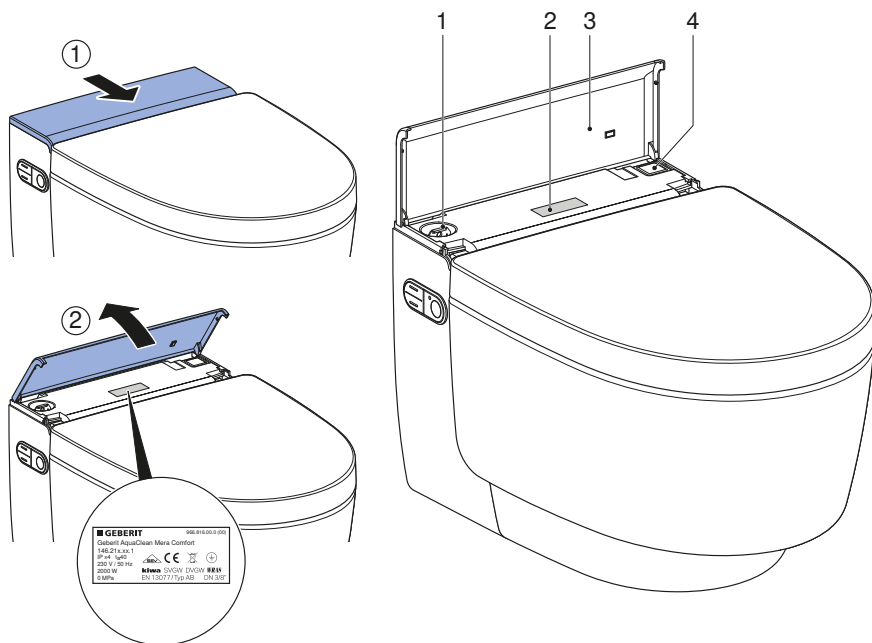

- 1 Påfyllningsöppning med plugg för Geberit AquaClean avkalkningsmedel
- 2 Typskylt med serienummer
- 3 Designkåpa med magnet
- 4 Nätströmbrytare


Manöverkonceptet

Om manöverkonceptet

Dusch-WC:n kan manövreras med fjärrkontrollen, med manöverpanelen på sidan av dusch-WC:n och med Geberit AquaClean-appen.

Fjärrkontrollens framsida


På framsidan av fjärrkontrollen kan alla funktioner för daglig användning manövreras.

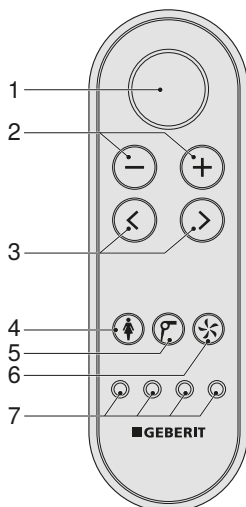

- 1 Knappen <Dusch>: Starta och stoppa duschfunktionen/stoppa fönfunktionen och ladyduschen.
- 2 Knapparna <->/<+>: Minska eller öka duschstrålens styrka/fönluftstyrkan.
- 3 Pilknapparna <vänster>/<höger>: Ställa in duscharmpositionen.
- 4 Knappen <Ladydusch>: Starta och stoppa ladyduschen.
- 5 Knappen <Fön>: Starta och stoppa fönen.
- 6 Knappen <Luktutsugning>: Starta och stoppa luktutsugningen.
- 7 Knapparna <Användarprofil>: Aktivera användarprofil 1–4.

Fjärrkontrollens baksida


Via fjärrkontrollens baksida kan du komma åt systeminställningarna och extrafunktioner.

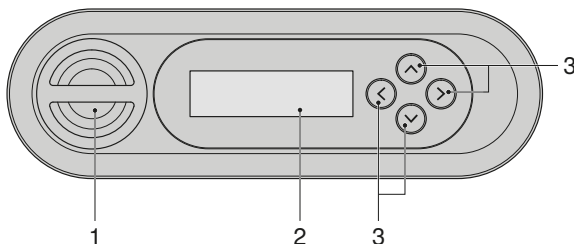

- 1 Batterifack
- 2 LCD-display
- 3 Pilknapparna <upp>/<ner>, <vänster>/<höger>

Manöverpanel på sidan

På manöverpanelen på sidan av dusch-WC:n kan apparatens dusch-WC-funktioner manövreras.

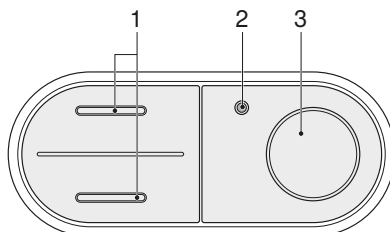

- 1 Knapparna <upp>/<ner>: Minska eller öka duschstrålens styrka
- 2 Status-LED
- 3 Knappen <Dusch>: Starta och stoppa analduschen eller ladyduschen

Status-LED på manöverpanelen på sidan

Status-LED-lampan på manöverpanelen på sidan informerar om apparatens aktuella status. Där kan apparatens aktuella status avläsas.

Status-LED	Beskrivning
Lyser inte	Värmen är avstängd/energisläppet är aktivt.
Lyser blått	Värmen är påslagen.
Blinkar blått	Apparaten initieras efter att den tillkopplats.
Lyser grönt	Det keramiska bikakefiltret måste bytas ut. → Se "Byte av keramiskt bikakefilter", sida 44.
Blinkar rött	Det finns ett störningsmeddelande. ► Om displayen på fjärrkontrollen visar [Felmeddelande]: Kontakta kundtjänst.
Blinkar blått-rött	Apparaten måste avkalkas. → Se "Avkalkning av apparaten", sida 36.
Lyser orange	Apparaten avkalkas. Dusch-WC:n kan inte användas medan avkalkningen pågår.
Blinkar orange	Vattenbytet genomförs. → Se "Automatiskt vattenbyte", sida 31.

Geberit AquaClean-appen

Med Geberit AquaClean-appen kan följande dusch-WC-funktioner utföras:

- Fjärrstyrning av Geberit AquaClean dusch-WC.
- Visa och anpassa inställningarna.

Geberit AquaClean-appen har dessutom följande fördelar:

- Spara de personliga inställningarna i din smartphone.
- Stöd vid service och underhåll av apparaten.
- Enkel registrering av din Geberit AquaClean dusch-WC.
- Läs bruksanvisningar.
- Titta på funktionsfilmer.
- Hitta service- och kontaktinformation.

Geberit AquaClean-appen finns för Android- och iOS-smartphone-mobiler i respektive App Store och är gratis.

Android:



iOS:



Funktionerna i Geberit AquaClean-appen kan variera mellan olika länder.


Tillkoppling av apparaten



Vänta minst 30 sekunder mellan varje fränkoppling och tillkoppling.

1


Öppna designkåpan.

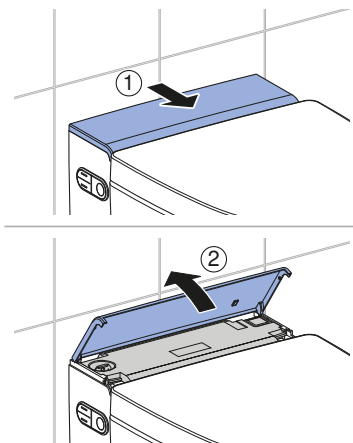

2


Manövrera nätströmbrytaren för att starta initieringen.

✓ Under initieringen blinkar den blå status-LED-lampan.

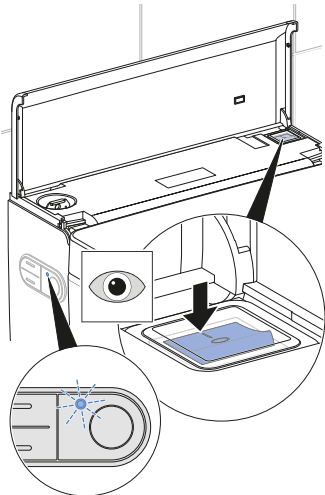

3

Stäng designkåpan.

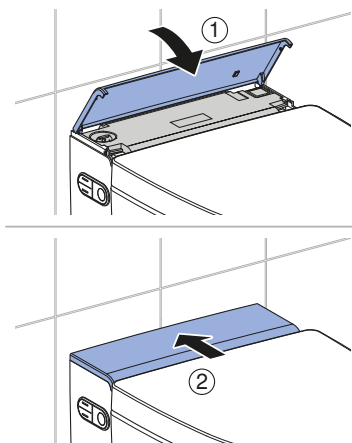

Resultat


✓ Initieringen är slutförd så snart den blå status-LED-lampan har slocknat.

Frånkoppling av apparaten


i Vänta minst 30 sekunder mellan varje frånkoppling och tillkoppling.

1 Stäng WC-locket.


2 Öppna designkåpan.

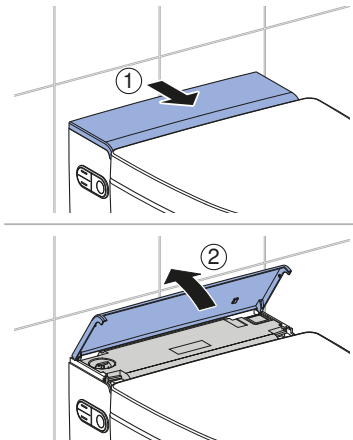

3 Aktivera nätströmbrytaren.

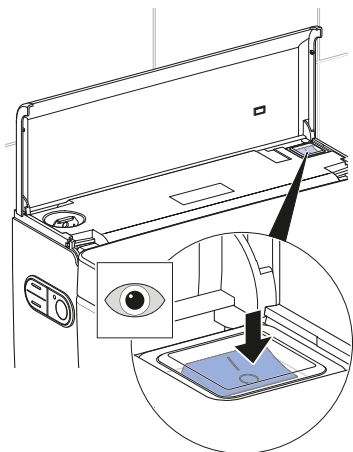

4 Stäng designkåpan.

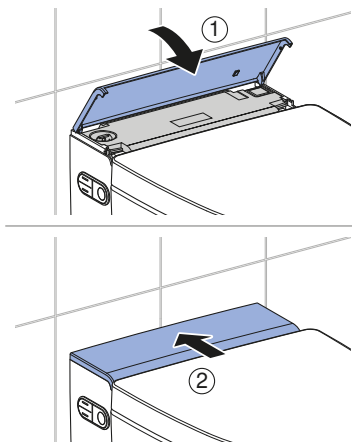


Återställa fabriksinställningar

Förutsättning

- Om du har gjort personliga inställningar kan du återställa fabriksinställningarna som grundinställning.

► Tryck på knapparna <Användarprofil> till höger och vänster på utsidan i mer än 2 sekunder.

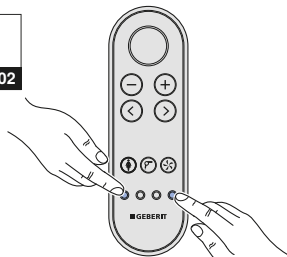

Resultat

- ✓ Dusch-WC:n har återställts till fabriksinställningar.

Så manövrerar du apparaten

Första stegen

När apparaten används väntar följande funktioner.

När användaren sätter sig på WC-sitsen,

- startar varmvattenberedningen.
- frikopplar apparaten duschfunktionen.
- startar luktutsuget.
- hämtas grundinställningarna automatiskt.

När användaren startar duschförloppet,

- pågår duschförloppet i mer än 30 sekunder.
- kan duschförloppet när som helst avbrytas.
- kan duschförloppet anpassas efter personliga behov.
- kan grundinställningarna ändras och anpassas efter personliga behov.

När användaren lämnar WC-sitsen,

- deaktiveras duschfunktionen.
- deaktiveras fönfunktionen.
- spolias duschmunstycket och ladymunstycket intensivt.
- försätts apparaten i energisparläge.


Använda analduschen

Förutsättning

- Du sitter på WC-sitsen.


1

Tryck på knappen <Dusch> på fjärrkontrollen.

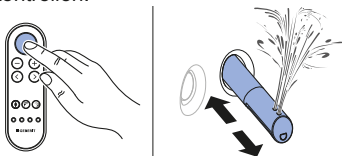

2

Eller: Tryck på knappen <Dusch> på manöverpanelen på sidan.

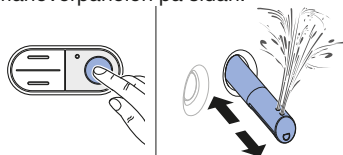

Resultat

- ✓ Duschförloppet börjar med en oscillerande rörelse.



Du kan avbryta duschförloppet i för-tid genom att trycka på knappen <Dusch> igen.


Aktivera och deaktivera anal- duschens oscillerande rörel- se

- i** Duscharmens oscillerande rörelse ökar rengöringseffekten.

Förutsättning

- Duschförloppet pågår.

- Tryck samtidigt på pilknapparna [vänster] och [höger] för att stänga av och starta den oscillerande rörelsen under duschförloppet.

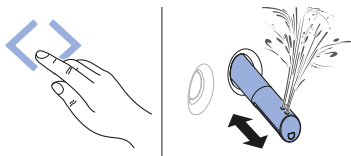


Använda ladyduschen

- i** Det kvinnliga intimområdet är mycket känsligt och kräver särskild och omsorgsfull vård. För att uppnå ett optimalt rengöringsresultat måste ladyduschen ställas in efter användarens ergonomiska omständigheter. Duschmunstyckets position och duschstrålens styrka måste ställas in så att duschstrålen inte tränger in i vaginalan.


Förutsättning

- Du sitter på WC-sitsen.

- 1** Tryck på knappen <Ladydusch> på fjärrkontrollen.

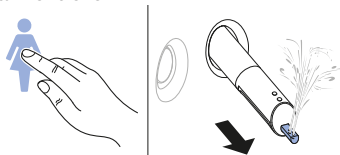

- 2** Eller: Tryck på knappen <Dusch> på manöverpanelen på sidan i 2 sekunder.

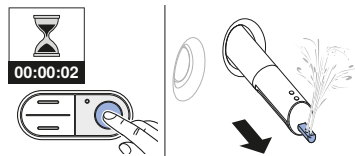

Resultat

- ✓ Ladyduschen aktiveras och duschförloppet startar.


- i** Du kan avbryta duschförloppet i förtid genom att trycka på knappen <Ladydusch> igen.

Använda fönen

Förutsättning

- Duschförloppet är avslutat.

- Tryck på knappen <Fön> på fjärrkontrollen.

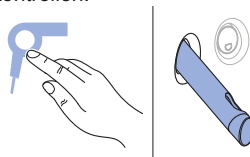

Resultat

- ✓ Fönförloppet startar.

- i** Du kan avbryta fönförloppet i förtid genom att trycka på knappen <Fön> igen.

Anpassa duschförloppet efter dina behov


Ställa in duschstrålens styrka

Förutsättning

- Duschförloppet pågår.
- Duschstrålens styrka kan ställas in i 5 steg.


1

Tryck på knappen <+> på fjärrkontrollen.

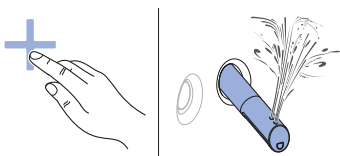


2

Tryck på knappen <-> på fjärrkontrollen.

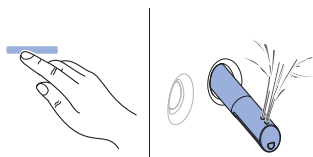

3

Eller: Tryck på knappen <upptill> eller <nedtill> på manöverpanelen på sidan.

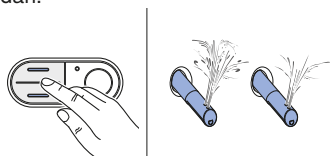

Resultat

- ✓ Duschstrålen anpassas.

Ställa in duscharmpositionen


Förutsättning

- Duschförloppet pågår.
- Duscharmpositionen kan ställas in i 5 steg.



Vidrör knappen <vänster> eller <höger>.

- ✓ Duscharmen rör sig framåt eller bakåt.

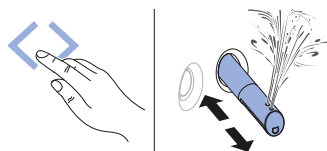

Resultat

- ✓ Duscharmen är optimalt inställd.


Ställ in fönluftstyrka

Förutsättning

- Fönförloppet pågår.
- Fönluftstyrkan kan ställas in i 5 steg.


1

Tryck på knappen <+> på fjärrkontrollen.

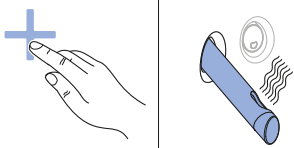

2

Tryck på knappen <-> på fjärrkontrollen.

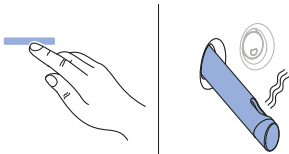


Resultat

- ✓ Fönluftstyrkan justeras.

Spara användarprofiler



Tryck på en av de 4 användarprofilknapparna i mer än 2 sekunder för att spara de aktuella inställningarna.

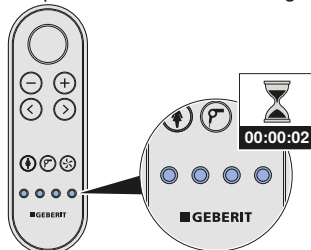

Följande funktioner kan endast ställas in via fjärrkontrollens baksida:

- duschvattentemperatur
- varmlufttemperatur

→ Se "Huvudmeny Profilinställningar", sida 25.

Öppna användarprofiler




Användarprofiler ger dig omedelbar åtkomst till dina personliga inställningar. Välj din användarprofil så snart du har satt dig.

Förutsättning

- Personliga användarprofiler är lagrade i respektive knappar <Användarprofil>. → Se Spara användarprofiler.



Tryck på knappen <Användarprofil>, där dina personliga inställningar har sparats.

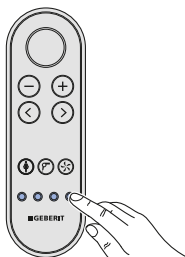

Resultat

- ✓ Din personliga användarprofil öppnas och startas.

Spara den personliga användarprofilen i Geberit AquaClean-appen



Användaridentificeringen behöver inte aktiveras när användarprofilen ska sparas i Geberit AquaClean-appen, så länge du befinner dig inom dusch-WC:ns mätområde.

Förutsättning

- Den aktuella versionen av Geberit AquaClean-appen är installerad på din smartphone.
- Geberit AquaClean-appen utförs.
- Du befinner dig inom dusch-WC:ns mätområde.



Spara inställningarna i Geberit AquaClean-appen.

Resultat

- ✓ Den personliga användarprofilen är sparad på din smartphone.
- ✓ Inställningarna gäller för alla anslutna dusch-WC.

Så programmerar du apparaten

Översikt över programmeringsmöjligheterna

Följande huvudmenyer är tillgängliga:



- [Grundinställningar]
- [Profilinställningar]
- [Service o. underhåll]

Systeminställningarna kan ställas in via fjärrkontrollens baksida:


- Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollens baksida för att aktivera displayen.
- Tryck på pilknappen <upp> i mer än 2 sekunder för att gå tillbaka till menyn [Grundinställningar].
- För att spara de ändrade inställningarna måste hela menyn gås igenom tills huvudmenyn syns igen på displayen.
- För att spara på batteriet stänger displayen av sig själv efter 30 sekunder.

Huvudmeny Grundinställningar







- 1 Öppna huvudmenyn [Grundinställningar] med pilknapparna <vänster>/<höger> på fjärrkontrollens baksida.

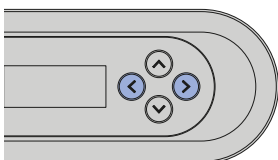

- 2 Använd pilknapparna <upp>/<ner> för att komma till nästa meny punkt.


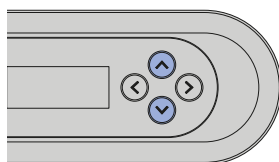


Indikering på displayen	Hänvisning
	Inställning menyspråk
	Inställning duschstrålens styrka analdusch
	Inställning duscharmsposition analdusch
	Inställning duschstrålens styrka ladydusch
	Inställning duscharmsposition ladydusch
	Temperaturreglering för duschvattnet
	[på] = Duscharmens oscillerande rörelse är aktiverad. [av] = Duscharmens oscillerande rörelse är deaktiverad.


Indikering på displayen	Hänvisning
	[på] = Fönfunktionen startar automatiskt efter duschfunktionen. [av] = Fönfunktionen är deaktiverad.
	Inställning av fönluftstyrka
	Temperaturreglering för fönen
	[på] = Luktutsugningen startar när en användare registreras på WC-sitsen. [av] = Luktutsugningen är deaktiverad.
	[på] = Luktutsugningen efterkörs i 2 minuter. [av] = Luktutsugningen efterkörs inte.
	Justerbar hårdhetsgrad: hårt/medelhårt/mjukt → Se Avkalkningsmeddelande från apparaten
	[på] = Systemsköljningen startar när en användare registreras på WC-sitsen. [av] = Systemsköljningen startar före duschförloppet när knappen <Dusch> trycks in. Om systemsköljningen är frånkopplad är spoltiden före duschförloppet ca 15 sekunder.
	Denna meny visas bara när den valfria gränssnittsmodulen för extern spolning är installerad. [av] = Den automatiska spolningen är deaktiverad. [på] = Spolningen utlöses automatiskt när du lämnar användaridentifieringen. [Förspolning] = Spolningen utlöses efter att duschen har startats och efter att användaridentifieringen har lämnats.

Huvudmeny Profilinställningar





- 1 Öppna huvudmenyn [Profilinställningar] via pilknapparna <vänster>/<höger> på fjärrkontrollens baksida.

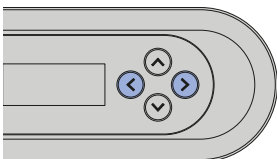

- 2 Använd pilknapparna <upp>/<ner> för att välja de inställningar du vill ändra.


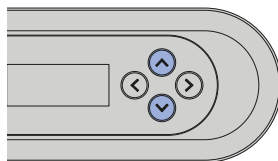


Indikering på displayen	Hänvisning
	Inställning användarprofil Motsvarar användarprofilknapparna på fjärrkontrollens framsida
	Inställning duschstrålens styrka analdusch
	Inställning duscharmsposition analdusch
	Inställning duschstrålens styrka ladydusch
	Inställning duscharmsposition ladydusch
	Temperaturreglering för duschvattnet


Indikering på displayen	Hänvisning
	[på] = Duscharmens oscillerande rörelse är aktiverad. [av] = Duscharmens oscillerande rörelse är deaktiverad.
	[på] = Fönfunktionen startar automatiskt efter duschfunktionen. [av] = Fönfunktionen är deaktiverad.
	Inställning av fönluftstyrka
	Temperaturreglering för fönen
	[på] = Luktutsugningen startar när en användare registreras på WC-sitsen. [av] = Luktutsugningen är deaktiverad.
	[på] = Systemsköljningen startar när en användare registreras på WC-sitsen. [av] = Systemsköljningen startar före duschförloppet när knappen <Dusch> trycks in. Om systemsköljningen är frånkopplad är spoltiden före duschförloppet ca 15 sekunder.

Huvudmeny Service och underhåll







- 1 Öppna huvudmenyn [Service och underhåll] via pilknapparna <vänster>/<höger> på fjärrkontrollens baksida.

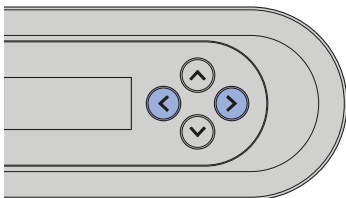

- 2 Använd pilknapparna upp/ner för att komma till nästa menypunkt.

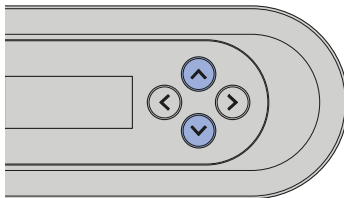

Indikering på displayen	Hänvisning
Nästa avkalkning om ddd dagar	Indikering i dagar fram till nästa avkalkning
Avkalka nu? < nej ja >	[ja] = Påbörja avkalkning. → Se "Avkalkning av apparaten", sida 36. [nej] = Fortsätt med menyn [Är filtret utbytt?]
Enheten förbereds	Statusmeddelande Förbered avkalkning
Fyll på medel nu ...	Uppmaning Fyll på avkalkningsmedel
Påbörja avkalkning? < nej ja >	Starta avkalkningen Avbryt inte avkalkningen när du har hållt i avkalkningsmedlet, eftersom det annars spolat ut oanvänt. Displayen visar [Enheten spolat...].
Avkalkningen är klar om mmm minuter	Statusmeddelande för det automatiska avkalkningsförloppet

Indikering på displayen	Hänvisning
	Avkalkning avslutad visas
	Bekräftelse av filterbytet. → Se "Byte av keramiskt bikakefilter", sida 44. [ja] = Filtret är utbytt [nej] = Fortsätt med menyn [Visa enhetsinfo]
	[ja] = Enhetsinfo visas [nej] = Fortsätt med menyn [Felmeddelande]
	Typ/utrustningsvariant visas
	Artikelnummer visas Geberit
	Apparatens serienummer (behövs vid serviceärenden) visas
	Dag då apparaten tillkopplades för första gången visas
	En felkod visas bara vid fel. → Se "Status-LED på manöverpanelen på sidan", sida 14.
	[till] = Aktivera demoläge [från] = Avbryt
	Säkerhetsavläsning för aktivering av demoläge

Rengöring och avkalkning av apparaten

Allmän rengöringsrekommendation

Genom att följa rengöringsintervallerna säkerställer du att dusch-WC:n fungerar felfritt. Rengöringsarbetena får endast utföras med lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter. → Se "Lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter", sida 29.

Rengöringsintervall	Rengöringsarbete
Dagligen	► Ta bort vattendroppar med en mjuk, luddfri trasa för att förebygga kalkfläckar.
Veckovis	► Rengör alla ytor och hörn ordentligt. → Se "Rengöring av WC-locket och kåpan", sida 33. ► Kontrollera duschmunstycket och rengör det vid behov. → Se "Rengöring av fönarmen och duschmunstycket", sida 34. ► Skölj duschmunstycket under rinnande vatten för att avlägsna partiklar.
Månadsvis	► Rengör WC-porslinet med Geberit AquaClean rengöringsmedel. → Se "Rengöring av WC-porslinets spolningsområde", sida 32.

Lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter

OBSERVERA

Aggressiva avkalkningsmedel

Olämpliga avkalkningsmedel kan leda till skador på apparaten.

- Använd endast avkalkningsmedel Geberit AquaClean vid avkalkning.

OBSERVERA

Aggressiva och skurande rengöringsmedel


Rengöring med aggressiva och skurande rengöringsmedel kan orsaka ytskador.

- Använd Geberit AquaClean rengöringsmedel.

Vi rekommenderar att använda Geberit AquaClean rengöringsset som innehåller ett rengöringsmedel som är klart att använda och optimalt anpassat till alla Geberit AquaClean ytor.

Rekommenderade egenskaper för lämpliga rengöringsmedel och lämpliga rengöringsprodukter för optimalt utförda rengöringsarbeten:

Symbol	Egenskaper för lämpliga rengöringsmedel
	Hudvänlig
	Lite surt, t.ex. starkt utspädd citronsyra
	Lätt skumbildande
	Flytande
	Kan spädas med vatten

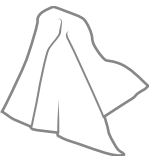Symbol	Lämpliga rengöringsprodukter
	Mjuka, finporiga rengöringssvampar
	Mjuka och luddfria trasor
	WC-borste

Automatiskt vattenbyte

Om dusch-WC:n inte används på mer än 2 månader spolas apparaten med rent vatten då den tillkopplas. På så vis säkerställs duschvattnets kvalitet före användning.

Riktad desinfektion

Desinfektion behövs bara om det föreligger konkret smittorisk p.g.a. smittämnen. I övrigt ska de rekommenderade rengöringsintervallen följas och de angivna rengöringsarbetena utföras.
→ Se "Allmän rengöringsrekommendation", sida 29.

OBSERVERA

Aggressiva desinfektionsmedel

Desinfektion med aggressiva desinfektionsmedel kan orsaka ytskador.

- ▶ Använd endast alkoholbaserade desinfektionsmedel som även är lämpade för desinfektion av händer och hud.
- ▶ Observera tillverkarens säkerhetsanvisningar vid hantering av farliga ämnen.

Desinfektionstyp	Desinfektionsförfarande
Våt torkdesinfektion Används på blanka ytor som tål att gnuggas	▶ Fukta ytorna helt och hållet med desinfektionsmedel. ▶ Låt desinfektionsmedlet verka enligt tillverkarens anvisningar. ▶ Gnugga sedan ytorna med engångstrasor.

Skötsel och rengöring av blanka ytor

Samtliga blanka ytor kan rengöras hygieniskt med vatten och ett flytande, hudvänligt och mildt rengöringsmedel.



Aggressiva och polerande rengöringsmedel kan skada ytan. Använd endast flytande, hudvänliga och milda rengöringsmedel. Geberit AquaClean rengöringsset (artikelnr 242.547.00.1) innehåller ett rengöringsmedel som är klart att använda och optimalt anpassat till alla Geberit AquaClean ytor.

Rengöring av WC-porslinets spolningsområde

- 1 Spraya WC-porslinet med Geberit AquaClean rengöringsmedel och låt rengöringsmedlet verka några minuter.
- 2 Spola sedan WC-porslinet med vatten.
- 3 Ta bort svårare föroreningar med en WC-borste.


Rengöra WC-sitsen

WC-sitsen kan enkelt demonteras för smidig rengöring.




Var försiktig så att du inte repar ytorna. Lägg alltid komponenterna på ett mjukt underlag som inte repar.


- 1 Ställ WC-sitsen vertikalt.

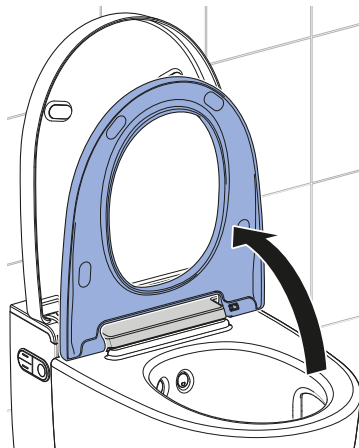

- 2 Skjut avlastningsknappen åt höger och lyft bort WC-sitsen från höger hållare.

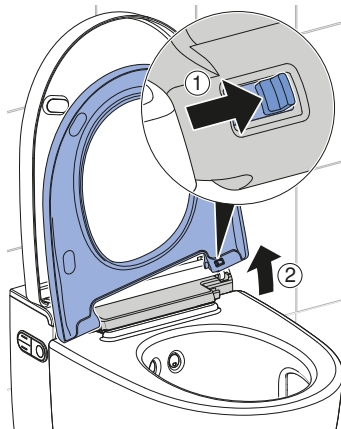

- 3** Skjut ut WC-sitsen ur det vänstra gångjärnet.

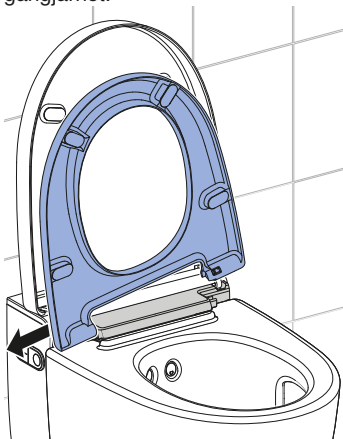

✓ WC-sitsen är demonterad och kan rengöras.

- 4** Spraya Geberit AquaClean rengöringsmedel på ytorna.

- 5** Torka av ytorna med en mjuk, fuktig, luddfri trasa.

- 6** Torka sedan ytorna med en mjuk, luddfri trasa.


- 7** Efter rengöringen sätter du ihop apparaten igen i omvänd ordningsföljd.

Rengöring av WC-locket och kåpan




Var försiktig så att du inte repar ytorna. Lägg alltid komponenterna på ett mjukt underlag som inte repar.


- 1** Öppna designkåpan.

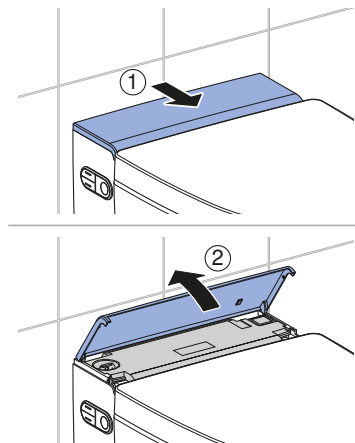

- 2** Öppna WC-locket.

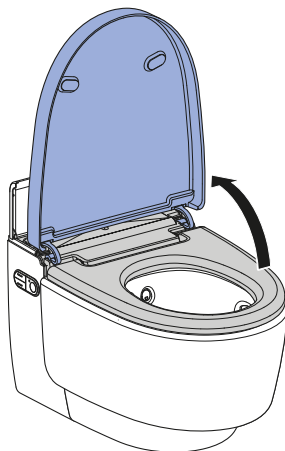

- 3** Lyft WC-locket vertikalt från dess position.

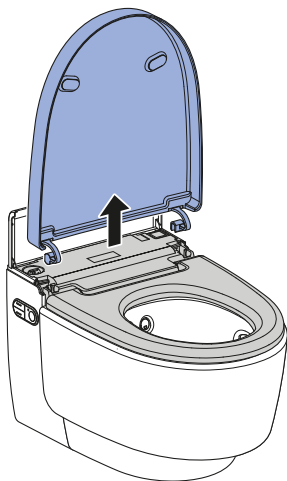

- 4** Spraya Geberit AquaClean rengöringsmedel på ytorna. Torka av ytorna med en mjuk, fuktig, luftfri trasa.

- 5** Torka sedan ytorna med en mjuk, luftfri trasa.

- 6** Efter rengöringen sätter du ihop apparaten igen i omvänd ordningsföljd.

Rengöring av fönarmen och duschmunstycket




- Använd en mjuk, luftfri trasa vid rengöring.
- Geberit AquaClean rengöringsmedel lämpar sig för alla apparatens ytor.

- 1** Öppna WC-locket.


- 2** Ställ WC-sitsen vertikalt.

- 3** Tryck på knappen <upp> och knappen <Dusch> samtidigt.

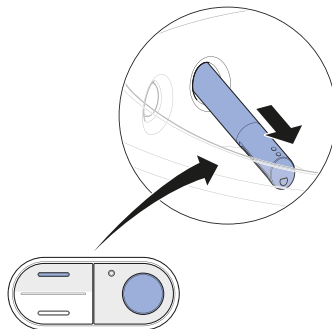


✓ Duscharmerna körs ut helt.

- 4** Vrid duscharmerna i valfri riktning och dra ut den.

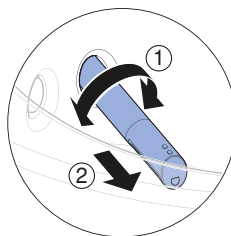

- 5** Dra av duschmunstycket för rengöring och avkalkning.

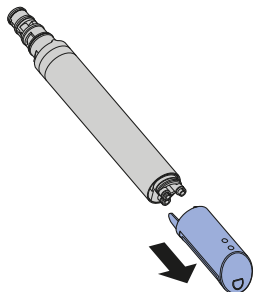


- 6** Byt ut duschmunstycket om det inte längre går att rengöra och avkalka fullständigt.

- 7** Spraya Geberit AquaClean rengöringsmedel på duscharmen. Spola sedan duscharmen med vatten.


- 8** Torka båda delarna ordentligt innan du sätter ihop och monterar duscharmen igen.

- 9** Tryck på knappen <Dusch> för att köra ut fönarman.

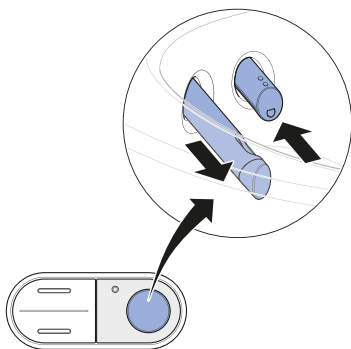


- ✓ Duscharmen körs in och fönarman körs ut.

- 10** Lossa fönarman genom att vrida den 90° åt vänster. Dra ut fönarman.

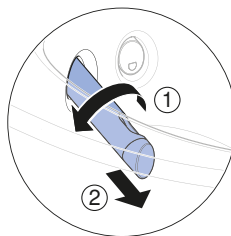


- 11** Tryck på avlastningsknappen på fönarbens baksida och dra ut fönmunstycket.

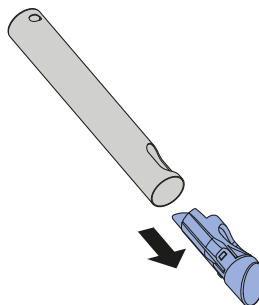

- 12** Rengör fönarman och fönmunstycket. Torka båda delarna ordentligt innan du monterar fönarman igen.

- 13** Byt ut fönmunstycket när det inte längre går att rengöra fullständigt.

- 14** Tryck på knappen <Dusch> på manöverpanelen på sidan.



- ✓ Fönarman körs in helt.

Resultat

- ✓ Rengöringsförloppet är avslutat.

Avkalkning av apparaten

Information om avkalkning:

- Under avkalkningsförloppet kan apparaten användas utan duschtoalettfunktioner.
- Avkalkningen tar upp till 60 minuter. Under förloppet lyser status-LED-lampan orange. Avkalkningens status visas på displayen. När den orange status-LED-lampan slocknar är duschfunktionen driftsklar igen.

OBSERVERA

Aggressiva avkalkningsmedel

Olämpliga avkalkningsmedel kan leda till skador på apparaten.

- Använd endast avkalkningsmedel Geberit AquaClean vid avkalkning.




Avbryt inte avkalkningen när du har hållt i avkalkningsmedlet, eftersom det annars spolats ut oanvänt. Displayen visar [Enheten spolas...].


Försättning

- Status-LED-lampan på manöverpanelen på sidan blinkar blått-rött.
- Med en knapptryckning visar displayen på baksidan av fjärrkontrollen [Avkalka enhet nu] eller [Avkalka enhet nu, enhet spärrad].


1 Öppna designkåpan.

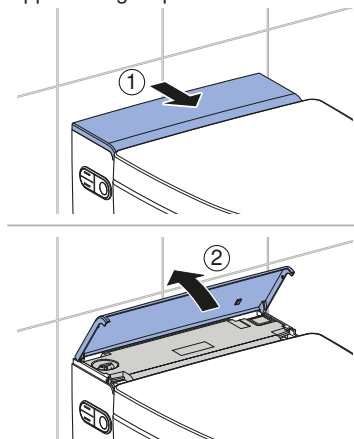


2 Avlägsna pluggen.

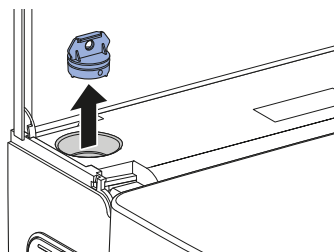


3 Öppna huvudmenyn [Service och underhåll] via knapparna på fjärrkontrollens baksida.




4 Använd pilknappen <ner> för att välja menypunkten [Avkalka enhet nu?].




- 5** Välj <ja> med pilknapparna.
✓ På displayen visas




- 6** Vänta tills enheten är redo för avkalkning.
✓ På displayen visas



- 7** Fyll på en flaska (125 ml) Geberit AquaClean avkalkningsmedel i påfyllningsöppningen.

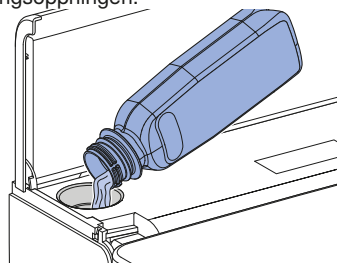


- 8** Sätt tillbaka pluggen.

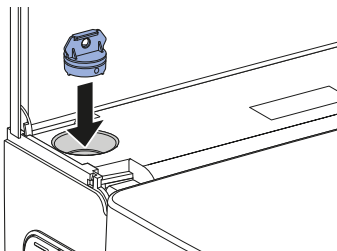


- 9** Ta genast bort stänk från avkalkningsmedlet med en fuktig trasa.


- 10** Stäng designkåpan.

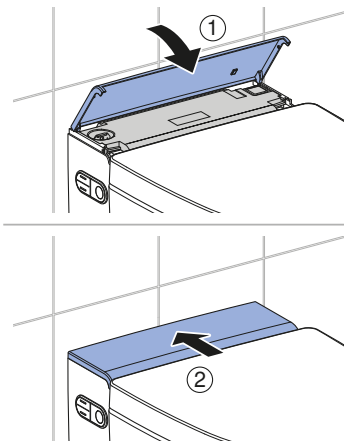

- 11** Starta avkalkningen via pilknappen.



- ✓ På displayen visas ett statusmeddelande som anger hur länge avkalkningen tar.



- ✓ Status-LED-lampen på manöverpanelen på sidan lyser orange tills avkalkningsförloppet är avslutat.

Avkalkningsmeddelande från apparaten

Under monteringen ställdes apparaten in på den lokala vattenhårdenheten enligt följande tabell. Genom denna anpassning undviks onödiga avkalkningsförlopp och miljön skonas. Trots detta måste apparaten ändå avkalkas regelbundet.

Yta	°fH	°dH	°eH
mjukt	≤ 15	≤ 8	≤ 11
medel	15–25	8–14	11–18
hårt	> 25	> 14	> 18

Följande tabell hjälper dig att identifiera avkalkningsmeddelanden och utföra rätt felavhjälpning för meddelandet.

Orsak	Meddelande	Felavhjälpning
Regelbunden avkalkning: minst en gång per år	- Status-LED-lampan på manöverpanelen på sidan. - Displayen visar [Avkalka enhet nu].	Genomför avkalkningen. → Se "Avkalkning av apparaten", sida 36.
Apparaten spärrad: flera avböjda avkalkningsuppmärksamningar	- Status-LED-lampan på manöverpanelen på sidan. - Displayen visar [Avkalka enhet nu, enhet spärrad].	Förutsättning – Ett duschförlopp utan avkalkning är inte längre möjligt. ▶ Genomför avkalkningen. → Se "Avkalkning av apparaten", sida 36.

Så åtgärdar du störningar

Tillvägagångssätt vid störningar

Följande tabell visar hur du går tillväga vid störningar:

- Utför stegen efter varandra tills apparaten inte längre meddelar några fel eller tills den fungerar igen.
- Utför stegen i angiven ordningsföljd.

Steg	Problembeskrivning	Felavhjälpning
1	Duschoaletten meddelar ett fel eller fungerar inte.	► Stäng av apparaten. → Se "Frånkoppling av apparaten", sida 16. ► Vänta 30 sekunder. ► Starta apparaten. → Se "Tillkoppling av apparaten", sida 15.
2	Steg 1 har utförts. Duschoaletten meddelar fortfarande ett fel eller fungerar fortfarande inte.	► Kontrollera status-LED:n på manöverpanelen på sidan. → Se status-LED:n på manöverpanelen på sidan ("Status-LED på manöverpanelen på sidan", sida 14).
3	Steg 1 och 2 har utförts. Duschoaletten meddelar fortfarande ett fel eller fungerar fortfarande inte.	► Kontrollera problembeskrivningarna från feltabellen och utför motsvarande felavhjälpning efter behov. → Se "Dusch-WC:n fungerar inte", sida 40 och "Övriga funktionsfel", sida 41.
4	Steg 1 till 3 har utförts. Duschoaletten meddelar fortfarande ett fel eller fungerar fortfarande inte.	► Kontakta kundtjänst.

Dusch-WC:n fungerar inte

Nedanstående tabell hjälper dig vid felsökningen om dusch-WC:n inte fungerar.



FARA

Elektrisk stöt

Felaktigt genomförda underhållsarbeten och felåtgärder kan leda till svåra skador och dödsfall.

- ▶ Vid felfunktioner ska apparaten omgående stängas av via nätströmbrytaren och kundtjänst kontaktas.
- ▶ Elinstallationer på apparaten får endast genomföras av utbildade, behöriga elektriker.
- ▶ På- och ombyggnad på apparaten får endast utföras av utbildad fackpersonal.



Dusch-WC:n kan även vid störning användas som en vanlig WC. Duscharmen måste vara helt inkörd. WC-spolningen utlöser du som vanligt med manövreringsknapparna.

Problembeskrivning	Orsak	Felavhjälpning
Säkringen eller jordfelsbrytaren i elskåpet utlöses en gång.	En störning har uppstått	▶ Byt ut eller återställ säkringen i elskåpet. ▶ Återställ jordfelsbrytaren i elskåpet. Resultat ✓ Apparaten initieras på nytt efter att den tillkopplats. En användning av apparaten utlöser ingen säkring eller jordfelsbrytare.
Säkringen eller jordfelsbrytaren i elskåpet utlöses flera gånger då apparaten används.	Apparaten är defekt	▶ Byt ut eller återställ säkringen resp. jordfelsbrytaren i elskåpet. ▶ Dra ur nätkontakten (om sådan finns). ▶ Kontakta kundtjänst.
Produkten har en okänd teknisk defekt.	En störning har uppstått	▶ Lös ut säkringen resp. jordfelsbrytaren i elskåpet. ▶ Dra ur nätkontakten (om sådan finns). ▶ Kontakta kundtjänst. ▶ Låt en fackman kontrollera strömförsörjningen.

Övriga funktionsfel

Nedanstående tabell hjälper dig vid felsökningen om enstaka funktioner hos dusch-WC:n slutat fungera.



Dusch-WC:n kan även vid störning användas som en vanlig WC. Duscharmen och fönarman måste vara helt inkörda. WC-spolningen utlöser du som vanligt med knapparna på cisternen.



Om apparaten är defekt stänger du av den med nätströmbrytaren.

Problembeskrivning	Orsak	Felavhjälpning
Luktneutraliseringen är svag eller verkningslös.	Det keramiska bikakefiltret är förorenat	► Byt ut det keramiska bikakefiltret. → Se "Byte av keramiskt bikakefilter", sida 44.
Duscharmen eller fönarman fungerar inte ordentligt.	En störning har uppstått	► Stäng av apparaten. → Se "Frånkoppling av apparaten", sida 16. ► Vänta 30 sekunder. ► Starta apparaten. → Se "Tillkoppling av apparaten", sida 15. Resultat ✓ Apparaten initieras på nytt efter att den tillkopplats.
Duschens rengöringseffekt börjar avta.	Duschmunstyckena igensatta eller defekta	► Rengör eller byt ut duschmunstyckena. → Se "Avkalkning av apparaten", sida 36.
Dusch-WC:n uppnår inte längre önskad temperatur vid dusch.	Smutsig dusch-WC	► Avkalka apparaten. → Se "Avkalkning av apparaten", sida 36. ► Stäng av apparaten. → Se "Frånkoppling av apparaten", sida 16. ► Vänta 30 sekunder. ► Starta apparaten. → Se "Tillkoppling av apparaten", sida 15. Resultat ✓ Apparaten initieras på nytt efter att den tillkopplats.

Fjärrkontrollen fungerar inte

Nedanstående tabell hjälper dig vid felsökningen om:

- fjärrkontrollen inte fungerar,
- dusch-WC:n inte kan styras med fjärrkontrollen.



Fjärrkontrollen är inaktiv medan Geberit AquaClean-appen används.



Om fjärrkontrollen inte fungerar kan du använda manöverpanelen på sidan.



Om apparaten är defekt stänger du av den med nätströmbrytaren.


Problembeskrivning	Orsak	Felavhjälpning
Fjärrkontrollens display förblir inaktiv vid knapptryckning.	Parkopplingen misslyckades	► Gör en ny tilldelning av fjärrkontrollen. → Se "Nyttilldelning av fjärrkontrollen", sida 43. Resultat ✓ Displayen visar [Pairing ok].
Dusch-WC:n går inte att styra med fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen tilldelades på nytt.	Batterierna är tomma	► Byt ut batteriet (typ CR2032). → Se "Byta ut batteriet till fjärrkontrollen", sida 43.
	Parkopplingen misslyckades	► Gör en ny tilldelning av fjärrkontrollen. → Se "Nyttilldelning av fjärrkontrollen", sida 43.
Batteriet byttes och fjärrkontrollen tilldelades på nytt. Fjärrkontrollens display förblir ändå inaktiv vid knapptryckning.	Fjärrkontroll defekt	► Kontakta kundtjänst.

Byta ut batteriet till fjärrkontrollen


Förutsättning

- Under hela förloppet befinner sig fjärrkontrollen i dusch-WC:ns mottagningsområde.

- 1 Ta ur det förbrukade batteriet. Avfallshandtera det förbrukade batteriet yrkesmässigt.

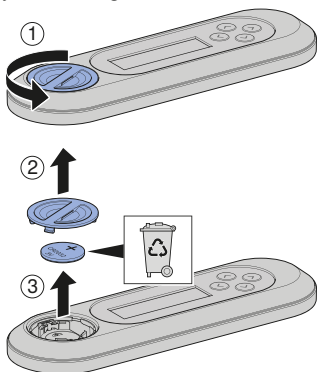

- 2 Sätt i ett nytt batteri av typen CR2032.

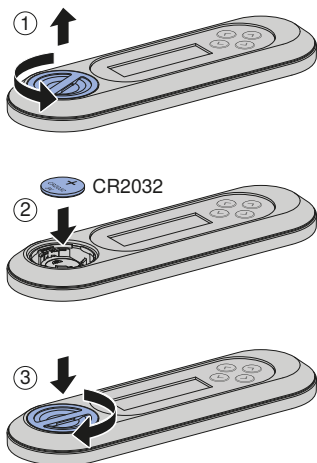



Nyttilldelning av fjärrkontrollen



Apparaten kan bara manövreras av en enda, i förväg tilldelad, fjärrkontroll.



Tryck på knappen <+> på fjärrkontrollen och knappen <upp> på manöverpanelen på sidan i ca 30 sekunder tills [Pairing ok] visas på displayen.

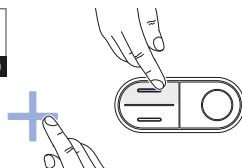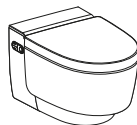

Resultat

- ✓ Det går att styra dusch-WC:n med fjärrkontrollen.

Byte av keramiskt bikakefilter



OBSERVERA

Möjlig hälsorisk

Föroreningar i filtret kan påverka inandningsluften.

- Byt ut filtret en gång om året.




Det keramiska bikakefiltret sitter på apparatens högra undersida. Det är fastsatt med en spärrfjäder.

Förutsättning


- Status-LED:n på manöverpanelen lyser grönt.
- Med en knapptryckning visar displayen på fjärrkontrollens baksida [Byt ut filter].

1

Böj spärrfjädern lätt åt sidan för att låsa upp det keramiska bikakefiltret. Dra samtidigt ut det förbrukade filtret ur hållaren.

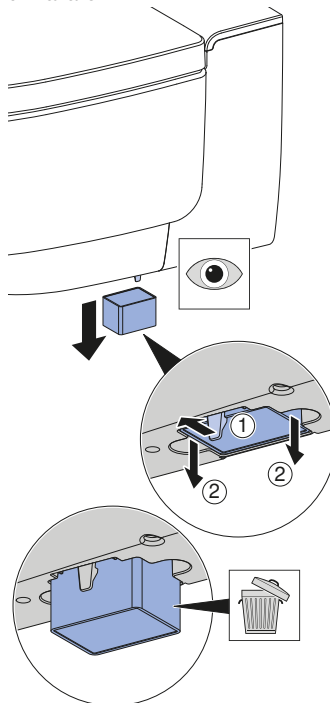


2 Sätt in det nya filtret.

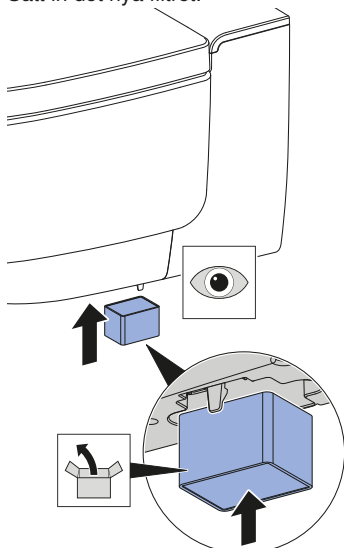


✓ Spärrfjädern låser det nya filtret.

3 Öppna huvudmenyn [Service och underhåll] via knapparna på fjärrkontrollens baksida.



4 Använd pilknappen <ner> för att välja menypunkten [Är filtret utbytt?].



5 Välj <ja> med pilknapparna.

Resultat

✓ Luktneutraliseringen fungerar igen.

Hållbarhet

Geberitkoncernen och hållbarhet

Som europeisk marknadsledare inom sanitetsbranschen står Geberit för vattenbesparande, resurseffektivitet och hållbar byggnation. Koncernen har i flera decennier bevisat att en långvarigt framgångsrik affärsverksamhet går att förena med miljövänligt och etiskt agerande. En företagsledning med sikte på hållbarhet hjälper till att spara kostnader och minimera risker. Geberit satsar på att vara en förebild för kunder, leverantörer och andra partner och sätta ribban ännu högre. Hit räknas vattensnåla och hållbara produkter, en säker, miljövänlig och resurseffektiv produktion, ett anskaffande och en logistik med höga miljömässiga och etiska standarder samt goda arbetsvillkor för 12 000 engagerade och kompetenta medarbetare över hela världen. Samhällsansvaret realiseras bland annat inom ramen för internationella stödprojekt för den grundläggande kompetensen vatten.

Ecodesign – Livscykelanalys

Grundprincipen för hållbara produkter är en systematisk innovationsprocess där de miljövänligaste materialen och funktionsprinciperna används, risker minimeras och en hög resurseffektivitet eftersträvas. En detaljerad livscykelanalys kan levereras med denna produkt på förfrågan.

Ekotips

Denna produkt har utvecklats med största noggrannhet, även med hänsyn till förbrukning av energi, vatten och resurser (se även Tekniska data). Du kan minska produktens påverkan på miljön genom att följa dessa rekommendationer:

- Stäng av apparaten när du åker på semester.
- Avbryt duschfunktionen manuellt för att spara varmvatten.
- Använd lite papper vid torkning.
- Stäng av varmvattenberedarens uppvärmningsfunktion när du inte behöver något varmt duschvatten.
- Använd miljövänliga rengöringsmedel.
- Underhåll apparaten regelbundet och behandla den omsorgsfullt för att förlänga livslängden.
- Återlämna defekta apparater till Geberit eller annan partner för korrekt avfallshantering.

Avfallshantering

Avfallshantering av förbrukade elektriska och elektroniska apparater



Enligt direktivet 2012/19/EU (avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning - WEEE) är tillverkare av elektriska apparater skyldiga att ta tillbaka gamla apparater och avfallshandla dem på yrkesmässigt sätt. Symbolen anger att produkten inte får avfallshandlas tillsammans med osorterat avfall. Gamla apparater ska lämnas tillbaka till Geberit direkt för fackmässig avfallshantering. Information om inlämningsadresser finns hos ansvarig Geberit återförsäljare.

Slutanvändargaranti

Slutanvändargaranti

Följande slutanvändargaranti gäller vid sidan om den lagstadgade produktgarantin som inte påverkas av denna garanti.

Geberit återförsäljaren ("Geberit") som är ansvarig på den plats där denna Geberit AquaClean ("produkten") har monterats lämnar en slutanvändargaranti för den produkt vars serienummer anges på garantikortet. Denna garanti har följande innehåll:

1. Geberit garanterar under 3 år ("garantitiden") fr.o.m. installationsdatum hos slutanvändaren att produkten är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar följande:
 - a) Under garantitidens första 2 år åtar sig Geberit att reparera eller byta ut de defekta delarna utan kostnad vid material- eller tillverkningsfel genom en av Geberit anlitad kundtjänst.
 - b) Under garantitidens tredje år åtar sig Geberit att utan kostnad leverera reservdelar för utbyte av delar som är defekta på grund av material- eller tillverkningsfel. Reservdelarna skickas till den av Geberit auktoriserade kundtjänst som anlitats av kunden att genomföra reparationen.
2. Ytterligare krav från slutanvändarens sida gentemot Geberit på grund av denna garanti är uteslutna.
3. Garantin gäller bara i följande fall:
 - a) Produkten har installerats och tagits i drift av en VVS-firma eller en av Geberit auktoriserad kundtjänst.
 - b) Inga ändringar har utförts på produkten, i synnerhet har inga delar tagits bort, bytts ut eller ytterligare installationer utförts.
 - c) Defekten på produkten har inte förorsakats av felaktig installation eller användning samt bristfällig skötsel eller bristfälligt underhåll.
 - d) Garantin gäller under garantitidens tredje år endast om bifogat garantikort fyllts i fullständigt av slutanvändaren och skickats tillbaka till den Geberit återförsäljare som ansvarar för installationsplatsen inom 90 arbetsdagar, räknat fr.o.m. installationsdatum.
4. Denna garanti gäller för installationsplatser för produkten i länder där Geberit har en egen återförsäljare eller en försäljningspartner.
5. Denna garanti är endast underkastad den materiella rätt som gäller i det land där Geberit har sitt affärssäte. FN:s överenskommelse angående avtal för internationell varuförsäljning är uttryckligen utesluten. Tvister p.g.a. denna garanti ska endast avgöras av domstol där Geberit har sitt säte.



Tekniska data och överensstämmelse

Tekniska data

Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	2000 W
Effekt standby	≤ 0,5 W
Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Frekvensområde	2 400 MHz–2 483,5 MHz
Maximal utgångseffekt	0 dBm
Sändningsteknik	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Nätanslutning	Nätanslutning via systemkontakt med böjlig, mantlad tretrådsledning
Duschförloppets varaktighet	30–50 s
Antal trycksteg duschstråle	5
Vattentemperatur	34–40 °C
Driftstemperatur	5–40 °C
Flödestryck	50–1000 kPa
	0.5–10 bar
Minsta flödestryck	50 kPa
	0,5 bar
Beräknat flöde	0,03 l/s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

¹⁾ Märket Bluetooth® och dess logotyper är egendom som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Geberit med licens.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Geberit International AG att denna typ av radioutrustning Geberit AquaClean Mera överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
<https://doc.geberit.com/968881000.pdf>

(CH) Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
T 0848 882 982
www.geberit-aquaclean.ch

(DE) Geberit Vertriebs GmbH
Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
D-88630 Pfllendorf
T (075 52) 934 10 11
F (075 52) 934 866
www.geberit-aquaclean.de

(AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Geberitstrasse 1
A-3140 Pottenbrunn / St. Pölten
T +43 2742 401-400
F +43 2742 401-50
www.geberit-aquaclean.at

(AE) Geberit International Sales AG
Dubai Branch
B702-B705
Building No. 1
Dubai Design District
PO Box
UAE-282317 Dubai
T +971 4 204 5477
F +971 4 204 5497
www.geberit.ae

(BE) Geberit nv
Beaulieustraat 6
B-1830 Machelen
T +32 2 252 0111
F +32 2 251 0867
www.geberit-aquaclean.be

(BG) Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
T 02/ 968 11 11
F 02/ 968 10 01
www.unitrade-bg.com

(CN) 吉博力(上海)贸易有限公司
地址: 上海市嘉定区南翔高科技园区惠平路1515号
邮编: 201802

(CZ) Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
T +420 547 212 335
F +420 547 212 340
www.geberit.cz

(DK) Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
www.geberit-aquaclean.dk

(ES) Geberit, S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
ES-08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
T +34 902 170 635
www.geberit-aquaclean.es

(FI) Geberit Oy
Tahkotie 1
FI-01530 Vantaa
P +358 9 867 8450
www.geberit.fi

(FR) Geberit France
ZA du Bois Gasseau - CS40252
Samoreau
FR-77215 Avon Cedex
Téléphone 01 60 71 66 61
T +33(0)825 801 603
F +33(0)825 801 604
www.geberit-aquaclean.fr

(GB) Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick
CV34 6NH
T (0)1926 516 800
T (0)1926 516 809
In Eire T +44 1622 717 811
www.geberit-aquaclean.co.uk

(HR) Predstavništvo Geberit
prodaja d.o.o. Ruše
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb, HR
T +385 1 3867 800
F +385 1 3867 801
www.geberit.hr

(HU) Geberit Kft
1117 Budapest,
Aliz utca 2.
T +36 1 204 4187
www.geberit.hu

(IT) Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
www.geberit-aquaclean.it

(LU) Geberit Luxembourg
61, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
www.geberit.lu

(NL) Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
www.geberit-aquaclean.nl

(NO) Geberit AS
Luhrtoppen 2
N-1470 Lørenskog
T +47 67 97 82 00
www.geberit-aquaclean.no

(PL) Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 843 06 96
www.geberit-aquaclean.pl

(PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
PT-1600-485 LISBOA
www.geberit.pt

(RO) Geberit International Sales AG
Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3
Sector 4, Bucharest
T +40 21 330 30 80/81
F +40 21 330 31 61
www.geberit.ro

(RS) Geberit - Predstavništvo za
Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru
Vojvode Skopljanca 24
SR-11000 Beograd
T + 381 11 30 96 430
F + 381 11 30 96 431
www.geberit.rs

(RU) ООО „ГЕБЕРИТ РУС“
Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 этаж
129110 Москва
тел.: +7 495 783 83 30
www.geberit.ru

(SE) Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 22 Bromölla
T +46 40 680 89 30
www.geberit.se

(SI) Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55
2342 Ruše
T 01 586 22 00
F 01 586 22 19
www.geberit.si

(SK) Geberit Slovensko s.r.o
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
T +421 2 49 20 30 71
www.geberit.sk

(TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No. 10,
34752 Ataşehir-Ystanbul, Turkey
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
www.geberit.com.tr

(ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.
6 Meadowview Lane,
Meadowview Business Estate,
Longmeadow,
Linbro Park
Johannesburg,
South Africa
T +27 11 444 5070
F +27 11 444 5992
www.geberit.co.za