



GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

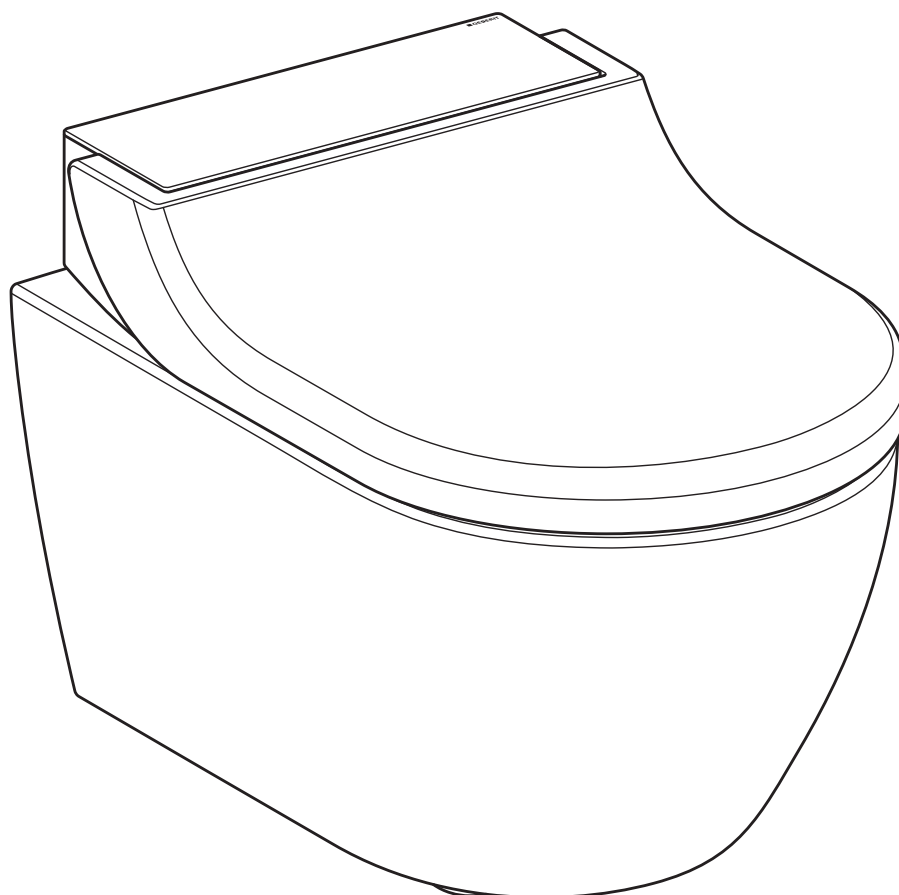

GEBRUIKSAANWIJZING

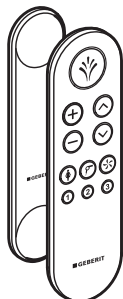

967.261.00.0(08)

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid.....	6
Voor wie is het product geschikt?	6
Hoe moet het product worden gebruikt?	6
Wat moet u vermijden?	6
Onjuist gebruik	6
Algemene veiligheidsinstructies	7
Verklaring van waarschuwingsaanwijzingen	8
Overzicht van de symbolen aan het product	8
Registreer uw apparaat.....	9
Leer het apparaat kennen.....	10
Over Geberit AquaClean apparaten	10
Functieoverzicht	10
Het apparaat in één oogopslag	11
Het bedieningsconcept.....	13
Over het bedieningsconcept.....	13
Voorkant van de afstandsbediening	13
Achterzijde van de afstandsbediening.....	14
Status-LED op de afstandsbediening	15
Zijdelings bedieningspaneel	16
Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel	16
Speciale toewijzing van de toetsen	17
Apparaat in- resp. uitschakelen	18
Geberit app	20
Compatibiliteit controleren	20
Geberit Home app downloaden.....	20
Geberit Home app gebruiken	21
Zo bedient u het apparaat.....	22
Eerste stappen	22
Functies permanent in- of uitschakelen.....	22
Instellingen van uw apparaat.....	23
Extra instellingen van uw apparaat in de Geberit Home app	23
Anale douche gebruiken.....	24
Oscillerende beweging van de anale douche uit- en inschakelen.....	24
Ladydouche gebruiken	25
Oscillerende beweging van de Ladydouche uit- en inschakelen.....	25
Föhn in- of uitschakelen	26
Functie nalooptijd van de geurafzuiging in- en uitschakelen	26

Pas het douchen aan uw behoeften aan	27
Douchestraalsterkte instellen	27
Douchearmpositie instellen	27
Gebruikersprofielen opslaan	28
Gebruikersprofielen oproepen	28
Persoonlijk gebruikersprofiel in de Geberit Home app opslaan	29
Zo programmeert u het apparaat	30
Overzicht van de programmeermogelijkheden	30
Hoofdmenu instellingen	30
Menu Instellingen	31
Menu Functie-instellingen	32
Menu Systeeminstellingen	36
Hoofdmenu Persoonlijke instellingen	38
Menu Gebruiker	38
Hoofdmenu onderhoud en verzorging	40
Menu Onderhoud en verzorging	40
Hoofdmenu Help	42
Menu Help	42
Zo reinigt en ontkalkt u het apparaat	44
Verzorgingshandleiding	44
Algemeen reinigingsadvies	44
Automatische wateruitwisseling	44
Doelgerichte desinfectie	45
Geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakspullen	45
Verzorgingsaanwijzingen voor gladde oppervlakken	47
Onderhoudsinstructies voor sanitairkeramiek	47
Reiniging tussen apparaat en wc-keramiek	48
Verzorgingsaanwijzingen voor wc-zitting	49
Wc-deksel verwijderen	49
Wc-deksel, wc-zitting en behuizing reinigen	50
De douchekop reinigen via het display van de afstandsbediening	51
De douchekop reinigen via het zijdelingse bedieningspaneel of de toetsen op de afstandsbediening	53
Apparaat ontkalken	54
Ontkalkingsmelding van het apparaat	56
Zo verhelpt u storingen	57
Procedure bij storingen	57
De douchewc is zonder functie	58
Overige functiefouten	59
Problemen met de afstandsbediening oplossen	61
Batterij van de afstandsbediening vervangen	62
Afstandsbediening opnieuw toewijzen	63
Keramische honingraatfilter vervangen	64

Duurzaamheid.....	67
Geberit groep en duurzaamheid.....	67
Ecodesign - levenscyclusanalyse.....	67
Ecotips.....	67
Recirculatie	68
Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.....	68
Eindconsument-garantie	69
Technische gegevens en conformiteit	70
Technische gegevens	70
Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring	70
Contact	71
Hoofdkantoor.....	71
Europa.....	71
Afrika en Midden-Oosten.....	74
Azië	74
Andere landen	75

Voor uw veiligheid

Voor wie is het product geschikt?

De Geberit AquaClean douchewc mag gebruikt worden door kinderen vanaf 3 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke mogelijkheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht. Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door de fabrikant of zijn servicedienst of een overeenkomstig gekwalificeerde persoon vervangen worden, om gevaarlijke situaties te vermijden.

Hoe moet het product worden gebruikt?

Het product is geschikt voor de volgende gebruiksdoeleinden en toepassingsgebieden:

- bij het gebruik als douchewc:
 - voor het reinigen van de anale zone
 - voor de uitwendige reiniging van de vaginale zone
 - voor luchtzuivering
- voor de installatie in de verwarmde binnenruimte
- voor de aansluiting aan het drinkwatersysteem
- voor het gebruik met water uit omgekeerde osmose-installaties

Wat moet u vermijden?

Het product is niet bedoeld voor het volgende gebruik:

- verlaten van de wc-zitting tijdens het douchen
- het plaatsen van lasten en voorwerpen op de wc-deksel
- onderdompelen van de afstandsbediening in vloeistoffen
- bedrijf zonder stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel

Onjuist gebruik

Bij onjuist gebruik kan Geberit niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

Algemene veiligheidsinstructies

De hierna volgende veiligheidsinstructies gelden gedurende de gehele levenscyclus van het product:

- Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik om u vertrouwd te maken met het gebruik van het product.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging of print deze uit.
- Verontreinigingen in het filter kunnen tot belasting van de ademhalingslucht leiden. Om een gezondheidsrisico uit te sluiten en de volledige functionaliteit te waarborgen, moet het filter jaarlijks worden vervangen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is. Scheid het apparaat als dat mogelijk is van het net en neem contact op met de servicedienst van Geberit.
- Het apparaat niet openen. Het bevat geen door de gebruiker te onderhouden of te repareren componenten.
- Verricht geen modificaties of toevoegingen. Bij modificaties bestaat levensgevaar.
- Reparaties mogen alleen met originele reserveonderdelen uitgevoerd worden door erkende vakmensen.
- Er mag alleen origineel toebehoren worden gebruikt.
- Bediening en onderhoud mogen door de beheerder of gebruiker uitsluitend worden uitgevoerd voor zover dat in deze gebruiksaanwijzing beschreven is.
- Gebruik voor de montage altijd de actuele versie van de montageaanwijzing, indien de Geberit AquaClean werd gedemonteerd (bijv. voor een verhuizing).
- Sluit de Geberit AquaClean alleen aan een netspanning aan die conform is aan het type plaatje.
- Neem met betrekking tot de omgang met reinigings- en ontkalkingsmiddelen altijd de informatie van de fabrikant in acht.



Dit document bevat op verschillende locaties waarschuwingsaanwijzingen. Waarschuwingen zijn handelings- en situatieafhankelijke veiligheidsinstructies. Zij waarschuwen voor specifieke gevaren.



Deze handleiding komt overeen met de technische stand van het apparaat op het tijdstip van de publicatie. Wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling behouden wij ons voor.

Een actuele versie van dit document en andere documenten is voor u online beschikbaar.

<http://catalog.geberit.com>.

Verklaring van waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen zijn aangebracht op de plaats waar het gevaar zich kan voordoen.

Waarschuwingsaanwijzingen zijn als volgt opgebouwd:



WAARSCHUWING

Soort en bron van het gevaar

Mogelijke gevolgen bij niet in acht nemen van het gevaar.

- Maatregelen om gevaar te voorkomen.

De volgende signaalwoorden worden gebruikt om op restgevaaren in waarschuwingsaanwijzingen te wijzen en belangrijke informatie aan te geven.

Symbol	Signaalwoord en betekenis
	GEVAAR Het signaalwoord verwijst naar een gevaar met een hoog risico dat, indien het gevaar niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.
	VOORZICHTIG Het signaalwoord verwijst naar een gevaar met een laag risico dat, indien het gevaar niet wordt vermeden, licht of matig letsel tot gevolg kan hebben.
	ATTENTIE Het signaalwoord duidt op een gevaar dat, indien het niet vermeden wordt, tot schade aan eigendom kan leiden.
	Alleen gemarkeerd met symbool. Wijst op belangrijke informatie

Overzicht van de symbolen aan het product

Symbol	Betekenis
	De veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing/handleiding voor de inbedrijfstelling van het product lezen.
	Levensgevaar door elektrische schok

Registreer uw apparaat

Garantieregistratie

Verleng gratis de garantieperiode van uw Geberit AquaClean. Registreert u zich daarom binnen 90 werkdagen vanaf de datum van installatie.



In het derde jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de gratis levering van reserveonderdelen voor zijn rekening, voor zover het product door een professioneel installatiebedrijf geïnstalleerd en in bedrijf genomen werd.

Via link: <https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Via smartphone of tablet:



[Android:](#)



[iOS:](#)



Via Geberit Home app:

Als uw land niet wordt vermeld op de Onboarding-website, raadpleeg dan de lijst met contactgegevens en webadressen. → Zie "Contact".

Leer het apparaat kennen

Over Geberit AquaClean apparaten

Een Geberit AquaClean apparaat is een wc met geïntegreerde douchefunctie. Het apparaat voldoet ook aan alle functies van een klassieke wc. Andere functies zijn afhankelijk van de uitvoering van uw product.

Functieoverzicht

Hygiënefuncties:

- Geurafzuiging met geurneutralisering via keramische honingraatfilter
- Inschakelbare naloopfunctie van de geurafzuiging
- WhirlSpray-douchetechnologie met individuele douchearmpositie
- Uitschakelbare oscilleerfunctie van de douchearm
- In de douchekop geïntegreerde, uitschuifbare Ladydouchekop met individuele douchearmpositie
- Aautomatische douchearmreiniging voor en na het douchen
- Uitschakelbare föhnfunctie via föhnopening


Comfortfuncties:

- Bevestigingstoon bij programmering van de douchewc-functies
- Selecteerbare douchestraalsterkte en douchearmpositie
- Wc-zitting met gebruikersdetectie en zittingverwarming
- Wc-zitting en wc-deksel met SoftClosing
- Hoofdfuncties bedienbaar via zijdelings, ergonomisch bedieningspaneel
- Volledig bedienbaar via afstandsbediening
- Drie individuele gebruikersprofielen en één basisprofiel kunnen worden opgeslagen


Reiniging en verzorging:

- Afneembaar wc-deksel
- Optilbare toiletzitting voor de reiniging tussen apparaat en keramiek
- Ontkalkingsprogramma

Het apparaat in één oogopslag

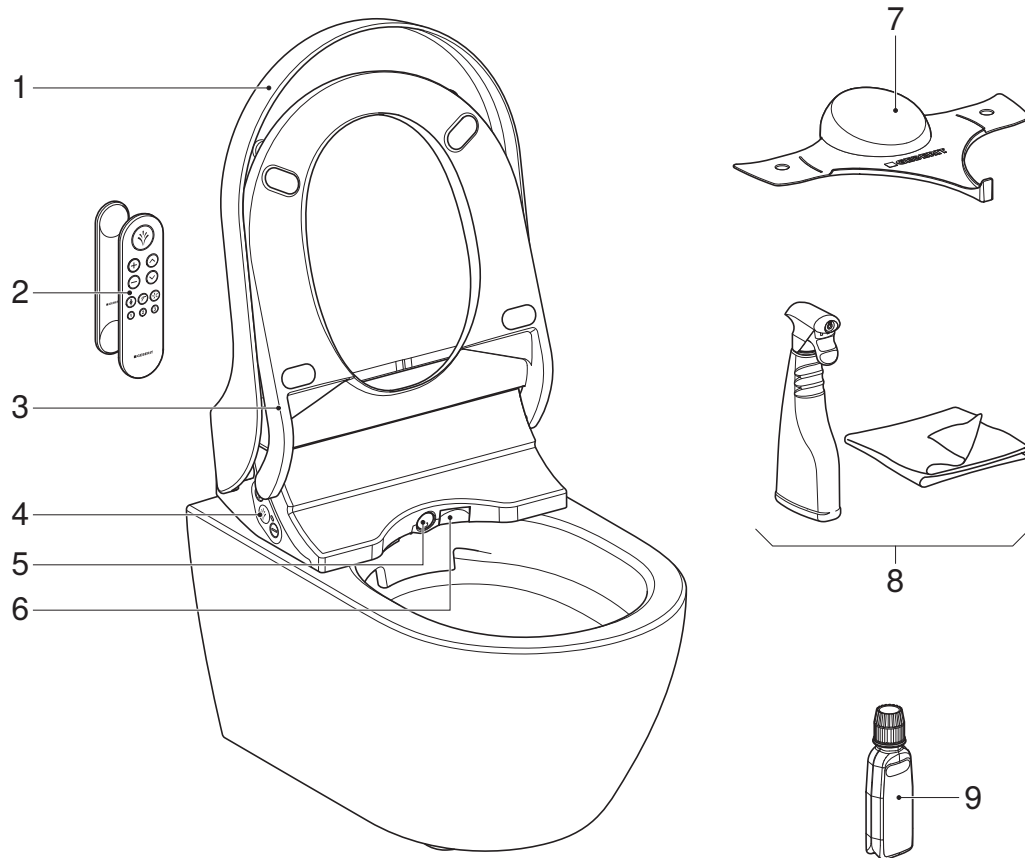

- 1 Wc-deksel
- 2 Afstandsbediening met magnetische wandhouder
- 3 Wc-zittingsring met gebruikersdetectie en zittingverwarming
- 4 Zijdelings bedieningspaneel met status-LED
- 5 Douchearm met douchekop en Ladydouchekop
- 6 Föhnklep
- 7 Spatbescherming
- 8 Geberit AquaClean reinigingsset (art. nr. 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

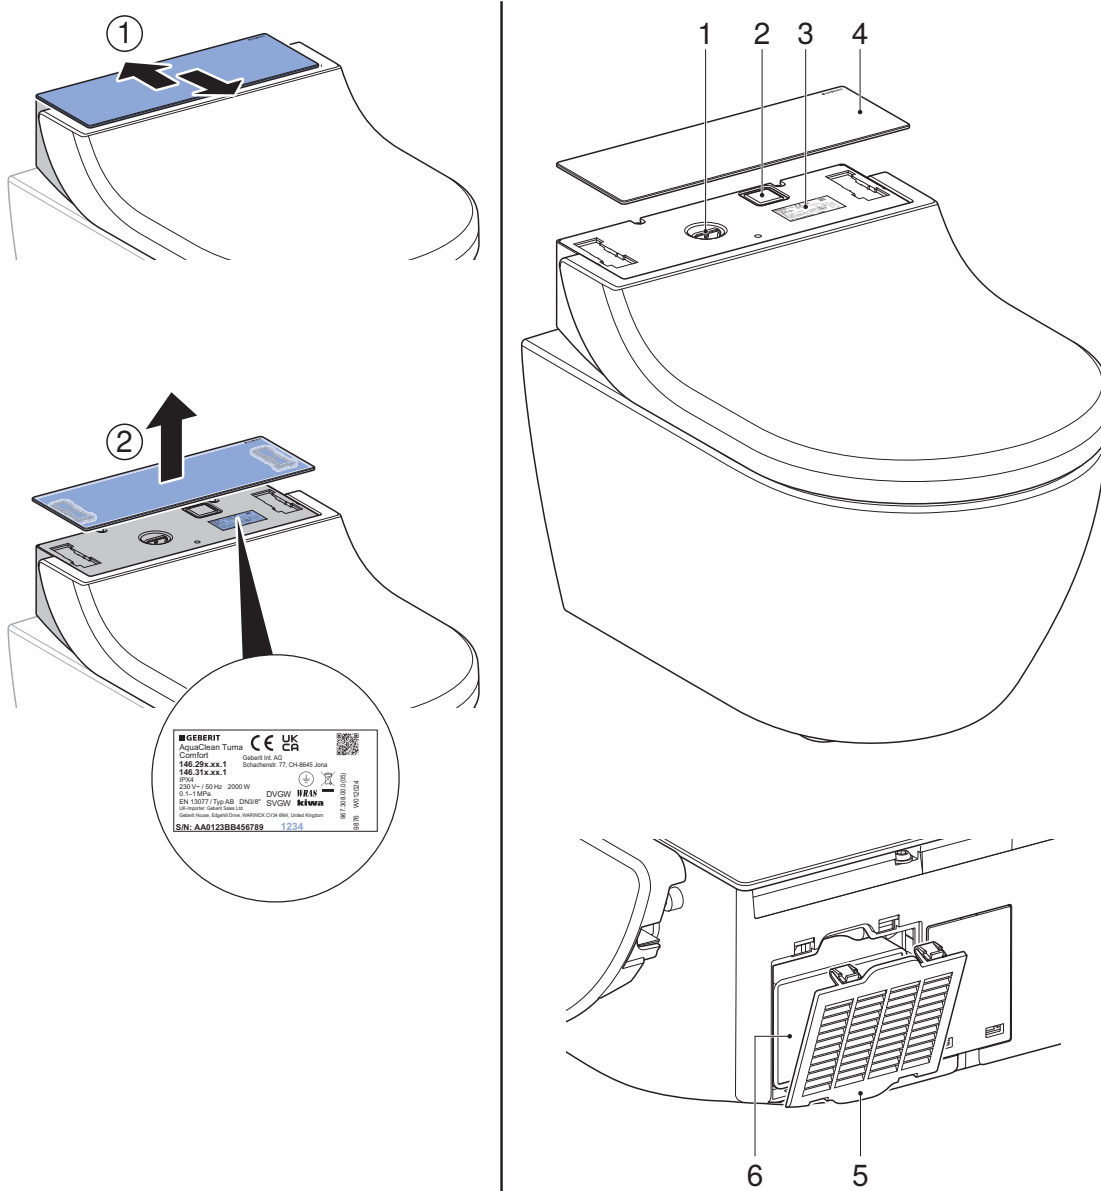

- 1 Vulopening met stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel
- 2 Hoofdschakelaar
- 3 Typeplaatje met serienummer
- 4 Designafdekking
- 5 Achterkant van het apparaat: Afdekking van het filtervak
- 6 Achterkant van het apparaat: Verwisselbare Geberit keramische honingraatfilter type 3 (art. nr. 242.999.00.1)

Sommige onderdelen en het onderstaande verbruiksmateriaal kunnen rechtstreeks worden besteld via de Geberit Home app of via de Geberit webshop.

Verbruiksmateriaal	Artikelnummer
Geberit AquaClean reinigungsset	242.547.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel	147.040.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddelenset (4 stuks)	147.047.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddelenset (10 stuks)	147.048.00.1
Douchekop AquaClean Tuma	243.527.11.1
Afstandsbediening AquaClean Tuma	245.999.01.1

Het bedieningsconcept

Over het bedieningsconcept


De douchewc kan via de afstandsbediening, het zijdelingse bedieningspaneel aan de douchewc en de Geberit Home app worden bediend.



De afstandsbediening van de Geberit AquaClean douchewc is gedeactiveerd, zolang de douchewc met de Geberit Home app verbonden is.

Voorkant van de afstandsbediening

Via de voorkant van de afstandsbediening kunnen alle functies voor het dagelijks gebruik worden bediend.

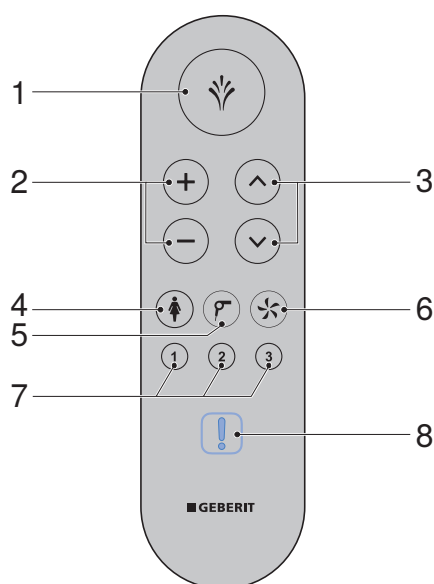

- | | |
|---|--|
| 1 | Toets <Douchen>:
- Douchefunctie starten en stoppen
- Föhnfunctie en Ladydouchen stoppen |
| 2 | Toetsen <+>/<->: Douchestraalsterkte/föhnluchtsterkte verhogen of verlagen |
| 3 | Pijltoetsen <boven>/<onder>: Douchearmpositie instellen (douchearm naar voren/achteren) |
| 4 | Toets <Ladydouchen>: Ladydouchen starten en stoppen |
| 5 | Toets <Föhn>: föhn starten en stoppen |
| 6 | Toets <Geurafzuiging>: geurafzuiging starten en stoppen |
| 7 | Toetsen <Gebruikersprofiel>: gebruikersprofielen 1–3 selecteren |
| 8 | Status-LED (alleen zichtbaar indien nodig) |

Achterzijde van de afstandsbediening

Aan de achterzijde van de afstandsbediening heeft u toegang tot instellingen en extra functies.




Om de batterijlevensduur te verlengen, schakelt het display na enige tijd over naar de stand-bymodus.



Als de afstandsbediening uit het jaar 2024 wordt gebruikt met een oudere firmwareversie op het apparaat, zijn niet alle functies beschikbaar:

- Display toont slechts 2 regels
- Geen LED-indicatie aan de voorkant van de afstandsbediening
- Geen functie via de drie snelkiestoetsen
- Geen functie via de OK-toets

Om alle functies te kunnen gebruiken, moet u een firmware-update uitvoeren met de Geberit Home app (firmwareversie $\geq$ v 13.0).

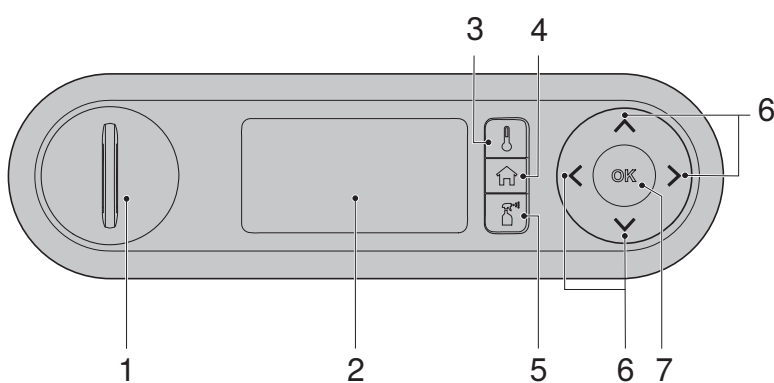

- | | |
|---|---|
| 1 | Batterijvak |
| 2 | Ink-Display |
| 3 | Snelkiestoets <Temperatuur> |
| 4 | Snelkiestoets <Home> |
| 5 | Snelkiestoets <Onderhoud en verzorging> |
| 6 | Pijltoetsen <boven>/<onder>, <links>/<rechts> |
| 7 | Toets <OK>/<Opslaan> |


Status-LED op de afstandsbediening

De LED op de afstandsbediening geeft na een druk op de toets de huidige apparaatstatus weer.

LED	Omschrijving
Knippert blauw	• Het koppelen is bezig. → Zie "Afstandsbediening opnieuw toewijzen", pagina 63 .
Licht kort groen op	• Het koppelen is gelukt. • Het opslaan van een gebruikersprofiel is gelukt. • Het resetten naar de fabrieksinstelling is gelukt.
Knippert blauw-rood	► Het apparaat moet ontkalkt worden. → Zie "Apparaat ontkalken", pagina 54.
Knippert rood	Een storingsmelding is aanwezig. ► Een [Foutmelding] wordt - met een druk op de toets op de achterzijde van de afstandsbediening op het display weergegeven. - in de Geberit Home app weergegeven. Volg de aanwijzingen op het display van de afstandsbediening. Neem contact op met de Geberit servicedienst als de LED rood blijft knipperen.
Brandt oranje	• Het apparaat is bezig met ontkalken. Het gebruik van de douchewc is tijdens het ontkalken niet mogelijk.
Knippert oranje	• De wateruitwisseling wordt uitgevoerd. → Zie "Automatische wateruitwisseling", pagina 44. • De afstandsbediening heeft geen verbinding met de douchewc. De douchewc is uitgeschakeld of de afstandsbediening is > 1 m verwijderd.

Zijdelings bedieningspaneel

Via het zijdelingse bedieningspaneel kunnen de functies van de douchewc van het apparaat worden bediend.

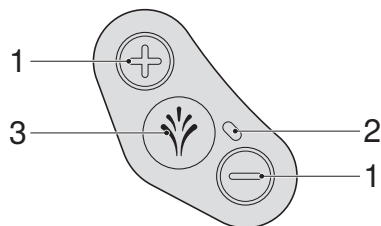

- 1 Toetsen <+>/<->: De douchestraalsterkte verhogen of verlagen.
- 2 Status-LED
- 3 Toets <Douche>: De anale douche of de Ladydouche starten en stoppen.

Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel

De status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel geeft u informatie over de actuele status van het apparaat.

LED	Omschrijving
Brandt niet (geen gebruiker)	De energiespaarmodus is actief of het apparaat is uitgeschakeld.
Brandt niet (bij gebruik)	De warmwaterproductie en de zittingverwarming werden in de basisinstellingen gedeactiveerd.
Brandt blauw	Een gebruiker werd herkend en in de basisinstellingen is de warmwaterproductie geactiveerd. De LED gaat uit in energiespaarmodus.
Knippert blauw	Het apparaat wordt na het inschakelen geïnitieerd. Een systeemspoeling wordt uitgevoerd.
Knippert blauw-rood	Het apparaat moet ontkalkt worden. → Zie "Apparaat ontkalken", pagina 54.
Knippert blauw-rood en brandt oranje	Het apparaat is geblokkeerd en moet dringend ontkalkt worden. Het gebruik van de douchefuncties is in geblokkeerde toestand niet mogelijk. De blokkering kan voor 1 douchecyclus worden gereset, hiervoor moet de toets <Douche> 5 seconden lang worden ingedrukt.
Brandt groen	Het keramische honingraatfilter moet worden vervangen. → Zie "Keramische honingraatfilter vervangen", pagina 64.
Brandt oranje	Het apparaat is bezig met ontkalken. Het gebruik van de douchewc is tijdens het ontkalken niet mogelijk.
Knippert oranje	De wateruitwisseling wordt uitgevoerd. → Zie "Automatische wateruitwisseling", pagina 44.
Knippert rood	Storingsmelding → zie "De douchewc is zonder functie", pagina 58.
Knippert tegelijkertijd rood en oranje	Het apparaat bevindt zich in de ontcalcingsmodus en wacht op een actie door de gebruiker.

Speciale toewijzing van de toetsen

Via de speciale toewijzing van toetsen kunt u toegang krijgen tot de uitgebreide functies van uw douchewc.

Tabel 1: Afstandsbediening

Functie	Toets op de afstandsbediening	Aan	Uit
Gebruikersprofiel opslaan	Gewenste toets <Gebruikersprofiel> voor 2 seconden lang indrukken.	Pieptoon (1x) en groene LED brandt gedurende 2 s	–
Oscillerende beweging van de douchearm in- en uitschakelen	<links> en <rechts> gelijktijdig kort indrukken.	–	–
Douchearm voor de reiniging uitschuiven	<+> en <Douche> gelijktijdig kort indrukken.	–	–
Afstandsbediening opnieuw toewijzen	<+> gelijktijdig op afstandsbediening en zijdelingse bedieningspaneel 20 seconden lang indrukken.	Pieptoon (1x) en groene LED brandt gedurende 2 s	–
Nalooptijd van de geurafzuiging instellen	<Geurafzuiging> 2 seconden lang indrukken.	Piep (1x)	Piep (2x)
Terugzetten naar fabrieksinstelling	<Gebruikersprofiel 1> en <Gebruikersprofiel 3> gelijktijdig 2 seconden lang indrukken.	Piep (3x)	–
Ontkalkingsmelding voor 1 douchecyclus meer onderdrukken	<Douche> 5 seconden lang indrukken.	Piep (1x)	–

Tabel 2: Zijdelings bedieningspaneel

Functie	Toets op het zijdelingse bedieningspaneel	Aan	Uit
Ladydouche starten	<Douche> 2 seconden lang indrukken.	–	–
Douchearm voor de reiniging uitschuiven	<+> en <Douche> gelijktijdig kort indrukken.	–	–
Afstandsbediening opnieuw toewijzen	<+> gelijktijdig op afstandsbediening en zijdelingse bedieningspaneel 20 seconden lang indrukken.	Piep (1x)	–
Ontkalkingsfunctie starten	<-> en <Douche> gelijktijdig 5 seconden lang indrukken.	–	–
Ontkalkingsmelding voor 1 douchecyclus meer onderdrukken	<Douche> 5 seconden lang indrukken.	Piep (1x)	–
Demonstratiemodus in-/uitschakelen	<+> en <-> gelijktijdig 5 seconden lang indrukken.	Piep (1x)	Piep (2x)


Apparaat in- resp. uitschakelen



Tussen een uit- en inschakelen moeten minstens 30 seconden vergaan.


1

Klap de wc-deksel omhoog.

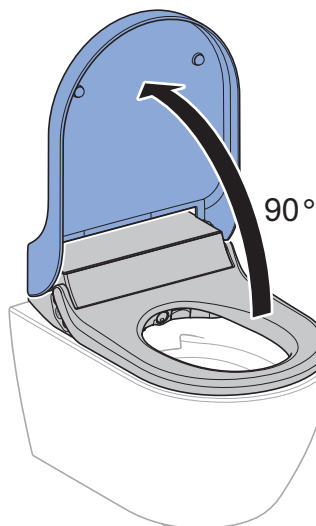


2

Verwijder de wc-deksel.

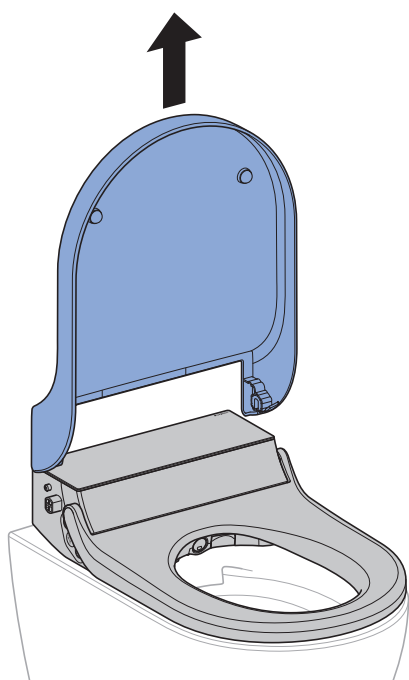


3

Verwijder de designafdekking.

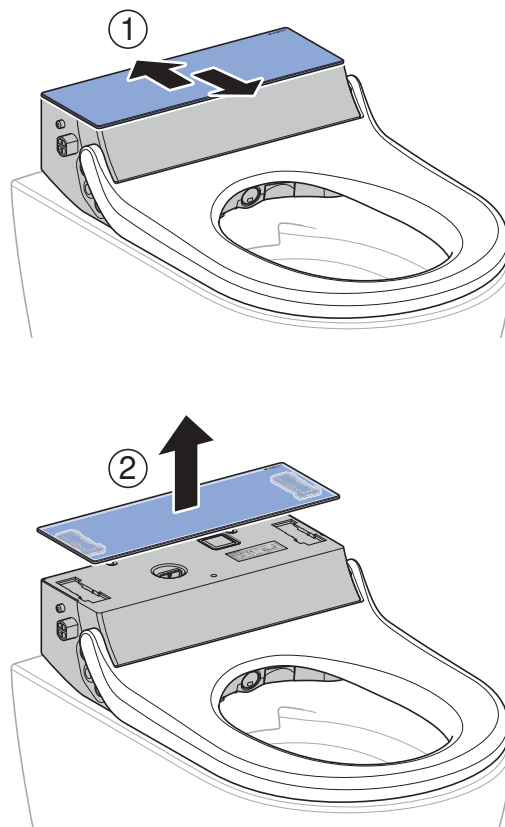


4

Bedien de hoofdschakelaar.

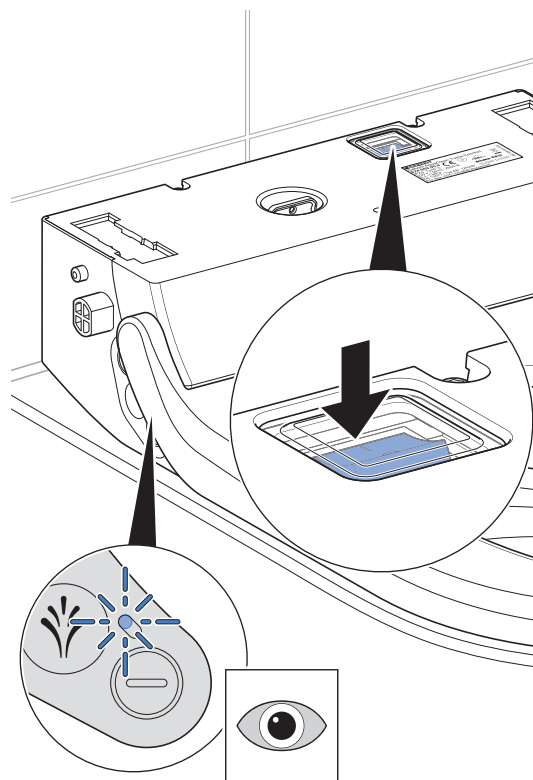


✓ De status-LED aan het zijdelingse bedieningspaneel knippert/gaat uit.

5 Monteer de designafdekking.

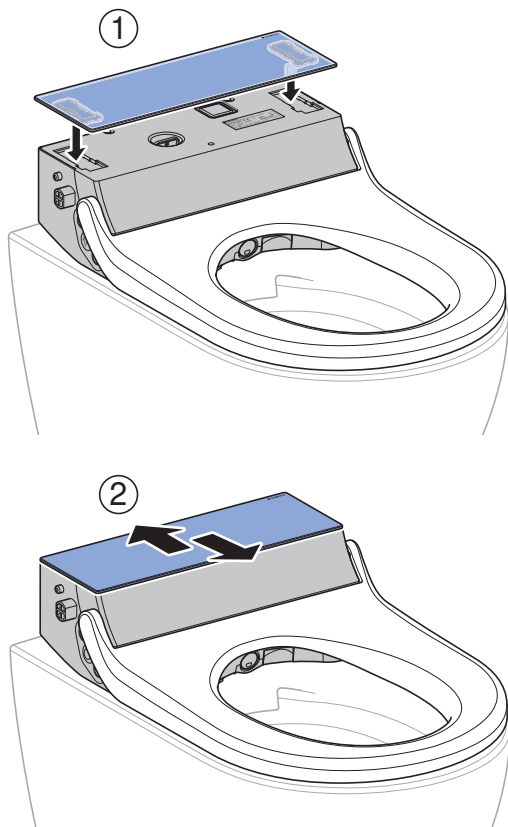

6 Monteer de wc-deksel.

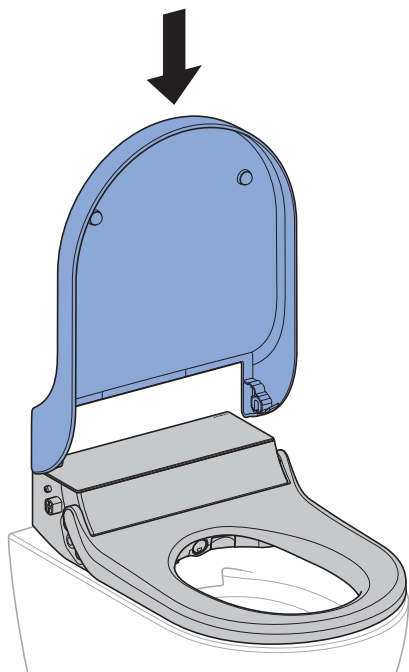

7 Klap de wc-deksel naar beneden.



Resultaat

- ✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd.

Geberit app

Compatibiliteit controleren

Om de Geberit app ten volle te kunnen gebruiken, hebt u een smartphone met een actuele Android- of iOS-versie nodig. Controleer indien nodig de machtigingen (Bluetooth®, locatie vrijgeven) en bevestig deze.

Geberit Home app downloaden

Download de Geberit Home app gratis van de respectieve App-Store:

- 1** Open de App-Store op uw smartphone.
- 2** Voer „Geberit Home“ in het zoekveld in.
 - ✓ De Geberit Home app wordt weergegeven.



- 3** Download de app.
 - ✓ De app wordt gedownload en op uw smartphone weergegeven.

U kunt ook de desbetreffende QR-code scannen om de Geberit Home app te downloaden:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Geberit Home app gebruiken

De Geberit Home app communiceert via een Bluetooth®-interface met de Geberit AquaClean douchewc.



De afstandsbediening van de Geberit AquaClean douchewc is gedeactiveerd, zolang de douchewc met de Geberit Home app verbonden is.



Houd er rekening mee dat uw apparaat misschien geen afstandsbediening heeft of dat sommige functies niet beschikbaar zijn. De functies en instellingen in de Geberit Home app verschillen afhankelijk van het apparaat en regio en zijn met (als optie verkrijgbaar) gekenmerkt.

Volgende functies en instellingen kunt u via de Geberit Home app uitvoeren:

- Afstandsbediening
 - Functies van de afstandsbediening gebruiken
 - Persoonlijke instellingen aanpassen en opslaan (als optie verkrijgbaar)
- Instellingen
 - Basisinstellingen aanpassen en opslaan
- Geberit servicedienst (als optie verkrijgbaar)
 - Contact met Geberit servicedienst opnemen
 - Van Geberit AquaClean service op afstand gebruik maken
- Geberit diensten (als optie verkrijgbaar)
 - Apparaat registreren
 - Garantie verlengen
- Software-update
 - Firmware updaten
- Stap-voor-stap instructies
 - Douchekop en föhnarm (als optie verkrijgbaar) reinigen
 - Ontkalken
 - Keramische honingraatfilter (als optie verkrijgbaar) vervangen

Volgende informatie kunt u via de Geberit Home App oproepen:

- Verklarende films (als optie verkrijgbaar)
 - Functiefilms afspelen
 - Onderhouds- en reinigingsfilms afspelen
- Verhelpen van storingen
 - Foutmeldingen weergeven
- Gebruiksaanwijzing
 - Gebruiksaanwijzing weergeven

Zo bedient u het apparaat

Eerste stappen



De functies kunnen via de afstandsbediening of de Geberit Home app gedeactiveerd, geactiveerd of aangepast worden.

- Bij activering van een functie piept het apparaat (1x).
- Bij deactivering van een functie piept het apparaat (2x).

De volgende functies worden verwacht bij gebruik van het apparaat.

Wanneer u op de wc-zittingsring gaat zitten,

- start de geurafzuiging.
- wordt de gebruikersdetectie geactiveerd en het apparaat geeft de douchefunctie vrij.
- start de zittingverwarming.

Wanneer u het douchen start,

- loopt de anale douche 50 seconden lang of de Ladydouche 30 seconden.
- kan het douchen op elk moment worden onderbroken.
- kan het douchen aan persoonlijke behoeften worden aangepast.
- loopt de föhnfunctie gedurende 5 minuten, zodra de anale- of Ladydouche is afgelopen.
- kan de föhnfunctie op elk moment worden onderbroken.
- kunnen de basisinstellingen worden gewijzigd en aan de persoonlijke behoeften worden aangepast.
- kunnen het persoonlijke profiel en de gebruikersprofielen worden opgeslagen voor het volgende gebruik.

Wanneer u de wc-zittingsring verlaat,

- wordt de douchefunctie gedeactiveerd.
- wordt de föhnfunctie gedeactiveerd.
- wordt de zittingverwarming gedeactiveerd.
- wordt de geurafzuiging gedeactiveerd.
- worden de douchekop en de Ladydouchekop intensief gespoeld.
- wordt het apparaat in de energiespaarmodus gebracht.

Functies permanent in- of uitschakelen

Als er geen persoonlijke instellingen worden gemaakt, wordt het basisprofiel met de fabrieksinstellingen bij gebruik van de douchewc opgeroepen. Uw persoonlijke gebruikersprofielen kunnen altijd worden gereset naar de fabrieksinstelling. → Zie "Speciale toewijzing van de toetsen", pagina 17.

Functies kunnen permanent worden in- of uitgeschakeld doordat

- het basisprofiel wordt gewijzigd en de persoonlijke instellingen worden opgeslagen, die automatisch worden opgeroepen bij gebruik van de douchewc. → Zie "Gebruikersprofielen opslaan", pagina 28.
- er kunnen maximaal drie verschillende gebruikersprofielen worden gemaakt en indien nodig worden opgeslagen op de betreffende gebruikersprofieltoets. → Zie "Gebruikersprofielen opslaan", pagina 28.
- bij gebruik van de douchewc wordt een van de opgeslagen gebruikersprofielen opgeroepen. → Zie "Gebruikersprofielen oproepen", pagina 28.

Overzicht van functies en instelmogelijkheden:

- Instellingen van uw apparaat, → zie "Instellingen van uw apparaat", pagina 23.
- Extra instellingen voor uw apparaat, → zie "Extra instellingen van uw apparaat in de Geberit Home app", pagina 23.

Instellingen van uw apparaat



Wordt een gebruiker herkend, dan wordt automatisch het basisprofiel met de basisinstellingen opgevraagd.

Tijdens het douchen kunt u het douchen ten allen tijde aan uw individuele behoeften aanpassen. Uw individuele instellingen kunt u één van de drie gebruikersprofieltoetsen toewijzen en bij het volgende gebruik doelgericht opvragen.

Instelling	Instelbereik	Fabrieksinstelling van het basisprofiel
Douchestraalsterkte van de anale douche	niveau 1–5	niveau 3
Douchestraalsterkte van de Ladydouche	niveau 1–5	niveau 1
Douchearmpositie van de anale douche	niveau 1–5	niveau 3
Douchearmpositie van de Ladydouche	niveau 1–5	niveau 4
Oscilleerfunctie van de douchearm bij anale douche	aan/uit	aan
Oscilleerfunctie van de douchearm bij Ladydouche	aan/uit	uit
Warmwater bij douchefunctie	aan/uit	aan
Zittingverwarming	aan/uit	aan
Föhnfunctie na het douchen	aan/uit	aan
Geurafzuigingsfunctie bij gebruikersdetectie	aan/uit	aan
Naloopfunctie van de geurafzuiging	aan/uit	uit

Extra instellingen van uw apparaat in de Geberit Home app


Instelling	Instelbereik	Fabrieksinstelling van het basisprofiel
Temperatuur van douchewater	niveau 1–5	niveau 4
Temperatuur van de föhn	niveau 1–5	niveau 5
Temperatuur van de zittingverwarming	niveau 1–5	niveau 4
Waterhardheid	zacht/gemiddeld/hard	hard

Anale douche gebruiken

Voorwaarde

- U zit op de wc-zitting.

- ▶ Druk één keer kort op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

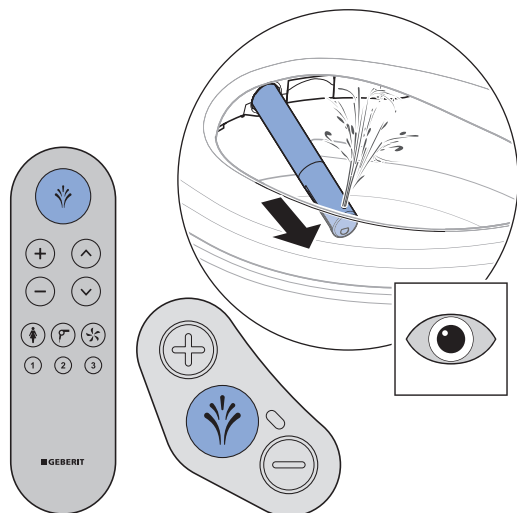

Resultaat

- ✓ Het douchen start.
- ✓ De anale douche start in oscilleerfunctie. Een klein watervolume loopt over de overloop in de wc-keramiek. De anale douche is gedurende 50 seconden actief.

- i** Door het opnieuw indrukken van de toets <Douche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.


Oscillerende beweging van de anale douche uit- en inschakelen

- i** De oscillerende beweging van de douchearm verhoogt de reinigende werking.

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

- ▶ Druk gelijktijdig op de pijltoetsen <boven> en <onder> om de oscillerende beweging tijdens het douchen uit- en in te schakelen.

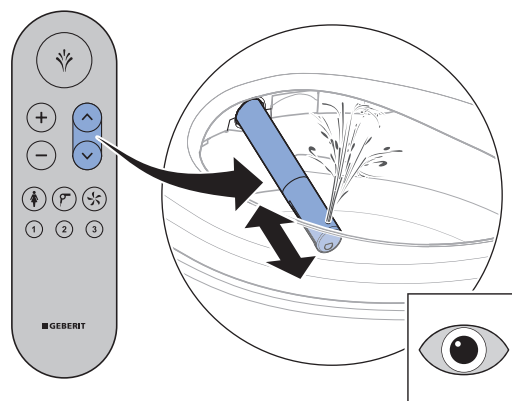


Ladydouche gebruiken

- i** De vrouwelijke genitale zone is een zeer gevoelige zone, die speciale en behoedzame verzorging vereist. Om optimale reinigingsresultaten te bereiken, moet de Ladydouches voor uw ergonomische omstandigheden worden ingesteld. De positie van de douchekop en de douchestraalsterkte moeten zodanig worden gekozen dat de douchestraal niet in de vagina kan binnendringen.


Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.

- 1** Druk op de toets <Ladydouches> op de afstandsbediening.

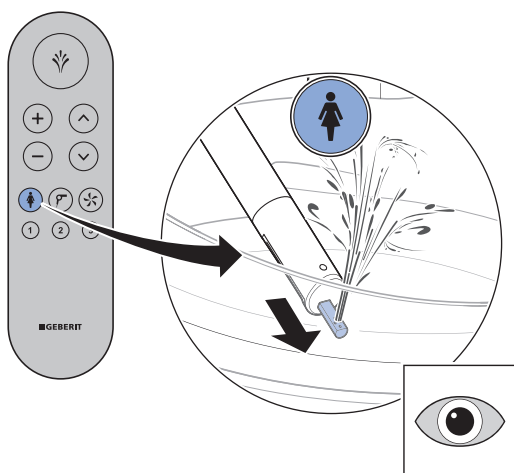

- 2** Of: Druk 2 seconden lang op de toets <Douches> op het zijdelingse bedieningspaneel.

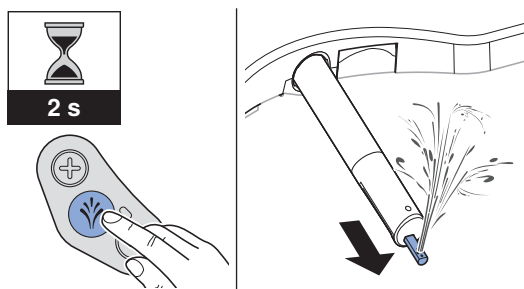

Resultaat

- ✓ De Ladydouches start.

- i** Door het opnieuw indrukken van de toets <Douches> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.


Oscillerende beweging van de Ladydouches uit- en inschakelen

- i** Bij gebruik van de oscillerende beweging van de douchearm met Ladydouchesfunctie kan in bepaalde gevallen tot een overdracht van ziektekiemen uit de anale zone leiden.

Voorwaarde

- De Ladydouches loopt nu.

- Druk gelijktijdig op de pijltoetsen <boven> en <onder> om de oscillerende beweging tijdens de Ladydouches uit- en in te schakelen.

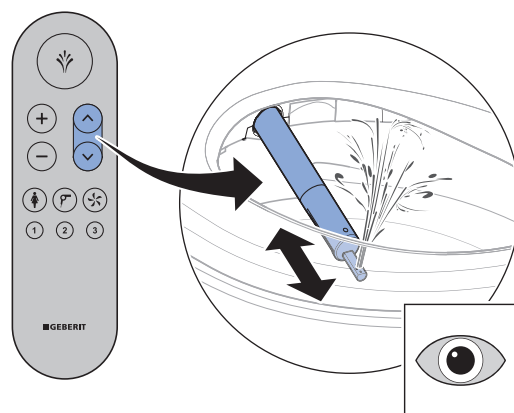


Föhn in- of uitschakelen

- i** Volgens fabrieksinstelling start het föhnproces automatisch, zodra het douchen is voltooid. Het automatische föhnproces kan in het basisprofiel worden uitgeschakeld en handmatig worden gestart.

Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.
- Het douchen loopt nu.

- Druk op de toets <Föhn>.

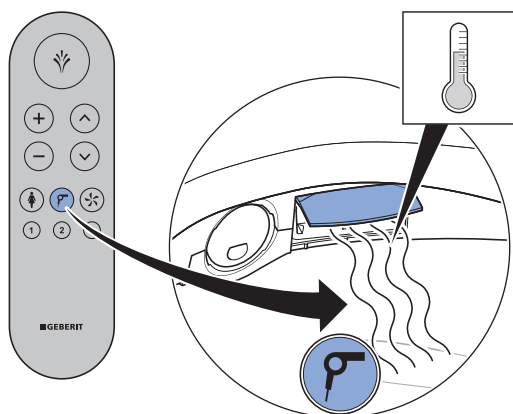

Resultaat

- ✓ Het föhnproces start gedurende 5 minuten.

- i** Door het opnieuw indrukken van de toets <Föhn> kunt u het föhnen voortijdig beëindigen.

Functie nalooptijd van de geurafzuiging in- en uitschakelen

Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.

- Druk 2 seconden lang op de toets <Geurafzuiging> op de afstandsbediening.



Resultaat

- ✓ Het apparaat piept (1x).
- ✓ De nalooptijd van de geurafzuiging is geactiveerd. De nalooptijd bedraagt 2 minuten begint aan het einde van de laatste douche- of föhnfunctie.

- i** Door het opnieuw indrukken van de toets gedurende 2 seconden kunt u de functie weer deactiveren. Het apparaat piept (2x).


Pas het douchen aan uw behoeften aan

Douchestraalsterkte instellen

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

- ▶ Druk op de toets <+>, om de douchestraalsterkte te verhogen. Druk op de toets <->, om de douchestraalsterkte te verminderen.

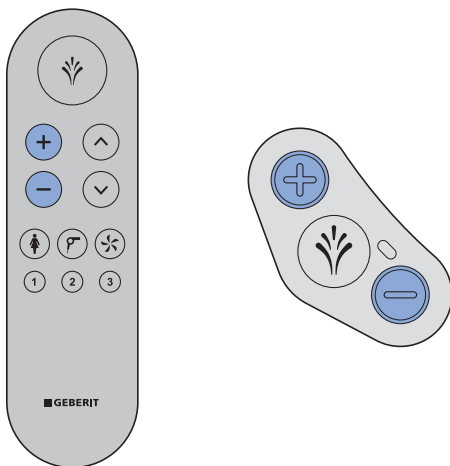

Resultaat

- ✓ De douchestraal wordt sterker resp. zwakker.



U kunt de douchestraalsterkte in 5 stappen instellen.

Douchearmpositie instellen




Vrouwelijke gebruikers moeten de douchearmpositie van de douchefunctie optimaal op hun ergonomische omstandigheden instellen. Dit om de natuurlijke bescherming van de vaginale zone niet te beïnvloeden.

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

- ▶ Druk op de pijltoetsen op de afstandsbediening om de douchearm te positioneren.
 - ✓ De douchearm gaat naar voren of naar achteren.

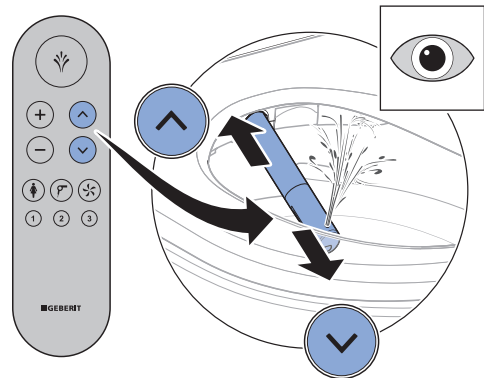

Resultaat

- ✓ De douchearm is optimaal ingesteld.



U kunt de douchearmpositie in 5 stappen instellen.

Gebruikersprofielen opslaan

Door middel van de toetsen <Gebruikersprofiel> op de afstandsbediening kunnen 3 gebruikersprofielen worden opgeslagen.




Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. Selecteer uw gebruikersprofiel, zodra u plaats heeft genomen.

1

Breng uw persoonlijke instellingen aan.

2

Houd een van de 3 toetsen <Gebruikersprofiel> langer dan 2 seconden ingedrukt.

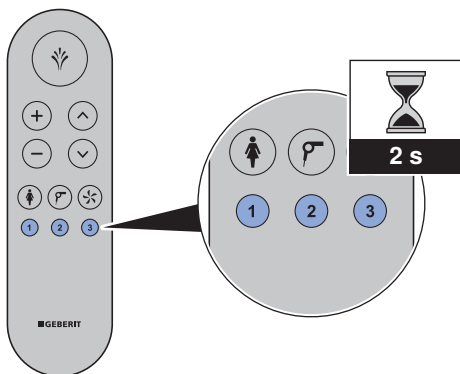

Resultaat

- ✓ Het apparaat piept (1x).
- ✓ De LED op de afstandsbediening licht even groen op.
- ✓ De actuele instellingen zijn op deze toets opgeslagen.



De volgende functies kunnen alleen op de achterzijde van de afstandsbediening worden ingesteld:

- Verwarming wc-zitting
- Temperatuur van douchewater
- Warme luchttemperatuur

→ Zie "Menu Gebruiker", pagina 38.

Gebruikersprofielen oproepen




Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. Selecteer uw gebruikersprofiel, zodra u plaats heeft genomen.

Voorwaarde

- Persoonlijke gebruikersprofielen zijn op de respectievelijke toetsen <Gebruikersprofiel> opgeslagen. → Zie "Gebruikersprofielen opslaan", pagina 28.



Druk op de toets <Gebruikersprofiel>, waar uw persoonlijke instellingen zijn opgeslagen.

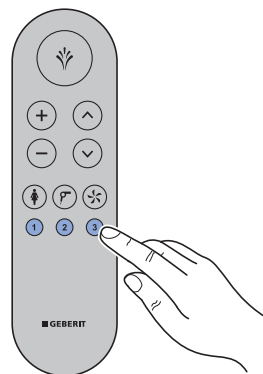

Resultaat

- ✓ Uw persoonlijk gebruikersprofiel wordt opgevraagd.
- ✓ Het douchen kan worden gestart met uw persoonlijke instellingen door middel van de toets <Douche>.

Persoonlijk gebruikersprofiel in de Geberit Home app opslaan

Voorwaarde

- De actuele versie van de Geberit Home app is op uw smartphone geïnstalleerd.
- De Geberit Home app wordt uitgevoerd.
- U bevindt zich binnen het detectiebereik van de douchewc, daarbij hoeft de gebruikersdetectie niet geactiveerd te zijn.

1

Voer uw persoonlijke instellingen uit.

2

Sla de instellingen op in de Geberit Home app.

Resultaat

- ✓ Het persoonlijke gebruikersprofiel is op uw smartphone opgeslagen.
- ✓ De instellingen zijn van toepassing op alle gekoppelde douchewc's.

Zo programmeert u het apparaat

Overzicht van de programmeermogelijkheden

De instellingen kunnen aan de achterzijde van de afstandsbediening worden ingesteld. Door het drukken op een willekeurige toets op de achterzijde van de afstandsbediening wordt het display geactiveerd.



Om de batterij te sparen, wordt het display na 30 seconden uitgeschakeld. Het display bouwt zichzelf regelmatig opnieuw op, wat zichtbaar is door flikkering.



De volgende hoofdmenu's zijn beschikbaar:

- [Instellingen]
- [Persoonlijke instellingen]
- [Onderhoud en verzorging]
- [Help]

Hoofdmenu instellingen


1

Roep het hoofdmenu [Instellingen] met de <Home>-toets op de achterzijde van de afstandsbediening op.

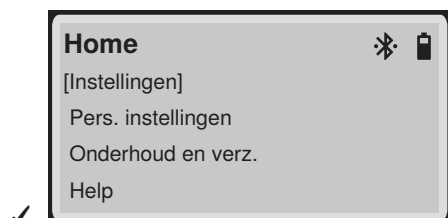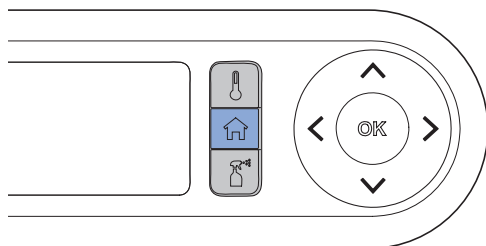

2

Gebruik de pijltoetsen <boven>/<onder> om naar het volgende menupunt te gaan.

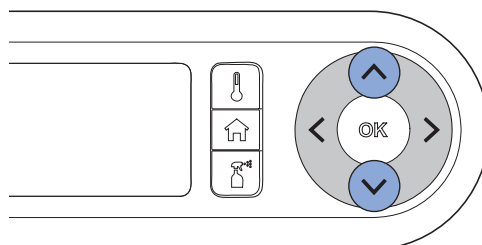

✓ Het actieve menupunt wordt aangegeven met vierkante haakjes.

3

Bevestig het menupunt met de toets <OK>.


4

Voer uw instellingen uit.

5


Sla de instellingen op met de toets <OK>.

Menu Instellingen

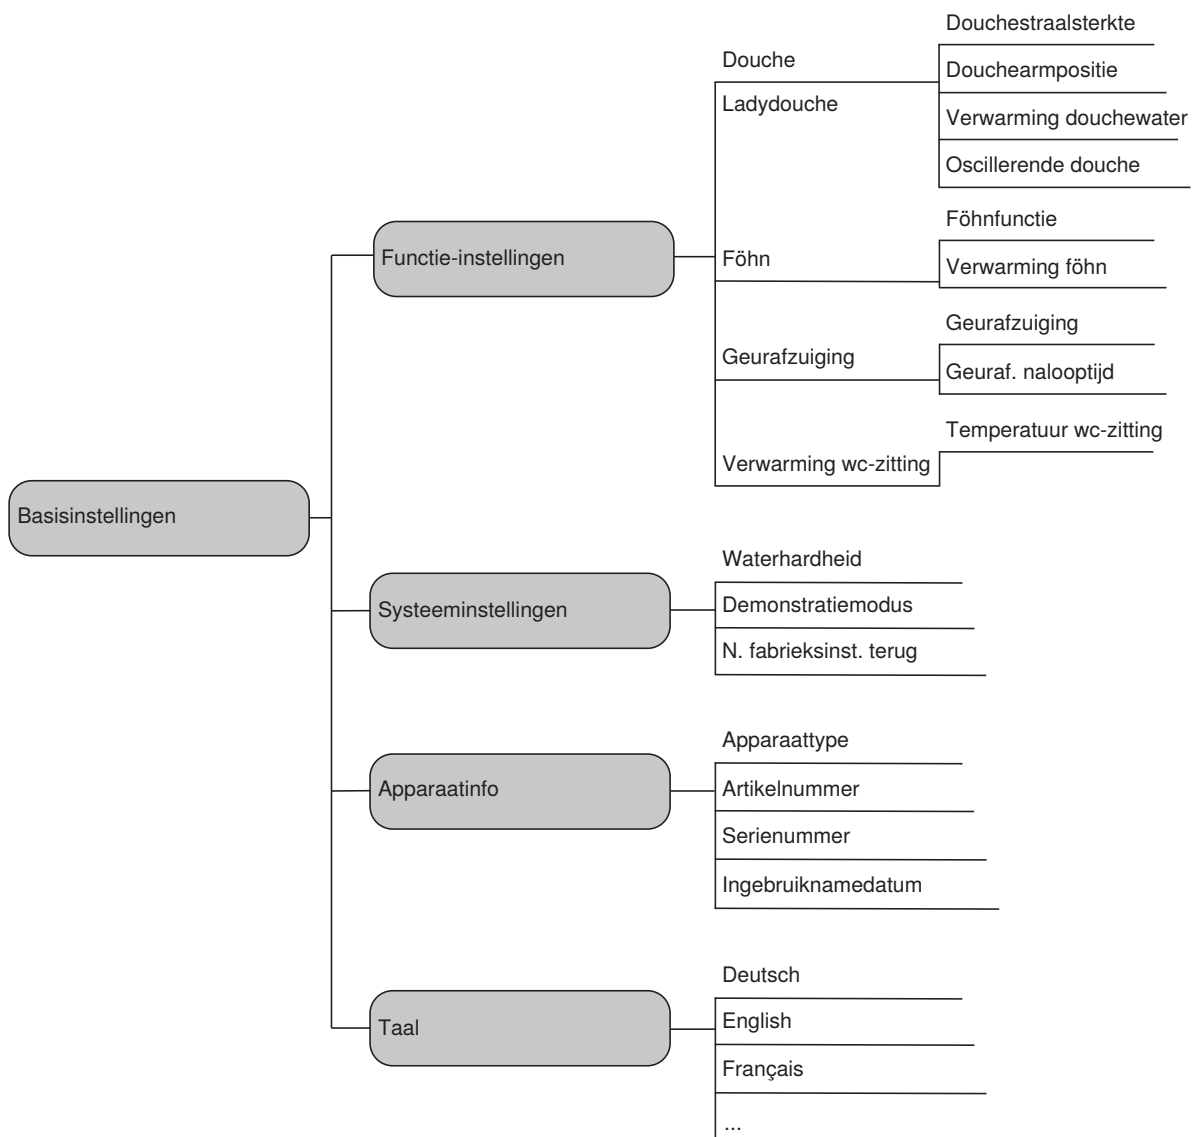

De functie [Oscillerende douche] is alleen beschikbaar in het submenu [Douche] .

Menu Functie-instellingen

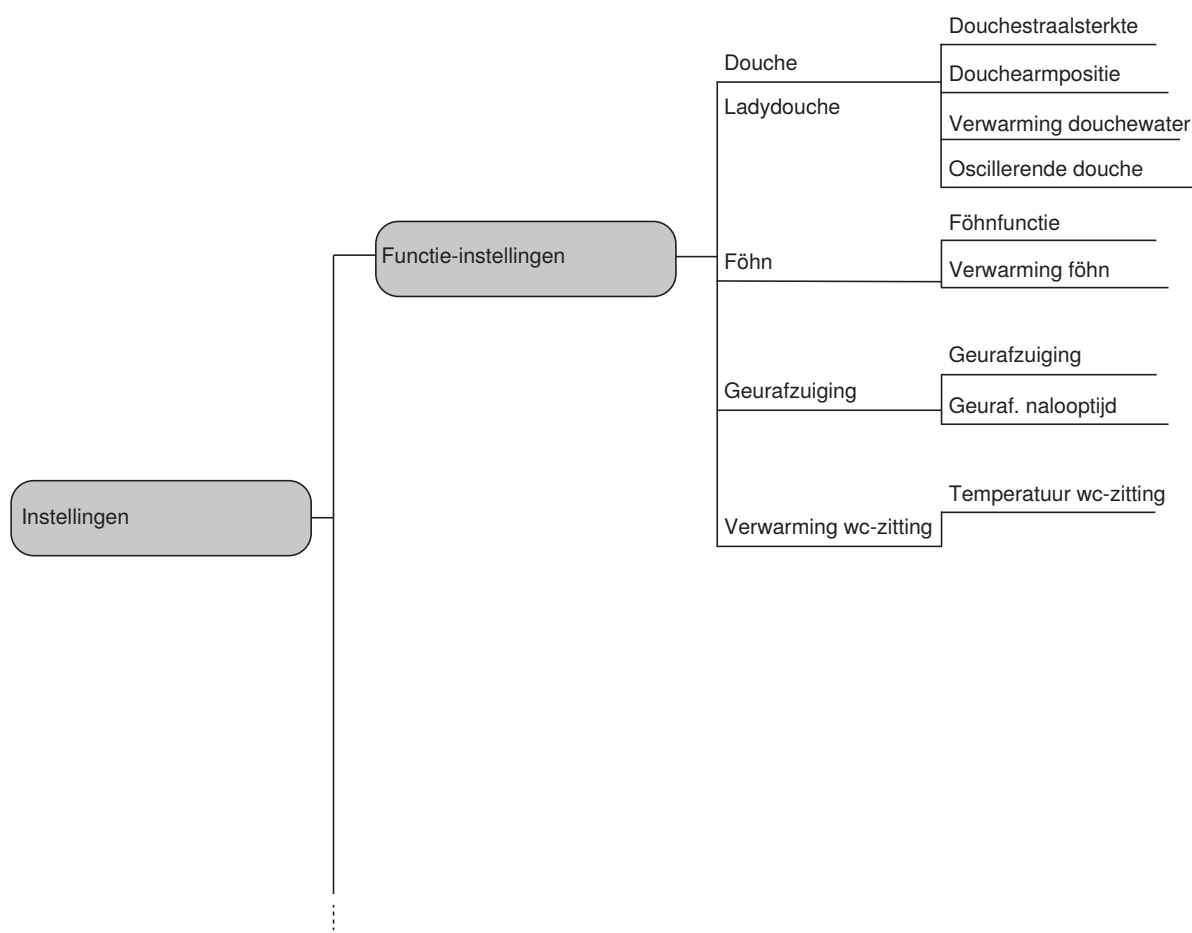

 De functie [Oscillerende douche] is alleen beschikbaar in het submenu [Douche] .





Tabel 3: Functie-instellingen - Douche / Ladydouché

Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
Functie-instellingen [Douche] Ladydouché Föhn ▾	Douche [Douchestraalsterkte] Douchearmpositie Verwarming douchewater Oscillerende douche	[Douchestraalsterkte] van de anale douche [Douchestraalsterkte] van de Ladydouché Douchestraalsterkte  [Opslaan met OK]
Functie-instellingen Douche [Ladydouché] Föhn ▾	Douche Douchestraalsterkte [Douchearmpositie] Verwarming douchewater Oscillerende douche	[Douchearmpositie] van de anale douche [Douchearmpositie] van de Ladydouché Douchearmpositie  [Opslaan met OK]
	Douche Douchestraalsterkte Douchearmpositie [Verwarming douchewater] Oscillerende douche	Temperatuur van douchewater Watertemperatuur  [Opslaan met OK]
	Douche Douchestraalsterkte Douchearmpositie Verwarming douchewater [Oscillerende douche]	[Aan] = De oscillerende beweging van de douchearm is geactiveerd. [Uit] = De oscillerende beweging van de douchearm is gedeactiveerd. Oscillerende douche [Aan] Uit  Opslaan met OK




1)

1) De functie [Oscillerende douche] is alleen beschikbaar in het submenu [Douche] .


Tabel 4: Functie-instellingen - Föhn

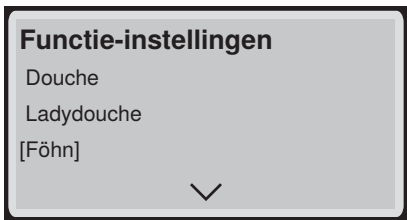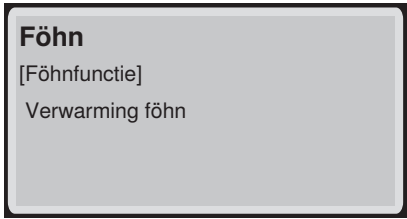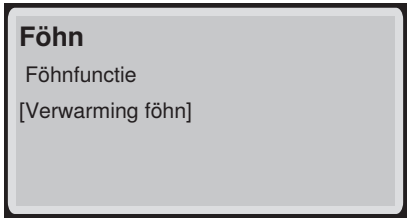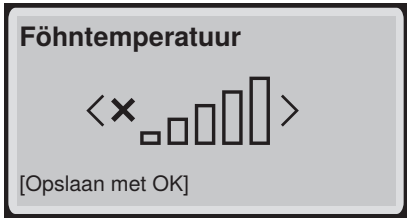Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
		[Aan] = De föhnfunctie start na de douchefunctie automatisch. [Uit] = De föhnfunctie is gedeactiveerd. 
		Temperatuur van de föhnlucht 


Tabel 5: Functie-instellingen - Geurafzuiging

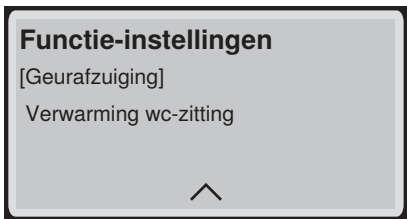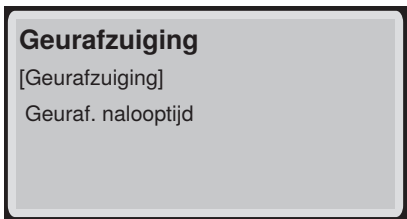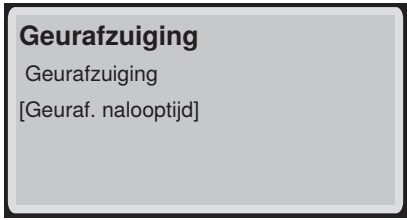Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
		[Aan] = De geurafzuiging start zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd. [Uit] = De geurafzuiging is gedeactiveerd. 
		[Aan] = De geurafzuiging loopt 2 minuten lang na. [Uit] = De geurafzuiging loopt niet na. 

Tabel 6: Functie-instellingen - Zittingverwarming

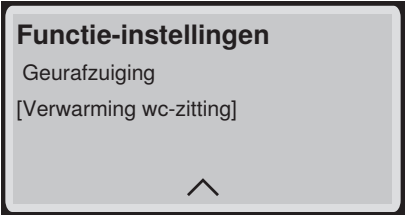Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
		Temperatuur van de zittingverwarming.  [Opslaan met OK]

Menu Systeeminstellingen

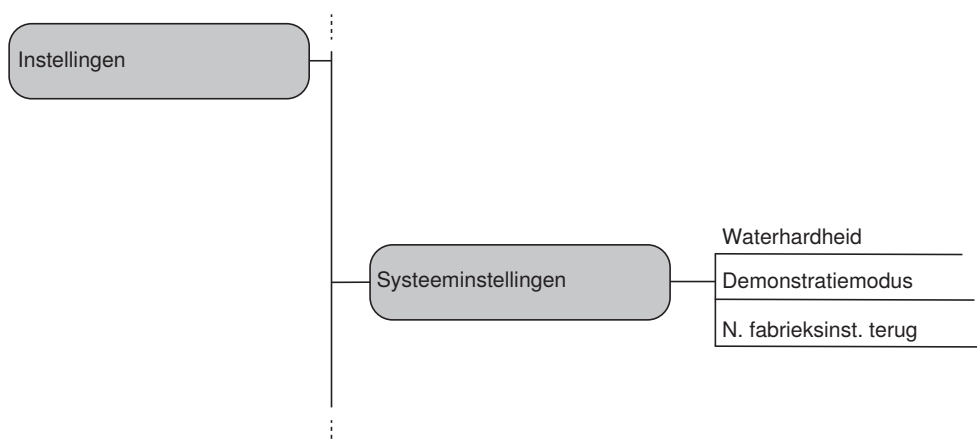

Tabel 7: Systeeminstellingen - Waterhardheid

Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
Systeeminstellingen [Waterhardheid] Demonstratiemodus N. fabrieksinst. terug	Waterhardheid [zacht] medium hard Verder met OK	Waterhardheid zacht °fH < 15 °dH < 8 °eH < 11 Opslaan met OK
	Waterhardheid zacht [medium] hard Verder met OK	Waterhardheid medium °fH 15 - 25 °dH 8 - 14 °eH 11 - 18 Opslaan met OK
	Waterhardheid zacht medium [hard] Verder met OK	Waterhardheid hard °fH > 25 °dH > 14 °eH > 18 Opslaan met OK

Tabel 8: Systeeminstellingen - Demonstratiemodus



Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
Systeeminstellingen Waterhardheid [Demonstratiemodus] N. fabrieksinst. terug		[Aan] = De demonstratiemodus is geactiveerd. [Uit] = De demonstratiemodus is gedeactiveerd. Demonstratiemodus [Aan] Uit Opslaan met OK

Tabel 9: Systeeminstellingen - Fabrieksinstelling


Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
Systeeminstellingen Waterhardheid Demonstratiemodus [N. fabrieksinst. terug]	Bij het resetten naar de fabrieksinstelling wordt de taal niet gereset. N. fabrieksinst. terug Het apparaat nu naar fabrieksinstelling resetten? [Verder met OK]	[Ja] = De fabrieksinstelling wordt toegepast. [Nee] = De fabrieksinstelling wordt niet toegepast. Wanneer het apparaat wordt gereset naar de fabrieksinstelling, geeft het een pieptoon (3x). N. fabrieksinst. terug [Ja] Nee Opslaan met OK

Hoofdmenu Persoonlijke instellingen

- 1** Roep het hoofdmenu [Pers. Instellingen] via de <Home>-toets op de achterzijde van de afstandsbediening op.

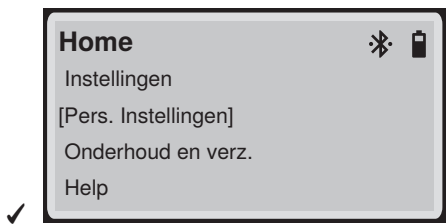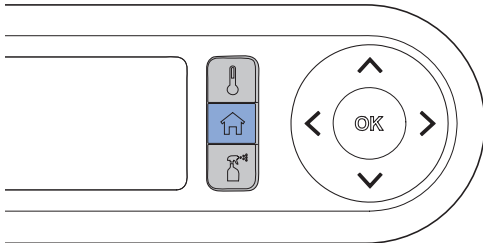

- 2** Gebruik de pijltoetsen <boven>/<onder> om naar het volgende menupunt te gaan.

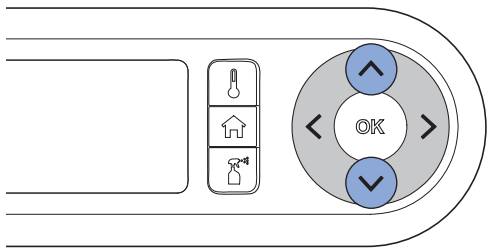


- ✓ Het actieve menupunt wordt aangegeven met vierkante haakjes.

- 3** Bevestig het menupunt met de toets <OK>.

- 4** Voer uw instellingen uit.

- 5** Sla de instellingen op met de toets <OK>.

Menu Gebruiker


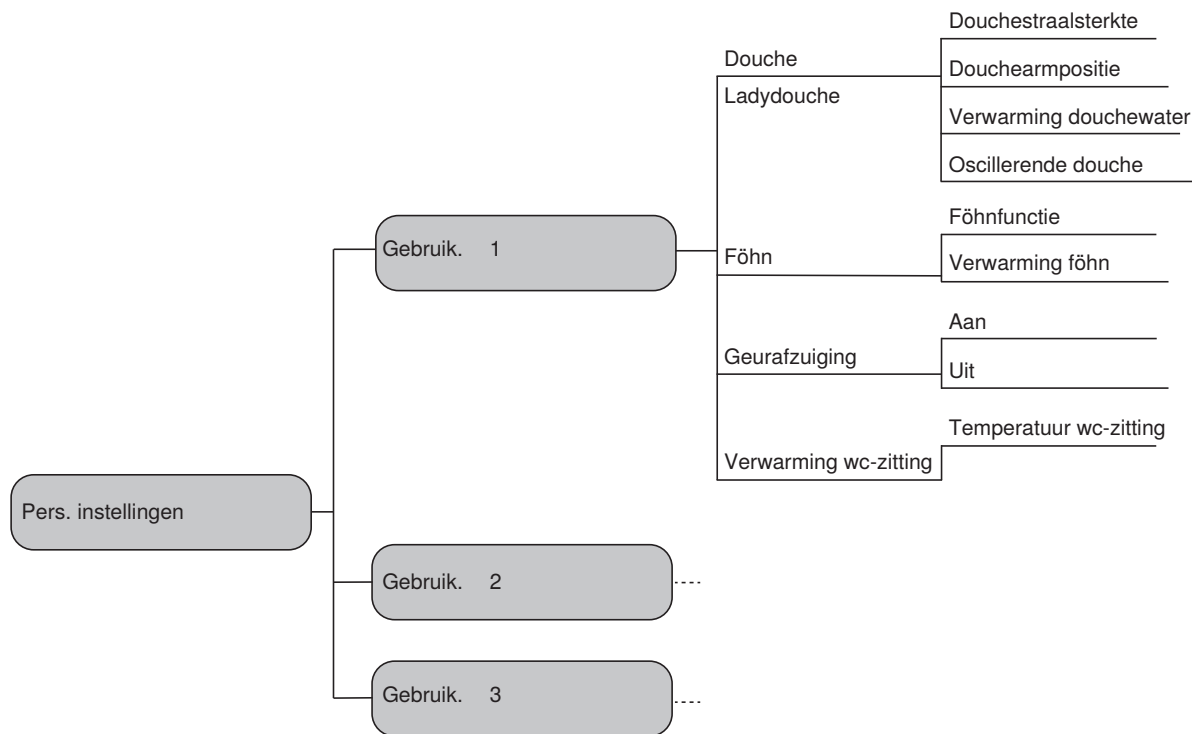


Tabel 10: Persoonlijke instellingen - Gebruiker


Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
Pers. instellingen [Gebruik. 1] Gebruik. 2 Gebruik. 3	Gebruik. 1 [Douche] Ladydouche Föhn ▼	→ Zie "Menu Functie-instellingen", pagina 32.
	Gebruik. 1 [Geurafzuiging] Verwarming wc-zitting ▲	

Hoofdmenu onderhoud en verzorging

- 1 Roep het hoofdmenu [Onderhoud en verz.] met de <Home>-toets op de achterzijde van de afstandsbediening op.

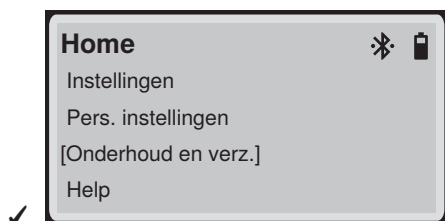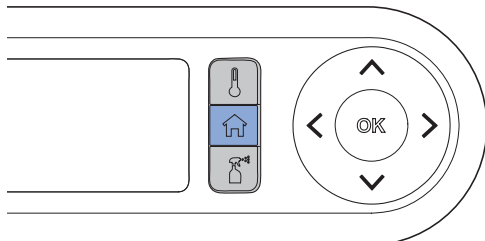

- 2 Gebruik de pijltoetsen <boven>/<onder> om naar het volgende menupunt te gaan.

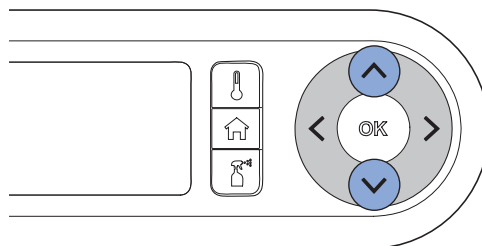


- ✓ Het actieve menupunt wordt aangegeven met vierkante haakjes.

- 3 Bevestig het menupunt met de toets <OK>.

- 4 Voer uw instellingen uit.

- 5 Sla de instellingen op met de toets <OK>.

Menu Onderhoud en verzorging

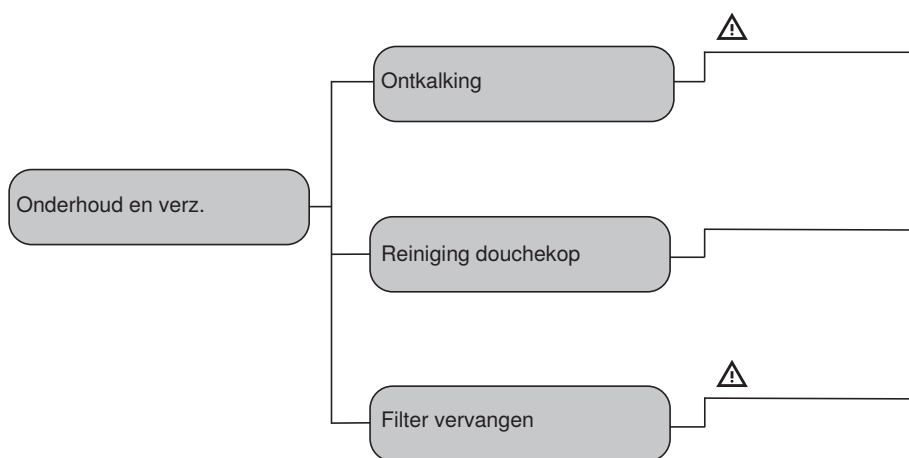

Tabel 11: Onderhoud en verzorging - Ontkalking

Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
Onderhoud en verz. [Ontkalking]  Reiniging douchekop Filter vervangen	Ontkalking Wc moet worden ontkalkt Duur ca. 30 minuten [Start met OK] Annuleren	→ Zie "Apparaat ontkalken", pagina 54.
Onderhoud en verz. [Ontkalking] Reiniging douchekop Filter vervangen	Onderhoud en verz. Volgende ontkalking in ddd Dagen [Verder met OK]	

Tabel 12: Onderhoud en verzorging - Douchekop



Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
Onderhoud en verz. Ontkalking [Reiniging douchekop] Filter vervangen		→ Zie "De douchekop reinigen via het zijdelingse bedieningspaneel of de toetsen op de afstandsbediening", pagina 53. → Zie "De douchekop reinigen via het display van de afstandsbediening", pagina 51.

Tabel 13: Onderhoud en verzorging - Filter vervangen


Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
Onderhoud en verz. Ontkalking Reiniging douchekop [Filter vervangen] 	Filter vervangen 1/8 Apparaat van grondplaat losmaken [Verder met OK] 	→ Zie "Keramische honingraatfilter vervangen", pagina 64.
Onderhoud en verz. Ontkalking Reiniging douchekop [Filter vervangen]	Filter vervangen Volgende filtervervanging ddd over dagen [Verder met OK]	

Hoofdmenu Help

- 1 Roep het hoofdmenu [Help] met de <Home>-toets op de achterzijde van de afstandsbediening op.

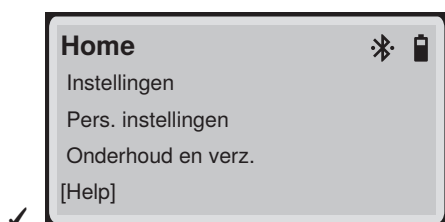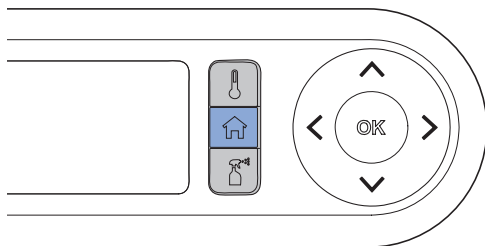

- 2 Gebruik de pijltoetsen <boven>/<onder> om naar het volgende menupunt te gaan.

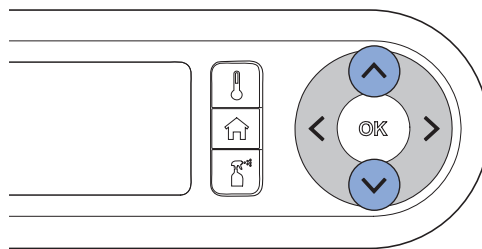


- ✓ Het actieve menupunt wordt aangegeven met vierkante haakjes.

- 3 Bevestig het menupunt met de toets <OK>.

- 4 Voer uw instellingen uit.

- 5 Sla de instellingen op met de toets <OK>.

Menu Help

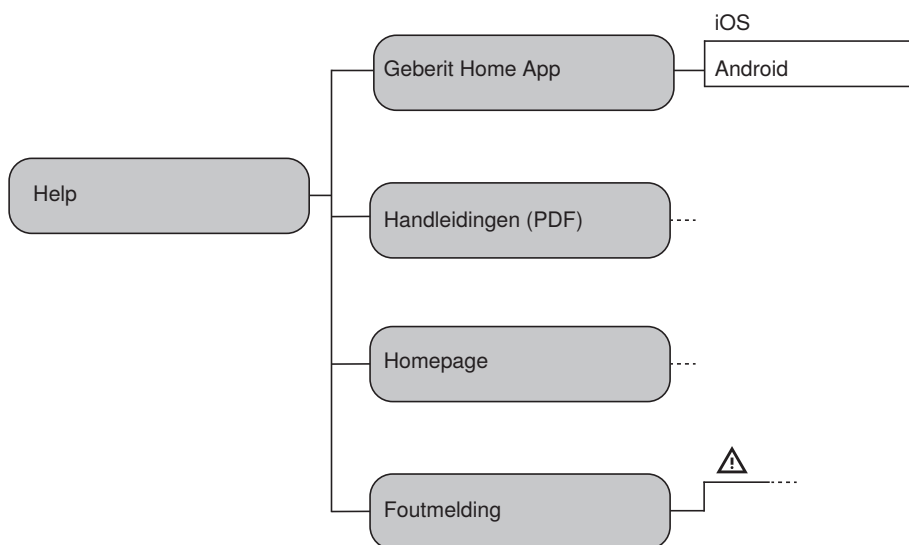

Tabel 14: Help - Geberit Home app

Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
Help [Geberit Home App] Handleidingen (PDF) Homepage Foutmelding	Geberit Home App [iOS] Android Verder met OK	→ Zie "Geberit Home app downloaden", pagina 20.

Tabel 15: Help - Handleidingen

Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
Help Geberit Home App [Handleidingen (PDF)] Homepage Foutmelding	Handleidingen (PDF) Alle handleiding. op de homepage opvraagbaar 	→ Zie Homepage

Tabel 16: Help - Homepage

Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
Help Geberit Home App Handleidingen (PDF) [Homepage] Foutmelding	Homepage Meer info over onze producten vindt u onder: geberit-global.com 	→ Zie Homepage

Tabel 17: Help - Foutmelding

Weergave op het display / menu	Weergave op het display / submenu	Instelling
Help Geberit Home App Handleidingen (PDF) Homepage [Foutmelding] 	Foutmelding Herstart uitvoeren Als fout opnieuw optreedt, Geberit servicedienst opbellen	
	Foutmelding xxxxxx Met Geberit servicedienst contact opnemen 	→ Zie Homepage

Zo reinigt en ontkalkt u het apparaat

Verzorgingshandleiding

U hebt gekozen voor een product met een hoogwaardig oppervlak. Neem de volgende verzorgingsaanwijzingen in acht.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor productschade die door verkeerde verzorging en hantering ontstaat.

Algemeen reinigingsadvies

De naleving van de reinigingsintervallen garandeert dat de douchewc feilloos functioneert. De reinigingswerkzaamheden mogen alleen met geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakspullen worden uitgevoerd. → Zie "Geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakspullen", pagina 45.

Reinigingsinterval	Reinigingsactiviteit
Dagelijks	► Waterdruppels met een zachte, pluisvrije doek verwijderen om kalkvlekken te voorkomen.
Wekelijks	► Wc-keramiek met Geberit AquaClean reinigingsmiddel reinigen. → Zie "Onderhoudsinstructies voor sanitairkeramiek", pagina 47. ► Alle oppervlakken en hoeken grondig reinigen. → Zie "Wc-deksel, wc-zitting en behuizing reinigen", pagina 50. ► Douchekop controleren en indien nodig reinigen. → Zie "De douchekop reinigen via het display van de afstandsbediening", pagina 51. ► Douchekop onder stromend water uitspoelen om vreemde stoffen te verwijderen.

Automatische wateruitwisseling

Werd de douchewc gedurende 2 weken niet gebruikt, dan wordt het apparaat na inschakeling met vers water gespoeld. Daarmee wordt de kwaliteit van het douchewater vóór gebruik veiliggesteld.

Doelgerichte desinfectie

Een desinfectie is alleen vereist wanneer er een concreet risico is voor infectie door ziekteverwekkers. Anders de aanbevolen reinigingsintervallen aanhouden en de aangegeven reinigingsactiviteiten uitvoeren.
→ Zie "Algemeen reinigingsadvies".

ATTENTIE

Agressief desinfectiemiddel

Een desinfectie door agressieve desinfectiemiddelen kan leiden tot oppervlakteschade.

- ▶ Gebruik alleen desinfectiemiddelen op basis van alcohol, die ook geschikt zijn voor de desinfectie van de handen en de huid.
- ▶ Neem de veiligheidsinstructies van de fabrikant over de omgang met gevaarlijke stoffen in acht.

Type desinfectie	Proces desinfectie
Natte wisdesinfectie Te gebruiken op gladde oppervlakken die kunnen worden afgewreven	▶ Oppervlakken volledig met desinfectiemiddel bevochtigen. ▶ Desinfectiemiddel volgens de informatie van de fabrikant in laten werken. ▶ Oppervlakken vervolgens met wegwerpdoekjes afwrijven.

Geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakspullen

ATTENTIE

Agressieve ontkalkingsmiddelen

Niet geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Voor de ontkalking uitsluitend Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel gebruiken.
- ▶ Hoofdstuk apparaat ontkalken in acht nemen.

ATTENTIE

Agressieve en schurende reinigingsmiddelen


Een reiniging met agressieve en schurende reinigingsmiddelen kan leiden tot oppervlakteschade.

- ▶ Geberit AquaClean reinigingsmiddel gebruiken.
- ▶ Reinigings- en verzorgingsaanwijzingen in acht nemen.

Het wordt aanbevolen, om de Geberit AquaClean reinigungsset te gebruiken, omdat het een reinigingsmiddel bevat, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Aanbevolen eigenschappen voor geschikte reinigingsmiddelen en geschikte schoonmaakspullen voor een optimale uitvoering van de respectievelijke reinigingsactiviteiten:

Symbool	Eigenschappen geschikte reinigingsmiddelen
	Huidvriendelijk
	Zwak zuur, bijvoorbeeld verdund citroenzuur
	Zwak schuimend
	Vloeibaar
	Waterverduunbaar

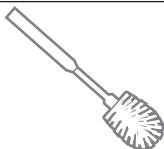Symbool	Geschikte schoonmaakspullen
	Zachte spons met fijne poriën
	Stofvrije, zachte en niet-pluizende doeken
	Wc-borstel

Verzorgingsaanwijzingen voor gladde oppervlakken

Alle gladde oppervlakken kunnen hygiënisch worden gereinigd met water en een vloeibaar, huidvriendelijk, mild reinigingsmiddel.



Agressieve en schurende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik uitsluitend vloeibare, huidvriendelijke en milde reinigingsmiddelen. De Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1) bevat een reinigingsmiddel, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Onderhoudsinstructies voor sanitairkeramiek

- Gebruik in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen alleen conform de desbetreffende informatie van de fabrikant.
- Zorg ervoor dat de zitting van het keramiek of de wc-deksel tijdens de inwerktijd van reinigingsmiddelen geopend of gedemonteerd is.
- Gebruik chloorhoudende, slijpende of schurende reinigingsmiddelen uitsluitend bij sterke afzettingen.
- Gebruik voor de reiniging geen scherpe of puntige voorwerpen.

Vervuiling	Verzorgingsmaatregelen
Voor de dagelijkse reiniging	► Gebruik alleen vloeibare, milde reinigingsmiddelen en water. ► Droog het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek.
Bij hardnekkige vervuiling	► Gebruik algemeen voor sanitairkeramiek geschikte reinigingsmiddelen of een milde schuurmelk. ► Verwijder kalkaanslag met een milde schoonmaakazijn. ► Reinig het oppervlak met water. ► Droog het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek.
Bij sterke aanslag	Organische aanslag (bruine tot zwarte verkleuring): ► Reinig de desbetreffende plaatsen met een in de handel verkrijgbare chloorreiniger. Neem de informatie van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht. De inwerkingstijd van de chloorreiniger mag echter maximaal 2 uur bedragen. ► Reinig het oppervlak met water. ► Droog het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek. Silicaataanslag (grijze verkleuring): ► Maak een microvezeldoek met in de handel verkrijgbare glaskeramische reiniger nat. ► Reinig de desbetreffende plaatsen met cirkelvormige bewegingen. Silicaataanslag is heel resistent, daardoor kunnen meerdere reinigingsbewerkingen vereist zijn. ► Reinig het oppervlak met water. ► Droog het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek.

Reiniging tussen apparaat en wc-keramiek



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok
Zonder afneembegrenzer (veiligheidslijn) kan bij beweging water in het apparaat lopen.


- ▶ Lijn van de afneembegrenzer niet doorsnijden of beschadigen.
- ▶ Afneembegrenzer niet manipuleren of verwijderen.

1

Schakel het apparaat uit.

2

Maak het apparaat los van de grondplaat.

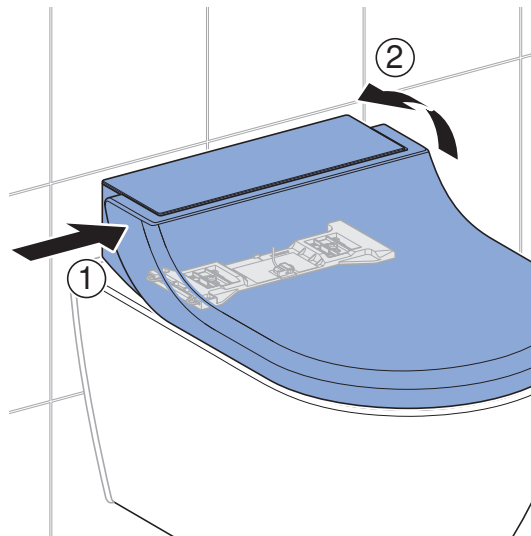


3

Til het apparaat op, zo ver de afneembegrenzer dit toelaat. Reinig de tussenruimte tussen douchewc en wc-keramiek.

4

Monteer het apparaat op de grondplaat. Zorg ervoor dat deze betrouwbaar vastgeklit is.

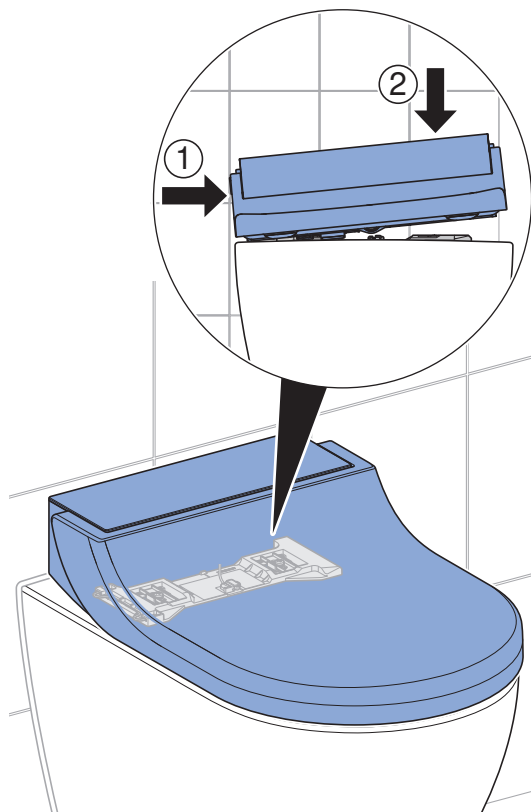

5

Schakel het apparaat in.


Verzorgingsaanwijzingen voor wc-zitting

Let bij het reinigen van de wc-zitting op het volgende:


- Zorg ervoor dat de wc-zitting tijdens de inwerktijd van reinigingsmiddelen geopend of gedemonteerd is.
- Gebruik geen chloorhoudende, zuurhoudende of bijtende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik voor de reiniging geen scherpe of puntige voorwerpen.
- Gebruik alleen vloeibare, milde reinigingsmiddelen en water.
- Gebruik een zachte, pluïsvrije doek.
- Verwijder onmiddellijk stoffen die oplosmiddel bevatten.

Wc-deksel verwijderen

- 1** Klap de wc-deksel omhoog.

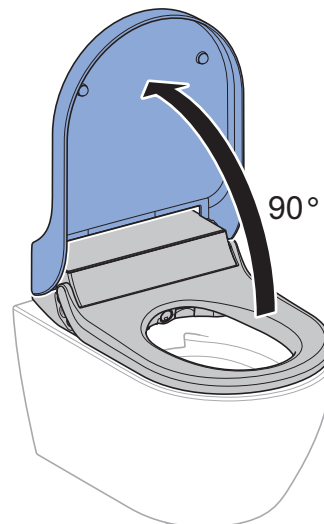

- 2** Verwijder de wc-deksel.

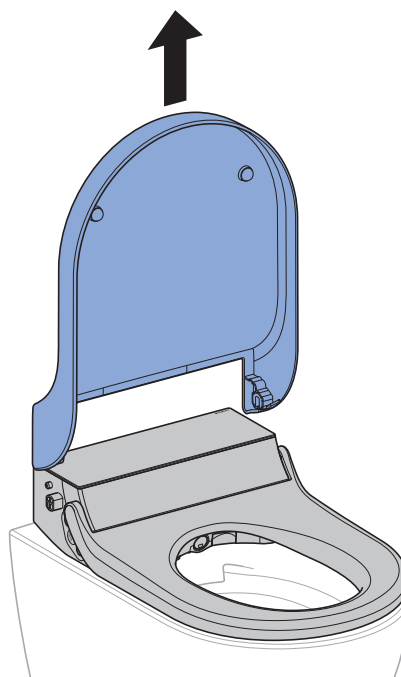


Wc-deksel, wc-zitting en behuizing reinigen




Let erop dat de oppervlakken niet worden bekrast. Leg de componenten altijd op een zachte, niet krassende onderlaag.

1 Sproei het oppervlak in met Geberit AquaClean reinigingsmiddel. Wis de oppervlakken vochtig af met een zachte pluïsvrije doek.

2 Open de wc-deksel.


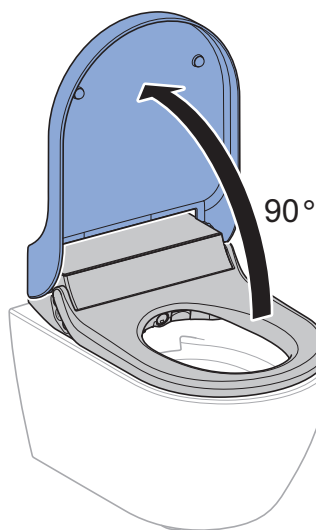


3 Verwijder de wc-deksel.

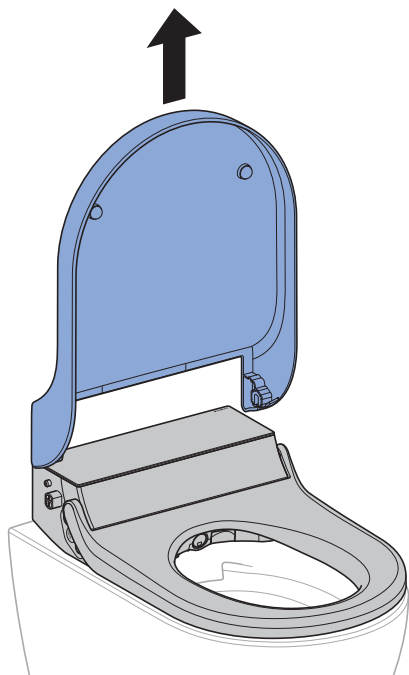

4

Verwijder voor de complete reiniging de designafdekking.

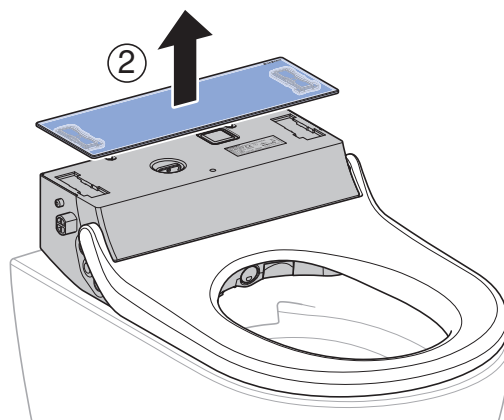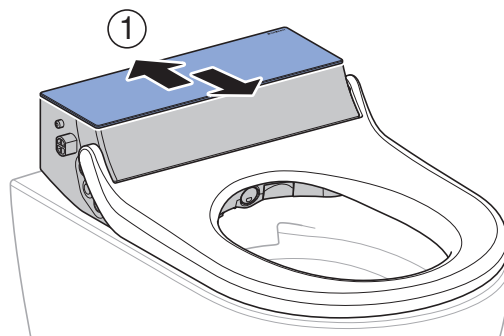

5

Sproei de wc-deksel en de wc-zitting in met Geberit AquaClean reinigingsmiddel. Wis de oppervlakken vochtig af met een zachte pluïsvrije doek.

6

Droog alle oppervlakken vervolgens af met een zachte, pluïsvrije doek.

7

Zet het apparaat na de reiniging in omgekeerde volgorde weer in elkaar.


De douchekop reinigen via het display van de afstandsbediening



- Voor de reiniging een zachte, pluisvrije doek gebruiken.
- Geberit AquaClean reinigingsmiddel is voor alle oppervlakken van het apparaat bijzonder goed geschikt.



1

Roep het hoofdmenu [Onderhoud en verzorging] door middel van de toetsen aan de achterzijde van de afstandsbediening op.

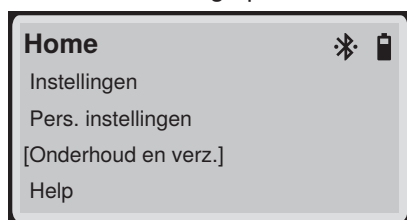

2

Gebruik de pijltoets <onder> om het menupunt [Reiniging douchekop] te selecteren en bevestig met de toets <OK>.

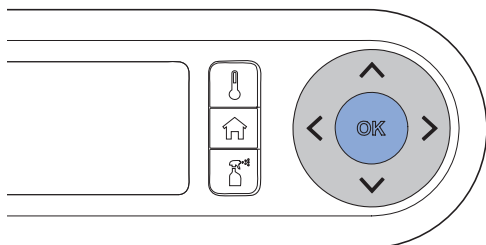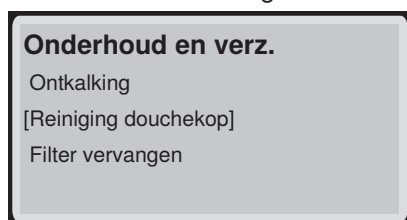


3

Volg de aanwijzingen op het display van de afstandsbediening.

4

Open de wc-zitting geheel.

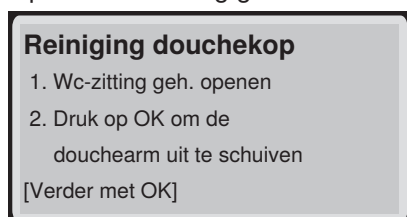

5


Druk op de toets <OK>, om de douchearm naar buiten te laten komen.

- ✓ Op het display verschijnt



6


Trek de douchekop voor het reinigen en ontkalken er af. Zorg ervoor dat de douchekop altijd recht t.o.v. de douchearm wordt bewogen.

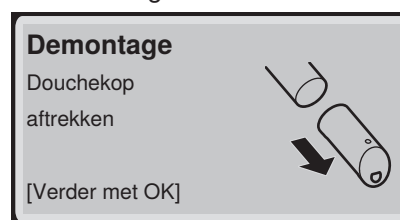

Bevestig me <OK>.

7

Sproei de douchekop in met Geberit AquaClean reinigingsmiddel. Spoel vervolgens de douchekop met water en bevestig met de toets <OK>.

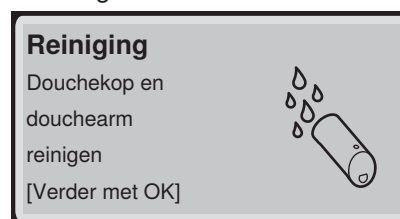

8

Vervang de douchekop als deze niet meer volledig kan worden gereinigd en ontkalkt.

9

Droog de douchekop zorgvuldig af, voordat u deze weer in elkaar zet en monteert.

10

Steek de douchekop op de douchearm.

- ✓ Zorg ervoor dat de douchekop correct gemonteerd is.




Bevestig me <OK>.

11 Bevestig me <OK>.



- ✓ De douchearm schuift volledig naar binnen.

12 De reiniging is voltooid. Op het display verschijnt

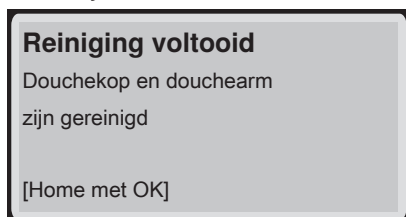

Bevestig me <OK>.

De douchekop reinigen via het zijdelingse bedieningspaneel of de toetsen op de afstandsbediening



- Voor de reiniging een zachte, pluisvrije doek gebruiken.
- Geberit AquaClean reinigingsmiddel is voor alle oppervlakken van het apparaat bijzonder goed geschikt.

1


Open de wc-deksel.

2

Klap de wc-zittingsring omhoog.

3


Druk tegelijkertijd op de toets <+> en <Douch> op het zijdelingse bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

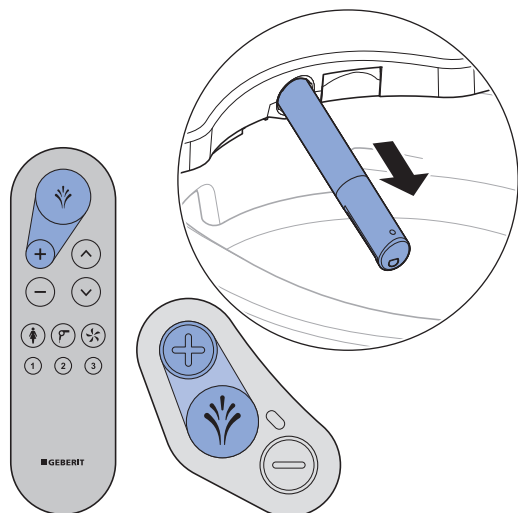

✓ De douchearm komt volledig naar voren.

4

Houd de douchearm vast en trek de douchekop naar voren eraf voor de reiniging en ontkalking. Zorg ervoor dat de douchekop altijd recht t.o.v. de douchearm wordt bewogen.

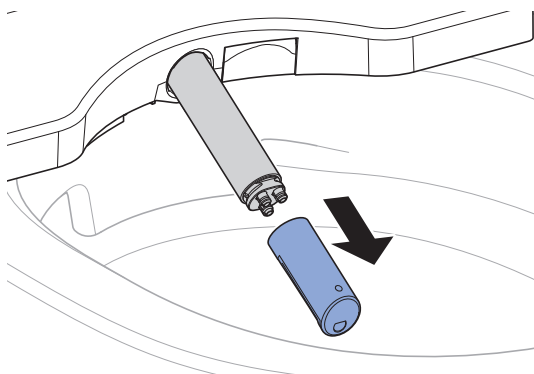

5

Sproei de douchekop in met Geberit AquaClean reinigingsmiddel. Spoel de douchekop vervolgens af met water.

6

Vervang de douchekop als deze niet meer volledig kan worden gereinigd en ontkalkt.

7


Droog de douchekop zorgvuldig af, voordat u deze weer in elkaar zet en monteert.

8

Steek de douchekop op de douchearm.
✓ Zorg ervoor dat de douchekop correct gemonteerd is.

9

Druk op de toets <Douch> op het zijdelingse bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

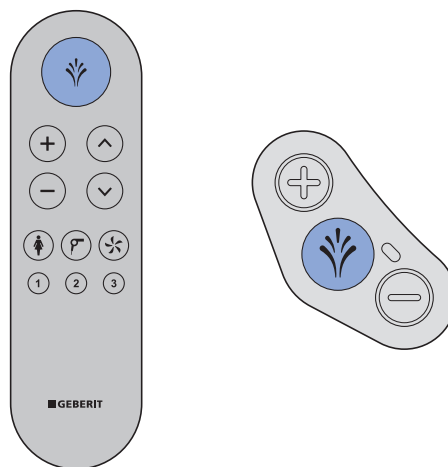

✓ De douchearm schuift volledig naar binnen.

Resultaat

✓ Het reinigingsproces is voltooid.

Apparaat ontkalken



- Een ontkalking is minstens een keer per jaar vereist, afhankelijk van het aantal douchecycli eventueel ook vaker.
- Tijdens het ontkalken kan de douchewc zonder douchefuncties verder worden gebruikt.
- Het ontkalken duurt maximaal 30 minuten. Zodra de oranje status-LED uit gaat, is de douchefunctie weer klaar voor gebruik.
- Verwijder onmiddellijk de spetters van het Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel met een vochtige doek.

ATTENTIE

Agressieve ontkalkingsmiddelen

Niet geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Voor de ontkalking uitsluitend Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel gebruiken.
- ▶ Hoofdstuk apparaat ontkalken in acht nemen.

Voorwaarde

- De status-LED op het bedieningspaneel knippert blauw-rood, of knippert blauw-rood en brandt oranje tegelijk.
- Als een toets wordt ingedrukt toont het display op de achterkant van de afstandsbediening [Wc moet worden ontkalkt] of [Apparaat is geblokkeerd! Ontkalking moet dringend gebeuren!].

1

Als er ontkalkt moet worden en dit wordt aangegeven door de status-LED, toont het display

Ontkalking


Wc moet worden ontkalkt

Duur ca. 30 minuten

[Start met OK]

Annuleren

Bevestig met de <OK> toets om de ontkalking te starten.

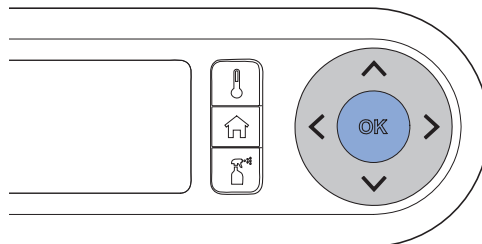

- ✓ Wacht u, tot het apparaat klaar is. Op het display verschijnt

Ontkalking



App. wordt voorbereid..

2

Volg de aanwijzingen op het display van de afstandsbediening.

3

Open het wc-deksel en verwijder het wc-deksel. Bevestig me <OK>.

Ontkalking


1/10

Wc-deksel

openen en

eraf nemen

[Verder met OK]



4

Ontgrendel de designafdekking en bevestig met de toets <OK>.

Ontkalking

2/10


Afdekking

losmaken


[Verder met OK]




- 5** Verwijder de designafdekking en bevestig met de toets <OK>.

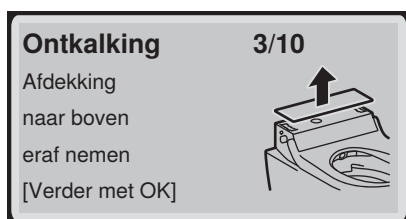


- 6** Verwijder de stop en bevestig met de toets <OK>.

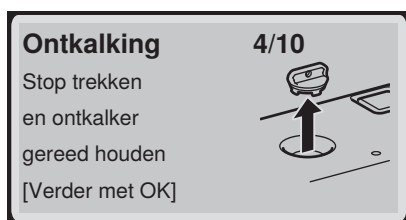

- 7** Laat een halve fles (60 ml - 50%) Geberit AquaClean ont kalkingsmiddel leeglopen in de vulopening.

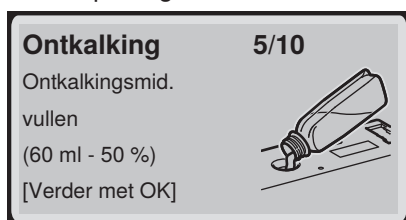


- 8** Bevestig me <OK>.
- ✓ Wacht u, tot het apparaat klaar is. Op het display verschijnt

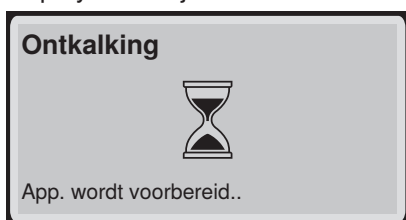


- ✓ Het apparaat verwerkt het toegevoegde ont kalkingsmiddel, daarbij loopt een kleine hoeveelheid ont kalkingsmiddel in de keramiek. Na ongeveer 15 seconden knippert de status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel gelijktijdig rood en oranje.

- 9** Laat de rest van het Geberit AquaClean ont kalkingsmiddel leeglopen in de vulopening.

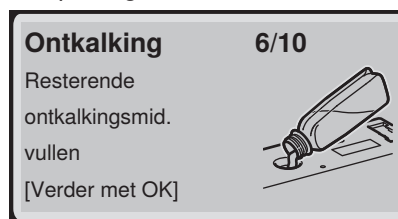


- ✓ De status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel brandt oranje tot het einde van het ont kalken.

- 10** Plaats de stop terug en bevestig met de <OK> toets.

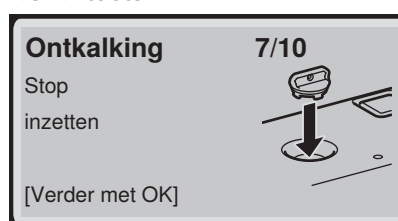

- 11** Verwijder spatten van het ont kalkingsmiddel onmiddellijk met een vochtige doek.

- ✓ Wacht u, tot het apparaat klaar is. Op het display verschijnt

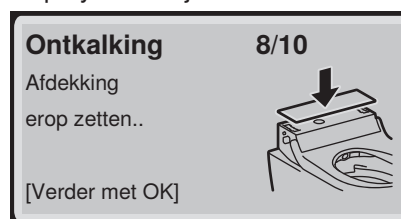

- 12** Sluit de designafdekking en bevestig met de toets <OK>.




13 Selecteer via de pijltoets het menupunt [verder met OK] en bevestig met de toets <OK>.

- ✓ Op het display verschijnt een statusmelding die de duur van het ontkalken aangeeft.




- ✓ Wacht tot het ontkalkingsproces is voltooid. Op het display verschijnt

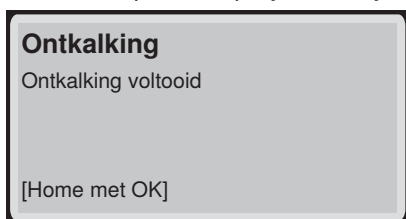

- ✓ De status-LED aan het zijdelingse bedieningspaneel brandt niet meer oranje.

14 Monteer de wc-deksel.

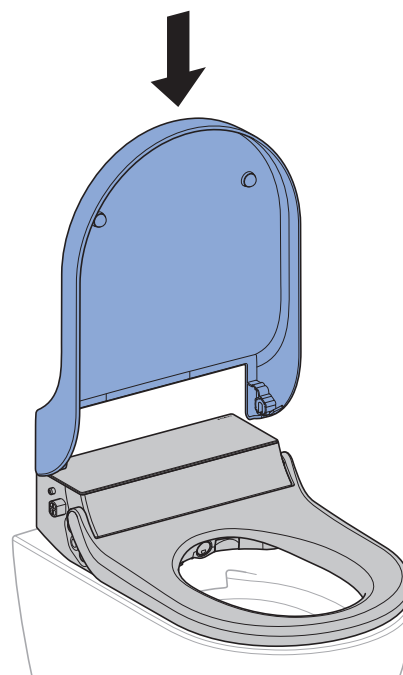

Ontkalkingsmelding van het apparaat

Het apparaat kan per Geberit Home app op de lokale waterhardheid overeenkomstig de volgende tabel worden ingesteld. Door deze aanpassing worden onnodige ontkalkingen vermeden en wordt het milieu gespaard. Toch is een regelmatige ontkalking van het apparaat vereist.

Bereik	°fH	°dH	°eH
zacht	< 15	< 8	< 11
medium	15–25	8–14	11–18
hard	> 25	> 14	> 18

De volgende tabel helpt u bij het identificeren van ontkalkingsberichten en voor het uitvoeren van het verhelpen van de storing die in het bericht vermeld is.

Oorzaak	Bericht	Storingen verhelpen
Regelmatige ontkalking: minstens één keer per jaar	• De status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel en op de voorkant van de afstandsbediening knippert blauw-rood. • Op het display verschijnt [Wc moet ontkalkt worden].	► Voer de ontkalking uit. → Zie "Apparaat ontkalken", pagina 54.
Geblokkeerd apparaat: meerdere afgewezen ontkalkingsverzoeken	• De status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel brandt oranje en knippert gelijktijdig blauw-rood. • Het display toont [Apparaat is geblokkeerd! Ontkalking moet dringend gebeuren!].	Voorwaarde – Douchen is zonder ontkalking niet meer mogelijk. ► Voer de ontkalking uit. → Zie "Apparaat ontkalken", pagina 54.

Zo verhelpt u storingen

Procedure bij storingen

De volgende tabel laat zien hoe u verder moet gaan in geval van storingen:

- Voer de stappen achter elkaar uit totdat het apparaat geen storing meer heeft of weer functioneert.
- Volg de gegeven volgorde van de stappen.

Stap	Probleembeschrijving	Storingen verhelpen
1	De douchewc heeft een storing of functioneert niet.	► Schakel het apparaat uit. → Zie "Apparaat in- resp. uitschakelen", pagina 18. ► Wacht 30 seconden. ► Schakel het apparaat in. → Zie "Apparaat in- resp. uitschakelen", pagina 18.
2	Stap 1 werd uitgevoerd. De douchewc heeft nog steeds een storing of functioneert nog steeds niet.	► Status-LED aan het zijdelingse bedieningspaneel controleren. → Zie "Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel", pagina 16. → Zie "Status-LED op de afstandsbediening", pagina 15.
3	Stappen 1 en 2 werden uitgevoerd. De douchewc heeft nog steeds een storing of functioneert nog steeds niet.	► Probleembeschrijvingen uit de foutentabel controleren en indien nodig het desbetreffende verhelpen van de storing uitvoeren. → Zie "De douchewc is zonder functie", pagina 58, en "Overige functiefouten", pagina 59.
4	Stappen 1 tot 3 werden uitgevoerd. De douchewc heeft nog steeds een storing of functioneert nog steeds niet.	► Neem contact op met de servicedienst.

De douchewc is zonder functie

De volgende tabel helpt u bij de foutopsporing, als de douchewc geen functie vertoont.



GEVAAR

Elektrische schok

Foutief uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en maatregelen voor het verhelpen van storingen kunnen ernstig letsel en overlijden tot gevolg hebben.

- ▶ Bij storingen moet het apparaat onmiddellijk via de hoofdschakelaar worden uitgeschakeld en moet contact worden opgenomen met de servicedienst.
- ▶ De elektrische aansluitingen aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een opgeleide elektricien.
- ▶ Upgrades en ombouwen van het apparaat mogen uitsluitend door geschoolde vakmensen worden uitgevoerd.



De douchewc kan ook in geval van een storing als normale wc worden gebruikt. De douchearm moet volledig ingeschoven zijn. De wc-spoeling start u zoals gebruikelijk met de bedieningstoetsen.

Probleembeschrijving	Oorzaak	Storingen verhelpen
De zekering of de aardlekschakelaar in de elektrische verdeler treedt één keer in werking.	Storing opgetreden	▶ Zekering in de elektrische verdeler vervangen of resetten. ▶ Aardlekschakelaar in de elektrische verdeler resetten. Resultaat ✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd. Een gebruik van het apparaat activeert geen zekering of geen aardlekschakelaar.
De zekering of de aardlekschakelaar in de elektrische verdeler treedt herhaaldelijk in werking bij gebruik van het apparaat.	Apparaat defect	▶ Zekering of aardlekschakelaar in de elektrische verdeler vervangen of resetten. ▶ Stekker eruit halen (indien aanwezig). ▶ Neem contact op met de servicedienst.
Het product heeft een onbekend technisch defect.	Storing opgetreden	▶ Zekering of aardlekschakelaar in de elektrische verdeler in werking stellen. ▶ Stekker eruit halen (indien aanwezig). ▶ Neem contact op met de servicedienst. ▶ Stroomvoorziening door een technisch expert laten controleren.

Overige functiefouten

De volgende tabel helpt u bij de foutopsporing als bepaalde functies van de douchewc zijn uitgevallen.



De douchewc kan ook in geval van een storing als normale wc worden gebruikt. De douchearm moet volledig ingeschoven zijn. De wc-spoeling start u zoals gebruikelijk met de bedieningstoetsen.



Mocht het apparaat defect zijn, dan schakelt u het apparaat met de hoofdschakelaar uit.

Probleembeschrijving	Oorzaak	Storingen verhelpen
De geurneutralisering is zwak of onwerkzaam.	Keramisch honingraatfilter vuil	► De keramische honingraatfilter vervangen. → Zie "Keramische honingraatfilter vervangen", pagina 64.
De douchearm functioneert niet correct.	Storing opgetreden	► Schakel het apparaat uit. → Zie "Apparaat in- resp. uitschakelen", pagina 18. ► Wacht 30 seconden. ► Schakel het apparaat in. → Zie "Apparaat in- resp. uitschakelen", pagina 18. Resultaat ✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd.
De reinigende werking van de douche wordt minder.	Douchekoppen verstopt of defect	► Douchekoppen reinigen of vervangen. → Zie "De douchekop reinigen via het zijdelingse bedieningspaneel of de toetsen op de afstandsbediening", pagina 53. ► Apparaat ontkalken. → Zie "Apparaat ontkalken", pagina 54.
De douchewc bereikt bij het douchen niet meer de normale temperatuur.	Douchewc vuil	► Apparaat ontkalken. → Zie "Apparaat ontkalken", pagina 54. ► Schakel het apparaat uit. → Zie "Apparaat in- resp. uitschakelen", pagina 18. ► Wacht 30 seconden. ► Schakel het apparaat in. → Zie "Apparaat in- resp. uitschakelen", pagina 18. Resultaat ✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd.

Probleembeschrijving	Oorzaak	Storingen verhelpen
De status-LED knippert rood.	Storing opgetreden	► Schakel het apparaat uit. → Zie "Apparaat in- resp. uitschakelen", pagina 18. ► Wacht 30 seconden. ► Schakel het apparaat in. → Zie "Apparaat in- resp. uitschakelen", pagina 18.
		Resultaat ✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd.
	Opnieuw initialiseren is mislukt	► Neem contact op met de servicedienst.
	Er is een storing volgens foutmelding opgetreden	► Nummer van de foutmelding op het display van de afstandsbediening noteren en de servicedienst informeren.

2 / 2

Problemen met de afstandsbediening oplossen

De volgende tabel helpt bij de foutopsporing wanneer:

- de afstandsbediening geen functie vertoont.
- de douchewc met de afstandsbediening niet aangestuurd kan worden.



De afstandsbediening is tijdens het gebruik van de Geberit Home app inactief.



Mocht de afstandsbediening niet functioneren, kunt u het zijdelingse bedieningspaneel gebruiken.



Mocht het apparaat defect zijn, dan schakelt u het apparaat met de hoofdschakelaar uit.


Stap	Probleembeschrijving	Storingen verhelpen
1	Het display van de afstandsbediening geeft na een druk op de toets [Apparaat niet verbonden] aan.	► Afstandsbediening opnieuw toewijzen. → Zie "Afstandsbediening opnieuw toewijzen", pagina 63. Resultaat ✓ Het display geeft [Verbind. tot stand gebr.] aan.
2	Het display van de afstandsbediening geeft na een druk op de toets [Geen signaal] aan.	► Wacht 5 seconden en druk nogmaals op de toets <Home>.
3	De douchewc kan niet via de afstandsbediening worden aangestuurd. De afstandsbediening werd opnieuw toegewezen.	► Batterij (type CR2032) vervangen. → Zie "Batterij van de afstandsbediening vervangen", pagina 62. ► Afstandsbediening opnieuw toewijzen. → Zie "Afstandsbediening opnieuw toewijzen", pagina 63.
4	De douchewc kan niet via de afstandsbediening worden bestuurd en kan alleen via het zijdelings bedieningspaneel worden bediend.	► Afstandsbediening opnieuw toewijzen. → Zie "Afstandsbediening opnieuw toewijzen", pagina 63. Resultaat ✓ Het apparaat piept (1x), en de blauwe LED op het zijdelingse bedieningspaneel brandt 4 seconden lang.
5	De batterij werd vervangen en de afstandsbediening werd opnieuw toegewezen. Het display van de afstandsbediening blijft na een druk op de toets echter inactief.	► Neem contact op met de servicedienst. Resultaat ✓ Afstandsbediening is defect.
6	Het display van de afstandsbediening is ingesteld op een taal die niet kan worden gelezen.	► Afstandsbediening resetten naar de fabrieksinstelling. De snelkiestoetsen <Home> en <Onderhoud en verzorging> tegelijk 5 seconden indrukken. ► Afstandsbediening opnieuw toewijzen. → Zie "Afstandsbediening opnieuw toewijzen", pagina 63.

Batterij van de afstandsbediening vervangen


Voorwaarde

- De afstandsbediening bevindt zich tijdens de gehele procedure in het ontvangstbereik van de douchewc.

- 1** Haal de lege batterij eruit. Voer de lege batterij deskundig af.

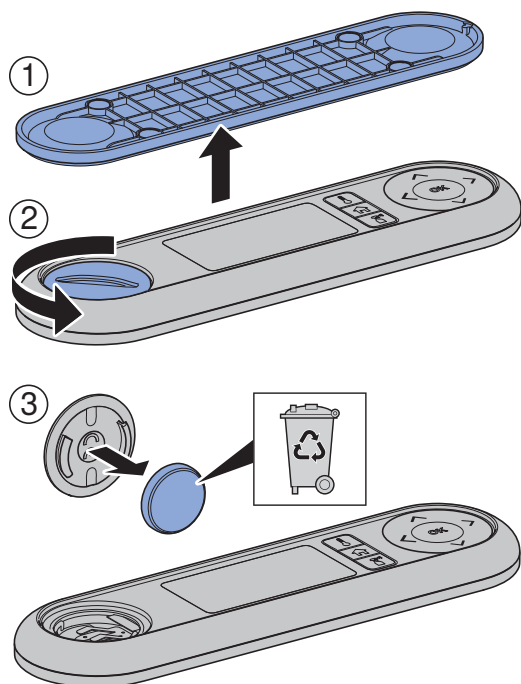

- 2** Plaats een nieuwe batterij van het type CR2032.

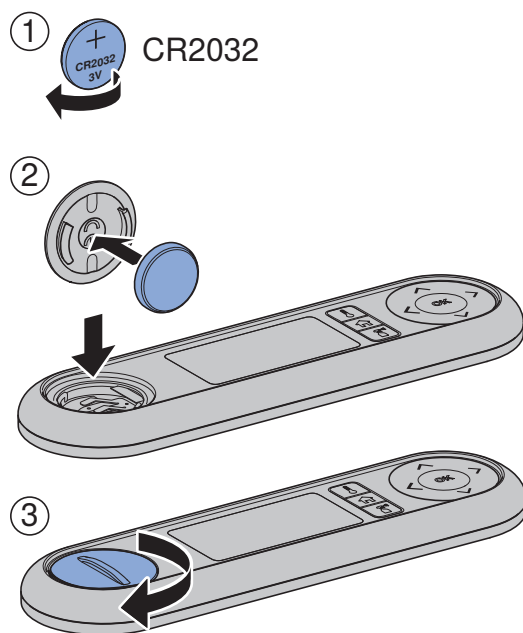


Afstandsbediening opnieuw toewijzen



i Het apparaat kan alleen via één enkele, toegewezen afstandsbediening worden bediend.

i De Geberit Home App mag niet verbonden zijn met het apparaat.

1 Het apparaat inschakelen.

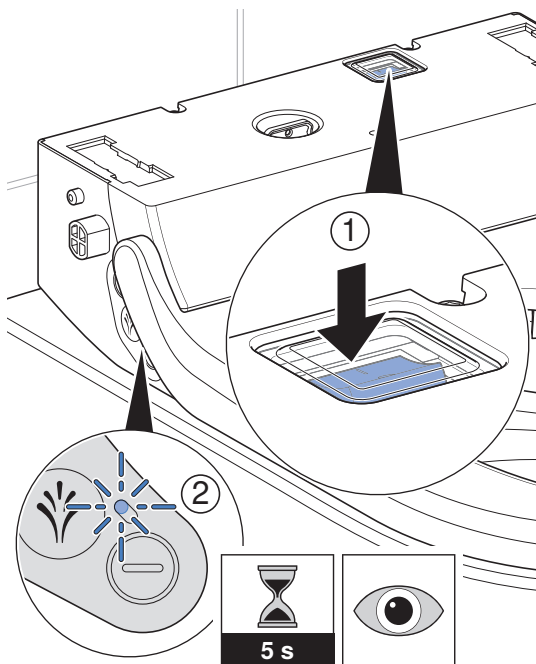

2 Gelijktijdig de toets <+> op de afstandsbediening en de toets <+> op het zijdelingse bedieningspaneel ca. 20 seconden lang indrukken, tot [Verbinding tot stand gebracht] op het display verschijnt.

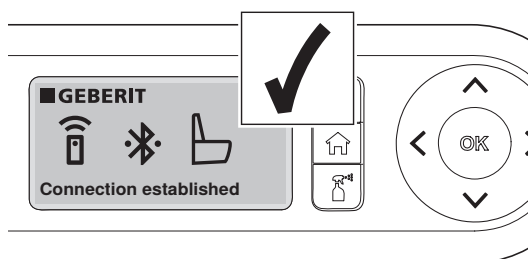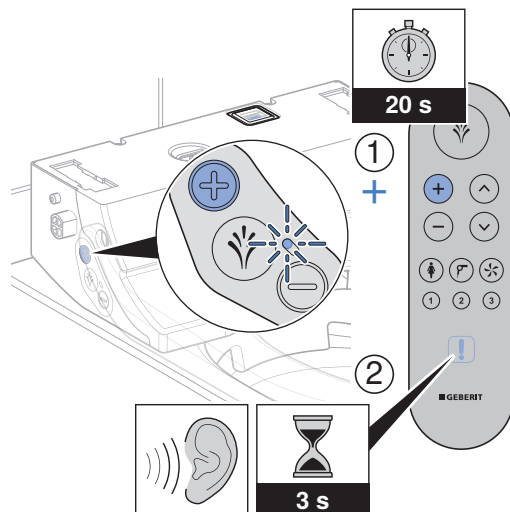

Resultaat

- ✓ Het apparaat piept (1x). De blauwe status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel en de groene LED op de afstandsbediening gaan 3 seconden branden.
- ✓ De douche-wc kan met de afstandsbediening worden geregeld.

Keramische honingraatfilter vervangen



WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schok

Zonder afneembegrenzer (veiligheidslijn) kan bij beweging water in het apparaat lopen.

- ▶ Lijn van de afneembegrenzer niet doorsnijden of beschadigen.
- ▶ Afneembegrenzer niet manipuleren of verwijderen.



VOORZICHTIG

Mogelijke gevaren voor de gezondheid

Verontreinigingen in het filter kunnen tot belasting van de ademhalingslucht leiden.

- ▶ Filter jaarlijks vervangen.





De keramische honingraatfilter bevindt zich aan de rechter achterkant van het apparaat onder de klep. Het is met 2 klikveren beveiligd.

Voorwaarde

- De status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel brandt groen.
- Als de toets voor <Douche> of <Ladydouche> wordt ingedrukt, knippert de status-LED op de voorkant van de afstandsbediening rood.
- Na een druk op de toets geeft het display aan de achterzijde van de afstandsbediening [Filter moet vervangen worden!] aan.

1

Maak het apparaat los van de grondplaat.

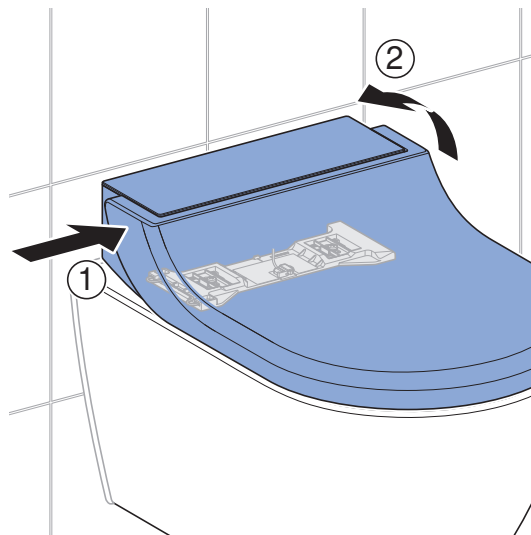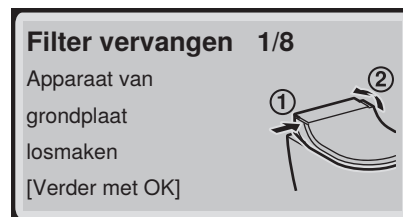

Bevestig me <OK>.



2

Draai het apparaat iets met de klok mee tot u toegang heeft tot de filterklep.



Bevestig me <OK>.

- 3** Buig de klikveren van de filterklep iets naar onderen, en open de klep.

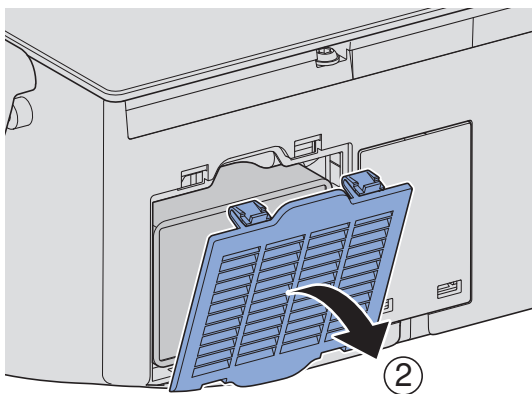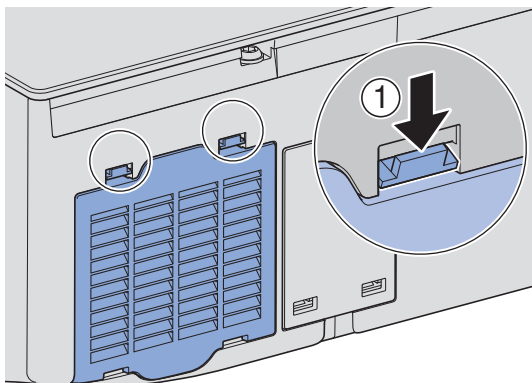



Bevestig me <OK>.

- 4** Open de filterklep.



Bevestig me <OK>.

- 5** Trek de verbruikte filter uit de service-opening. Plaats vervolgens de nieuwe filter.

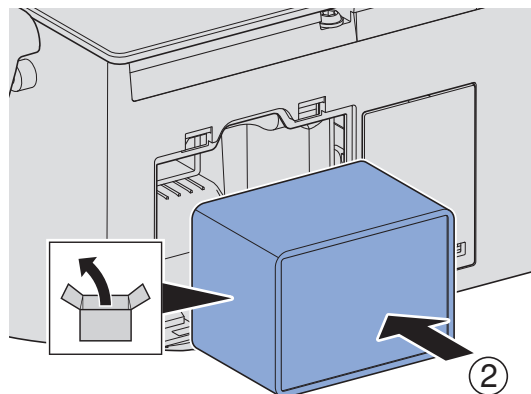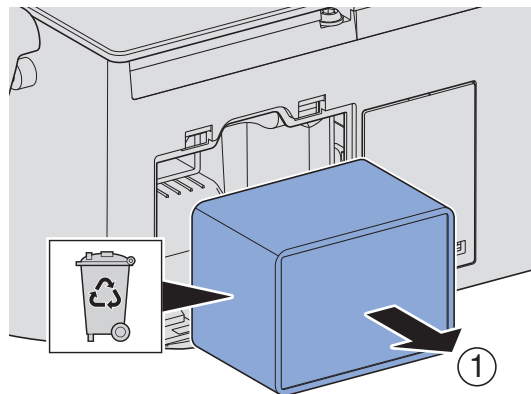

Bevestig me <OK>.

- 6** Sluit de klep weer.



Bevestig me <OK>.


- 7** Monteer het apparaat op de grondplaat. Zorg ervoor dat deze betrouwbaar vastgeklit is.



Bevestig me <OK>.

8

Op het display verschijnt

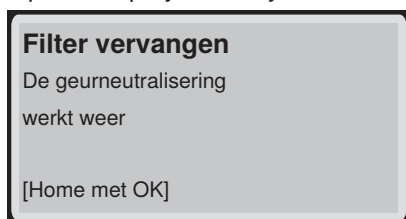

Bevestig me <OK>.

Resultaat

- ✓ De geurneutralisering werkt weer zodra de status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel uit gaat.

Duurzaamheid

Geberit groep en duurzaamheid

Als Europees marktleider in de sanitaire industrie staat Geberit voor waterbesparing, efficiënt gebruik van resources en duurzaam bouwen. De groep bewijst sinds tientallen jaren, dat succesvol zakendoen op lange termijn verenigbaar is met milieuvriendelijk en sociaal handelen. Een op duurzaamheid gericht ondernemingsbeleid draagt bij aan kostenbesparing en minimalisering van risico's. Geberit wil daarbij een voorbeeld voor klanten, leveranciers en andere partners zijn en maatstaven zetten. Daarbij horen waterbesparende en duurzame producten, een veilige, milieuvriendelijke productie die de natuurlijke hulpbronnen ontziet, een inkoop en logistiek met hoge milieunormen en ethische normen alsmede goede arbeidsvoorwaarden voor wereldwijd 12.000 toegewijde en competente medewerkers. De sociale verantwoordelijkheid wordt onder andere in het kader wereldwijde hulpprojecten met betrekking tot het kerngebied water gerealiseerd.

Ecodesign - levenscyclusanalyse

De basis voor duurzame producten is een systematisch innovatieproces, waarbij zo veel mogelijk milieuvriendelijke materialen en functieprincipes geselecteerd, risico's tot een minimum beperkt en een hoge resource-efficiëntie nagestreefd worden. Voor dit product kan op aanvraag een gedetailleerde levenscyclusanalyse worden geleverd.

Ecotips

Het betreffende product werd met grootste zorgvuldigheid ontwikkeld, ook in opzicht van het verbruik van energie, water en resources (zie ook technische gegevens). U kunt de ecologische voetafdruk van het product reduceren, door de volgende aanbevelingen op te volgen:

- Schakel het apparaat uit, wanneer u op vakantie bent.
- Onderbreek handmatig de douchefunctie, om zo warmwater te besparen.
- Gebruik voor de droging weinig papier.
- Schakel de verwarmingsfunctie van de warmwaterboiler uit, wanneer u geen warm douchewater nodig heeft.
- Gebruik milieuvriendelijk reinigingsmiddel.
- Onderhoud regelmatig het apparaat en behandel het zorgvuldig om de levensduur te verlengen.
- Geef defecte apparaten voor deskundige afvoer aan Geberit of een aangewezen partner terug.

Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op wielen betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het restafval mag worden verwijderd, maar gescheiden moet worden afgevoerd. Eindgebruikers zijn wettelijk verplicht oude apparaten in te leveren bij openbare afvalverwijderingsinstanties, bij distributeurs of bij Geberit voor correcte afvoer. Veel distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn verplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos terug te nemen. Neem voor een retourzending naar Geberit contact op met het verantwoordelijke verkoop- of servicebedrijf.

Gebruikte batterijen en accu's die niet in het oude apparaat zijn ingesloten, alsmede lampen die uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd, moeten van het oude apparaat worden gescheiden alvorens het bij een afvalverwijderingspunt in te leveren.

Als op het oude apparaat persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn de eindgebruikers zelf verantwoordelijk voor het wissen ervan voordat zij het apparaat bij een afvalverwijderingspunt inleveren.

Eindconsument-garantie

Eindconsument-garantie

De volgende eindconsument-garantie ("garantie") staat naast de wettelijke aansprakelijkheid van uw contractpartner voor gebreken en beïnvloedt deze niet. De rechten die voortvloeien uit de wettelijke aansprakelijkheid voor materiële gebreken kunnen kosteloos en onafhankelijk van deze garantie worden opgeëist. Ze worden niet beperkt door deze garantie.

Deze garantie geldt alleen voor permanent geïnstalleerde Geberit AquaClean producten die geïdentificeerd zijn met een Geberit serienummer ("Product").

De garantie wordt alleen verleend als het product in bepaalde landen is geïnstalleerd. Een lijst van deze landen vindt u op de laatste pagina van de gebruiksaanwijzing ("lijst"). De garantie wordt verleend door het Geberit bedrijf dat verantwoordelijk is voor het land waar het product werd geïnstalleerd ("Geberit"). De contactgegevens en het webadres van Geberit vindt u in de lijst.

1. Geberit garandeert aan de eindconsument dat het product vrij is van materiaal- en productiefouten. De garantie geldt voor een periode van twee jaar, gerekend vanaf de installatiedatum van het product bij de eindconsument. De eindconsument kan de garantie met een jaar verlengen tot een totaal van drie jaar als hij binnen 90 dagen, gerekend vanaf de installatiedatum, het garantieformulier op de website van Geberit invult en opstuurt (hierna gezamenlijk de "garantieperiode" genoemd).

De garantie omvat het volgende:

- a) Gedurende de eerste twee jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de kosteloze service of de kosteloze vervanging van de defecte onderdelen door een servicedienst die daartoe van Geberit de opdracht krijgt, voor zijn rekening.
 - b) In het derde jaar van de garantieperiode levert Geberit in geval van materiaal- of productiefouten de vervangende onderdelen kosteloos aan een door Geberit erkende servicedienst die van de eindconsument de opdracht voor de reparatie heeft gekregen.
2. Verdergaande aanspraken van de eindconsument jegens Geberit op basis van deze garantie zijn niet mogelijk.
 3. Er bestaat alleen onder de volgende voorwaarden aanspraak op de garantie:
 - a) Het product is door een professioneel installatiebedrijf of een door Geberit geautoriseerde servicedienst geïnstalleerd en in bedrijf genomen. Een overzicht van de door Geberit toegestane klantendiensten is voor de eindconsument beschikbaar op aanvraag bij Geberit.
 - b) Er zijn geen veranderingen aan het product uitgevoerd, met name zijn geen delen verwijderd of vervangen en er zijn geen extra installaties aangebracht.
 - c) Het defect aan het product is niet veroorzaakt door foutieve installatie, foutief gebruik of door gebrekkige verzorging of onderhoud.
 4. Om rechten onder deze garantie te doen gelden, volstaat een schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan Geberit via de contactgegevens in de lijst of op de website van Geberit en het voorleggen van een bewijs met de productbenaming en de installatiedatum. De kennisgeving moet ten minste de volgende informatie bevatten:
 - a) Naam, adres en e-mailadres van de klant die het product heeft gekocht, optioneel ook bedrijfsnaam en telefoonnummer
 - b) Model en serienummer van het product
 - c) Informatie over materiaal- of productiefouten van het product
 5. De garantie is uitsluitend onderworpen aan het recht van het land waar het product werd geïnstalleerd. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de dienstverlener de maatschappelijke zetel van Geberit.

Technische gegevens en conformiteit

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	2000 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0,5 W
Netaansluiting	Netaansluiting via systeemstekker met driedraads, flexibele mantelleiding
Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	I
Draadloze technologie	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Frequentiebereik	2400-2483,5 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	0 dBm
Doucheduur	50 s
Aantal drukniveaus douchestraal	5
Watertemperatuur	34–40 °C
Bedrijfstemperatuur	5–40 °C
Stromingsdruk	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Min. stromingsdruk	0,5 bar
	50 kPa
Berekend debiet	0,02 l/s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

1) Het merk Bluetooth® en zijn logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Geberit onder licentie gebruikt.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, Geberit International AG, dat het type radioapparatuur Geberit AquaClean Tuma conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://doc.geberit.com/969453000.pdf>.

Contact

Hoofdkantoor

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Europa

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Oesterreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argypoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservise.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Serbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Afrika en Midden-Oosten

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Azië

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515 号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Andere landen

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ataşehir-İstanbul

Türkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil

Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

