



GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

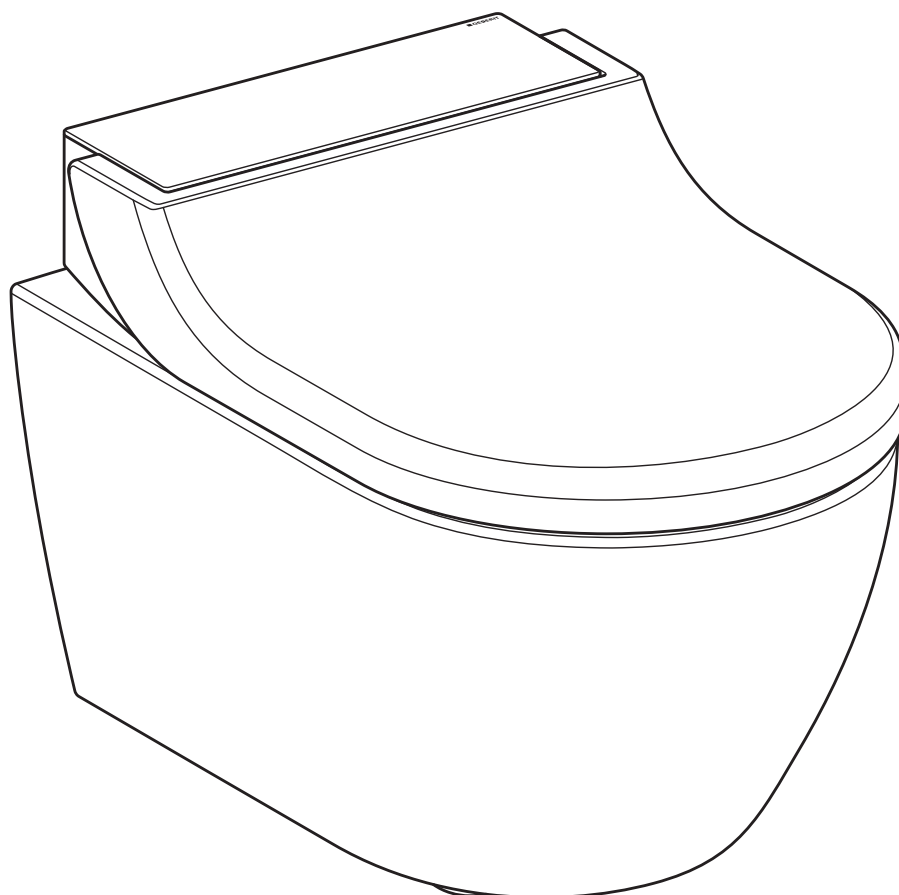

BRUKERHÅNDBOK

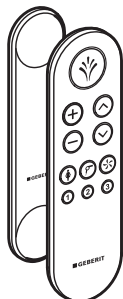

967.263.00.0(08)

Innholdsfortegnelse

For din sikkerhet	6
Hvem er produktet egnet for?	6
Hvordan skal produktet brukes?	6
Hva bør du unngå?	6
Feil bruk	6
Generelle sikkerhetsanvisninger	7
Forklaring av advarslene	8
Oversikt over symbolene på produktet	8
Registrer apparatet ditt	9
Bli kjent med apparatet	10
Om Geberit AquaClean-apparater	10
Funksjonsoversikt	10
Oversikt over apparatet	11
Betjeningskonsept	13
Om betjeningskonseptet	13
Framsiden på fjernkontrollen	13
Baksiden på fjernkontrollen	14
Status-LED på fjernkontrollen	15
Kontrollpanel på siden	16
Status-LED på kontrollpanelet på siden	16
Spesialtilordning av knappene	17
Slå apparat av og på	18
Geberit app	20
Kontroller kompatibilitet	20
Last ned Geberit Home-appen	20
Bruk Geberit Home-appen	21
Slik betjener du apparatet	22
Første trinn	22
Slå funksjonene på eller av permanent	22
Innstillinger for apparatet	23
Ytterligere innstillinger for apparatet i Geberit Home-appen	23
Bruke analdusjen	24
Slå analdusjens pulserende bevegelse av og på	24
Bruke Ladydusjen	25
Slå den pulserende bevegelsen til damedusjen av og på	25
Slå på og av tørkeren	26
Slå etterløpsfunksjon for luktavsugget på og av	26

Tilpasse vaskeprosedyren til dine behov	27
Stille inn strålestyrken	27
Stille inn dusjarmposisjonen	27
Lagre brukerprofiler	28
Åpne brukerprofiler	28
Lagre personlig brukerprofil i Geberit Home-appen	29
Slik programmerer du apparatet.....	30
Oversikt over programmeringsmulighetene	30
Hovedmeny enhetsinnstillinger	30
Meny for apparatinnstillinger.....	31
Meny for funksjonsinnstillinger.....	32
Systeminnstillinger-menyen.....	36
Hovedmeny for personlige innstillinger	38
Brukermeny	38
Hovedmeny for vedlikehold og stell.....	40
Meny vedlikehold og stell.....	40
Hovedmeny for hjelp	42
Menyen Hjelp.....	42
Slik rengjør og avkalker du apparatet	44
Veiledning for stell	44
Generelle rengjøringsråd.....	44
Automatisk vannutskifting.....	44
Måltrettet desinfeksjon	45
Egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater	45
Vedlikeholdsinstruksjoner for glatte overflater	47
Informasjon om stell for keramikk.....	47
Rengjøring mellom apparat og WC-skål	48
Vedlikeholdsinstruksjoner for toalettsete	49
Ta av toalettlokket	49
Rengjøre toalettlokk, toalettsete og hus	50
Rengjøre dusjdysen via fjernkontrollens display	51
Rengjør dusjdysen med kontrollpanelet på siden eller med knappene på fjernkontrollen	53
Avkalke apparatet.....	54
Avkalkingsmelding fra apparatet	56
Slik utbedrer du feil.....	57
Fremgangsmåte ved feil.....	57
Dusj-wc-et fungerer ikke.....	58
Andre funksjonsfeil	59
Feilsøking av fjernkontrollen.....	60
Bytte batteri i fjernkontrollen.....	61
Tilordne fjernkontrollen på nytt	62
Skifte keramikkfilter	63

Bærekraft	66
Geberit-gruppen og bærekraft	66
Ecodesign – økologisk regnskap	66
Miljøtips	66
Avfallshåndtering	67
Avfallshåndtering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr	67
Sluttkundegaranti	68
Tekniske data og samsvar	69
Tekniske data	69
Forenklet EU-samsvarserklæring	69
Kontakt	70
Hovedkontor	70
Europa	70
Afrika og Midt-Østen	73
Asia	73
Andre land	74

For din sikkerhet

Hvem er produktet egnet for?

Geberit AquaClean-dusjtoalettet kan benyttes av barn fra 3 år og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet skal brukes og er kjent med og forstår farene forbundet med dette. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold fra brukerens side skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Hvis strømkabelen på apparatet er skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer.

Hvordan skal produktet brukes?

Produktet egner seg for følgende formål og bruksområder:

- I bruk som dusj-wc:
 - Til rengjøring av analområdet
 - Til ytre rengjøring av vaginalområdet
 - Til luktavsug
- Til installasjon i oppvarmede rom innendørs
- Til tilkobling til drikkevannssystemer
- Til drift med vann fra omvendt osmose-anlegg

Hva bør du unngå?

Produktet er ikke tiltenkt følgende bruk:

- Forlate toalettsetet under vaskeprosedyren
- Plassere last og gjenstander på toalettlokket
- Dyppe fjernkontrollen i væsker
- Drift uten ventilkjgle for Geberit AquaClean avkalkningsmiddel

Feil bruk

Ved feil bruk tar ikke Geberit ansvar for følgene.

Generelle sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetsanvisningene under gjelder for hele produktets levetid:

- Les brukerhåndboken før produktet skal brukes første gang for å gjøre deg kjent med bruken av det.
- Lagre eller skriv ut bruksanvisningen for senere konsultasjon.
- Forurensninger i filteret kan føre til belastning av innåndingsluften. For å utelukke helsefare og sikre fullstendig funksjonalitet må filteret byttes hvert år.
- Ikke bruk enheten hvis den er skadet. Koble enheten fra strømforsyningen hvis mulig, og kontakt Geberit service.
- Ikke åpne enheten. Det inneholder ingen komponenter som brukeren skal vedlikeholde eller reparere.
- Ikke foreta endringer eller tilleggsinstallasjoner. Modifikasjoner medfører livsfare.
- Reparasjoner skal bare utføres av autoriserte fagpersoner med originale reservedeler.
- Det må bare brukes originale tilbehørsdeler.
- Betjening og vedlikehold skal kun utføres av eieren eller brukeren i den grad dette er beskrevet i denne brukerhåndboken.
- Bruk alltid den gjeldende versjonen av monteringsanvisningen i forbindelse med montering hvis Geberit AquaClean er blitt demontert (f.eks. i forbindelse med flytting).
- Geberit AquaClean må kun kobles til nettspenning i henhold til typeskiltet.
- Følg alltid produsentens anvisninger for håndtering av rengjørings- og avkalkingsmidler.



Dette dokumentet inneholder advarsler på forskjellige steder. Advarsler er handlings- og situasjonsavhengige sikkerhetsanvisninger. De advarer om spesifikke farer.



Denne håndboken tilsvarer teknisk status for apparatet på tidspunktet for trykking. Forbeholdt endringer for videreutvikling.

En aktuell versjon av dette og andre dokumenter er tilgjengelig på internett:

<http://catalog.geberit.com>.

Forklaring av advarslene

Advarsler er plassert på stedet hvor faren kan inntreffe.

Advarslene er bygd opp på følgende måte:



ADVARSEL

Feiltype og feilkilde

Mulige følger hvis det ikke tas hensyn til faren.

- Tiltak for å unngå faren.

Følgende signalord blir brukt for å vise til restfarer i advarslene og til viktig informasjon.

Symbol	Signalord og betydning
	FARE Signalordet kjennetegner en fare med høy risikograd, som hvis den ikke unngås, fører til død eller alvorlig personskade.
	FORSIKTIG Signalordet kjennetegner en fare med lav risikograd, som hvis den ikke unngås, kan føre til en mindre eller moderat personskade.
	OBS Signalordet kjennetegner en fare som hvis den ikke unngås, kan føre til materielle skader.
	Kun merket med symbol. Gjør oppmerksom på viktig informasjon

Oversikt over symbolene på produktet

Symbol	Betydning
	Les sikkerhetsanvisningene og brukerhåndboken / driftsveiledningen før oppstart av produktet.
	Livsfare på grunn av elektrisk støt

Registrer apparatet ditt

Garantiregistrering

Forleng garantitiden til Geberit AquaClean gratis. Gjør det ved å registrere deg innen 90 dager fra installasjonsdatoen.



I det tredje året av garantitiden påtar Geberit seg gratis levering av reservedeler ved material- eller produktfeil hvis produktet ble installert og satt i drift av et sanitærfirma.

Via lenke:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Via smarttelefon
eller nettbrett:



[Android:](#)

[iOS:](#)

Via Geberit Home-app:



Hvis du ikke finner landet ditt på innføringsnettstedet, kan du se listen med kontaktopplysningene og nettadressene. → Siehe «Kontakt».

Bli kjent med apparatet

Om Geberit AquaClean-apparater

Et Geberit AquaClean-apparat er et WC med integrert dusjfunksjon. Apparatet har også alle funksjoner som et vanlig WC har. Ytterligere funksjoner avhenger av produktets design og konstruksjon.

Funksjonsoversikt

Hygienefunksjoner:

- Luktavsug med luktnøytralisering via keramikkfilter
- Etterløpsfunksjon for luktavsuget som kan kobles til
- WhirlSpray-dusjteknologi med individuell dusjarmposisjon
- Pulseringsfunksjon for dusjarmen som kan slås av
- Ladydyse som er integrert i dusjdysen og som kan trekkes ut, med individuell dusjarmposisjon
- Automatisk dusjarmrengjøring før og etter hver vaskeprosedyre
- Tørkerfunksjon via tørkeråpning som kan slås av


Komfortfunksjoner:

- Bekreftelsestone ved programmering av dusj-wc-funksjonene
- Valgbar strålestyrke og dusjarmposisjon
- Toalettsete med brukeridentifikasjon og toalettsetevarme
- Lukk toalettsetet og toalettlokket med SoftClosing
- Hovedfunksjoner kan betjenes fra det ergonomiske kontrollpanelet på siden
- Kan betjenes fullstendig via fjernkontroll
- Tre individuelle brukerprofiler og én grunnprofil kan lagres


Rengjøring og pleie:

- Avtakbart toalettlokk
- Toalettsete som kan løftes for rengjøring mellom apparat og WC-skål
- Avkalkningsprogram

Oversikt over apparatet

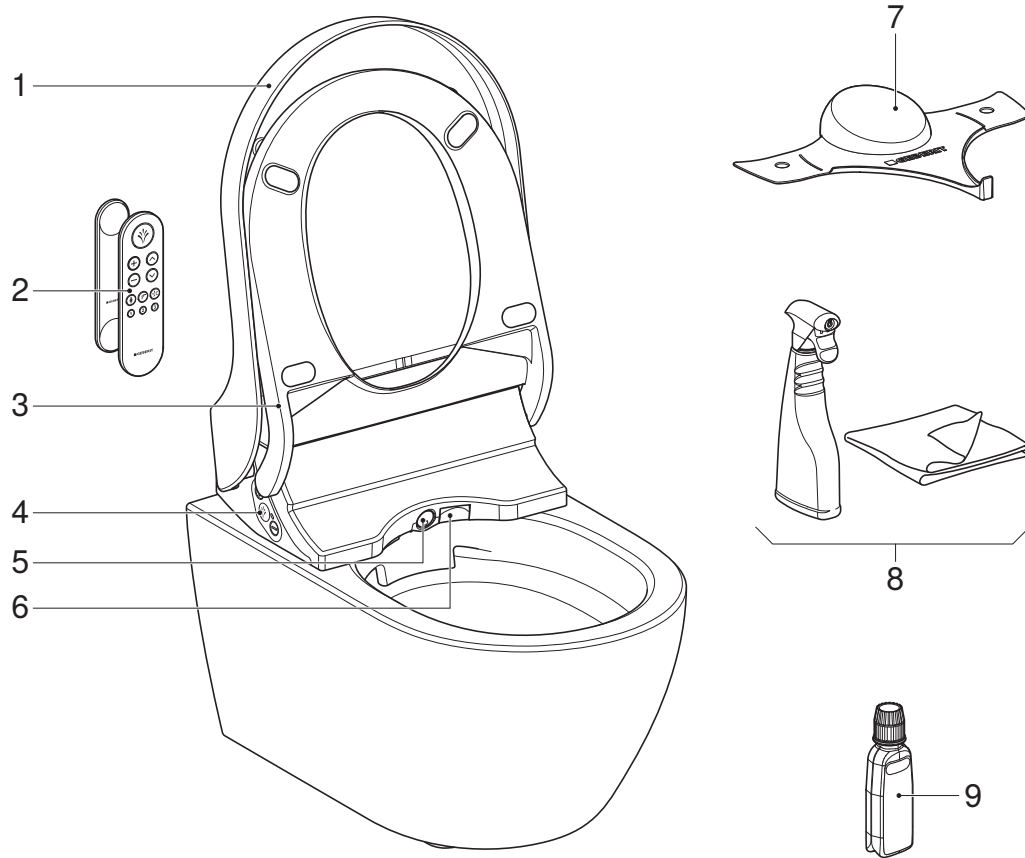

- 1 Toalettlokk
- 2 Fjernkontroll med magnetisk veggfeste
- 3 Toalettsete med brukeridentifikasjon og toalettsetevarme
- 4 Kontrollpanel på siden, med status-LED
- 5 Dusjarm med dusjdyse og Ladydyse
- 6 Tørkerluke
- 7 Beskyttelseslokk
- 8 Geberit AquaClean rengjøringssett (art.nr. 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean avkalkningsmiddel (art.nr. 147.040.00.1)

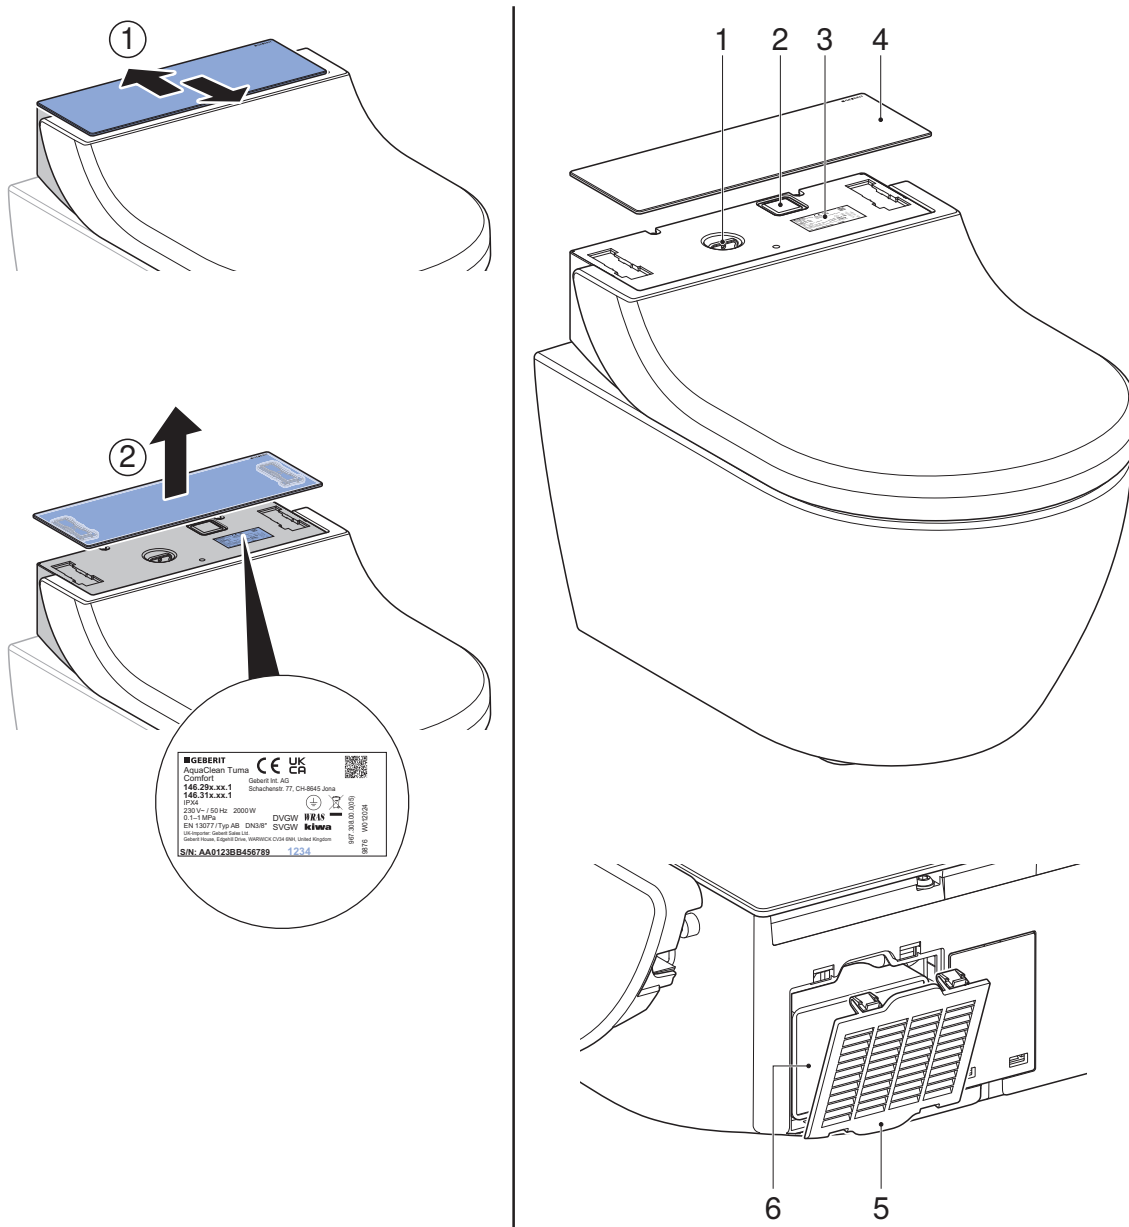

- 1 Påfyllingsåpning med plugg for Geberit AquaClean avkalkningsmiddel
- 2 Nettbryter
- 3 Typeskilt med serienummer
- 4 Designdeksel
- 5 Baksiden av enheten: Deksel til filterkammeret
- 6 Baksiden av enheten: Utskiftbart Geberit-keramikkfilter type 3 (art.nr. 242.999.00.1)

Noen komponenter samt forbruksmateriellet som er oppført nedenfor, kan kjøpes direkte via Geberit Home-appen eller via Geberit-nettbutikken.

Forbruksmaterieill	Artikkelnummer
Geberit AquaClean-rengjøringssett	242.547.00.1
Geberit AquaClean-avkalkningsmiddel	147.040.00.1
Geberit AquaClean-sett med avkalkningsmidler (4 stk.)	147.047.00.1
Geberit AquaClean-sett med avkalkningsmidler (10 stk.)	147.048.00.1
Dusjdysse AquaClean Tuma	243.527.11.1
Fjernkontroll AquaClean Tuma	245.999.01.1

Betjeningskonsept

Om betjeningskonseptet


Dusjtoalettet kan betjenes via fjernkontrollen, kontrollpanelet på siden av dusjtoalettet og Geberit Home-appen.



Fjernkontrollen til Geberit AquaClean dusjtoalettet er deaktivert så lenge dusjtoalettet er forbundet med Geberit Home-appen.

Framsiden på fjernkontrollen

Alle funksjoner for daglig bruk kan betjenes på framsiden av fjernkontrollen.

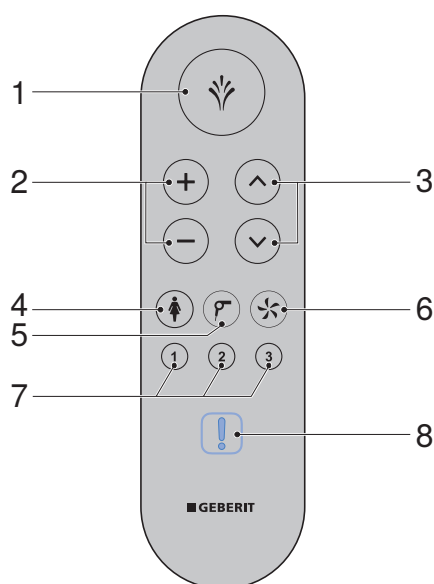

- 1 <Dusj>-knapp:
 - Starte og stoppe dusjfunksjonen
 - Stoppe tørkerfunksjonen og Ladydusjen
- 2 Knappene <+>/<->: Øke eller redusere strålestyrken/tørkerluftstyrken
- 3 <oppe>/<nede>-pilkknapper: Justere dusjarmposisjonen (dusjarm forover/bakover)
- 4 <Ladydusj>-knapp: Starte og stoppe Ladydusjen
- 5 <Tørker>-knapp: Starte og stoppe tørkeren
- 6 <Luktavsug>-knapp: Start og stopp luktavsug
- 7 <Brukerprofil>-knapp: Velge brukerprofil 1–3
- 8 Status-LED (bare synlig hvis nødvendig)

Baksiden på fjernkontrollen

Fra baksiden på fjernkontrollen får du tilgang til diverse innstillinger og tilleggsfunksjoner.




For å forlenge batterilevetiden skifter displayet til standbymodus etter en stund.



Hvis en fjernkontroll fra produksjonsår 2024 brukes med en eldre fastvareversjon på enheten, vil ikke alle funksjonene være tilgjengelige:

- Displayet viser bare 2 linjer
- Ingen LED-indikator på forsiden av fjernkontrollen
- Ingen funksjon via de tre hurtigvalgknappene
- Ingen funksjon via OK-knappen

Utfør en fastvareoppdatering med Geberit Home-appen (fastvareversjon $\geq$ v 13.0) for å kunne bruke alle funksjonene.

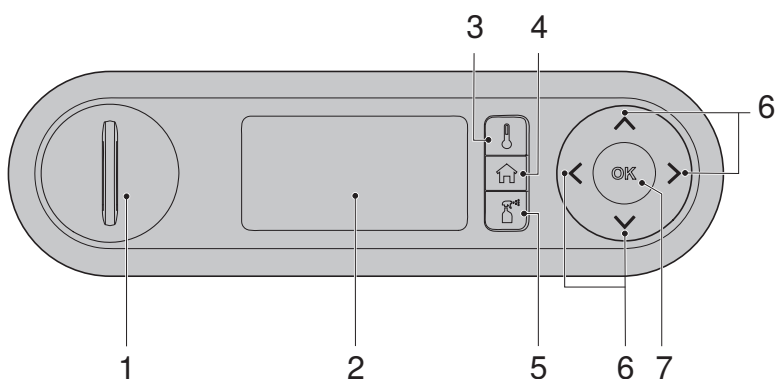

- | | |
|---|--|
| 1 | Batterirom |
| 2 | Blekkdisplay |
| 3 | Hurtigvalgknapp <Temperatur> |
| 4 | Hurtigvalgknapp <Hjem> |
| 5 | Hurtigvalgknapp <Vedlikehold og stell> |
| 6 | Pilknappene <oppe>/<nede>, <venstre>/<høyre> |
| 7 | Knapp <OK>/<Lagre> |


Status-LED på fjernkontrollen

LED-en på fjernkontrollen viser gjeldende apparatstatus når det trykkes på en knapp.

LED	Beskrivelse
Blinker blått	• Sammenkobling pågår. → Se "Tilordne fjernkontrollen på nytt", Side 62.
Lyser kort grønt	• Sammenkoblingen er vellykket. • Lagring av en brukerprofil er vellykket. • Fabrikktilbakestillingen er vellykket.
Blinker blått-rødt	► Apparatet må avkalkes. → Se "Avkalke apparatet", Side 54.
Blinker rødt	Det foreligger en feilmelding. ► En [feilmelding] – vises på displayet ved å trykke på en knapp på baksiden av fjernkontrollen. – vises i Geberit Home-appen. Følg anvisningene på fjernkontrollens display. Hvis LED-en fortsetter å blinke rødt, må du kontakte kundeservice til Geberit.
Lyser oransje	• Apparatet avkalkes. Det er ikke mulig å bruke dusjtoalettet så lenge avkalkningen pågår.
Blinker oransje	• Vannutskifting pågår. → Se "Automatisk vannutskifting", Side 44. • Fjernkontrollen er ikke koblet til dusjtoalettet. Dusjtoalettet er slått av, eller fjernkontrollen er > 1 m unna.

Kontrollpanel på siden

Apparatets dusjtoalett-funksjoner kan betjenes med kontrollpanelet på siden.

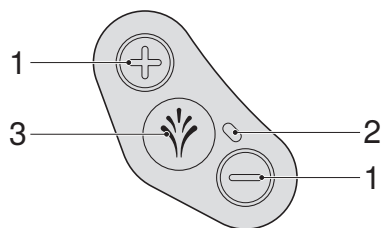

- 1 Knappene <+>/<->: Øk eller reduser strålestyrken.
- 2 Status-LED
- 3 <Dusj>-knapp: Starte og stoppe analdusjen eller ladydusjen.

Status-LED på kontrollpanelet på siden

Status-LED-en på kontrollpanelet på siden informerer deg om den aktuelle apparatstatusen.

LED	Beskrivelse
Lyser ikke (ingen bruker)	Energisparemodus er aktiv, eller apparatet er slått av.
Lyser ikke (ved bruk)	Varmtvannsberederen og toalettsetevarmen er deaktivert i grunninnstillingene.
Lyser blått	En bruker er registrert, og varmtvannsberederen er aktivert i grunninnstillingene. LED-indikatoren slukner i energisparemodus.
Blinker blått	Apparatet initialiseres etter innkobling. En systemskylling blir gjennomført.
Blinker blått-rødt	Apparatet må avkalkes. → Se "Avkalke apparatet", Side 54.
Blinker blått-rødt og lyser oransje	Apparatet er sperret og må avkalkes straks. Det er ikke mulig å bruke dusjfunksjonene i sperret tilstand. Sperren kan tilbakestilles for 1 dusjsyklus ved å trykke på <Dusj>-knappen i 5 sekunder.
Lyser grønt	Keramikkfilteret må skiftes ut. → Se "Skifte keramikkfilter", Side 63.
Lyser oransje	Apparatet avkalkes. Det er ikke mulig å bruke dusjtoalettet så lenge avkalkningen pågår.
Blinker oransje	Vannutskifting pågår. → Se "Automatisk vannutskifting", Side 44.
Blinker rødt	Feilmelding → Se "Dusj-wc-et fungerer ikke", Side 58.
Blinker oransje og rødt samtidig	Apparatet er i avkalkningsmodus og venter på en handling fra brukeren.

Spesialtilordning av knappene

Du kan få tilgang til utvidede funksjoner på dusjtoalettet ved hjelp av spesialtilordning av knappene.

Tabell 1: Fjernkontroll

Funksjon	Knapp på fjernkontrollen	På	Av
Lagre brukerprofil	Trykk på ønsket <Brukerprofil>-knapp i 2 sekunder.	Pip (1x) og grønn LED-lampe lyser i 2 s	–
Slå den pulserende bevegelsen til dusjarmen på og av	Trykk kort på både <opp> og <ned>.	–	–
Trekk ut dusjarmen for rengjøring	Trykk kort på <+> og <Dusj> samtidig.	–	–
Tilordne fjernkontrollen på nytt	Trykk samtidig på <+> på fjernkontrollen og kontrollpanelet på siden i 20 sekunder.	Pip (1x) og grønn LED-lampe lyser i 2 s	–
Still enn etterløpet til luktavsuget	Trykk på <Luktavsug> i ca. 2 sekunder.	Pip (1x)	Pip (2x)
Tilbakestill til fabrikkinnstilling	Trykk på <Brukerprofil 1> og <Brukerprofil 3> samtidig i 2 sekunder.	Pip (3x)	–
Undertrykke avkalkningsmeldingen i enda 1 dusjsyklus	Trykk på <Dusj> i ca. 5 sekunder.	Pip (1x)	–

Tabell 2: Kontrollpanelet på siden

Funksjon	Knapp på kontrollpanelet på siden	På	Av
Start ladydusj	Trykk på <Dusj> i ca. 2 sekunder.	–	–
Trekk ut dusjarmen for rengjøring	Trykk kort på <+> og <Dusj> samtidig.	–	–
Tilordne fjernkontrollen på nytt	Trykk samtidig på <+> på fjernkontrollen og kontrollpanelet på siden i 20 sekunder.	Pip (1x)	–
Start avkalkningsfunksjonen	Trykk på <-> og <Dusj> samtidig i 5 sekunder.	–	–
Undertrykke avkalkningsmeldingen i enda 1 dusjsyklus	Trykk på <Dusj> i ca. 5 sekunder.	Pip (1x)	–
Slå demomodus på/av	Trykk på <+> og <-> samtidig i 5 sekunder.	Pip (1x)	Pip (2x)


Slå apparat av og på



Det må gå minst 30 sekunder mellom en ut- og innkobling.


1

Vipp opp toalettlokket.

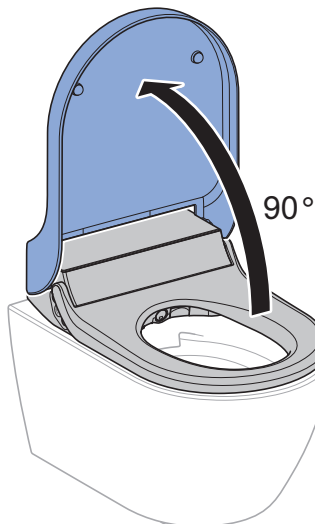


2

Ta av toalettlokket.

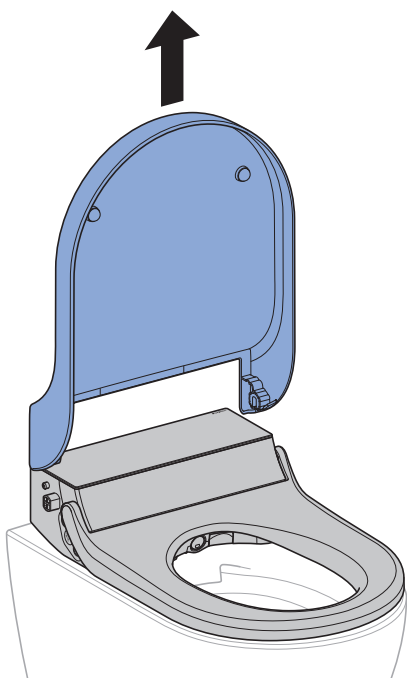


3

Ta av designdekslet.

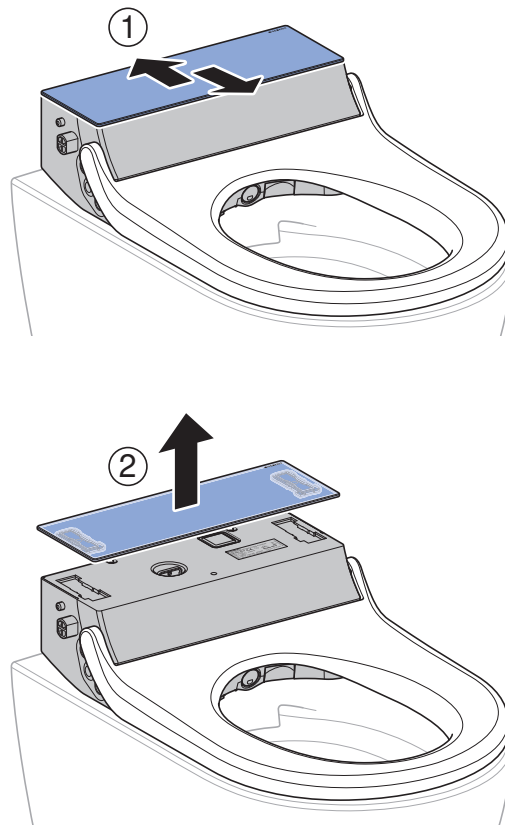


4

Trykk på hovedbryteren.

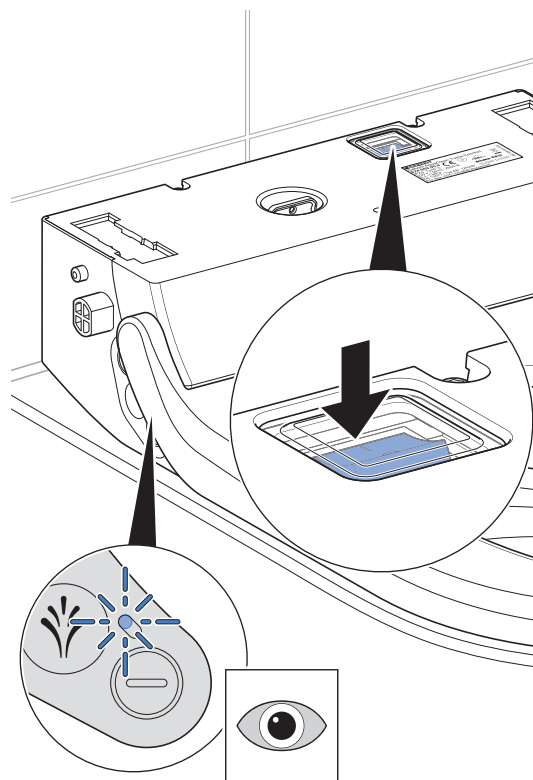


✓ Status-LED-en på kontrollpanelet på siden blinker/slukner.

5 Monter designdekslet.

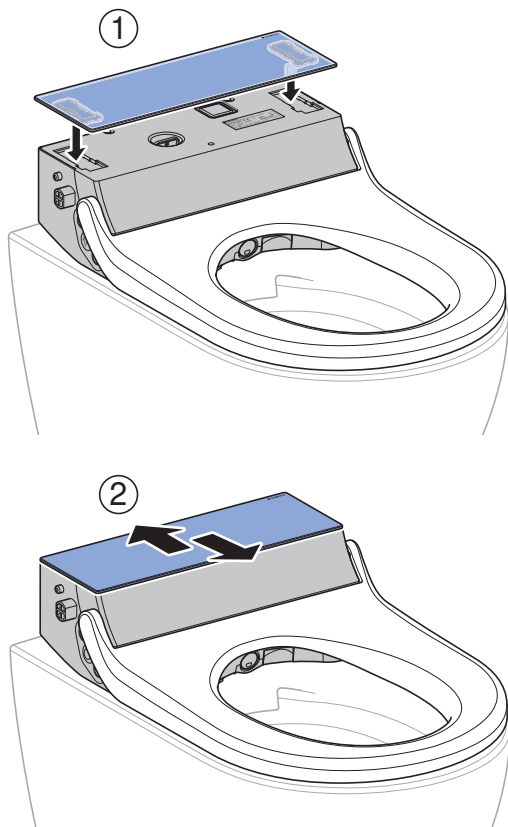

6 Monter toalettlokket.

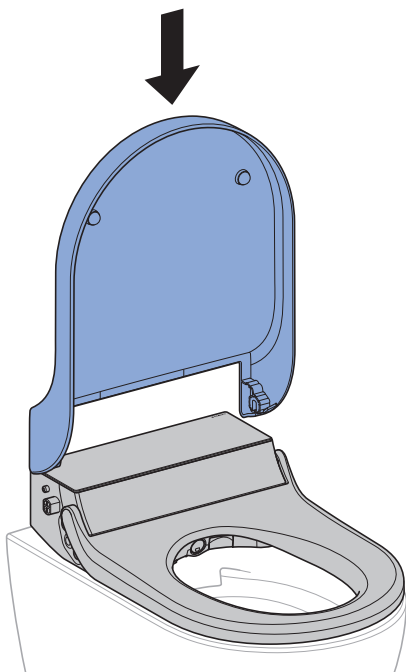

7 Vipp ned toalettlokket.



Resultat

- ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.

Geberit app

Kontroller kompatibilitet

For at du skal kunne bruke Geberit-appen til fulle, trenger du en smarttelefon med den siste versjonen av Android eller iOS. Sjekk om nødvendig tillatelsene (Bluetooth®, stedsgodkjenning) og bekrefte dem.

Last ned Geberit Home-appen

Last ned Geberit Home-appen gratis fra App-Store:

- 1** Åpne App-Store på smarttelefonen din.
- 2** Legg inn "Geberit Home" i søkefeltet.
✓ Geberit Home-appen vises.



- 3** Last ned appen.
✓ Appen lastes ned og vises på smarttelefonen.

Du kan også skanne den respektive QR-koden for å laste ned Geberit Home-appen:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Bruk Geberit Home-appen

Geberit Home-appen kommuniserer via et Bluetooth®-grensesnitt med Geberit AquaClean dusjtoalettet.



Fjernkontrollen til Geberit AquaClean dusjtoalettet er deaktivert så lenge dusjtoalettet er forbundet med Geberit Home-appen.



Vær oppmerksom på at apparatet ditt under visse omstendigheter ikke har fjernkontroll, eller at visse funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige. Funksjonene og innstillingene i Geberit Home-appen varierer avhengig av apparat og region, og er merket med (valgfritt).

Du kan utføre følgende funksjoner og innstillinger via Geberit Home-appen:

- Fjernkontroll
 - Bruk fjernkontrollfunksjoner
 - Tilpass og lagre personlige innstillinger (valgfritt)
- Apparatinnstillinger
 - Tilpass og lagre grunnleggende innstillinger
- Geberit service (valgfritt)
 - Ta kontakt med Geberit service
 - Bruk Geberit AquaClean fjernvedlikehold
- Geberit tjenester (valgfritt)
 - Registrer apparat
 - Forleng garantitjenester
- Oppdatering av programvare
 - Oppdater fastvaren
- Trinn-anvisninger
 - Rengjøring av dusjdysse og tørkerarm (valgfritt)
 - Avkalking
 - Skifte keramikkfilter (valgfritt)

Du kan hente følgende informasjon via Geberit Home-appen:

- Forklarende filmer (valgfritt)
 - Spill av funksjonsfilmer
 - Spill av vedlikeholds- og rengjøringsfilmer
- Utbedring av feil
 - Vis feilmeldinger
- Brukerhåndbok
 - Vis brukerhåndbok

Slik betjener du apparatet

Første trinn



Funksjonene kan deaktiveres, aktiveres eller justeres med fjernkontrollen eller Geberit Home-appen.

- Ved aktivering av en funksjon piper apparatet (1x).
- Ved deaktivering av en funksjon piper apparatet (2x).

Ved bruk av apparatet står de følgende funksjonene klare.

Når du setter deg på toalettsetet,

- starter luktavsugget.
- aktiveres brukeridentifikasjonen og apparatet aktiverer dusjfunksjonen.
- starter toalettsetevarmen.

Når du starter vaskeprosedyren,

- er analdusjen aktiv i 50 sekunder eller ladydusjen er aktiv i 30 sekunder.
- kan vaskeprosedyren avbrytes når som helst.
- kan vaskeprosedyren tilpasses de personlige forholdene.
- er tørkerfunksjonen aktiv i 5 minutter når anal- eller ladydusjen er ferdig.
- kan tørkerfunksjonen avbrytes når som helst.
- kan grunninnstillingene endres og tilpasses de personlige forholdene.
- kan den personlige profilen og brukerprofilene for neste bruk lagres.

Når du reiser deg fra toalettsetet,

- deaktiveres dusjfunksjonen.
- deaktiveres tørkerfunksjonen.
- deaktiveres toalettsetevarmen.
- deaktiveres luktavsugget.
- spyles dusjdysen og Ladydysen grundig.
- settes apparatet i energisparemodus.

Slå funksjonene på eller av permanent

Hvis det ikke foretas noen personlige innstillinger åpnes grunnprofilen med fabrikkinnstillingene når du bruker dusjtoalettet. Dine personlige brukerprofiler kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene når som helst.

→ Se "Spesialtilordning av knappene", Side 17.

Funksjonene kan slås på eller av permanent der

- grunnprofilen blir endret og de personlige innstillingene som hentes automatisk når du bruker dusjtoalettet blir lagret. → Se "Lagre brukerprofiler", Side 28.
- det opprettes opptil tre ulike brukerprofiler som lagres med den aktuelle brukerprofilknappen, om ønskelig. → Se "Lagre brukerprofiler", Side 28.
- en av de lagrede brukerprofilene hentes når du bruker dusjtoalettet. → Se "Åpne brukerprofiler", Side 28.

Oversikt over funksjoner og innstillingsmuligheter:

- Innstillinger for apparatet, → se "Innstillinger for apparatet", Side 23.
- Ekstra innstillinger for apparatet, → se "Ytterligere innstillinger for apparatet i Geberit Home-appen", Side 23.

Innstillinger for apparatet



Hvis en bruker registreres, åpnes grunnprofilen med grunninnstillingene automatisk.

Under vaskeprosedyren kan du tilpasse vaskeprosedyren til dine individuelle behov til enhver tid. Du kan tilordne de individuelle innstillingene dine til én av de tre brukerprofilene og åpne dem ved neste gangs bruk.

Innstilling	Innstillingsområde	Fabrikkinnstilling av grunnprofilen
Strålestyrke på analdusjen	Trinn 1–5	Trinn 3
Strålestyrke på Ladydusjen	Trinn 1–5	Trinn 1
Dusjarmposisjon på analdusjen	Trinn 1–5	Trinn 3
Dusjarmposisjon på Ladydusjen	Trinn 1–5	Trinn 4
Pulseringsfunksjonen til dusjarmen ved analdusj	på/av	på
Pulseringsfunksjonen til dusjarmen ved ladydusj	på/av	av
Varmtvann ved dusjfunksjon	på/av	på
Toalettsetevarme	på/av	på
Tørkerfunksjon etter vaskeprosedyre	på/av	på
Luktavsugingsfunksjon ved brukeridentifikasjon	på/av	på
Etterløpsfunksjon for luktavsuget	på/av	av

Ytterligere innstillinger for apparatet i Geberit Home-appen


Innstilling	Innstillingsområde	Fabrikkinnstilling av grunnprofilen
Dusjvanntemperatur	Trinn 1–5	Trinn 4
Tørkertemperatur	Trinn 1–5	Trinn 5
Temperaturen til toalettsetevarmen	Trinn 1–5	Trinn 4
Vannhardhet	bløtt/middels/hardt	hardt

Bruke analdusjen

Forutsetning

- Du sitter på toalettsetet.

- ▶ Trykk kort én gang på <Dusj>-knappen på kontrollpanelet på siden eller på fjernkontrollen.

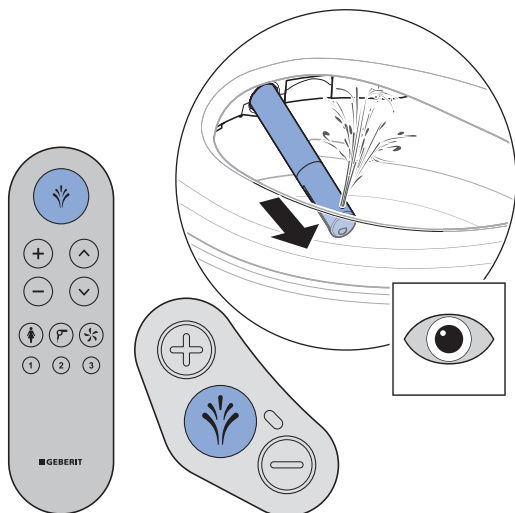

Resultat

- ✓ Vaskeprosedyren starter.
- ✓ Analdusjen starter i pulseringsfunksjon. En liten vannmengde renner over overløpet til WC-skålen. Analdusjen er aktiv i 50 sekunder.

- ▶ Du kan avslutte vaskeprosedyren tidligere ved å trykke på <Dusj>-knappen enda en gang.


Slå analdusjens pulserende bevegelse av og på

- ▶ Dusjarmens pulserende bevegelse øker virkningen av rengjøringen.

Forutsetning

- Vaskeprosedyren er i gang.

- ▶ Trykk samtidig på pilknappene <oppe> og <nede> for å slå den pulserende bevegelsen av og på under vaskeprosedyren.

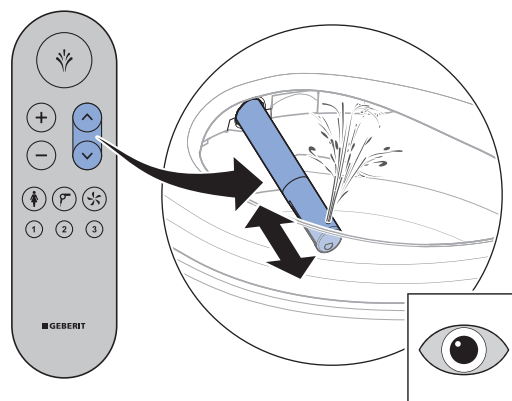


Bruke Ladydusjen

- i** Det kvinnelige intimområdet er et svært følsomt område som må pleies særlig varsomt. For å oppnå et optimalt rengjøringsresultat må Ladydusjen stilles inn på dine ergonomiske forhold. Dusjdysens posisjon og strålestyrken må stilles inn slik at dusjstrålen ikke kan trenge inn i vagina.


Forutsetning

- Du sitter på toalettsetet.

- 1** Trykk på <Ladydusj>-knappen på fjernkontrollen.

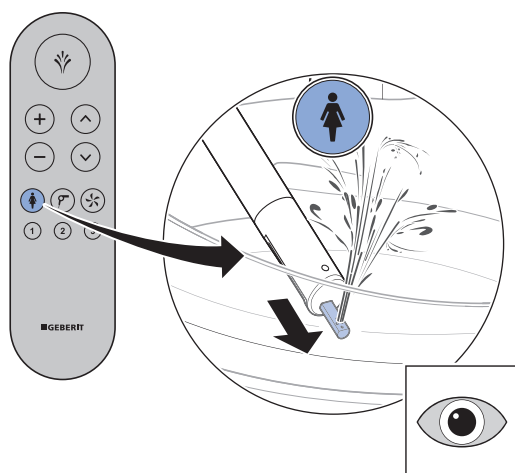

- 2** Eller: Trykk på <Dusj>-knappen på kontrollpanelet på siden i to sekunder.

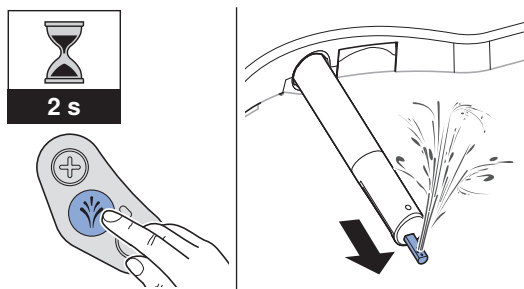

Resultat

- ✓ Ladydusjen starter.

- i** Du kan avslutte vaskeprosedyren tidligere ved å trykke på <Dusj>-knappen enda en gang.


Slå den pulserende bevegelsen til damedusjen av og på

- i** Ved bruk av den pulserende bevegelsen til dusjarmen med ladydusjfunksjon kan det i visse tilfeller forekomme bakterieoverføring fra analområdet.

Forutsetning

- Ladydusjen er allerede på.

- Trykk samtidig på pilknappene <oppe> og <nede> for å slå den pulserende bevegelsen av og på under ladydusjen.

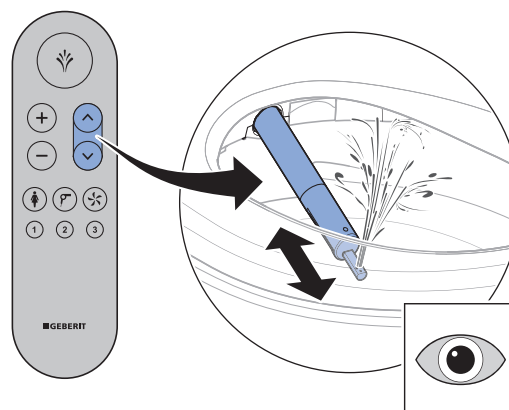

Slå på og av tørkeren




Iht. fabrikkinnstillingen starter tørkeprosedyren automatisk straks vaskeprosedyren er avsluttet. Den automatiske tørkeprosedyren kan slås av i grunnprofilen og startes manuelt.

Forutsetning

- Du sitter på toalettsetet.
- Vaskeprosedyren er i gang.



Trykk på <Tørker>-knappen.

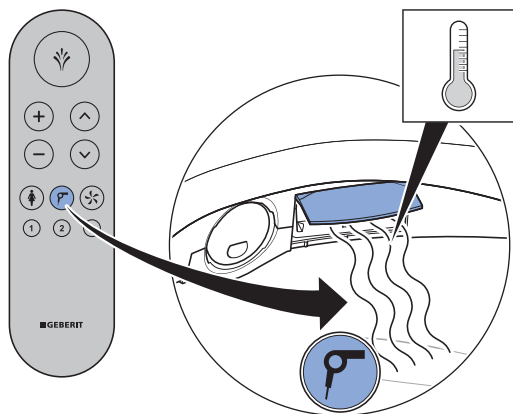

Resultat

- ✓ Tørkeprosedyren går i 5 minutter.



Du kan avslutte tørkeprosedyren tidligere ved å trykke på <Tørker>-knappen enda en gang.

Slå etterløpsfunksjon for luktavsug på og av

Forutsetning

- Du sitter på toalettsetet.



Trykk 2 sekunder på <Luktavsug>-knappen på fjernkontrollen.



Resultat

- ✓ Apparatet piper (1x).
- ✓ Etterløpsfunksjon for luktavsug er aktivert. Etterløpsfunksjonen varer i 2 minutter og starter på slutten av den siste dusj- eller tørkerfunksjonen.



Du kan deaktivere funksjonen igjen ved å trykke på knappen én gang til i 2 sekunder. Apparatet piper (2x).


Tilpasse vaskeprosedyren til dine behov

Stille inn strålestyrken

Forutsetning

- Vaskeprosedyren er i gang nå.

- ▶ Trykk på knappen <+> for å øke strålestyrken. Trykk på knappen <-> for å redusere strålestyrken.

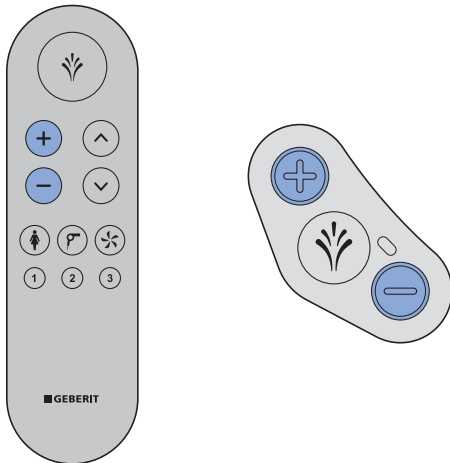

Resultat

- ✓ Dusjstrålen blir kraftigere hhv. svakere.

- i** Du kan stille inn strålestyrken i fem trinn.


Stille inn dusjarmposisjonen

- i** Kvinnelige brukere bør stille inn dusjarmposisjonen i dusjfunksjonen optimalt til sine ergonomiske forhold for ikke å svekke den naturlige beskyttelsen i vaginalområdet.

Forutsetning

- Vaskeprosedyren er i gang.

- ▶ Trykk på pilknappene på fjernkontrollen for å posisjonere dusjarmen.
 - ✓ Dusjarmen beveger seg framover eller bakover.

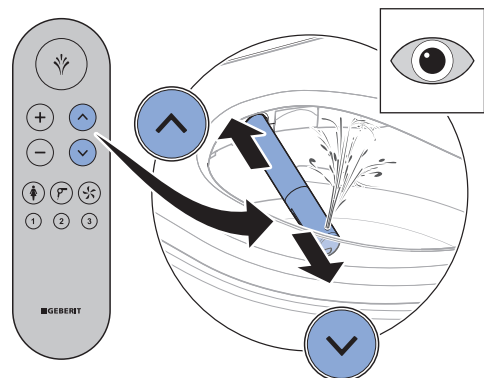

Resultat

- ✓ Dusjarmen er nå stilt inn optimalt.

- i** Du kan stille inn dusjarmposisjonen i fem trinn.


Lagre brukerprofiler

Med <Brukerprofil>-knappene på fjernkontrollen kan 3 brukerprofiler lagres.

- i** Brukerprofiler gjør det mulig å få direkte tilgang til dine personlige innstillinger. Velg din brukerprofil når du har satt deg.

1 Utfør dine personlige innstillinger.

2 Hold inne en av de 3 <brukerprofil>-knappene i mer enn 2 sekunder.

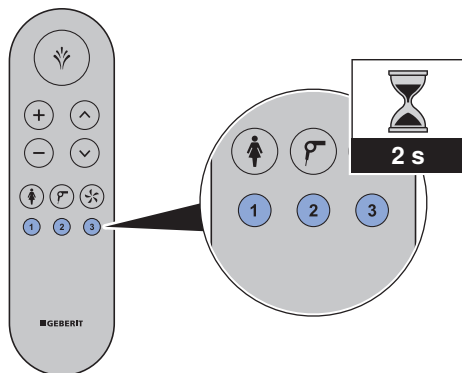

Resultat

- ✓ Apparatet piper (1x).
- ✓ LED-en på fjernkontrollen lyser kort grønt.
- ✓ De aktuelle innstillingene er lagret på denne knappen.

- i** Følgende funksjoner kan kun stilles inn fra baksiden på fjernkontrollen:

- Toalettsetevarme
- Dusjvanntemperatur
- Varmlufttemperatur

→ Se "Brukermeny", Side 38.


Åpne brukerprofiler

- i** Brukerprofiler gjør det mulig å få direkte tilgang til dine personlige innstillinger. Velg din brukerprofil når du har satt deg.

Forutsetning

- Personlige brukerprofiler er lagret på den respektive <Brukerprofil>-knappen. → Se "Lagre brukerprofiler", Side 28.

- Trykk på <Brukerprofil>-knappen som de personlige innstillingene dine er lagret på.

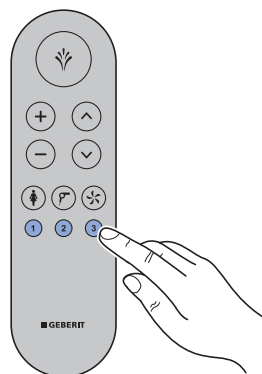

Resultat

- ✓ Din personlige brukerprofil åpnes.
- ✓ Vaskeprosedyren kan settes i gang via dine personlige innstillinger ved hjelp av knappen <Dusj>.

Lagre personlig brukerprofil i Geberit Home-appen

Forutsetning

- Den aktuelle versjonen av Geberit Home-appen er installert på smarttelefonen din.
- Geberit Home-appen utføres.
- Du befinner deg i deteksjonsområdet på dusjtoalettet, i dette tilfellet er det ikke nødvendig å aktivere brukergjenkjenningen.

1

Foreta dine personlige innstillinger.

2

Lagre innstillingene i Geberit Home-appen.

Resultat

- ✓ Den personlige brukerprofilen er lagret på smarttelefonen din.
- ✓ Innstillingene gjelder for alle koblede dusjtoalettet.

Slik programmerer du apparatet

Oversikt over programmeringsmulighetene

Apparatinnstillingene kan stilles inn fra baksiden på fjernkontrollen. Hvis du trykker på en vilkårlig knapp på baksiden av fjernkontrollen, aktiveres displayet.



For å spare batteriet deaktiveres displayet etter 30 sekunder. Displayet tilbakestiller seg selv regelmessig, noe som indikeres av flimring.



Følgende hovedmenyer er tilgjengelig:

- [Apparatinnstillinger]
- [Personlige innstillinger]
- [Vedlikehold og stell]
- [Hjelp]

Hovedmeny enhetsinnstillinger


1

Åpne hovedmenyen [Enhetsinnstillinger] med knappen <Home> på baksiden av fjernkontrollen.

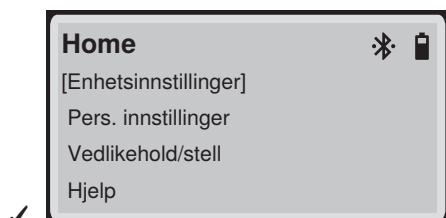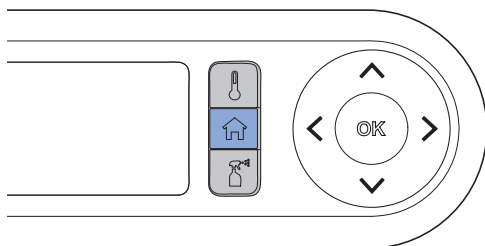

2

Bruk pilknappene <opp>/<ned> for å gå til neste menypunkt.

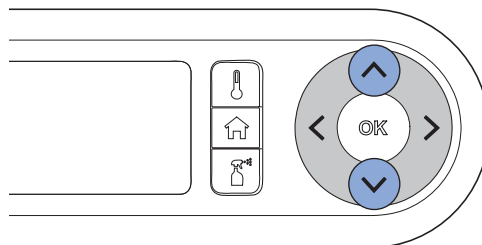

✓ Det aktive menypunktet er markert med hakeparenteser.

3

Bekreft menypunktet med knappen <OK>.


4

Foreta innstillingene dine.

5


Lagre innstillingene med knappen <OK>.

Meny for apparatinnstillinger

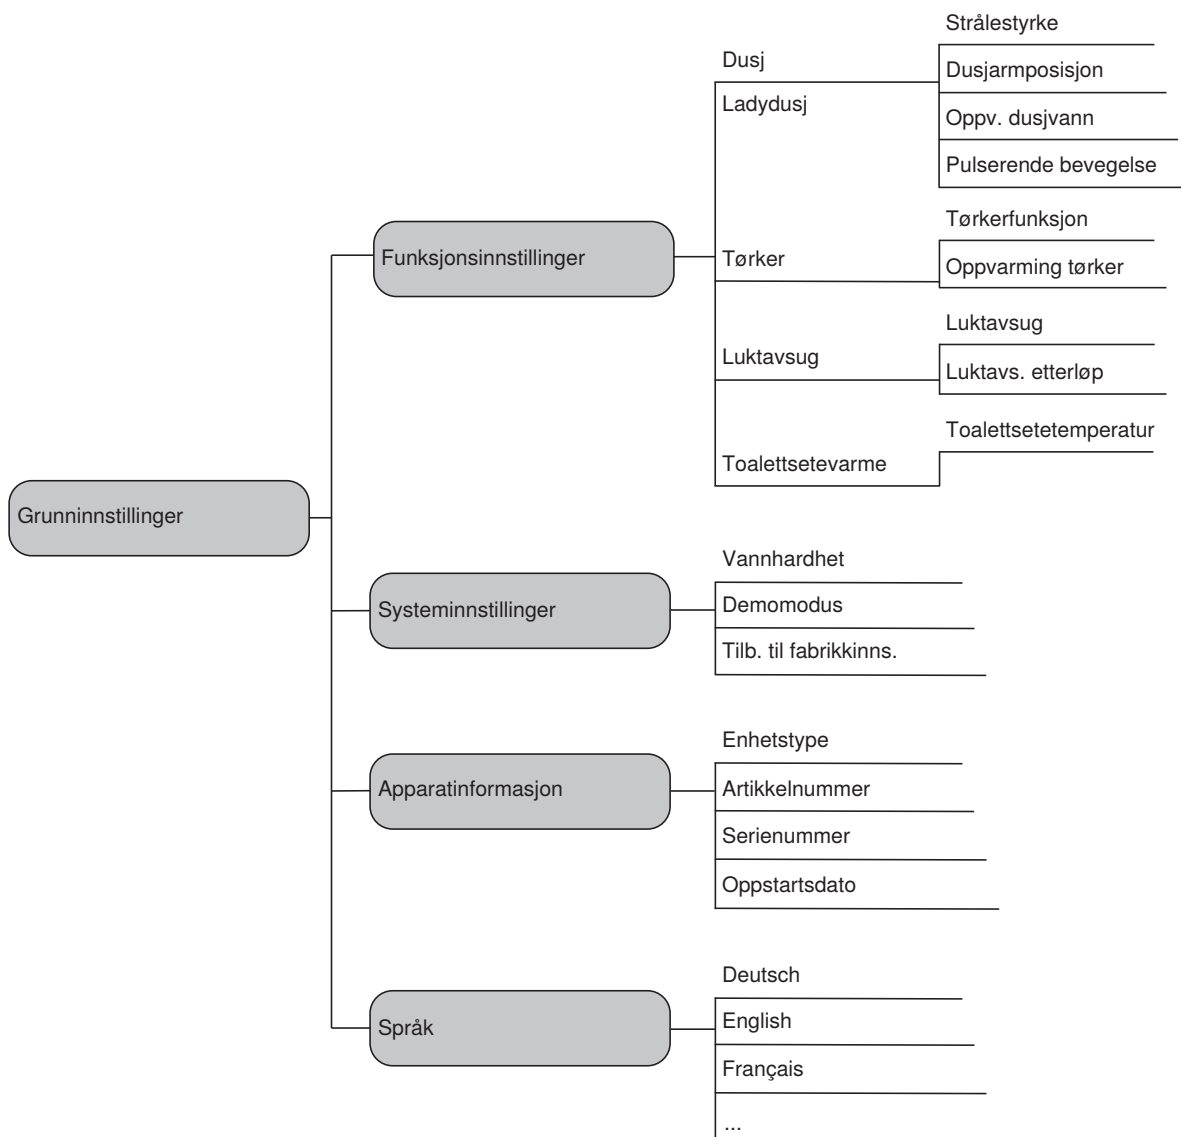

Funksjonen [Oscillerende dusj] er bare tilgjengelig i undermenyen [Dusj].

Meny for funksjonsinnstillinger

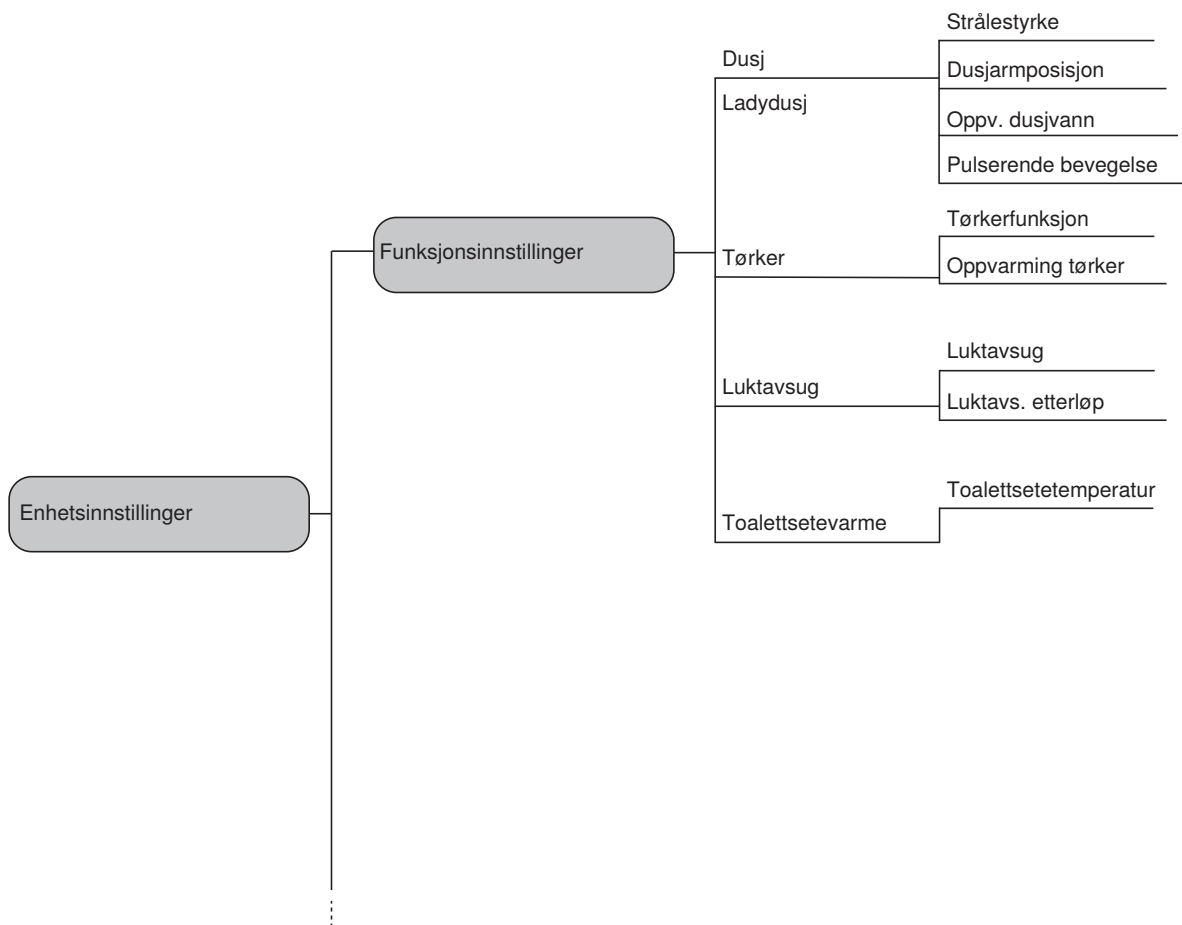

Funksjonen [Oscillerende dusj] er bare tilgjengelig i undermenyen [Dusj].





Tabell 3: Funksjonsinnstillinger – Dusj/Ladydusj

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Funksjonsinnstillinger [Dusj] Ladydusj Tørker ▼ Funksjonsinnstillinger Dusj [Ladydusj] Tørker ▼	Dusj [Strålestyrke] Dusjarmposisjon Oppv. dusjvann Pulserende bevegelse	[Strålestyrke] på analdusjen [Strålestyrke] på Ladydusjen Strålestyrke  [Lagre med OK]
	Dusj Strålestyrke [Dusjarmposisjon] Oppv. dusjvann Pulserende bevegelse	[Dusjarmposisjon] på analdusjen [Dusjarmposisjon] på Ladydusjen Dusjarmposisjon  [Lagre med OK]
	Dusj Strålestyrke Dusjarmposisjon [Oppv. dusjvann] Pulserende bevegelse	Dusjvanntemperatur Vanntemperatur  [Lagre med OK]
	Dusj Strålestyrke Dusjarmposisjon Oppv. dusjvann [Pulserende bevegelse]	[På] = Den pulserende bevegelsen til dusjarmen er aktivert. [Av] = Den pulserende bevegelsen til dusjarmen er deaktivert. Pulserende bevegelse [På] Av Lagre med OK 





1)

1) Funksjonen [Oscillerende dusj] er bare tilgjengelig i undermenyen [Dusj].



Tabell 4: Funksjonsinnstillinger – Tørker

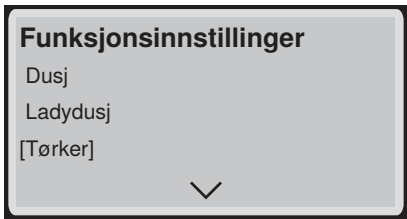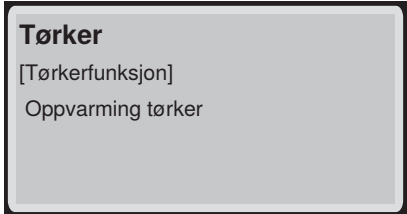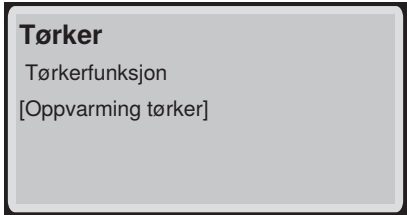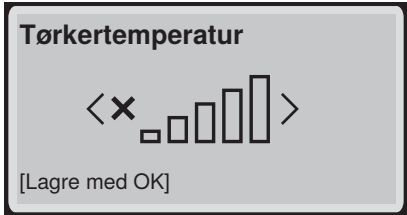Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
		[På] = Tørkerfunksjonen starter automatisk etter dusjfunksjonen. [Av] = Tørkerfunksjonen er deaktivert.
		
		Temperaturen til tørkerluften
		


Tabell 5: Funksjonsinnstillinger – Luktavsug

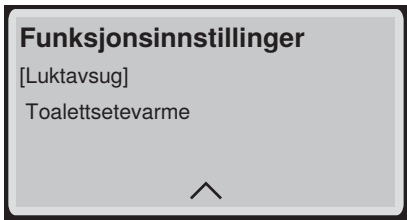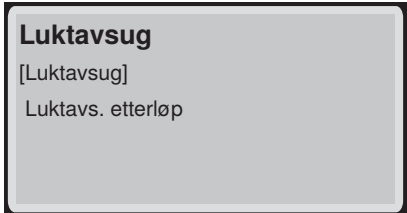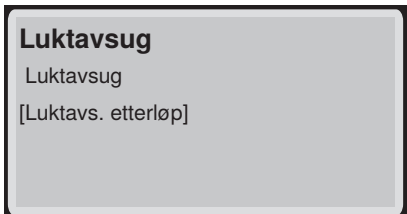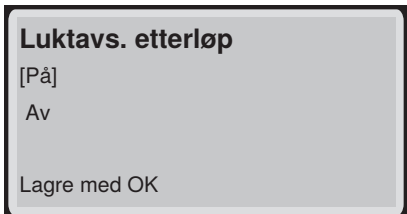Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
		[På] = Luktavsugget starter når en bruker registreres på toalettet. [Av] = Luktavsugget er deaktivert.
		
		[På] = Luktavsugget fortsetter å gå i to minutter. [Av] = Luktavsugget fortsetter ikke å gå.
		

Tabell 6: Funksjonsinnstillinger – Toalettsetevarme

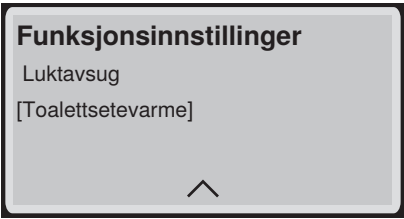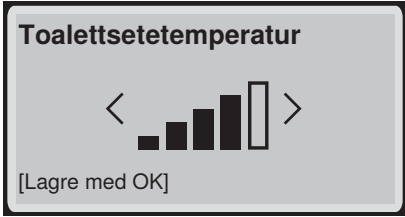Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
		Temperatur for toalettsetevarmen. 

Systeminnstillinger-menyen

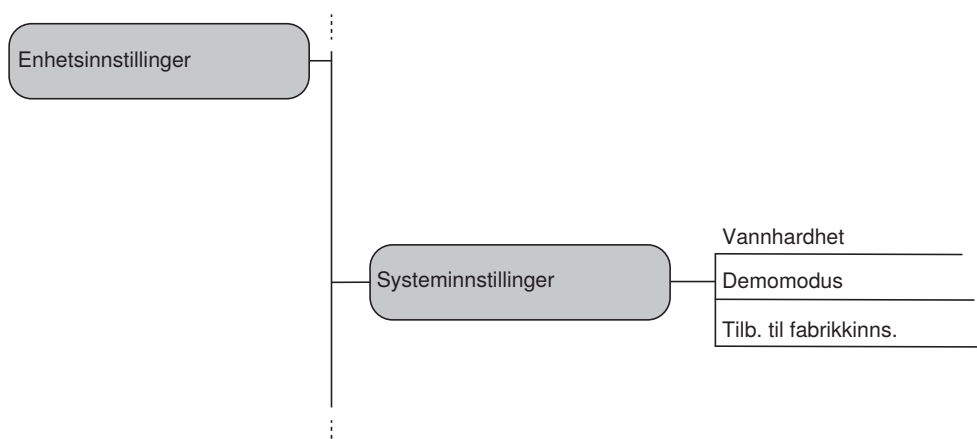

Tabell 7: Systeminnstillinger – Vannhardhet

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Systeminnstillinger [Vannhardhet] Demomodus Tilb. til fabrikkinn.	Vannhardhet [mykt] medium hardt Fortsett med OK	Vannhardhet mykt °fH < 15 °dH < 8 °eH < 11 Lagre med OK
	Vannhardhet mykt [medium] hardt Fortsett med OK	Vannhardhet medium °fH 15 - 25 °dH 8 - 14 °eH 11 - 18 Lagre med OK
	Vannhardhet mykt medium [hardt] Fortsett med OK	Vannhardhet hardt °fH > 25 °dH > 14 °eH > 18 Lagre med OK

Tabell 8: Systeminnstillinger – Demonstrasjonsmodus



Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Systeminnstillinger Vannhardhet [Demomodus] Tilb. til fabrikkinn.		[På] = Demomodus er aktivert. [Av] = Demomodus er deaktivert. Demomodus [På] Av Lagre med OK

Tabell 9: Systeminnstillinger – Fabrikkinnstilling


Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Systeminnstillinger Vannhardhet Demomodus [Tilb. til fabrikkinnst.]	Når du tilbakestiller til fabrikkinnstilling, tilbakestilles ikke språket. Tilb. til fabrikkinnst. Tilbakestill enheten til fabrikkinnstilling nå? [Fortsett med OK]	[Ja] = Fabrikkinnstillingen brukes. [Nei] = Fabrikkinnstillingen brukes ikke. Apparatet piper (3x) når det tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Tilb. til fabrikkinnst. [Ja] Nei Lagre med OK

Hovedmeny for personlige innstillinger

- 1 Åpne hovedmenyen [Pers. innstillinger] med knappen <Home> på baksiden av fjernkontrollen.

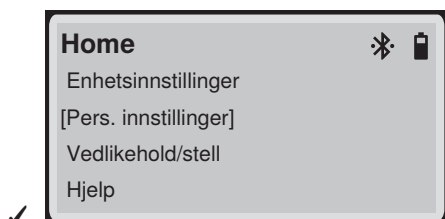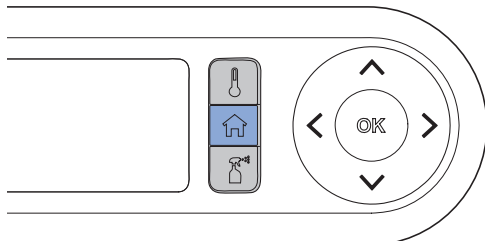

- 2 Bruk pilknappene <opp>/<ned> for å gå til neste menypunkt.

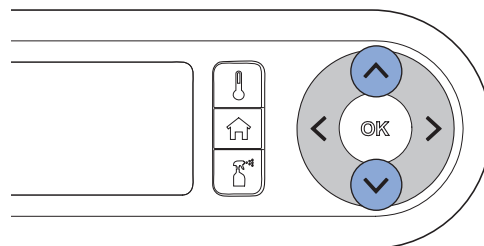


- ✓ Det aktive menypunktet er markert med hakeparenteser.

- 3 Bekreft menypunktet med knappen <OK>.



- 4 Foreta innstillingene dine.

- 5 Lagre innstillingene med knappen <OK>.

Brukermeny


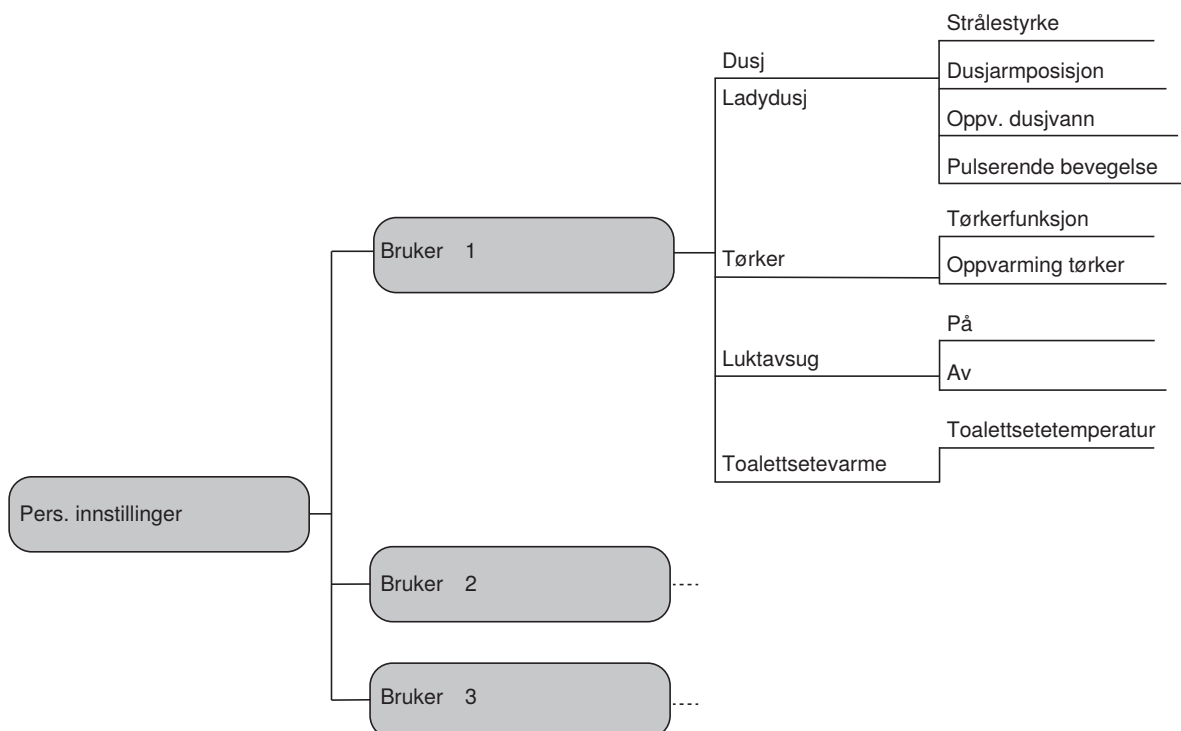


Tabell 10: Personlige innstillinger – Bruker

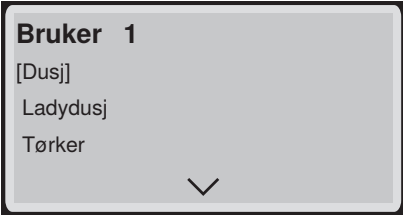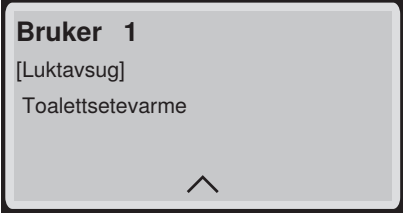
Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
		→ Se "Meny for funksjonsinnstillinger", Side 32.
		

Hovedmeny for vedlikehold og stell

- 1 Åpne hovedmenyen [Vedlikehold/stell] med knappen <Home> på baksiden av fjernkontrollen.

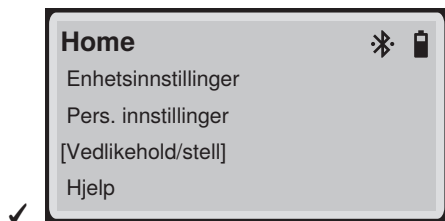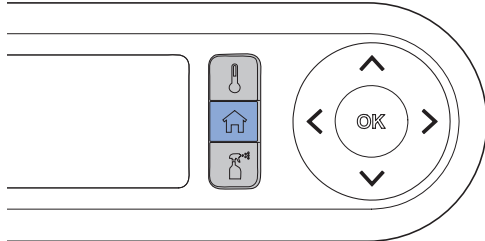

- 2 Bruk pilknappene <opp>/<ned> for å gå til neste menypunkt.

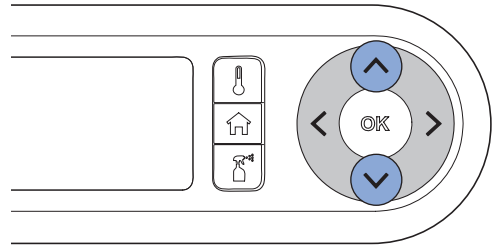


- ✓ Det aktive menypunktet er markert med hakeparenteser.

- 3 Bekreft menypunktet med knappen <OK>.

- 4 Foreta innstillingene dine.

- 5 Lagre innstillingene med knappen <OK>.

Meny vedlikehold og stell

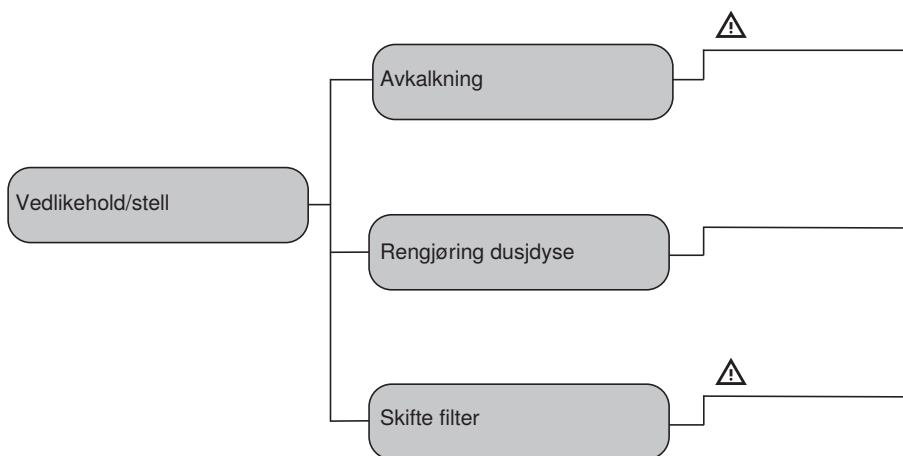


Tabell 11: Vedlikehold og stell – Avkalkning

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Vedlikehold/stell [Avkalkning]  Rengjøring dusjdysse Skifte filter	Avkalkning WC må avkalkes Varighet ca. 30 minutter [Start med OK] Avbryt	→ Se "Avkalke apparatet", Side 54.
Vedlikehold/stell [Avkalkning] Rengjøring av dusjdysse Skifte filter	Vedlikehold/stell Neste avkalkning om ddd dager [Fortsett med OK]	

Tabell 12: Vedlikehold og stell – Dusjdysse



Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Vedlikehold/stell Avkalkning [Rengjøring dusjdysse] Skifte filter		→ Se "Rengjør dusjdysen med kontrollpanelet på siden eller med knappene på fjernkontrollen", Side 53. → Se "Rengjøre dusjdysen via fjernkontrollens display", Side 51.

Tabell 13: Vedlikehold og stell – Bytt filter

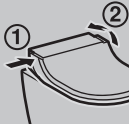
Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Vedlikehold/stell Avkalkning Rengjøring dusjdysse [Skifte filter] 	Skifte filter 1/8 Løsne apparatet fra bunnplaten [Forts. med OK] 	→ Se "Skifte keramikkfilter", Side 63.
Vedlikehold/stell Avkalkning Rengjøring dusjdysse [Skifte filter]	Skifte filter Neste filterskift er om ddd dager [Forts. med OK]	

Hovedmeny for hjelp

- 1 Åpne hovedmenyen [Hjelp] med knappen <Home> på baksiden av fjernkontrollen.

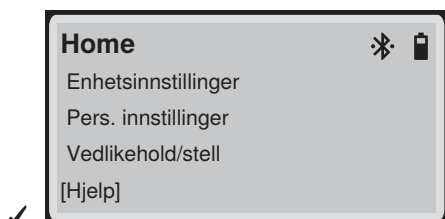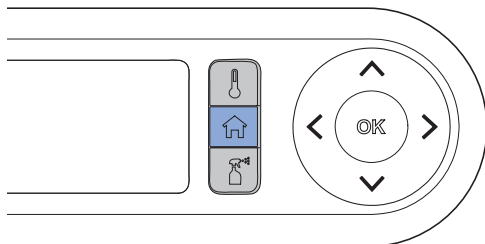

- 2 Bruk pilknappene <opp>/<ned> for å gå til neste menypunkt.

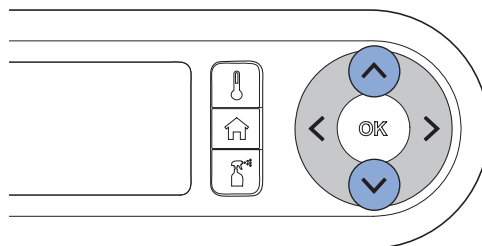


- ✓ Det aktive menypunktet er markert med hakeparenteser.

- 3 Bekreft menypunktet med knappen <OK>.

- 4 Foreta innstillingene dine.

- 5 Lagre innstillingene med knappen <OK>.

Menyen Hjelp

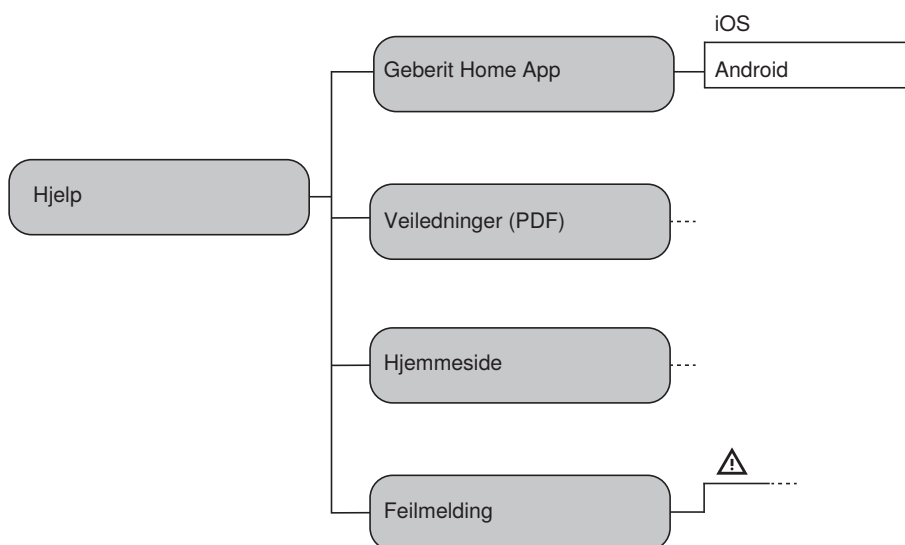

Tabell 14: Hjelp - Geberit Home App

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Hjelp [Geberit Home App] Veiledninger (PDF) Hjemmeside Feilmelding	Geberit Home App [iOS] Android Fortsett med OK	→ Se "Last ned Geberit Home-appen", Side 20.

Tabell 15: Hjelp - Instruksjoner

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Hjelp Geberit Home App [Veiledninger (PDF)] Hjemmeside Feilmelding	Veiledninger (PDF) Alle veiledninger kan åpnes på hjemmesiden 	→ Se Homepage

Tabell 16: Hjelp - Hjemmeside

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Hjelp Geberit Home App Veiledninger (PDF) [Hjemmeside] Feilmelding	Hjemmeside Lær mer om våre produkter her: geberit-global.com 	→ Se Homepage

Tabell 17: Hjelp - Feilmelding

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Hjelp Geberit Home App Veiledninger (PDF) Hjemmeside [Feilmelding] 	Feilmelding Start på nytt Hvis feil oppstår på nytt, ring Geberit kundeservice	
	Feilmelding xxxxxx Kontakt Geberit kundeservice 	→ Se Homepage

Slik rengjør og avkalker du apparatet

Veiledning for stell

Du har valgt et produkt med overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell.

Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Generelle rengjøringsråd

Overholdelse av rengjøringsintervallene garanterer at dusjtoalettet fungerer problemfritt. Rengjøring må bare gjennomføres med egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater. → Se "Egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater", Side 45.

Rengjøringsintervall	Rengjøringsaktivitet
Daglig	► Tørk av vanndråper med en myk, lofri klut for å unngå kalkflekker.
Ukentlig	► Rengjør WC-skålen med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. → Se "Informasjon om stell for keramikk", Side 47. ► Rengjør alle overflater og hjørner grundig. → Se "Rengjøre toalettlokk, toalettsete og hus", Side 50. ► Kontroller dusjdysen, og rengjør den om nødvendig. → Se "Rengjøre dusjdysen via fjernkontrollens display", Side 51. ► Skyll av dusjdysen under rennende vann for å fjerne fremmedlegemer.

Automatisk vannutskifting

Hvis dusjtoalettet ikke er brukt på over 2 uker, spyles apparatet med rent vann når det slås på. Dermed sikres kvaliteten på dusjvannet før bruk.

Målrettet desinfeksjon

Desinfeksjon er kun nødvendig hvis det foreligger en konkret smittefare pga. bakterier og virus. Overhold for øvrig de anbefalte rengjøringsintervallene, og gjennomfør de angitte rengjøringsaktivitetene. → Se "Generelle rengjøringsråd".

OBS

Aggressive desinfeksjonsmidler

Desinfeksjon med aggressive desinfeksjonsmidler kan føre til overflateskader.

- ▶ Bruk utelukkende desinfeksjonsmidler på alkoholbasis som også er egnet for hånd- og huddesinfeksjon.
- ▶ Følg produsentens sikkerhetsanvisninger ved håndtering av farlige stoffer.

Desinfeksjonsmåte	Desinfeksjonsprosess
Våt vaskedesinfeksjon Brukes på glatte overflater som kan tørkes av	▶ Dekk hele overflaten med desinfeksjonsmiddel. ▶ La desinfeksjonsmiddelet virke iht. produsentens angivelser. ▶ Tørk deretter av overflaten med en engangsklut.

Egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater

OBS

Aggressive avkalkningsmidler

Uegnede avkalkningsmidler kan føre til skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende Geberit AquaClean avkalkningsmiddel til avkalkning.
- ▶ Vær oppmerksom på kapittelet Apparatet avkalkes.

OBS

Aggressive og skurende rengjøringsmidler


Rengjøring med aggressive og skurende rengjøringsmidler kan føre til overflateskader.

- ▶ Bruk Geberit AquaClean rengjøringsmiddel.
- ▶ Vær oppmerksom på rengjørings- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Det anbefales å bruke Geberit AquaClean rengjøringssett fordi det inneholder et rengjøringsmiddel som er klart til bruk og optimalt tilpasset alle Geberit AquaClean overflater.

Anbefalte egenskaper for egnede rengjøringsmidler og egnede rengjøringsapparater for optimal gjennomføring av de respektive rengjøringsaktivitetene:

Symbol	Egenskapene til egnede rengjøringsmidler
	Hudvennlige
	Svakt syrlig, for eksempel fortynnet sitronsyre
	Skummer litt
	Flytende
	Kan fortynnes med vann

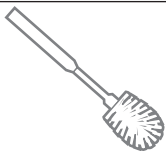Symbol	Egnede rengjøringsapparater
	Myke svamper med små porer
	Myke, lofrie og støvfrie kluter
	Toalettbørste

Vedlikeholdsinstruksjoner for glatte overflater

Alle glatte overflater kan rengjøres hygienisk med vann og et flytende, hudvennlig, mildt rengjøringsmiddel.



Aggressive og skurende rengjøringsmidler kan skade overflaten. Bruk kun flytende, hudvennlige, milde rengjøringsmidler. Geberit AquaClean rengjøringssett (art. nr. 242.547.00.1) inneholder et rengjøringsmiddel som er klart til bruk og optimalt tilpasset alle Geberit AquaClean overflater.

Informasjon om stell for keramikk

- Bruk kun vanlig, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel i tråd med angivelsene fra produsenten.
- Pass på at setet til porselenet eller toiletåpning er åpent eller demontert under virketiden til rengjøringsmidlene.
- Bruk klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler kun ved kraftige avleiringer.
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.

Smuss	Tiltak for stell
Til daglig rengjøring	► Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann. ► Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	► Generelt skal du bruke rengjøringsmiddel som er egnet til porselen, eller mild skurekrem. ► Fjern eventuelle kalkrester med mild eddikrens. ► Rengjør overflaten med vann. ► Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til svart misfarging): ► Vask stedene det gjelder, med vanlig klorrens. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Klorrens må likevel ikke få virke mer enn 2 timer. ► Rengjør overflaten med vann. ► Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. Silikatavleiringer (grå misfarging): ► Fukt en mikrofiberklut med vanlig rengjøringsmiddel til glasskeramikk. ► Vask stedene det gjelder, med roterende bevegelser. Silikatavleiringer er svært gjenstridige, og rengjøring kan derfor være nødvendig i flere omganger. ► Rengjør overflaten med vann. ► Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

Rengjøring mellom apparat og WC-skål



ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt
Uten fjerningsbegrenser (sikkerhetslinje) kan det havne vann i apparatet ved bevegelse.


- ▶ Ikke skjær gjennom eller skad linjen til fjerningsbegrenseren.
- ▶ Ikke manipuler eller fjern fjerningsbegrenseren.

1

Slå av apparatet.

2

Løsne apparatet fra grunnplaten.

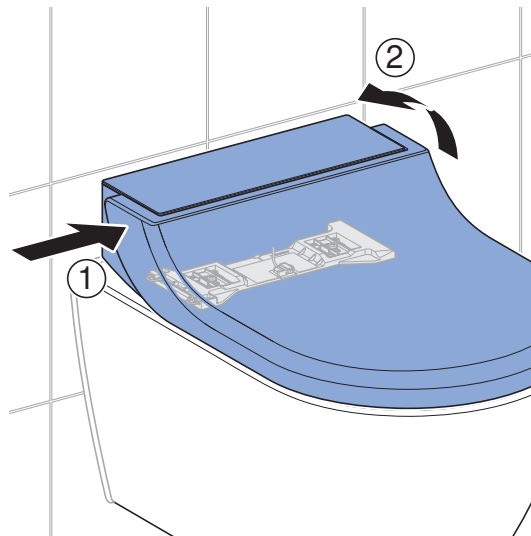


3

Løft apparatet så langt fjerningsbegrenseren tillater. Rengjør mellomrommet mellom dusjtoalett og WC-skål.

4

Monter apparatet på grunnplaten. Kontroller at det er gått sikkert i inngrep.

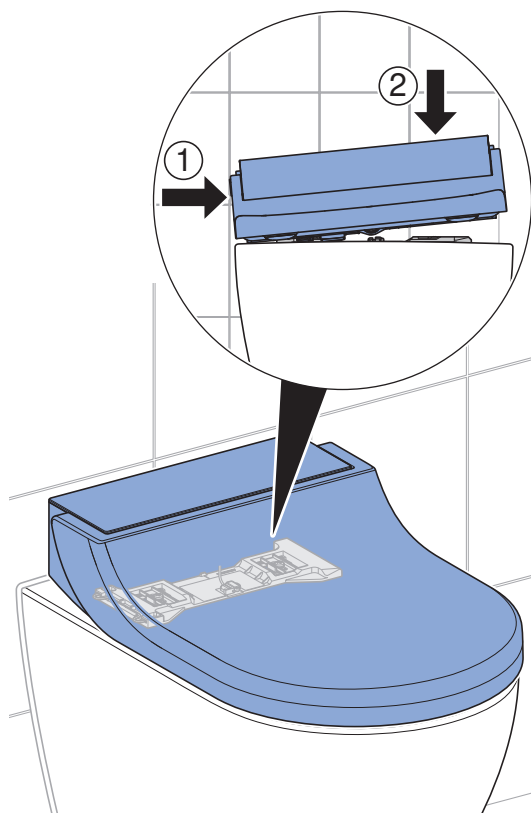

5

Slå på apparatet.


Vedlikeholdsinstruksjoner for toalettsete

Ta hensyn til følgende under rengjøring av toalettsetet:


- Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.
- Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.
- Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann.
- Bruk en myk, løfri klut.
- Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

Ta av toalettlokket

- 1** Vipp opp toalettlokket.

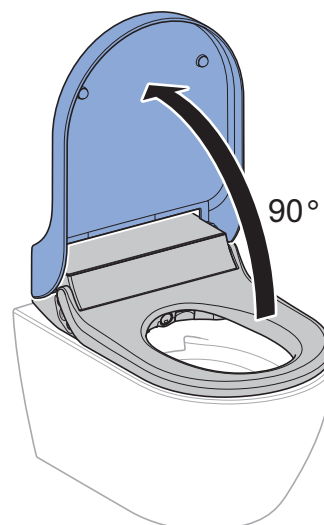

- 2** Ta av toalettlokket.

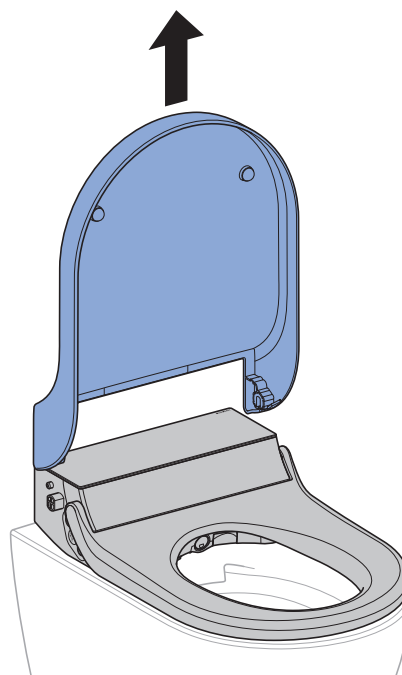


Rengjøre toalettlokk, toalettsete og hus


i Sørg for at du ikke lager riper i overflaten. Legg alltid komponentene ned på et mykt underlag som ikke lager riper.

1 Spray inn overflatene med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Vask overflatene med en myk, løfri fuktig klut.



2 Åpne toalettlokket.

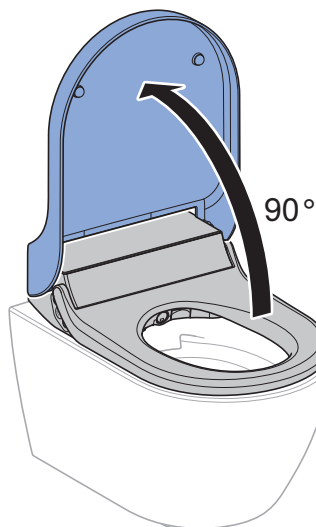

3 Ta av toalettlokket.

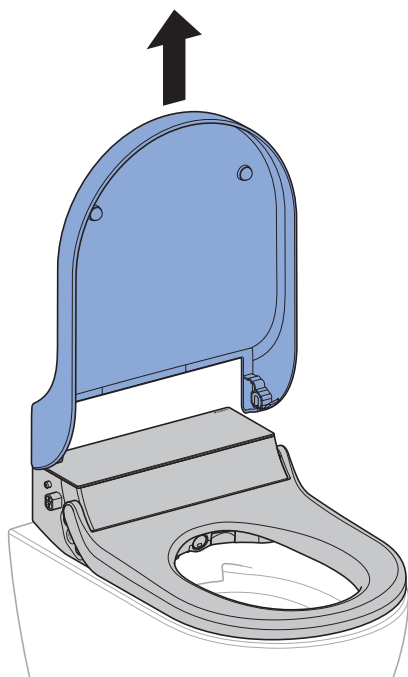

4 Ta av designdekslet for komplett rengjøring.

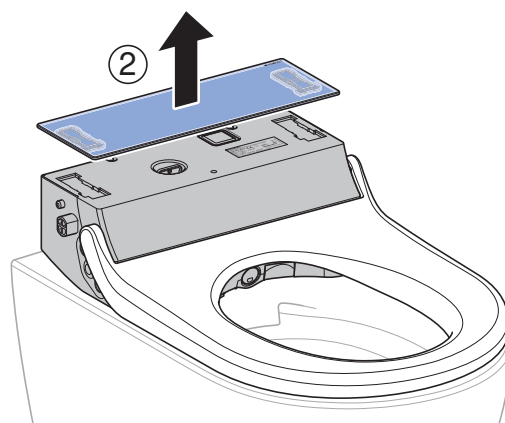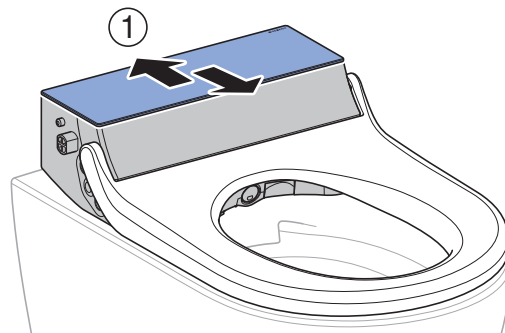

5 Spray toalettlokket og toalettsetet med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Vask overflatene med en myk, løfri fuktig klut.

6 Tørk deretter av alle overflatene med en myk, løfri klut.


7 Etter rengjøringen setter du sammen apparatet igjen i motsatt rekkefølge.

Rengjøre dusjdysen via fjernkontrollens display





- Bruk en myk, lofri klut til rengjøring.
- Geberit AquaClean rengjøringsmiddel er spesielt godt egnet for alle overflatene på apparatet.

- 1** Åpne hovedmenyen [Vedlikehold og stell] med knappene på baksiden av fjernkontrollen.

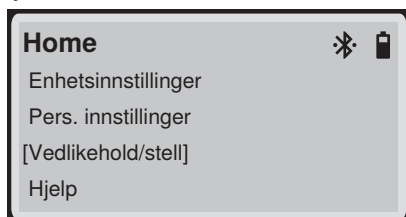

- 2** Med piltasten <nede> velger du menypunktet [Rengjøring dusjdysen] og bekrefter med knappen <OK>.

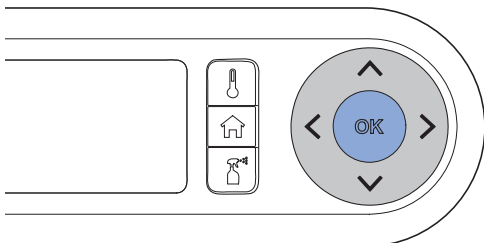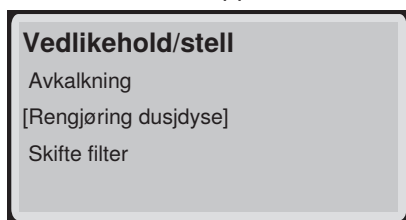

- 3** Følg anvisningene på fjernkontrollens display.

- 4** Åpne toalettsetet helt.



- 5** Trykk på <OK>-knappen for å trekke ut dusjarmen.

- ✓ På displayet vises




- 6** Trekk av dusjdysen for å rengjøre og avkalke. Pass på å bevege dusjdysen rett i forhold til dusjarmen.



Bekreft med knappen <OK>.

- 7** Spray inn dusjdysen med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Skyll deretter dusjdysen med vann og bekreft med knappen <OK>.

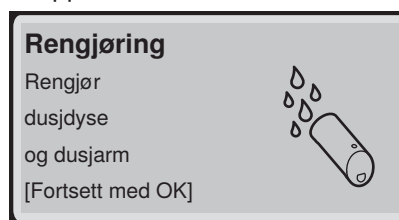

- 8** Bytt dusjdysen hvis det ikke lenger er mulig å rengjøre og avkalke den.


- 9** Tørk dusjdysen nøye før du setter den sammen og monterer den igjen.

- 10** Sett dusjdysen på dusjarmen.
- ✓ Forsikre deg om at dusjdysen er riktig montert.




Bekreft med knappen <OK>.

11 Bekreft med knappen <OK>.

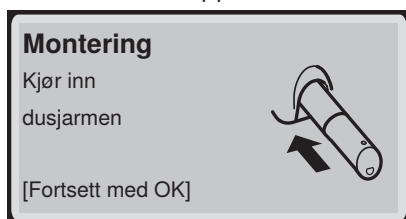

✓ Dusjarmen trekkes helt inn.

12 Rengjøringen er utført. På displayet vises

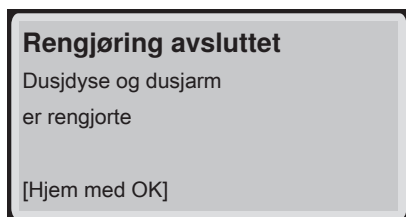

Bekreft med knappen <OK>.

Rengjør dusjdysen med kontrollpanelet på siden eller med knappene på fjernkontrollen



- Bruk en myk, lofri klut til rengjøring.
- Geberit AquaClean rengjøringsmiddel er spesielt godt egnet for alle overflatene på apparatet.

1


Åpne toalettlokket.

2

Vipp opp toalettsetet.

3


Trykk samtidig på knappen <+> og <Dusj> på kontrollpanelet på siden eller fjernkontrollen.

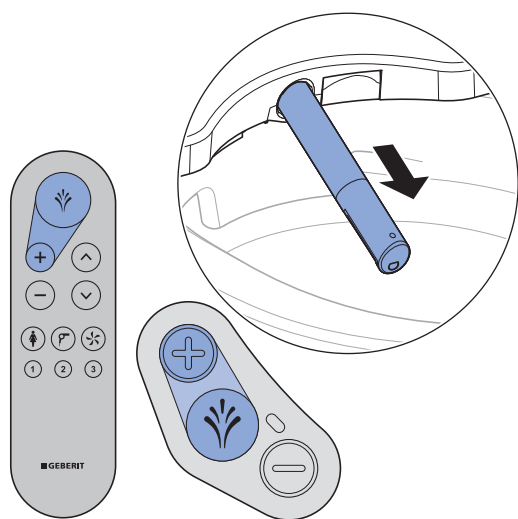

✓ Dusjarmen trekkes helt ut.

4

Hold dusjarmen fast, og trekk dusjdysen forover for rengjøring og avkalkning. Pass på å bevege dusjdysen rett i forhold til dusjarmen.

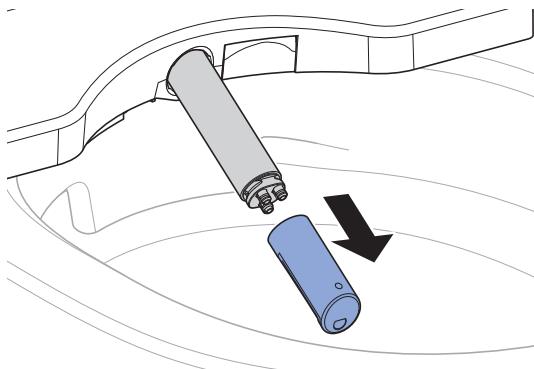

5

Spray inn dusjdysen med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Spyl deretter dusjdysen med vann.

6

Bytt dusjdysen hvis det ikke lenger er mulig å rengjøre og avkalke den.

7

Tørk dusjdysen nøye før du setter den sammen og monterer den igjen.


8

Sett dusjdysen på dusjarmen.

✓ Forsikre deg om at dusjdysen er riktig montert.

9

Trykk på <Dusj>-knappen på kontrollpanelet på siden eller på fjernkontrollen.

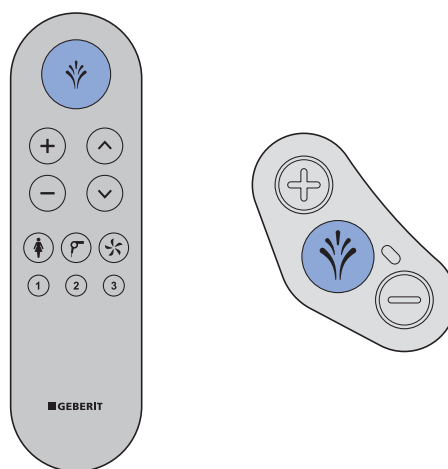

✓ Dusjarmen trekkes helt inn.

Resultat

✓ Rengjøringen er ferdig.

Avkalke apparatet



- Under avkalkningen kan apparatet fortsatt brukes, men uten dusjtoalettfunksjonene.
- Avkalkningen varer i opp til 30 minutter. I denne tiden lyser det oransje på status-LED-ene på kontrollpanelet på siden og på trykkede knapper på fjernkontrollen. Avkalkningsstatus kan avleses på fjernkontrollens display eller i Geberit Home-app. Dusjfunksjonen er driftsklar igjen når status-LED-en på kontrollpanelet på siden slukkes.

OBS

Aggressive avkalkningsmidler

Uegnede avkalkningsmidler kan føre til skader på apparatet.


- Bruk utelukkende Geberit AquaClean avkalkningsmiddel til avkalkning.
- Vær oppmerksom på kapittelet Apparatet avkalkes.

Forutsetning


- Status-LED-en på kontrollpanelet blinker blått-rødt, eller den blinker blått-rødt samtidig og lyser oransje.
- Når du trykker på en knapp, viser displayet på fjernkontrollens bakside [Toalett må avkalkes] eller [Apparatet er sperret! Avkalkning må utføres snarest!].

1

Hvis avkalkning venter og dette vises av status-LED, vises følgende på displayet

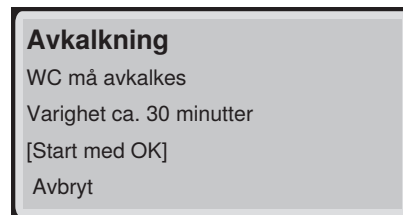

Bekreft med knappen <OK> for å starte avkalkningen.

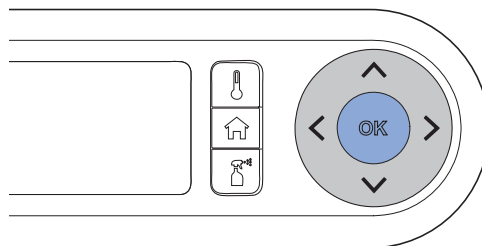

- ✓ Vent til apparatet er klart. På displayet vises




2

Følg anvisningene på fjernkontrollens display.


3

Åpne og ta av toalettlokket. Bekreft med knappen <OK>.

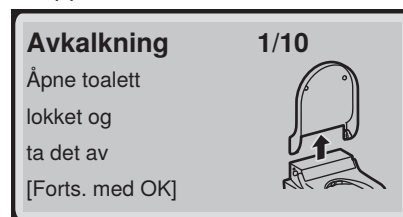


4


Lås opp designdekselet og bekreft med knappen <OK>.

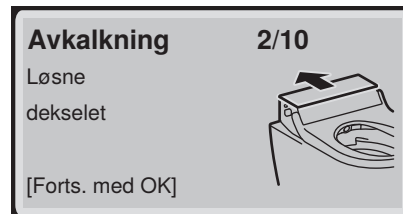


- 5** Ta av designdekselet og bekreft med knappen <OK>.

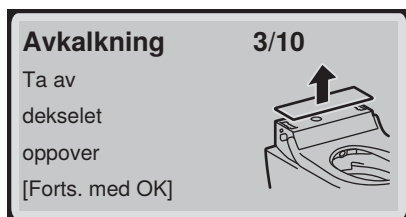

- 6** Ta ut pluggen og bekreft med knappen <OK>.

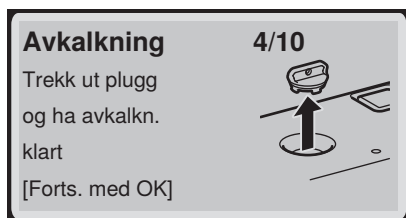

- 7** Fyll ca. en halv flaske (60 ml – 50 %) med avkalkningsmiddel fra Geberit AquaClean i påfyllingsåpningen.

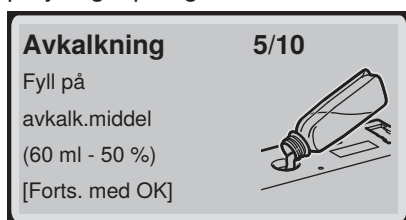


- 8** Bekreft med knappen <OK>.
- ✓ Vent til apparatet er klart. På displayet vises




- ✓ Apparatet bearbeider det påfylte avkalkningsmiddelet, og i den forbindelse renner en liten mengde i toalettskålen. Status-LED-en på kontrollpanelet på siden blinker rødt og oransje samtidig etter rundt 15 sekunder.

- 9** Fyll resten av avkalkningsmiddelet fra Geberit AquaClean i påfyllingsåpningen.

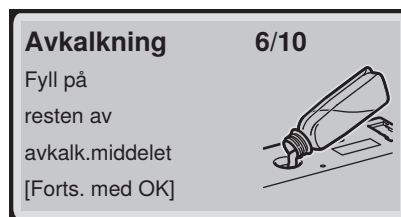


- ✓ Status-LED-en på kontrollpanelet på siden lyser oransje til avkalkningen er ferdig.


- 10** Sett pluggen inn igjen og bekreft med knappen <OK>.

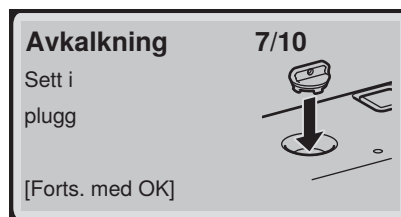

- 11** Fjern sprutrester av avkalkningsmiddel omgående med en fuktig klut.
- ✓ Vent til apparatet er klart. På displayet vises

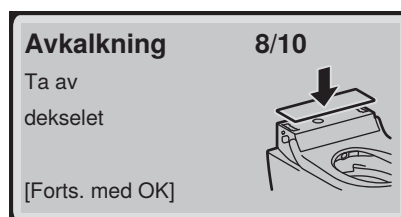


- 12** Lukk designdekselet og bekreft med knappen <OK>.

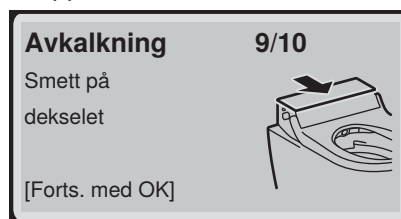

- 13** Velg menypunktet [Fortsett OK] med piltastene og bekreft med knappen <OK>.
- ✓ På displayet vises en statusmelding som viser varigheten til avkalkningen.




- ✓ Vent til avkalkningsprosessen er utført. På displayet vises

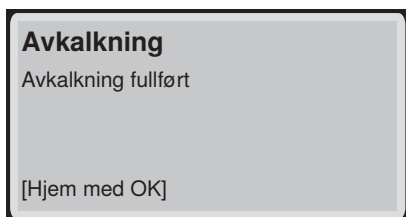

- ✓ Status-LED-en på kontrollpanelet på siden lyser ikke lenger oransje.

- 14** Monter toalettlokket.

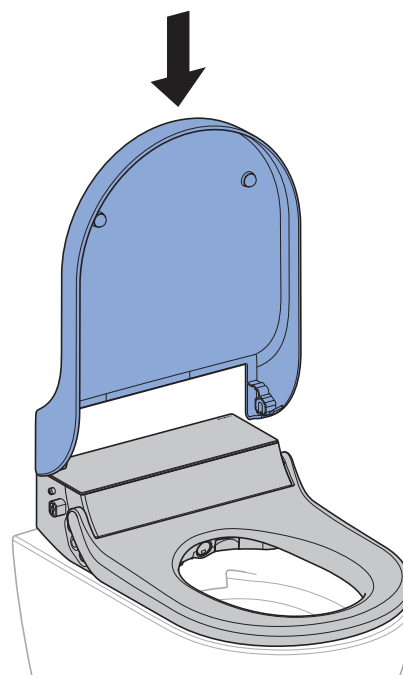

Avkalkingsmelding fra apparatet

Apparatet kan stilles inn til den lokale vannhardheten via Geberit Home-appen i henhold til den følgende tabellen. Denne innstillingen gjør at man unngår unødvendig avkalkning og at man beskytter miljøet. Det er likevel nødvendig å avkalke apparatet regelmessig.

Område	°fH	°dH	°eH
mykt	< 15	< 8	< 11
medium	15–25	8–14	11–18
hardt	≤ 25	≤ 14	≤ 18

Den følgende tabellen hjelper deg med å identifisere avkalkningsmeldinger og gjennomføre relevant løsning ved feil i henhold til meldingen.

Årsak	Melding	Løsning
Regelmessig avkalkning minst én gang om året	• Status-LED-ene på kontrollpanelet på siden og på fjernkontrollens forside blinker blått og rødt. • Displayet viser meldingen [Toalettet må avkalles].	► Utfør avkalkningen. → Se "Avkalke apparatet", Side 54.
Sperret apparat: avkalkningsoppfordringer som er avslått flere ganger	• Status-LED-en på kontrollpanelet på siden lyser oransje og blinker samtidig blått og rødt. • Displayet viser meldingen [Apparatet er sperret! Avkalkning må utføres snarest!].	Forutsetning – En vaskeprosedyre er ikke lenger mulig uten avkalkning. ► Utfør avkalkningen. → Se "Avkalke apparatet", Side 54.

Slik utbedrer du feil

Fremgangsmåte ved feil

Den følgende tabellen viser hvordan du skal gå frem ved feil:

- Gjennomfør trinnene etter tur til apparatet ikke har en feilfunksjon lenger eller fungerer igjen.
- Følg den angitte rekkefølgen for trinnene.

Trinn	Problembeskrivelse	Løsning
1	Dusjtoalettet har en feilfunksjon eller fungerer ikke.	► Slå av apparatet. → Se "Slå apparat av og på", Side 18. ► Vent 30 sekunder. ► Slå på apparatet. → Se "Slå apparat av og på", Side 18.
2	Trinn 1 er gjennomført. Dusjtoalettet har fortsatt en feilfunksjon eller fungerer fortsatt ikke.	► Kontroller status-LED-en på kontrollpanelet på siden. → Se "Status-LED på kontrollpanelet på siden", Side 16. → Se "Status-LED på fjernkontrollen", Side 15.
3	Trinn 1 og 2 er gjennomført. Dusjtoalettet har fortsatt en feilfunksjon eller fungerer fortsatt ikke.	► Sjekk problembeskrivelsene fra feiltabellen, og gjennomfør relevant løsning ved feil. → Se "Dusj-wc-et fungerer ikke", Side 58 og "Andre funksjonsfeil", Side 59.
4	Trinn 1 til 3 er gjennomført. Dusjtoalettet har fortsatt en feilfunksjon eller fungerer fortsatt ikke.	► Kontakt service.

Dusj-wc-et fungerer ikke

Tabellen under hjelper deg under feilsøkingen hvis dusjtoalettet ikke fungerer.



FARE

Elektrisk støt

Feil gjennomførte vedlikeholdsarbeider og feilutbedringer kan føre til alvorlige personskader og dødsfall.

- ▶ Ved feilfunksjoner må du slå av apparatet med hovedbryteren omgående og kontakte service.
- ▶ Elektroinstallasjoner på apparatet må bare utføres av utdannede elektrikere.
- ▶ Opprustninger og ombygging på apparatet må bare utføres av utdannet fagpersonale.



Dusjtoalettet kan benyttes som et vanlig toalett selv om det foreligger en feil. Dusjarmen må være kjørt helt inn. Toalettspylingen utløser du på vanlig måte med betjeningsknappene.

Problembeskrivelse	Årsak	Løsning
Sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren utløses én gang.	Feil oppstått	▶ Bytt eller tilbakestill sikringen i den elektriske fordeleren. ▶ Tilbakestill jordfeilbryteren i den elektriske fordeleren. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på. Bruk av apparatet utløser ikke noen sikring eller jordfeilbryter.
Sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren utløses gjentatte ganger når apparatet brukes.	Apparatet er defekt	▶ Tilbakestill sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren. ▶ Trekk ut støpslet (hvis tilgjengelig). ▶ Kontakt service.
Produktet har en ukjent teknisk defekt.	Feil oppstått	▶ Utløs sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren. ▶ Trekk ut støpslet (hvis tilgjengelig). ▶ Kontakt service. ▶ Få strømforsyningen kontrollert av en fagperson.

Andre funksjonsfeil

Tabellen under hjelper deg under feilsøkingen hvis enkelte funksjoner på dusjtoalettet ikke fungerer.



Dusjtoalettet kan benyttes som et vanlig toalett selv om det foreligger en feil. Dusjarmen må være kjørt helt inn. Toalettspylingen utløser du på vanlig måte med betjeningsknappene.



Hvis apparat er defekt, slår du det av med hovedbryteren.

Problembeskrivelse	Årsak	Løsning
Luktnøytraliseringen er svak eller uten effekt.	Keramikkfilteret er skittent	► Bytt keramikkfilter. → Se "Skifte keramikkfilter", Side 63.
Dusjarmen fungerer ikke korrekt.	Feil oppstått	► Slå av apparatet. → Se "Slå apparat av og på", Side 18. ► Vent 30 sekunder. ► Slå på apparatet. → Se "Slå apparat av og på", Side 18. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.
Dusjens rengjøringsvirkning avtar.	Dusjdysene er tette eller defekte	► Rengjør eller skift dusjdysene. → Se "Rengjør dusjdysen med kontrollpanelet på siden eller med knappene på fjernkontrollen", Side 53. ► Avkalk apparatet. → Se "Avkalke apparatet", Side 54.
Under dusjing oppnår ikke dusjtoalettet den vanlige temperaturen lenger.	Dusjtoalettet er skittent	► Avkalk apparatet. → Se "Avkalke apparatet", Side 54. ► Slå av apparatet. → Se "Slå apparat av og på", Side 18. ► Vent 30 sekunder. ► Slå på apparatet. → Se "Slå apparat av og på", Side 18. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.
Status-LED-en blinker rødt.	Feil oppstått	► Slå av apparatet. → Se "Slå apparat av og på", Side 18. ► Vent 30 sekunder. ► Slå på apparatet. → Se "Slå apparat av og på", Side 18. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.
	Ny initialisering mislyktes	► Kontakt service.
	Feil i henhold til feilmelding har oppstått	► Noter ned nummeret til feilmeldingen på displayet til fjernkontrollen, og informer service.

Feilsøking av fjernkontrollen

Tabellen under hjelper deg under feilsøkingen hvis:

- fjernkontrollen ikke fungerer.
- dusjtoalettet ikke kan styres med fjernkontrollen.



Fjernkontrollen er inaktiv under bruk av Geberit Home-appen.



Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, kan du bruke kontrollpanelet på siden.



Hvis apparat er defekt, slår du det av med hovedbryteren.


Trinn	Problembeskrivelse	Løsning
1	Displayet på fjernkontrollen viser [Apparat ikke tilkoblet] når det trykkes på en knapp.	► Tilordne fjernkontrollen på nytt. → Se "Tilordne fjernkontrollen på nytt", Side 62. Resultat ✓ Displayet viser [Tilkobling opprettet].
2	Displayet på fjernkontrollen viser [Intet signal] når det trykkes på en knapp.	► Vent 5 sekunder og trykk knappen <Hjem> igjen.
3	Dusjtoalettet kan ikke styres med fjernkontrollen. Fjernkontrollen er tilordnet på nytt.	► Bytt batteri (type CR2032). → Se "Bytte batteri i fjernkontrollen", Side 61. ► Tilordne fjernkontrollen på nytt. → Se "Tilordne fjernkontrollen på nytt", Side 62.
4	Dusjtoalettet kan ikke styres med fjernkontrollen og kan bare betjenes med kontrollpanelet på siden.	► Tilordne fjernkontrollen på nytt. → Se "Tilordne fjernkontrollen på nytt", Side 62. Resultat ✓ Apparatet piper (1x), og den blå LED-indikatoren på kontrollpanelet på siden lyser i 4 sekunder.
5	Batteriet er skiftet, og fjernkontrollen er tilordnet på nytt. Displayet på fjernkontrollen reagerer fortsatt ikke ved knappetrykk.	► Kontakt service. Resultat ✓ Fjernkontrollen er defekt.
6	Fjernkontrollens display er satt til et språk som ikke kan leses.	► Tilbakestill fjernkontrollen til fabrikkinnstilling. Trykk hurtigvalgknappene <Hjem> og <Vedlikehold og stell> samtidig i 5 sekunder. ► Tilordne fjernkontrollen på nytt. → Se "Tilordne fjernkontrollen på nytt", Side 62.

Bytte batteri i fjernkontrollen

Forutsetning


- Fjernkontrollen er innenfor dusjtoalettets rekkevidde under hele prosessen.

- 1** Ta ut det tomme batteriet. Det tomme batteriet må avfallshåndteres profesjonelt.

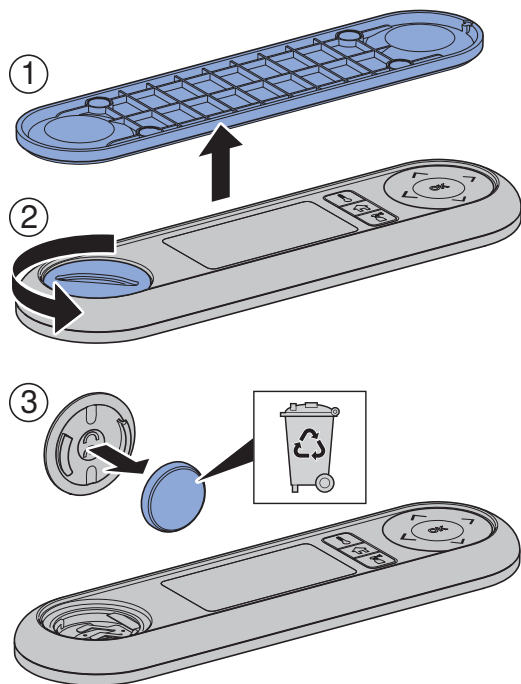

2

Sett inn et nytt batteri av typen CR2032.

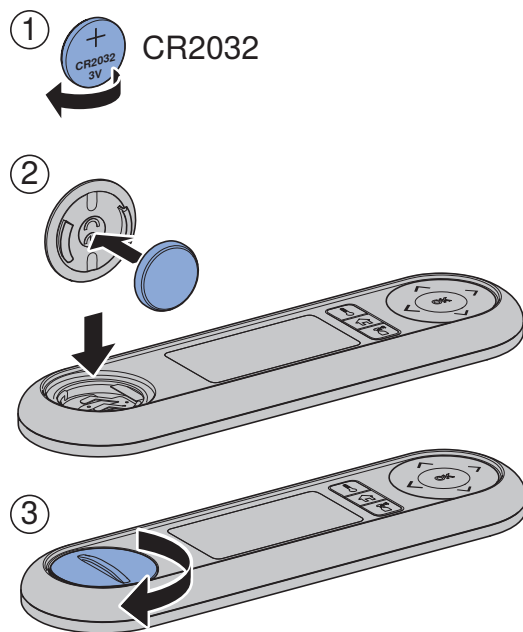

Tilordne fjernkontrollen på nytt




Apparatet kan kun betjenes med én enkelt tilordnet fjernkontroll.



Geberit Home-appen må ikke være koblet til apparatet.



1

Slå på apparatet.

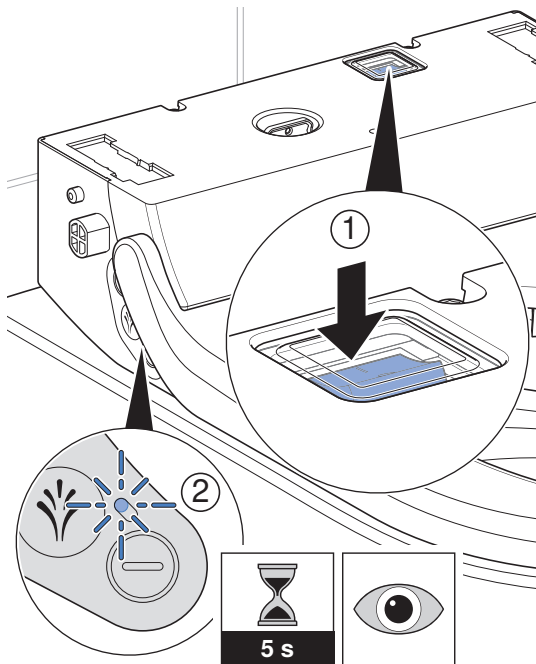

2

Trykk på knappen <+> på fjernkontrollen og på knappen <+> på kontrollpanelet på siden i ca. 20 sekunder til [Tilkobling opprettet] vises på displayet.

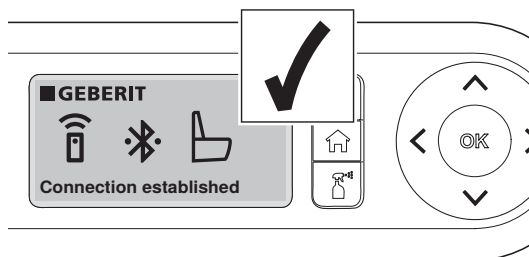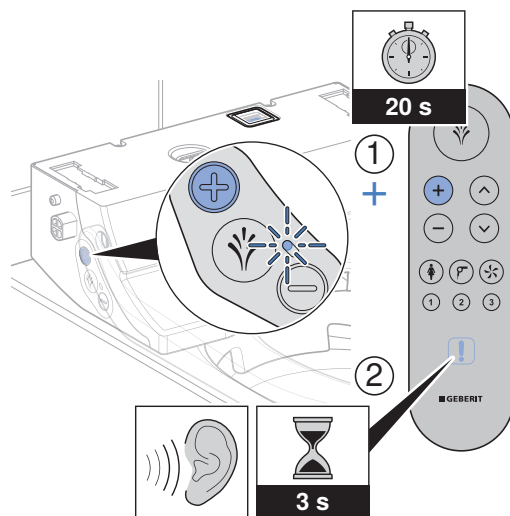

Resultat

- ✓ Apparatet piper (1x). Den blå status-LED-en på kontrollpanelet på siden og den grønne LED-en på fjernkontrollen lyser i ca. 3 sekunder.
- ✓ Dusjtoalettet kan styres med fjernkontrollen.

Skifte keramikkfilter



ADVARSEL

Livsfare på grunn av elektrisk støt

Uten fjerningsbegrenser (sikkerhetslinje) kan det havne vann i apparatet ved bevegelse.

- ▶ Ikke skjær gjennom eller skad linjen til fjerningsbegrenseren.
- ▶ Ikke manipuler eller fjern fjerningsbegrenseren.



FORSIKTIG

Mulig helsefare

Forurensninger i filteret kan føre til belastning av innåndingsluften.

- ▶ Skift filter hvert år.





Keramikkfilteret er plassert bak på høyre side av apparatet under en luke. Det er festet med 2 springfjærer.

Forutsetning

- Status-LED-en på kontrollpanelet på siden lyser grønt.
- Status-LED-en på fjernkontrollens forside blinker rødt hvis knappen <Dusj> eller <Ladydusj> trykkes.
- Hvis du trykker på en knapp, viser displayet på baksiden av fjernkontrollen [Filter må skiftes].

1


Løsne apparatet fra grunnplaten.

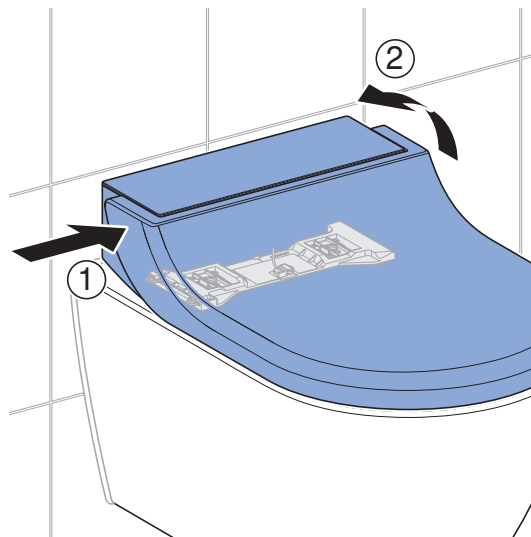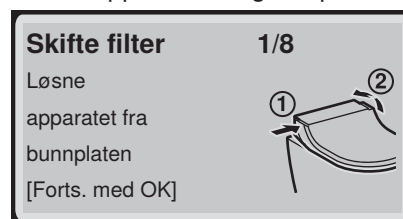

Bekreft med knappen <OK>.




2

Drei apparatet litt med klokken til du har tilgang til filterluken.

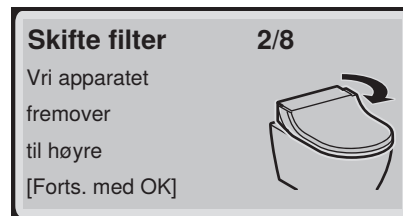


Bekreft med knappen <OK>.

- 3** Bøy springfjærene til filterluken lett nedover, og åpne luken.

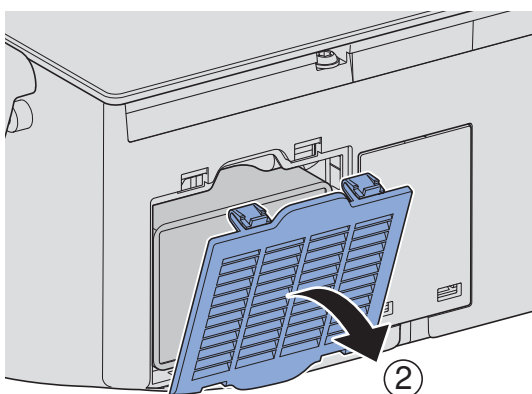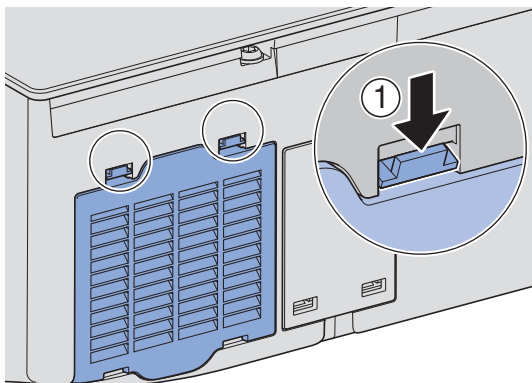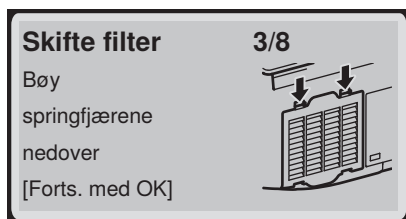




Bekreft med knappen <OK>.

- 4** Åpne filterluken.

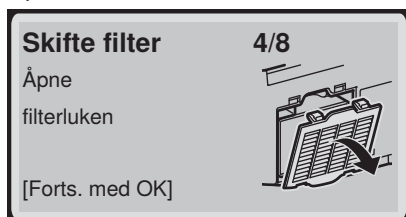


Bekreft med knappen <OK>.

- 5** Trekk det brukte filteret ut av åpningen. Sett deretter inn det nye filteret.

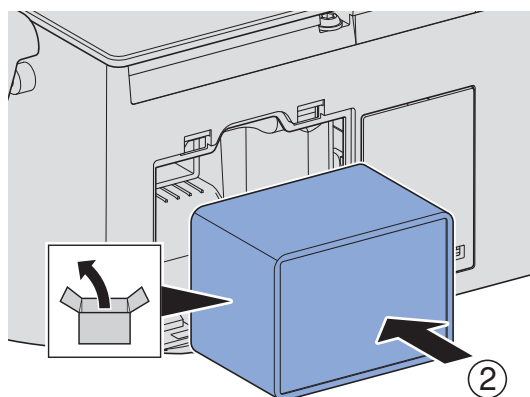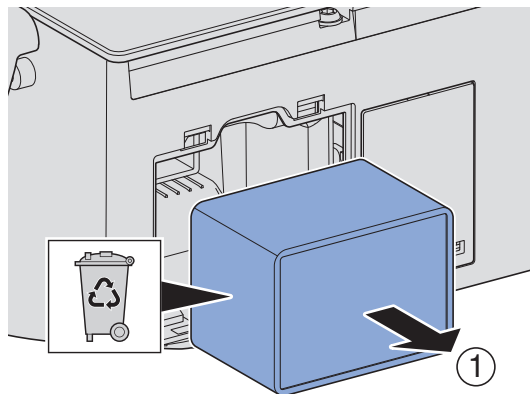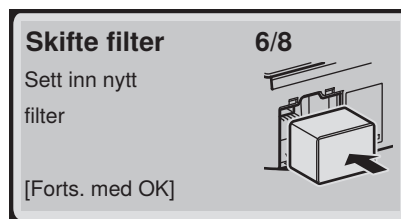

Bekreft med knappen <OK>.

- 6** Lukk luken igjen.

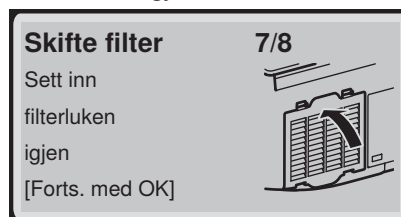

Bekreft med knappen <OK>.

- 7** Monter enheten på grunnplaten. Kontroller at det er gått sikkert i inngrep.



Bekreft med knappen <OK>.

8

På displayet vises



Bekreft med knappen <OK>.

Resultat

- ✓ Luktnøytraliseringen fungerer igjen straks status-LED-en på kontrollpanelet på siden er slukket.

Bærekraft

Geberit-gruppen og bærekraft

Som europeisk markedsleder innen sanitærbransjen står Geberit for vannsparing, ressurseffektivitet og bærekraftig konstruksjon. Gruppen har i flere tiår bevist at en langsiktig suksessrik forretningsvirksomhet er forenelig med miljøvennlig og sosial bevissthet. En bærekraftig forretningsvirksomhet bidrar på samme tid til å redusere kostnader og å minimere risikoer. Geberit vil dermed være et forbilde og sette standard for kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det omfatter vannsparende og bærekraftige produkter, en sikker, miljøvennlig og ressurseffektiv produksjon, innkjøp og logistikk med høye miljø- og etikkstandarder samt gode arbeidsforhold for over 12000 engasjerte og kompetente medarbeidere over hele verden. Samfunnsansvaret ivaretas blant annet innenfor rammen av hjelpeprosjekter over hele verden rundt kjernekompetansen vann.

Ecodesign – økologisk regnskap

Grunnlaget for bærekraftige produkter er en systematisk innovasjonsprosess der det velges mest mulig miljøvennlige materialer og funksjonsprinsipper, risikoer minimeres og det etterstrebes høy ressurseffektivitet. For dette produktet kan det leveres et økologisk regnskap ved forespørsel.

Miljøtips

Dette produktet er utviklet med den ytterste nøyaktighet, også når det gjelder bruk av energi, vann og ressurser (se også Tekniske data). Du kan redusere produktets økologiske fotavtrykk ved å følge disse anbefalingene:

- Slå av apparatet når du drar på ferie.
- Avbryt dusjfunksjonen manuelt for å spare varmtvann.
- Bruk lite papir til tørkingen.
- Slå av varmfunksjonen til varmtvannsberederen når du ikke trenger varmt dusjvann.
- Bruk miljøvennlig rengjøringsmiddel.
- Vedlikehold apparatet regelmessig, og behandle det varsomt for å forlenge levetiden.
- Lever defekte apparater inn til Geberit eller en autorisert partner for profesjonell avfallshåndtering.

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr



Symbol med avfallsdunken på hjul med strek gjennom betyr at utrangert elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes med restavfallet, men skal leveres kildesortert til returpunkt. Sluttbrukere er juridisk forpliktet til å levere utrangert utstyr til offentlige avfallsselskaper, til distributører eller til Geberit for korrekt avfallshåndtering. En rekke distributører av elektrisk og elektronisk utstyr er forpliktet til å ta imot utrangert elektrisk og elektronisk utstyr gratis. For retur til Geberit må du ta kontakt med ansvarlig salgs- eller servicevirksomhet.

Gamle batterier og oppladbare batterier som ikke er fastmontert i utstyret, samt lamper som kan tas ut av utstyret uten å ødelegges, skal skilles fra det utrangerte utstyret før innlevering til returpunkt.

Hvis det er lagret personopplysninger i det utrangerte utstyret, har sluttbrukerne selv ansvaret for å slette dette før innlevering til returpunkt.

Sluttkundegaranti

Sluttkundegaranti

Følgende sluttkundegaranti («garanti») gjelder i tillegg til din avtalepartners lovbestemte ansvar for mangler, og den har ingen innvirkning på dette. Rettighetene som følger av det lovbestemte ansvaret for mangler, kan fremmes vederlagsfritt og uavhengig av denne garantien. De blir ikke begrenset av denne garantien.

Denne garantien gjelder bare for fastmonterte Geberit AquaClean-produkter med et Geberit-serienummer («produkt»).

Garantien gis kun dersom produktet er installert i visse land. Du finner en liste over disse landene på siste side i brukerhåndboken («Liste»). Garantien gis av Geberit-selskapet som er ansvarlig for landet der produktet er blitt installert («Geberit»). Du finner kontaktinformasjonen og nettadressen til Geberit i listen.

1. Geberit garanterer til sluttkunden at produktet er fritt for material- og produksjonsfeil. Garantien er gyldig i en periode på to år, beregnet fra den datoen produktet er blitt installert hos sluttkunden. Sluttkunden kan forlenge garantien med ytterligere ett år til totalt tre år ved innen 90 dager fra installasjonsdatoen ved å fylle ut og sende inn garantiskjemaet på nettstedet til Geberit (heretter kalt «garantiperiode»).

Garantien dekker følgende:

- a) De første to årene av garantiperioden står Geberit for gratis reparasjon eller gratis utskiftning av defekte deler ved material- eller produksjonsfeil. Arbeidet utføres av et kundeservicefirma på oppdrag fra Geberit.
 - b) Det tredje året av garantiperioden skal Geberit ved material- eller produksjonsfeil levere gratis reservedeler som erstatning for defekte deler til det kundeservicefirmaet som er autorisert av Geberit og som har fått oppdraget av kunden.
2. Sluttkunden har ingen videre krav overfor Geberit utover denne garantien.
 3. Krav på grunnlag av denne garantien kan kun gjøres under følgende forutsetninger:
 - a) Produktet ble installert og satt i drift av et sanitærfirma eller av et kundeservicefirma som er autorisert av Geberit. Sluttkunden mottar en oversikt over Geberit-autoriserte kundeservicefirmaer på forespørsel til Geberit.
 - b) Det er ikke utført endringer på produktet, spesielt ikke demontering eller skifte av deler eller montering av tilleggsinstallasjoner.
 - c) Defekten på produktet er ikke forårsaket av ufagmessig montering eller ufagmessig bruk, eller av mangelfullt stell eller vedlikehold.
 4. For å gjøre kravene i denne garantien gjeldende holder det med en skriftlig eller muntlig melding til Geberit med kontaktinformasjonen som står oppført i listen eller på nettsiden til Geberit, samt fremvisning av et dokument som angir produktnavnet og installasjonsdato. Meldingen må minst inneholde følgende opplysninger:
 - a) Navn, adresse og e-postadresse til kunden som kjøpte produktet, eventuelt også firmanavn og telefonnummer
 - b) Produktets serienummer og modell
 - c) Informasjon om material- eller produksjonsfeil på produktet
 5. Denne garantien er utelukkende underlagt lovene i landet der produktet er blitt installert. Den internasjonale konvensjonen om internasjonale løsørekjøp utelukkes uttrykkelig. Dersom kunden er en selger, en juridisk person i henhold til offentlig rett eller en særskilt offentligrettslig enhet, skal forretningsadressen til Geberit være vernting for alle tvister som oppstår som følge av kontraktsforholdet mellom kunden og leverandøren.

Tekniske data og samsvar

Tekniske data

Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	2000 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0,5 W
Strømtilkobling	Strømtilkobling med systemstøpsel med fleksibel mantelledning med tre ledere
Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Radioteknologi	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz
Maks. utgangseffekt	0 dBm
Dusjvarighet	50 s
Antall trykktrinn dusjstråle	5
Vanntemperatur	34–40 °C
Driftstemperatur	5–40 °C
Strømningstrykkområde	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Minste strømningstrykk	0,5 bar
	50 kPa
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

1) Merket Bluetooth® og de tilhørende logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc. og brukes av Geberit under lisens.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Geberit International AG erklærer med dette at radioanleggstypen Geberit AquaClean Tuma er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

<https://doc.geberit.com/969453000.pdf>.

Kontakt

Hovedkontor

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Europa

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Oesterreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argypoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservice.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Serbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Afrika og Midt-Østen

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Asia

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515 号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Andre land

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ataşehir-İstanbul

Türkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil


Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com