



GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

 **GEBERIT**

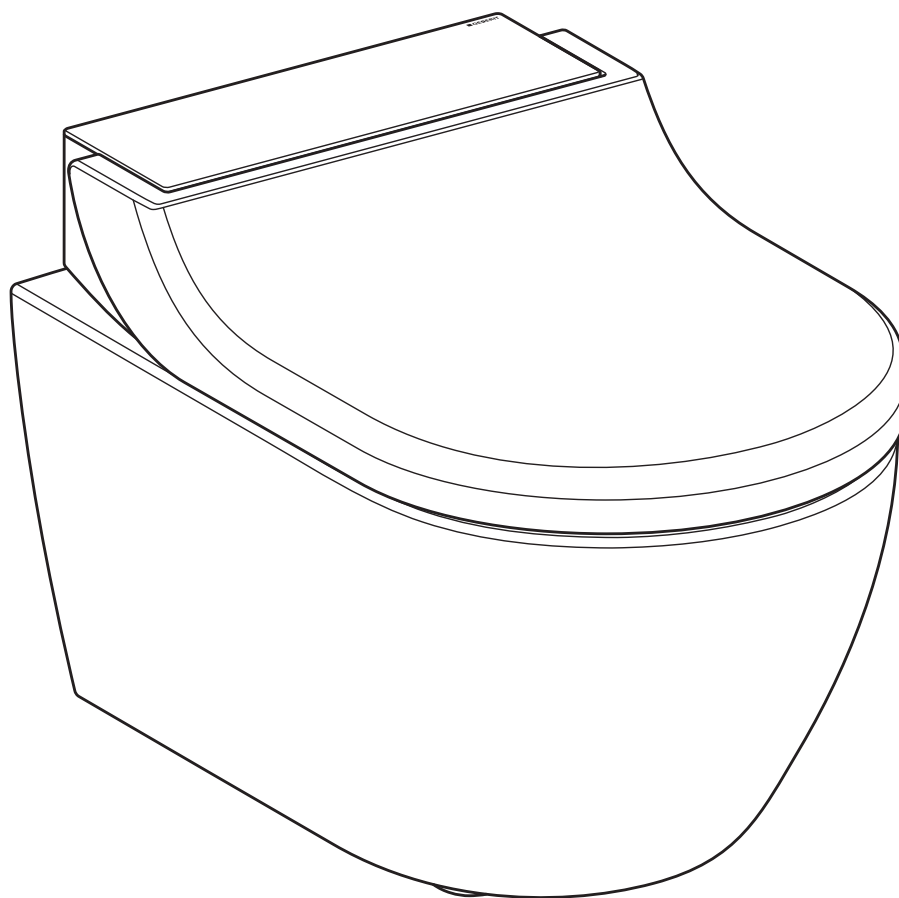

BRUKSANVISNING

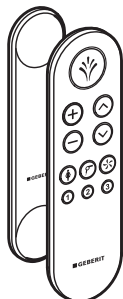

967.264.00.0(08)

Innehållsförteckning

För din säkerhet	6
För vem lämpar sig produkten?	6
Hur ska produkten användas?	6
Vad ska man undvika?	6
Felaktig användning	6
Allmänna säkerhetsanvisningar	7
Förklaring till varningsanvisningarna	8
Översikt över symbolerna på produkten	8
Registrering av din apparat	9
Lära känna apparaten	10
Om Geberit AquaClean-apparater	10
Funktioner i översikt	10
Apparaten i överblick	11
Manöverkonceptet	13
Om manöverkonceptet	13
Fjärrkontrollens framsida	13
Fjärrkontrollens baksida	14
Status-LED på fjärrkontrollen	15
Manöverpanel på sidan	16
Status-LED på manöverpanelen på sidan	16
Extrafunktioner hos knapparna	17
Till- eller fränkoppla apparaten	18
Geberit appen	20
Kontrollera kompatibilitet	20
Ladda ner Geberit Home-app	20
Använd Geberit Home-appen	21
Så manövrerar du apparaten	22
Första stegen	22
Aktivera eller avaktivera funktioner permanent	22
Apparatens inställningar	23
Ytterligare inställningar för din apparat i Geberit Home-appen	23
Använda analduschen	24
Aktivera och deaktivera analduschens oscillerande rörelse	24
Använda ladyduschen	25
Stänga av och starta ladyduschens oscillerande rörelse	25
Sätt på och stäng av fönen	26
Aktivering och deaktivering av luktutsugets efterdriftsfunktion	26

Anpassa duschförloppet efter dina behov	27
Ställa in duschstrålens styrka	27
Ställa in duscharmspositionen	27
Spara användarprofiler	28
Öppna användarprofiler	28
Spara personlig användarprofil i Geberit Home-appen	29
Så programmerar du apparaten	30
Översikt över programmeringsmöjligheterna	30
Huvudmeny Enhetsinställningar	30
Meny Enhetsinställningar	31
Meny Funktionsinställningar	32
Meny Systeminställningar	36
Huvudmeny Personliga inställningar	38
Meny Användare	38
Huvudmeny Underhåll och skötsel	40
Meny Underhåll och skötsel	40
Huvudmeny Hjälp	42
Meny Hjälp	42
Så här rengör och avkalkar du apparaten	44
Skötselinstruktion	44
Allmän rengöringsrekommendation	44
Automatiskt vattenbyte	44
Riktad desinfektion	45
Lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter	45
Skötselanvisningar för släta ytor	47
Skötselanvisningar för sanitetsporslin	47
Rengöring mellan apparat och WC-porslin	48
Skötselanvisningar för WC-sits	49
Ta av WC-locket	49
Rengöra WC-locket, WC-sitsen och kåpan	50
Rengöra duschmunstycket via fjärrkontrollens display	51
Rengöra duschmunstycket via manöverpanelen på sidan eller knapparna på fjärrkontrollen	53
Avkalkning av apparaten	54
Avkalkningsmeddelande från apparaten	56
Så åtgärdar du störningar	57
Tillvägagångssätt vid störningar	57
Dusch-WC:n fungerar inte	58
Övriga funktionsfel	59
Åtgärda störningar på fjärrkontrollen	61
Byta ut batteriet till fjärrkontrollen	62
Nyttilldelning av fjärrkontrollen	63
Byte av keramiskt bikakefilter	64

Hållbarhet.....	67
Geberitkoncernen och hållbarhet	67
Ecodesign – Livscykelanalys.....	67
Ekotips.....	67
Avfallshantering	68
Avfallshantering av förbrukade elektriska och elektroniska apparater	68
Slutanvändargaranti.....	69
Tekniska data och överensstämmelse.....	70
Tekniska data	70
Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse	70
Kontakt	71
Huvudkontor	71
Europa.....	71
Afrika och Mellanöstern	74
Asien	74
Andra länder	75

För din säkerhet

För vem lämpar sig produkten?

Geberit AquaClean duschtoalett kan användas av barn från 3 år och av personer med nedsatt psykisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att detta sker under uppsikt eller att de först instruerats i enlighet med produktens säkerhetsanvisningar och är införstådda med de faror som kan uppstå. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Om nätkabeln till denna utrustning är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller av en person med motsvarande kvalifikationer. Annars föreligger skaderisk.

Hur ska produkten användas?

Produkten är lämplig för följande användningsområden och tillämpningar:

- användning som dusch-WC:
 - för rengöring av analområdet
 - för yttre rengöring av intimområdet
 - för luktutsug
- för installation på uppvärmd plats inomhus
- för anslutning till färskvattenssystemet
- för drift med vatten från omvända osmos-anläggningar

Vad ska man undvika?

Produkten är inte avsedd för följande:

- lämna WC-sitsen under duschförloppet
- placera laster och föremål på WC-locket
- doppa fjärrkontrollen i vätska
- drift utan plugg för Geberit AquaClean avkalkningsmedel

Felaktig användning

Vid felaktig användning tar Geberit inget ansvar för följderna.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Nedanstående säkerhetsanvisningar gäller under produktens hela livslängd:

- Läs igenom bruksanvisningen före den första användningen för att bekanta dig med hur produkten används.
- Spara eller skriv ut bruksanvisningen för senare konsultation.
- Föroreningar i filtret kan påverka inandningsluften. För att utesluta hälsorisker och säkerställa funktionaliteten måste filtret bytas ut en gång om året.
- Använd inte enheten om den är skadad. Koppla bort enheten från nätdriften om det är möjligt och kontakta Geberit kundtjänst.
- Öppna inte enheten. Den innehåller inga komponenter som ska underhållas eller repareras av användaren.
- Utför inga ändringar eller tilläggsinstallationer. Vid modifieringar föreligger livsfara.
- Reparationer får endast utföras av auktoriserad personal med originalreservdelar.
- Endast originaltillbehör får användas.
- Manövrering och underhåll får endast utföras av ägaren eller användaren i den utsträckning som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd alltid den aktuella versionen av monteringsanvisningen vid montering om Geberit AquaClean har demonterats (t.ex. vid flytt).
- Anslut Geberit AquaClean endast till nätspänning enligt typskylten.
- Observera alltid tillverkarens anvisningar vid hantering av rengörings- och avkalkningsmedel.



Detta dokument innehåller varningsanvisningar på olika ställen. Varningsanvisningar är handlings- och situationsberoende säkerhetsanvisningar. De varnar för specifika faror.



Denna instruktion motsvarar apparatens tekniska status vid tidpunkten för utgivning. Med reservation för ändringar i syfte att vidareutveckla produkten.

Den senaste versionen av detta och andra dokument finns online: <http://catalog.geberit.com>.

Förklaring till varningsanvisningarna

Varningsanvisningar placeras på de ställen där faran kan uppstå.

Varningsanvisningarna är strukturerade på följande sätt:



VARNING

Farans typ och riskkällan

Möjliga konsekvenser om faran inte beaktas.

- Förebyggande åtgärder för att undvika faran.

Följande signalord används för att hänvisa till kvarstående faror i varningsanvisningarna och till viktig information.

Symbol	Signalord och innebörd
	FARA Signalordet hänvisar till en fara med hög risknivå som leder till dödsfall eller allvarliga personskador, om faran inte undviks.
	VAR FÖRSIKTIG Signalordet hänvisar till en fara med låg risknivå som kan leda till smärre eller måttliga personskador, om faran inte undviks.
	OBSERVERA Signalordet hänvisar till en fara som kan leda till allvarliga materiella skador om faran inte undviks.
	Indikeras endast av en symbol. Hänvisar till viktig information

Översikt över symbolerna på produkten

Symbol	Betydelse
	Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen/driftinstruktionen innan produkten tas i drift.
	Livsfara p.g.a. elektriska stötar

Registrering av din apparat

Garantiregistrering

Förläng garantitiden för din Geberit AquaClean utan kostnad. Registrera dig inom 90 dagar fr.o.m. installationsdatum.



Under garantitidens tredje år åtar sig Geberit att vid material- eller tillverkningsfel leverera reservdelar utan kostnad, detta förutsatt att produkten har installerats och tagits i drift av en VVS-firma.

Per länk:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Via smartphone eller surfplatta:



[Android:](#)

[iOS:](#)

Via Geberit Home-appen:



Om ditt land inte finns med på onboarding-webbplatsen kontrollerar du listan med kontaktuppgifter och webbadresser. → Se "Kontakt".

Lära känna apparaten

Om Geberit AquaClean-apparater

Geberit AquaClean är en toalett med integrerad bidéfunktion. Enheten har även samma funktioner som en vanlig toalett. Ytterligare funktioner beror på din produkts utförande.

Funktioner i översikt

Hygienfunktioner:

- luktutsug med luktneutralisering via keramiskt bikakefilter
- luktutsugets på- och avslagbara efterdriftsfunktion
- WhirlSpray-duschteknik med individuell duscharmssposition
- duscharm med på- och avslagbar oscillerande funktion
- expanderbart ladymunstycke som är integrerat i duschmunstycket, med individuell duscharmssposition
- automatisk duscharmssrengöring före och efter varje duschförlopp
- fönöppning med på- och avslagbar fönfunktion


Komfortfunktioner:

- akustisk bekräftelse vid programmering av dusch-WC-funktionerna
- inställbar duschstrålestyrka och duscharmssposition
- WC-sits med användaridentifiering och WC-sitsuppvärmning
- WC-sits och WC-lock med SoftClosing
- huvudfunktionerna kan manövreras via den ergonomiska manöverpanelen på sidan
- kan manövreras helt och hållet med fjärrkontroll
- tre individuella användarprofiler och en grundprofil kan sparas


Rengöring och skötsel:

- avtagbart WC-lock
- WC-sitsen med duschfunktion kan lyftas upp för rengöring mellan apparat och porslin
- avkalkningsprogram

Apparaten i överblick

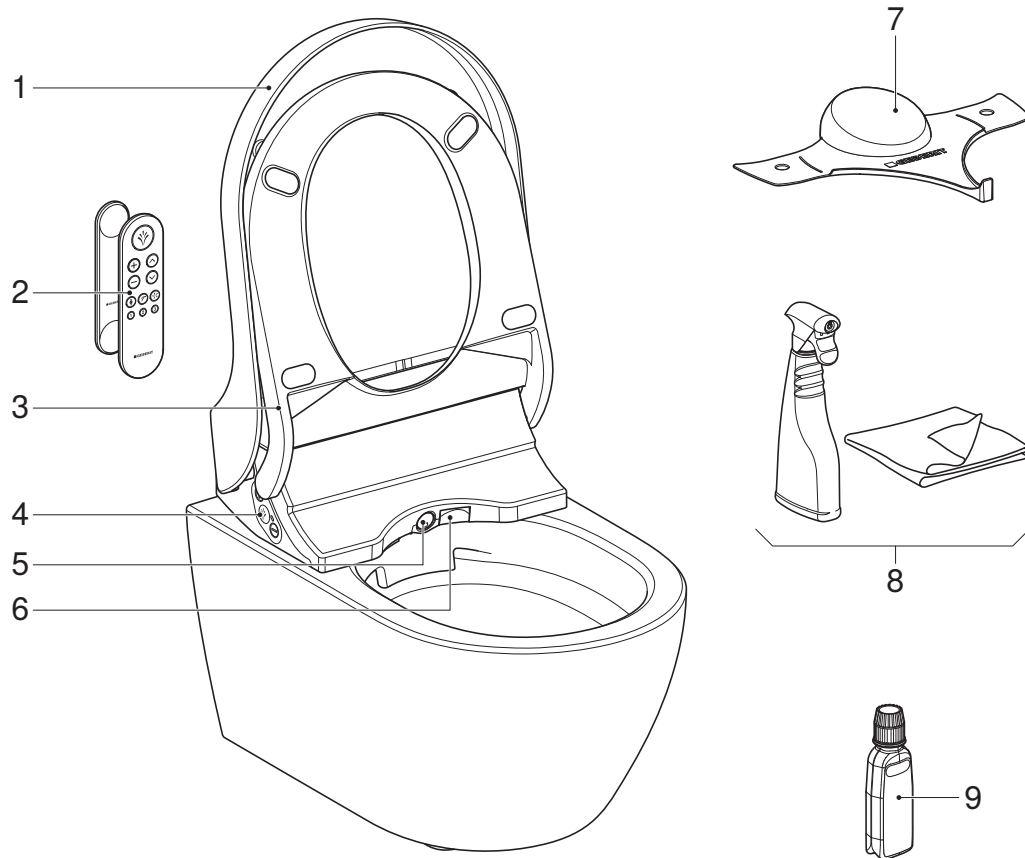

- 1 WC-lock
- 2 Fjärrkontroll med magnetisk vägghållare
- 3 WC-sits med användaridentifiering och WC-sitsuppvärmning
- 4 Kontroller på sidan med statuslysdiod
- 5 Duscharm med duschmunstycke och ladymunstycke
- 6 Fönklaff
- 7 Stänkskydd
- 8 Geberit AquaClean rengöringsset (artikelnr 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean avkalkningsmedel (artikelnr 147.040.00.1)

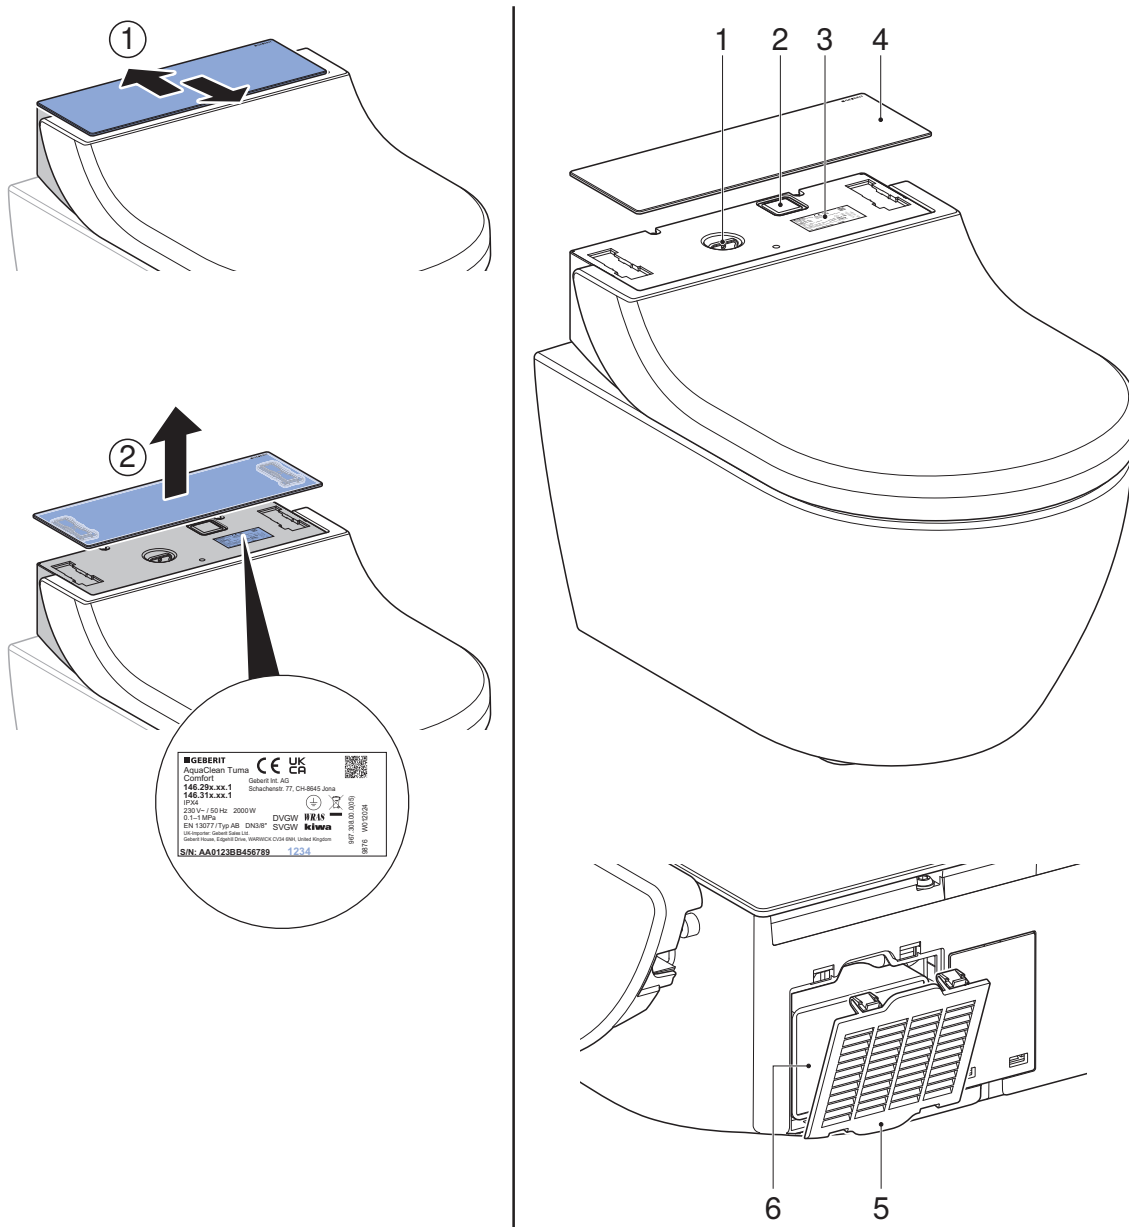

- 1 Påfyllningsöppning med plugg för Geberit AquaClean avkalkningsmedel
- 2 Nätströmbrytare
- 3 Typskylt med serienummer
- 4 Designkåpa
- 5 Baksidan av enheten: Filterfackets lock
- 6 Baksidan av enheten: Utbytbar Geberit keramiskt bikakefilter typ 3 (artikelnr.-Nr. 242.999.00.1)

Vissa komponenter samt de förbrukningsmaterial som anges nedan kan beställas direkt via Geberit Home-appen eller i Geberit webbshop.

Förbrukningsmaterial	Artikelnummer
Geberit AquaClean rengöringsset	242.547.00.1
Geberit AquaClean avkalkningsmedel	147.040.00.1
Geberit AquaClean sats med avkalkningsmedel (4 st.)	147.047.00.1
Geberit AquaClean sats med avkalkningsmedel (10 st.)	147.048.00.1
Duschmunstycke AquaClean Tuma	243.527.11.1
Fjärrkontroll AquaClean Tuma	245.999.01.1

Manöverkonceptet

Om manöverkonceptet


Duschtoaletten kan manövreras med fjärrkontrollen, från manöverpanelen på sidan av duschtoaletten och med Geberit Home-appen.



Fjärrkontrollen för Geberit AquaClean duschtoaletten är avaktiverad så länge som duschtoaletten är ansluten till Geberit Home-appen.

Fjärrkontrollens framsida

På framsidan av fjärrkontrollen kan alla funktioner för daglig användning manövreras.

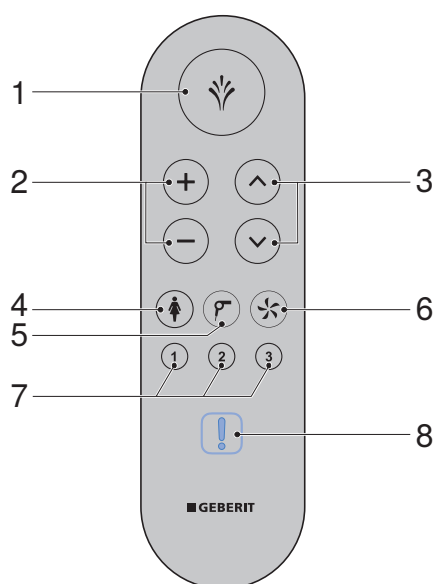

- 1 Knappen <Dusch>:
 - Starta och stoppa duschfunktionen
 - Stoppa fönfunktionen och ladyduschen
- 2 Knapparna <+>/<->: Öka eller minska duschstrålens styrka/fönluftstyrkan
- 3 Pilknapparna <upp>/<ner>: Ställ in duscharmpositionen (duscharm fram/tillbaka)
- 4 Knappen <Ladydusch>: Starta och stoppa ladyduschen
- 5 Knappen <Fön>: Starta och stoppa fönen
- 6 Knappen <Luktutsugning>: Starta och stoppa luktutsugningen
- 7 Knapparna <Användarprofil>: Välj användarprofilerna 1–3
- 8 Status-LED (syns endast vid behov)

Fjärrkontrollens baksida

Via fjärrkontrollens baksida kan du komma åt diverse inställningar och extrafunktioner.




För att förlänga batteriets livslängd växlar displayen till standbyläge efter en stund.



Om fjärrkontrollen från 2024 och framåt används med en äldre firmwareversion på enheten kommer inte alla funktioner att vara tillgängliga:

- Displayen visar endast 2 rader
- Ingen LED-display på framsidan av fjärrkontrollen
- Ingen funktion via de tre snabbvalsknapparna
- Ingen funktion via OK-knappen

För att kunna använda alla funktioner genomför du en firmwareuppdatering med Geberit Start-appen (FW-version $\geq$ v 13.0).

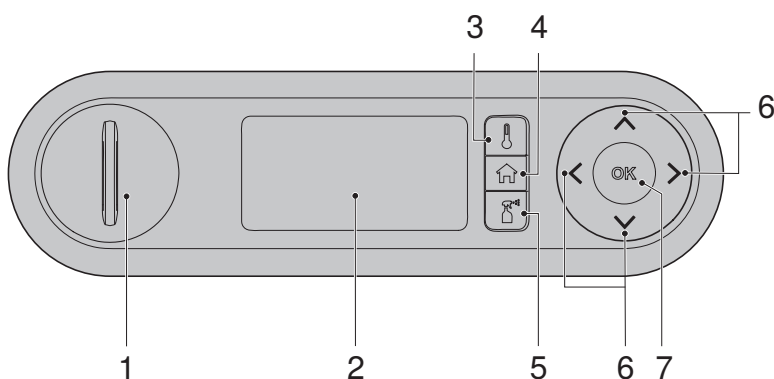

- | | |
|---|---|
| 1 | Batterifack |
| 2 | Bläckdisplay |
| 3 | Snabbvalsknappen <Temperatur> |
| 4 | Snabbvalsknappen <Home> |
| 5 | Snabbvalsknappen <Underhåll och skötsel> |
| 6 | Pilknapparna <upp>/<ner>, <vänster>/<höger> |
| 7 | Knappen <OK>/<Spara> |


Status-LED på fjärrkontrollen

LED:en på fjärrkontrollen visar aktuell enhetsstatus med en knapptryckning.

LED	Beskrivning
Blinkar blått	• Parkopplingen pågår. → Se "Nytilldelning av fjärrkontrollen", sida 63.
Lyser grönt en kort stund	• Parkopplingen lyckades. • Användarprofilen sparades. • Återställning till fabriksinställningar lyckades.
Blinkar blått-rött	► Apparaten måste avkalkas. → Se "Avkalkning av apparaten", sida 54.
Blinkar rött	Det finns ett felmeddelande. ► En [Felmeddelande] visas - på displayen när man trycker på en knapp på baksidan av fjärrkontrollen. - i Geberit Start-appen. Följ anvisningarna på fjärrkontrollens display. Kontakta Geberits kundtjänst om LED:en fortsätter att blinka rött.
Lyser orange	• Apparaten avkalkas. Duschtoaletten kan inte användas medan avkalkningen pågår.
Blinkar orange	• Vattenbytet genomförs. → Se "Automatiskt vattenbyte", sida 44. • Fjärrkontrollen har ingen anslutning till duschtoaletten. Duschtoaletten är avstängd eller fjärrkontrollen är > 1 m bort.

Manöverpanel på sidan

Med manöverpanelen på sidan kan apparatens dusch-WC-funktioner manövreras.

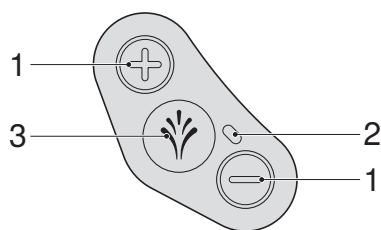

- 1 Knapparna <+>/<->: Öka eller minska duschstrålens styrka.
- 2 Status-LED
- 3 Knappen <Dusch>: Starta och stoppa analduschen eller ladyduschen.

Status-LED på manöverpanelen på sidan

Status-LED:n på manöverpanelen på sidan informerar om apparatens aktuella status.

LED	Beskrivning
Lyser inte (ingen användare)	Energisparläget är aktivt, eller apparaten är avstängd.
Lyser inte (vid användning)	Varmvattenberedningen och WC-sitsuppvärmningen är avaktiverade i grundinställningarna.
Lyser blått	En användare har identifierats och varmvattenberedningen är aktiverad i grundinställningarna. I energisparläge slocknar LED-lampan.
Blinkar blått	Apparaten initieras efter att den tillkopplats. En systemsköljning genomförs.
Blinkar blått-rött	Apparaten måste avkalkas. → Se "Avkalkning av apparaten", sida 54.
Blinkar blått-rött och lyser orange	Apparaten har spärrats och måste avkalkas omgående. Det är inte möjligt att använda duschfunktionerna i spärrat läge. Spärren kan ställas tillbaka 1 duschcykel. Det gör du genom att hålla in knappen <Dusch> i 5 sekunder.
Lyser grönt	Det keramiska bikakefiltret måste bytas ut. → Se "Byte av keramiskt bikakefilter", sida 64.
Lyser orange	Apparaten avkalkas. Dusch-WC:n kan inte användas medan avkalkningen pågår.
Blinkar orange	Ett vattenbyte genomförs. → Se "Automatiskt vattenbyte", sida 44.
Blinkar rött	Felmeddelande → se "Dusch-WC:n fungerar inte", sida 58.
Blinkar rött och orange samtidigt	Apparaten befinner sig i avkalkningsläge och väntar på att användaren ska utföra en åtgärd.

Extrafunktioner hos knapparna

Med hjälp av knapparnas extrafunktioner kommer du åt ytterligare funktioner på din duschtoalett.

Tabell 1: Fjärrkontroll

Funktion	Knapp på fjärrkontrollen	På	Av
Spara användarprofil	Håll in önskad knapp <Användarprofil> i 2 sekunder.	Pip (1x) och grön LED lyser i 2 s	–
Sätt på och stäng av duscharmens oscillerande rörelse	Tryck snabbt på <upp> och <ner> samtidigt.	–	–
Köra ut duscharmen för rengöring	Tryck snabbt på <+> och <Dusch> samtidigt.	–	–
Nyttildela fjärrkontrollen	Håll in <+> på fjärrkontrollen och manöverpanelen på sidan samtidigt i 20 sekunder.	Pip (1x) och grön LED lyser i 2 s	–
Ställa in luktutsugets efterdrift	Håll in <Luktutsug> i 2 sekunder.	Pip (1x)	Pip (2x)
Återställa fabriksinställningarna	Håll in <Användarprofil 1> och <Användarprofil 3> samtidigt i 2 sekunder.	Pip (3x)	–
Ignorera avkalkningsmeddelande i ytterligare 1 duschcykel	Håll in <Dusch> i 5 sekunder.	Pip (1x)	–

Tabell 2: Manöverpanel på sidan

Funktion	Knapp på manöverpanelen på sidan	På	Av
Starta ladyduschen	Håll in <Dusch> i 2 sekunder.	–	–
Köra ut duscharmen för rengöring	Tryck snabbt på <+> och <Dusch> samtidigt.	–	–
Nyttildela fjärrkontrollen	Håll in <+> samtidigt på fjärrkontrollen och manöverpanelen på sidan i 20 sekunder.	Pip (1x)	–
Starta avkalkningsfunktionen	Håll in <-> och <Dusch> samtidigt i 5 sekunder.	–	–
Ignorera avkalkningsmeddelande i ytterligare 1 duschcykel	Håll in <Dusch> i 5 sekunder.	Pip (1x)	–
Till-/frånkoppla demoläge	Håll in <+> och <-> samtidigt i 5 sekunder.	Pip (1x)	Pip (2x)


Till- eller fråkoppla apparaten



Vänta minst 30 sekunder mellan varje fråkoppling och tillkoppling.


1

Fäll upp WC-locket.

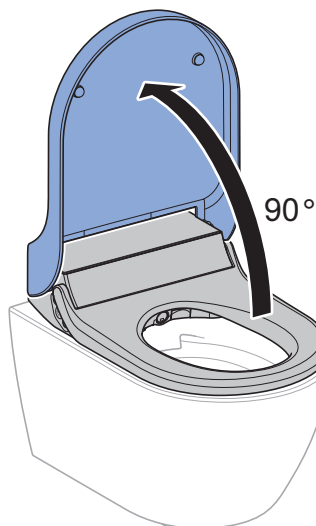


2

Ta av WC-locket.

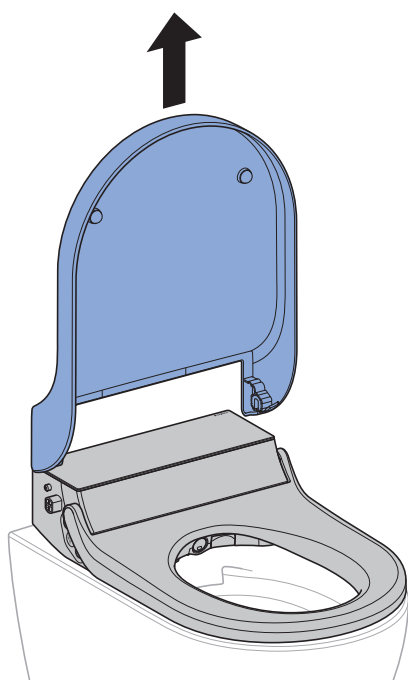


3

Ta av designkåpan.

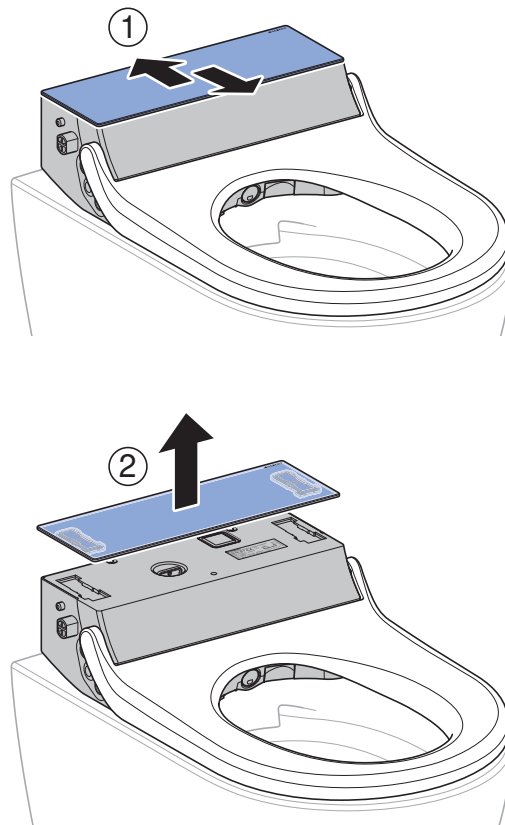


4

Aktivera nätströmbrytaren.

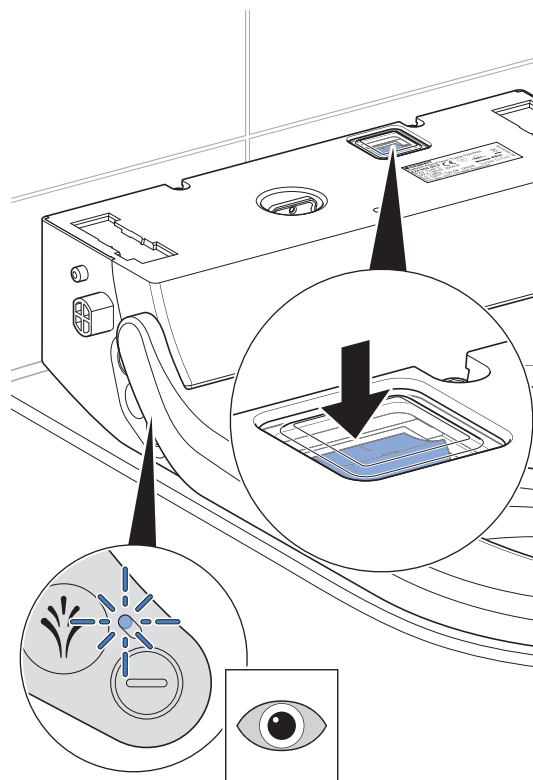


✓ Status-LED på manöverpanelen på sidan blinkar/slocknar.

5 Montera designkåpan.

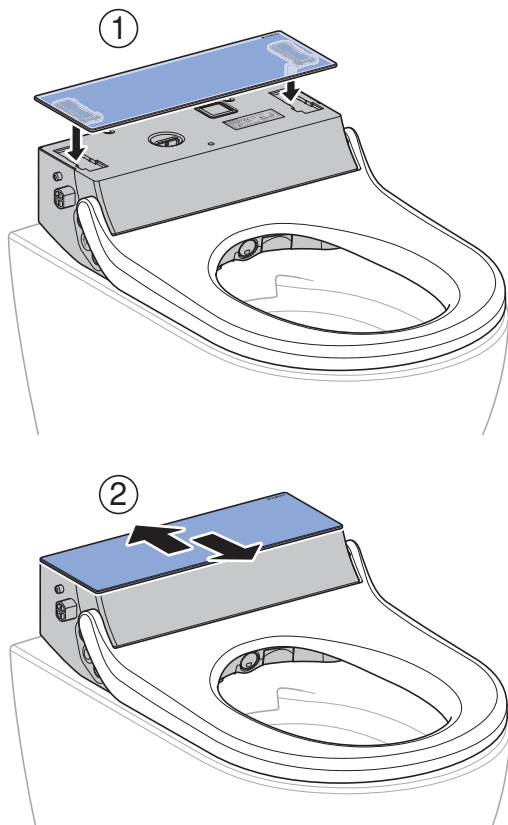

6 Montera WC-locket.

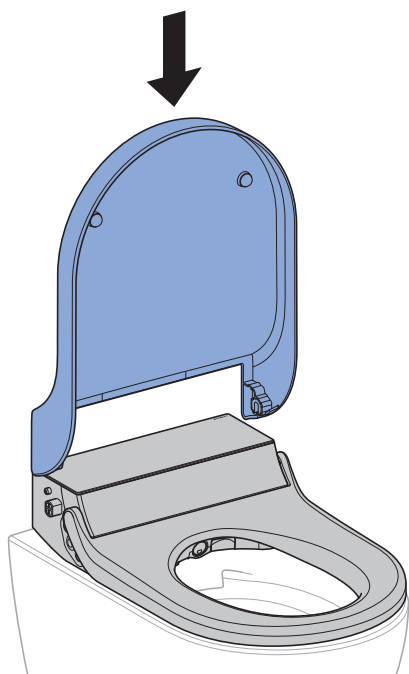

7 Fäll ner WC-locket.



Resultat

- ✓ Apparaten initieras på nytt efter att den tillkopplats.

Geberit appen

Kontrollera kompatibilitet

För att kunna använda Geberit-appen fullt ut behöver du en smartphone: med en aktuell Android- eller iOS-version. Kontrollera vid behov behörigheterna (Bluetooth®, platsfrigivning) och bekräfta dem.

Ladda ner Geberit Home-app

Ladda ner Geberit Home-appen utan kostnad i respektive App-Store:

1 Öppna App-Store på din smartphone.

2 Ange "Geberit Home" i sökfältet.
✓ Geberit Home-appen visas.



3 Ladda ner appen.
✓ Appen laddas ner och visas på din smartphone.

Du kan också skanna respektive QR-kod för att ladda ner Geberit Home-appen:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Använd Geberit Home-appen

GeberitBluetooth®GeberitAquaCleanGeberit Home-appen kommunicerar via Bluetooth® med duschtoaletten Geberit AquaClean.



Fjärrkontrollen för Geberit AquaClean duschtoaletten är avaktiverad så länge som duschtoaletten är ansluten till Geberit Home-appen.



Observera att din apparat kanske inte har en fjärrkontroll eller att vissa funktioner kanske inte är tillgängliga. Funktionerna och inställningarna i Geberit Home-appen varierar beroende på apparat och område och är markerade med (valfritt).

Du kan utföra följande funktioner och inställningar via Geberit Start-appen:

- Fjärrkontroll
 - Använd fjärrkontrollfunktioner
 - Anpassa och spara personliga inställningar (valfritt)
- Apparatinställningar
 - Justera och spara grundläggande inställningar
- Geberit Kundtjänst (valfritt)
 - Kontakta Geberit Kundtjänst
 - Ta hjälp av Geberit AquaClean fjärrunderhåll
- Geberit tjänster (valfritt)
 - Registrera apparaten
 - Förläng garantitjänster
- Uppdatering av programvara
 - Uppdatera firmware
- Steg-för-steg-instruktioner
 - Rengöring av duschmunstycket och varmluftstorkarm (valfritt)
 - Genomföra avkalkning
 - Byte av det keramiska bikakefiltret (valfritt)

Följande information kan du öppna via Geberit Home-appen:

- Förklarande filmer (valfritt)
 - Spela upp funktionsfilmer
 - Spela upp underhålls- och rengöringsfilmer
- Åtgärda störningar
 - Visa felmeddelanden
- Bruksanvisning
 - Visa bruksanvisning

Så manövrerar du apparaten

Första stegen



Funktionerna kan avaktiveras, aktiveras eller anpassas från fjärrkontrollen eller med Geberit Home-appen.

- När en funktion aktiveras piper apparaten (1x).
- När en funktion avaktiveras piper apparaten (2x).

När apparaten används väntar följande funktioner.

När du sätter dig på WC-sitsen

- startar luktutsugningen.
- aktiveras användaridentifieringen och apparaten friger duschfunktionen.
- startar WC-sitsuppvärmningen.

När du startar duschförloppet

- aktiveras analduschen i 50 sekunder eller ladyduschen i 30 sekunder.
- kan duschförloppet när som helst avbrytas.
- kan duschförloppet anpassas efter personliga behov.
- aktiveras fönfunktionen i 5 minuter när anal- eller ladyduschen är klar.
- kan fönfunktionen när som helst avbrytas.
- kan grundinställningarna ändras och anpassas efter personliga behov.
- kan den personliga profilen och användarprofiler sparas till nästa gång.

När du lämnar WC-sitsen

- avaktiveras duschfunktionen.
- avaktiveras fönfunktionen.
- avaktiveras WC-sitsuppvärmningen.
- avaktiveras luktutsuget.
- spolas duschmunstycket och ladymunstycket intensivt.
- försätts apparaten i energisparläge.

Aktivera eller avaktivera funktioner permanent

Om inga personliga inställningar görs används grundprofilen med fabriksinställningarna när dusch-WC:n används. Dina personliga användarprofiler kan när som helst återställas till fabriksinställningarna. → Se "Extrafunktioner hos knapparna", sida 17.

Funktioner kan aktiveras eller avaktiveras permanent genom att

- grundprofilen ändras och personliga inställningar sparas som sedan används när dusch-WC:n används. → Se "Spara användarprofiler", sida 28.
- Upp till tre olika användarprofiler skapas och vid behov sparas på en av användarprofilknapparna. → Se "Spara användarprofiler", sida 28.
- en av de sparade användarprofilerna aktiveras när dusch-WC:n används. → Se "Öppna användarprofiler", sida 28.

Översikt över funktioner och inställningar:

- Apparatens inställningar → Se "Apparatens inställningar", sida 23.
- Ytterligare apparatinställningar → Se "Ytterligare inställningar för din apparat i Geberit Home-appen", sida 23.

Apparatens inställningar



Om en användare identifieras hämtas grundprofilen med grundinställningarna automatiskt.

Under duschförloppet kan du när som helst anpassa duschförloppet efter dina egna behov. Du kan spara dina individuella inställningar på en av de tre användarprofilknapparna och hämta dem vid nästa användning.

Inställning	Inställningsområde	Fabriksinställningar för grundprofilen
Analduschens strålstyrka	nivå 1–5	nivå 3
Ladyduschens strålstyrka	nivå 1–5	nivå 1
Analduschens duscharmsposition	nivå 1–5	nivå 3
Ladyduschens duscharmsposition	nivå 1–5	nivå 4
Oscillerande funktion i duscharmen vid analdusch	på/av	på
Oscillerande funktion i duscharmen vid ladydusch	på/av	av
Varmvatten till duschfunktionen	på/av	på
WC-sitsuppvärmning	på/av	på
Fönfunktion efter duschförlopp	på/av	på
Luktutsugsfunktion vid användaridentifiering	på/av	på
Luktutsugets efterdriftsfunktion	på/av	av

Ytterligare inställningar för din apparat i Geberit Home-appen


Inställning	Inställningsområde	Fabriksinställningar för grundprofilen
Duschvattentemperatur	nivå 1–5	nivå 4
Föntemperatur	nivå 1–5	nivå 5
WC-sitsuppvärmningens temperatur	nivå 1–5	nivå 4
Vattenhårdhet	mjukt/medelhårt/hårt	hårt

Använda analduschen

Förutsättning

- Användaren sitter på WC-sitsen.

- ▶ Tryck snabbt en gång på knappen <Dusch> på manöverpanelen på sidan eller på fjärrkontrollen.

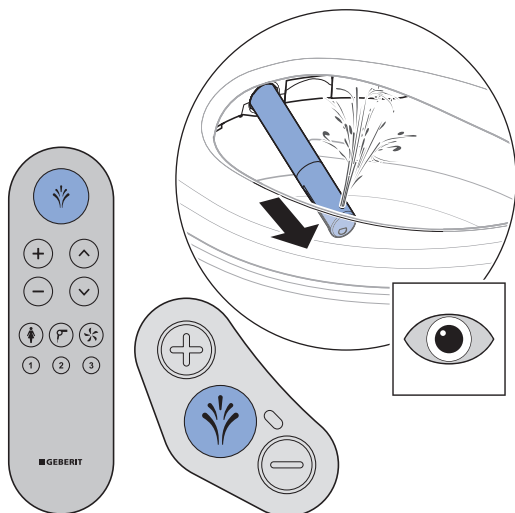

Resultat

- ✓ Duschförloppet startar.
- ✓ Analduschen startar med oscillerande funktion. En mindre mängd vatten rinner ner i WC-porslinet via överfyllnaden. Analduschen är aktiv i 50 sekunder.

- ▶ Du kan avbryta duschförloppet i förtid genom att trycka på knappen <Dusch> igen.


Aktivera och deaktivera analduschens oscillerande rörelse

- ▶ Duscharmens oscillerande rörelse ökar rengöringseffekten.

Förutsättning

- Duschförloppet är igång.

- ▶ Tryck samtidigt på pilknapparna <upp> och <ner> för att stänga av och starta den oscillerande rörelsen under duschförloppet.

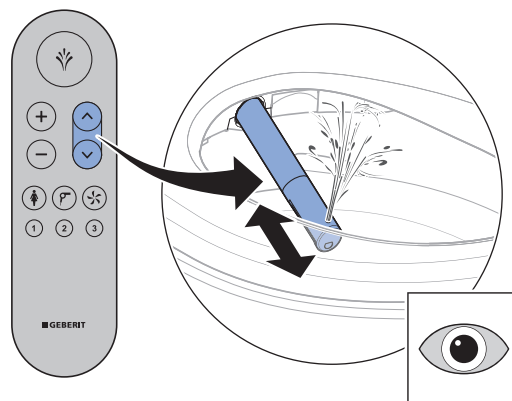


Använda ladyduschen

- i** Det kvinnliga intimområdet är mycket känsligt och kräver särskild och omsorgsfull vård. För att uppnå ett optimalt rengöringsresultat måste ladyduschen ställas in efter användarens ergonomiska omständigheter. Duschmunstyckets position och duschstrålens styrka måste ställas in så att duschstrålen inte tränger in i vaginan.


Förutsättning

- Du sitter på WC-sitsen.

- 1** Tryck på knappen <Ladydusch> på fjärrkontrollen.

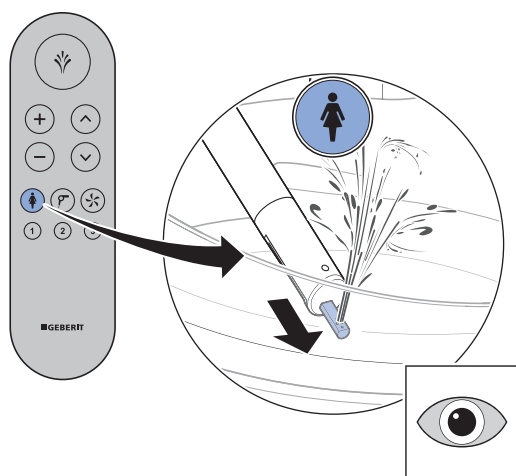

- 2** Eller: Tryck på knappen <Dusch> på manöverpanelen på sidan i 2 sekunder.

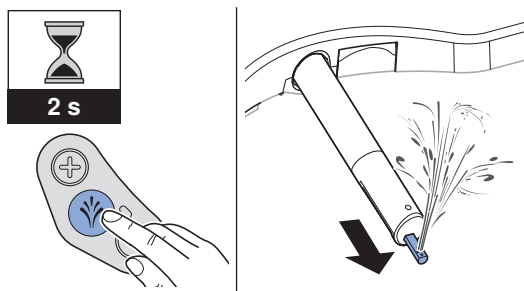

Resultat

- ✓ Ladyduschen startar.

- i** Du kan avbryta duschförloppet i förtid genom att trycka på knappen <Dusch> igen.


Stänga av och starta ladyduschens oscillerande rörelse

- i** Vid användning av oscillerande duscharsrörelser tillsammans med ladyduschfunktionen kan det hända att duschstrålen för med sig bakterier från analområdet.

Förutsättning

- Ladyduschen är aktiv.

- Tryck samtidigt på pilknapparna <upp> och <ner> för att stänga av och starta den oscillerande rörelsen under ladyduschen.

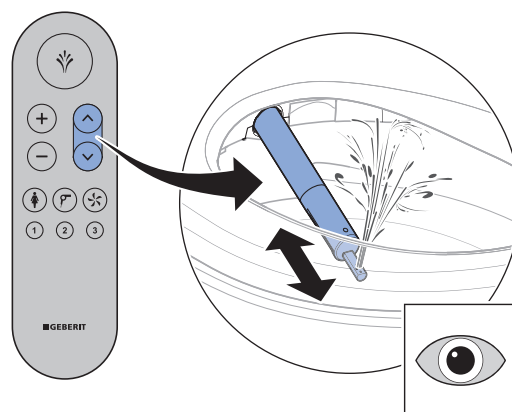

Sätt på och stäng av fönen




I fabriksinställningen startar fönen automatiskt när duschförloppet är klart. Den automatiska fönen kan stängas av och sedan startas manuellt i grundprofilen.

Förutsättning

- Du sitter på WC-sitsen.
- Duschförloppet är igång.



Tryck på knappen <Fön>.

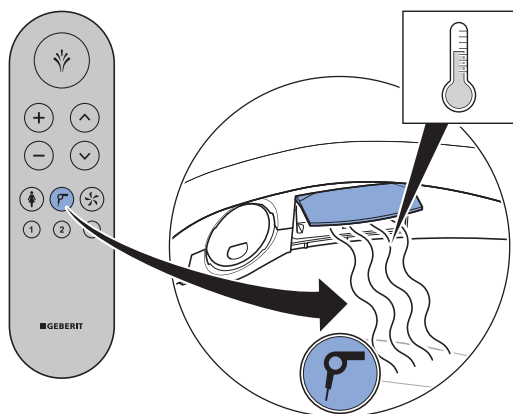

Resultat

- ✓ Fönen aktiveras i 5 minuter.



Du kan avbryta fönförloppet i förtid genom att trycka på knappen <Fön> igen.

Aktivering och deaktivering av luktutsugets efterdriftsfunktion

Förutsättning

- Du sitter på WC-sitsen.



Håll in knappen <Luktutsug> på fjärrkontrollen i 2 sekunder.



Resultat

- ✓ Apparaten piper (1x).
- ✓ Luktutsugets efterdriftsfunktion är aktiverad. Efterdriftsfunktionen tar 2 minuter och startar efter den senaste dusch- eller fönfunktionen.



Du kan deaktivera funktionen igen genom att hålla in knappen i 2 sekunder. Apparaten piper (2x).


Anpassa duschförloppet efter dina behov

Ställa in duschstrålens styrka

Förutsättning

- Duschförloppet pågår.

- ▶ Tryck på knappen <+> för att öka duschstrålens styrka. Tryck på knappen <-> för att minska duschstrålens styrka.

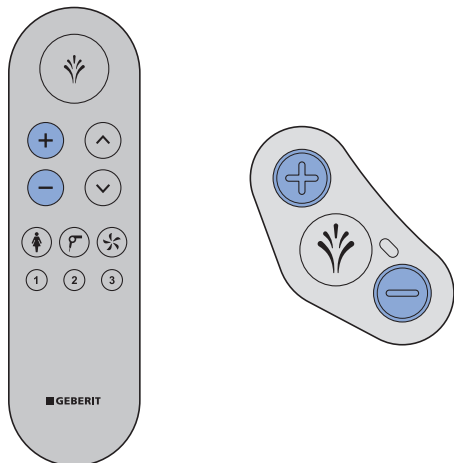

Resultat

- ✓ Duschstrålen blir starkare resp. svagare.

- i** Duschstrålens styrka kan ställas in i 5 steg.


Ställa in duscharmpositionen

- i** Kvinnliga användare bör ställa in duscharmpositionen så att den är optimal för deras ergonomiska omständigheter för att intimområdets naturliga skydd inte ska påfrestras.

Förutsättning

- Duschförloppet är igång.

- ▶ Tryck på pilknapparna på fjärrkontrollen för att positionera duscharmen.
 - ✓ Duscharmen rör sig framåt eller bakåt.

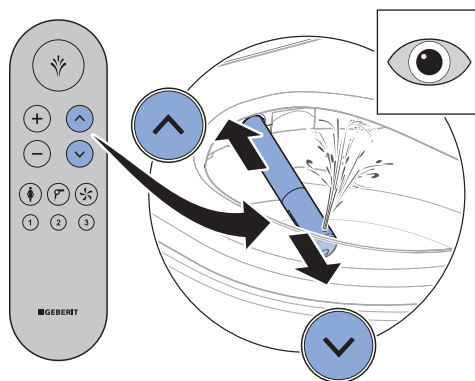

Resultat

- ✓ Duscharmen är optimalt inställd.

- i** Duscharmpositionen kan ställas in i 5 steg.


Spara användarprofiler

Med hjälp av knapparna <Användarprofil> på fjärrkontrollen kan 3 användarprofiler sparas.

- i** Användarprofiler ger dig omedelbar åtkomst till dina personliga inställningar. Välj din användarprofil så snart du har satt dig.

1 Gör dina personliga inställningar.

2 Tryck på en av de 3 knapparna <Användarprofil> i mer än 2 sekunder.

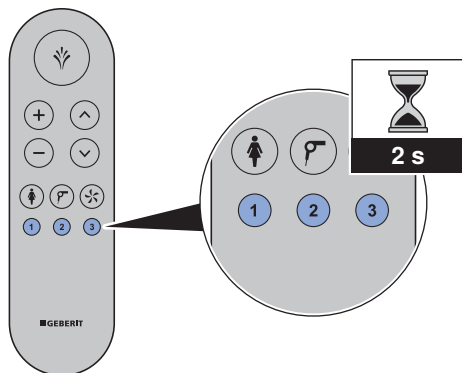

Resultat

- ✓ Apparaten piper (1x).
- ✓ LED:en på fjärrkontrollen lyser grönt en kort stund.
- ✓ De aktuella inställningarna sparas hos denna knapp.

- i** Följande funktioner kan endast ställas in via fjärrkontrollens baksida:

- WC-sitsuppvärmning
- duschvattentemperatur
- varmlufttemperatur

→ Se "Meny Användare", sida 38.


Öppna användarprofiler

- i** Användarprofiler ger dig omedelbar åtkomst till dina personliga inställningar. Välj din användarprofil så snart du har satt dig.

Förutsättning

- Personliga användarprofiler är lagrade i respektive knappar <Användarprofil>. → Se "Spara användarprofiler", sida 28.

- Tryck på knappen <Användarprofil>, där dina personliga inställningar har sparats.

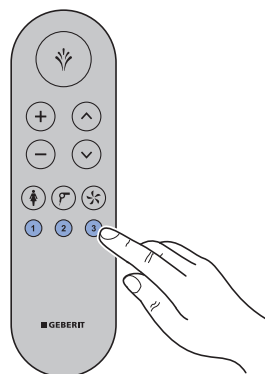

Resultat

- ✓ Din personliga användarprofil öppnas.
- ✓ Duschförloppet startas med dina personliga inställningar med knappen <Dusch>.

Spara personlig användarprofil i Geberit Home-appen

Förutsättning

- Den aktuella versionen av Geberit Home-appen är installerad på din smartphone.
- Geberit Home-appen utförs.
- Du befinner dig i detekteringsområdet på duschtoaletten, användaridentifieringen behöver inte aktiveras.

1

Gör dina personliga inställningar.

2

Spara inställningarna i Geberit Home-appen.

Resultat

- ✓ Den personliga användarprofilen är sparad på din smartphone.
- ✓ Inställningarna gäller för alla anslutna duschtoaletter.

Så programmerar du apparaten

Översikt över programmeringsmöjligheterna

Enhetsinställningarna kan ändras via fjärrkontrollens baksida. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollens baksida för att aktivera displayen.



För att spara på batteriet stängs displayen av efter 30 sekunder. Displayen återställs regelbundet, vilket syns genom att den börjar flimra.



Följande huvudmenyer är tillgängliga:

- [Enhetsinställningar]
- [Personliga inställningar]
- [Underhåll och skötsel]
- [Hjälp]

Huvudmeny Enhetsinställningar


1

Hämta huvudmenyn [Enhetsinställningar] via knappen <Home> på fjärrkontrollens baksida.

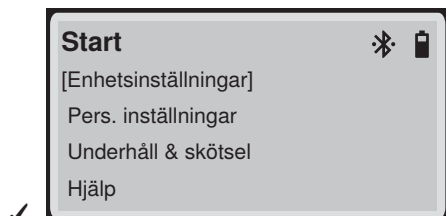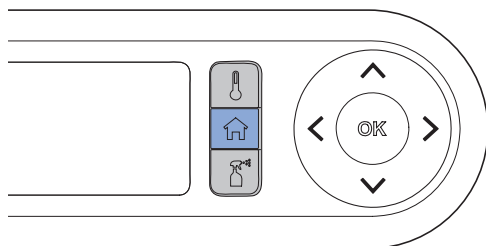

2

Använd pilknapparna <upp>/<ner> för att komma till nästa menypunkt.

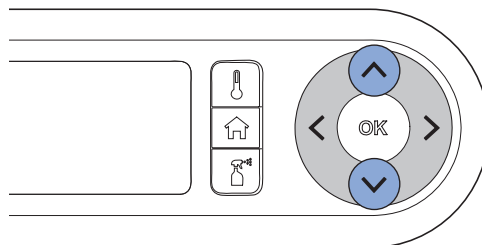

✓ Den aktiva menypunkten är markerad med hakparenteser.

3

Bekräfta menypunkten med knappen <OK>.


4

Gör dina inställningar.

5


Spara inställningarna med knappen <OK>.

Meny Enhetsinställningar

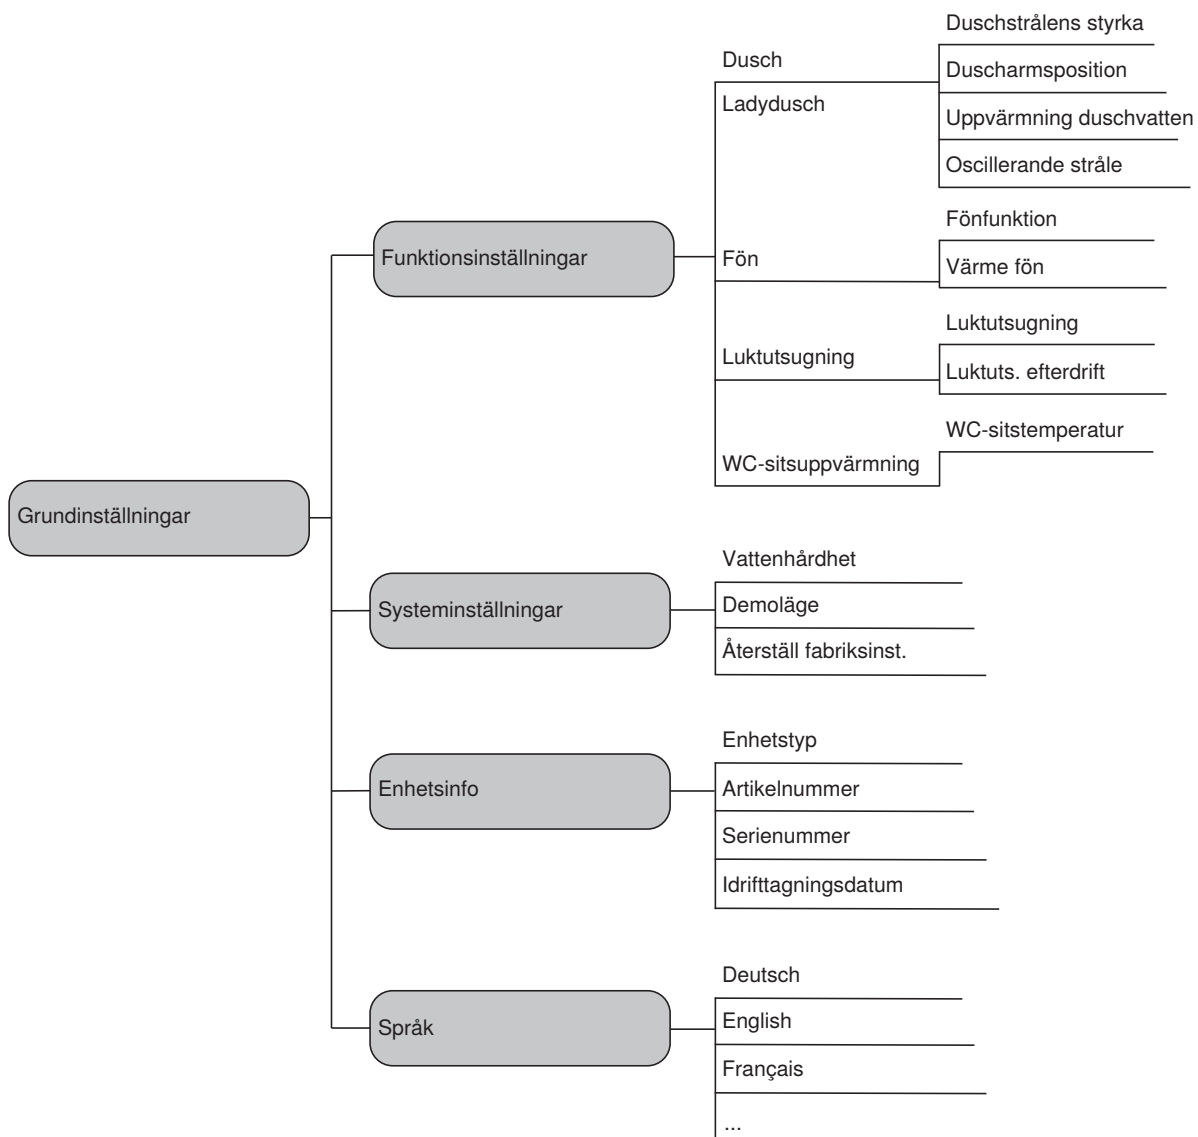

Funktionen [Oscillerande duschstråle] finns bara i undermenyn [Dusch].

Meny Funktionsinställningar

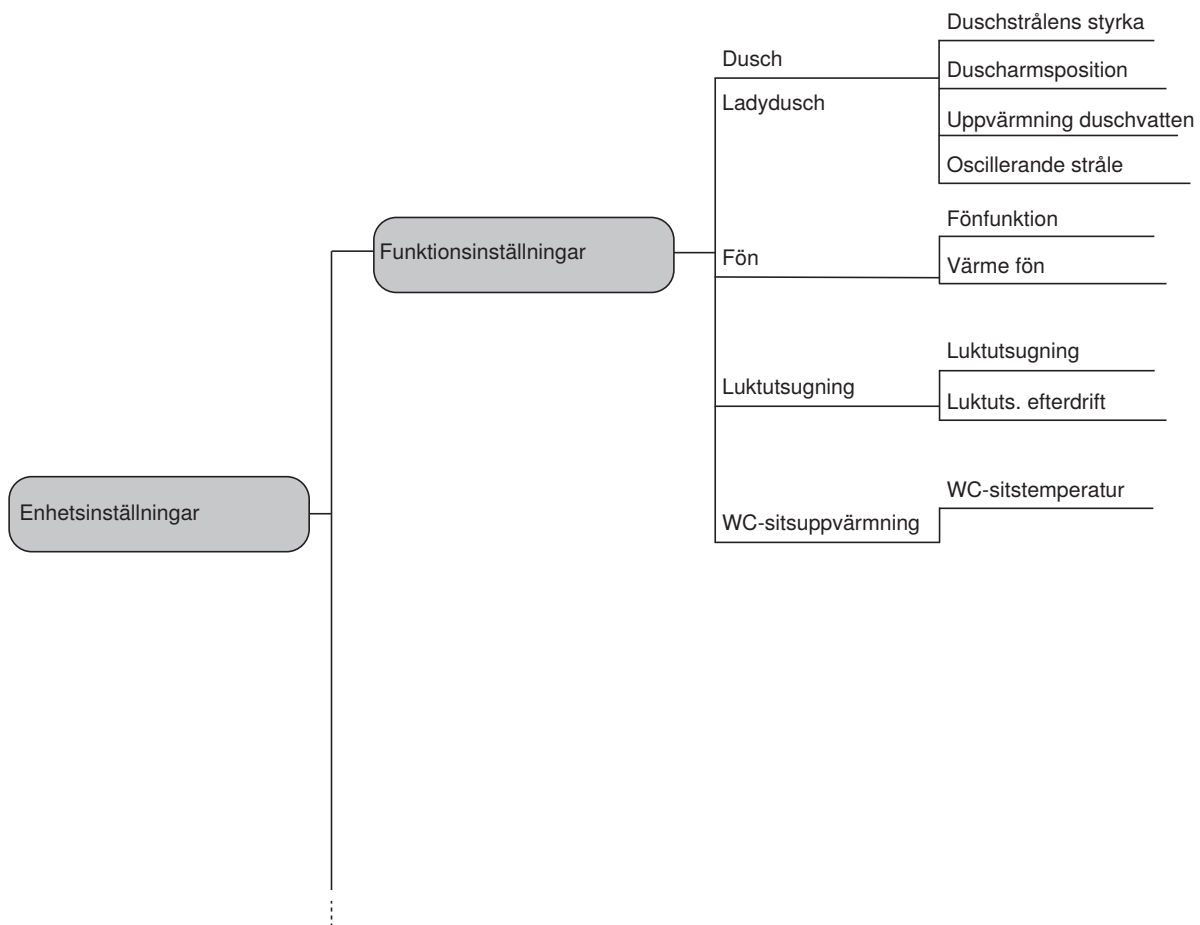

Funktionen [Oscillerande duschstråle] finns bara i undermenyn [Dusch].

Tabell 3: Funktionsinställningar – Dusch/ladydusch

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Funktionsinställningar [Dusch] Ladydusch Fön ▼ Funktionsinställningar Dusch [Ladydusch] Fön ▼	Dusch [Duschstrålens styrka] Duscharmposition Uppvärmning duschvatten Oscillerande stråle	[Duschstrålens styrka] för anal- dusch [Duschstrålens styrka] för lady- dusch Duschstrålens styrka  [Spara med OK]
	Dusch Duschstrålens styrka [Duscharmposition] Uppvärmning duschvatten Oscillerande stråle	[Duscharmposition] för analdusch [Duscharmposition] för ladydusch Duscharmposition  [Spara med OK]
	Dusch Duschstrålens styrka Duscharmposition [Uppvärmning duschvatten] Oscillerande stråle	Duschvattentemperatur Vattentemperatur  [Spara med OK]
	Dusch Duschstrålens styrka Duscharmposition Uppvärmning duschvatten [Oscillerande stråle]	[På] = Duscharmens oscillerande rörelse är aktiverad. [Av] = Duscharmens oscillerande rörelse är avaktiverad. Oscillerande stråle [På] Av Spara med OK 

1)

1) Funktionen [Oscillerande duschstråle] finns bara i undermenyn [Dusch].

Tabell 4: Funktionsinställningar – Varmluftstork

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Funktionsinställningar Dusch Ladydusch [Fön]	Fön [Fönfunktion] Värme fön	[På] = Fönfunktionen startar automatiskt efter duschfunktionen. [Av] = Fönfunktionen är avaktiverad. Fönfunktion [På] Av Spara med OK
	Fön Fönfunktion [Värme fön]	Fönluftens temperatur Föntemperatur [Spara med OK]


Tabell 5: Funktionsinställningar – Luktutsugning

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Funktionsinställningar [Luktutsugning] WC-sitsuppvärmning	Luktutsugning [Luktutsugning] Luktuts. efterdrift	[På] = Luktutsugningen startar när en användare registreras på WC-sitsen. [Av] = Luktutsugningen är avaktiverad. Luktutsugning [På] Av Spara med OK
	Luktutsugning Luktutsugning [Luktuts. efterdrift]	[På] = Luktutsugningen efterkörs i 2 minuter. [Av] = Luktutsugningen efterkörs inte. Luktuts. efterdrift [På] Av Spara med OK

Tabell 6: Funktionsinställningar – WC-sitsuppvärmning

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Funktionsinställningar Luktutsugning [WC-sitsuppvärmning]		Temperatur hos WC-sitsuppvärmningen. WC-sitstemperatur < > [Spara med OK]

Meny Systeminställningar

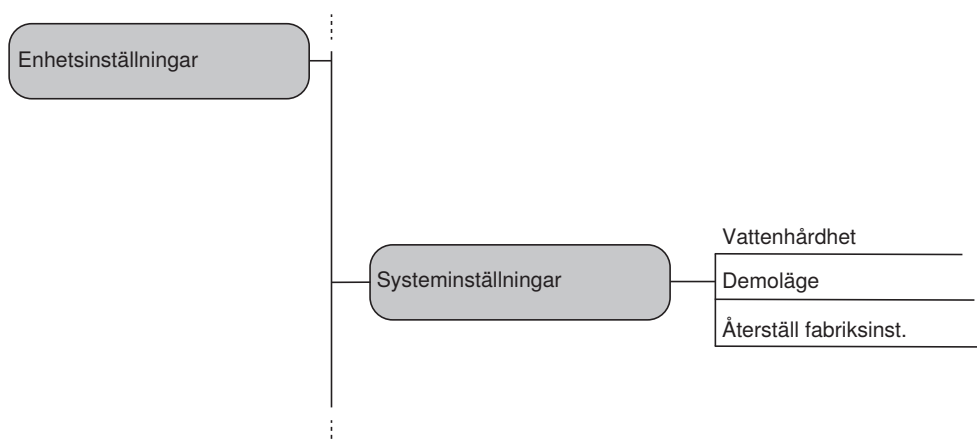

Tabell 7: Systeminställningar – Vattenhårdhet

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Systeminställningar [Vattenhårdhet] Demoläge Återställ fabriksinst.	Vattenhårdhet [mjukt] medel hårt Fortsätt med OK	Vattenhårdhet mjukt °fH < 15 °dH < 8 °eH < 11 Spara med OK
	Vattenhårdhet mjukt [medel] hårt Fortsätt med OK	Vattenhårdhet medel °fH 15 - 25 °dH 8 - 14 °eH 11 - 18 Spara med OK
	Vattenhårdhet mjukt medel [hårt] Fortsätt med OK	Vattenhårdhet hårt °fH > 25 °dH > 14 °eH > 18 Spara med OK

Tabell 8: Systeminställningar – Demoläge



Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Systeminställningar Vattenhårdhet [Demoläge] Återställ fabriksinst.		[På] = Demoläge är aktiverat. [Av] = Demoläge är avaktiverat. Demoläge [På] Av Spara med OK

Tabell 9: Systeminställningar – Fabriksinställningar


Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Systeminställningar Vattenhårdhet Demoläge [Återställ fabriksinst.]	Vid fabriksåterställning återställs inte språket. Återställ fabriksinst. Återställ enheten till fabriksinställningar nu? [Fortsätt med OK]	[Ja] = Fabriksinställning tillämpas. [Nej] = Fabriksinställning tillämpas inte. Vid återställning till fabriksinställningar piper enheten (3x). Återställ fabriksinst. [Ja] Nej Spara med OK

Huvudmeny Personliga inställningar

- 1 Hämta huvudmenyn [Pers. inställningar] via knappen <Home> på fjärrkontrollens baksida.

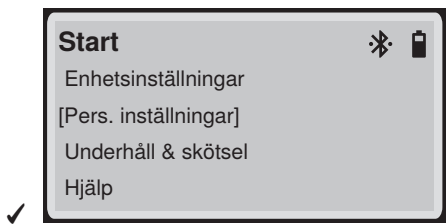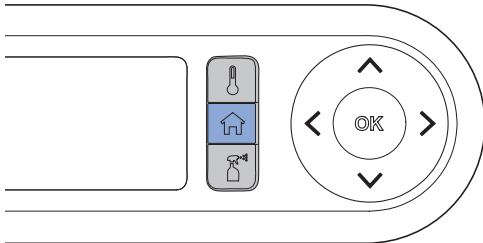

- 2 Använd pilknapparna <upp>/<ner> för att komma till nästa menypunkt.

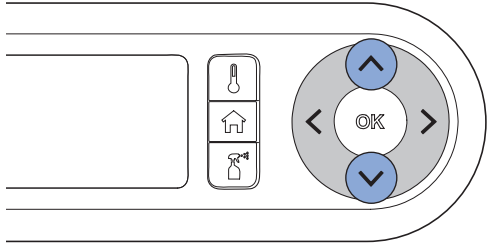


- ✓ Den aktiva menypunkten är markerad med hakparenteser.

- 3 Bekräfta menypunkten med knappen <OK>.

- 4 Gör dina inställningar.

- 5 Spara inställningarna med knappen <OK>.

Meny Användare


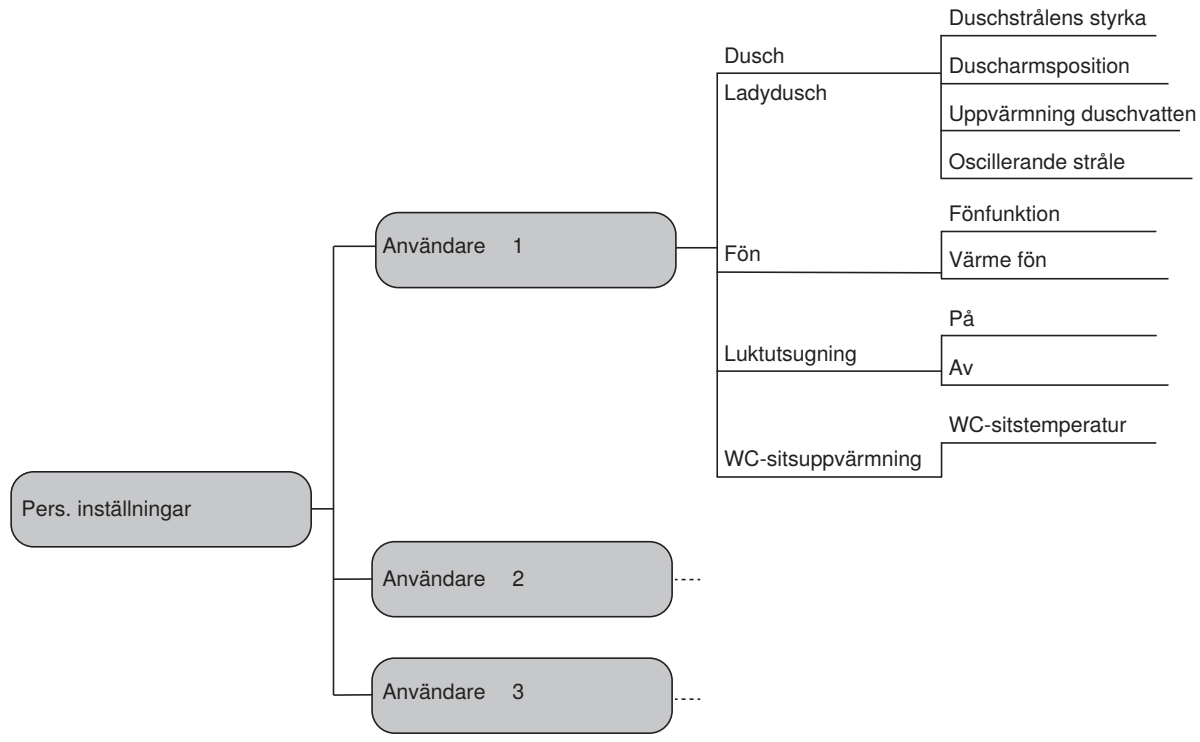


Tabell 10: Personliga inställningar – Användare


Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Pers. inställningar [Användare 1] Användare 2 Användare 3	Användare 1 [Dusch] Ladydusch Fön ▼ Användare 1 [Luktutsugning] WC-sitsuppvärmning ▲	→ Se "Meny Funktionsinställningar", sida 32.

Huvudmeny Underhåll och skötsel

- 1 Öppna huvudmenyn [Underhåll & skötsel] via knappen <Home> på fjärrkontrollens baksida.

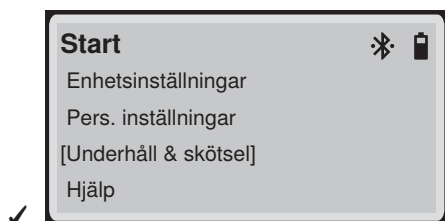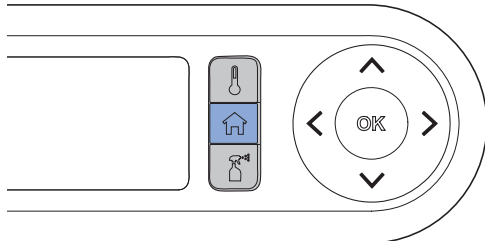

- 2 Använd pilknapparna <upp>/<ner> för att komma till nästa menypunkt.

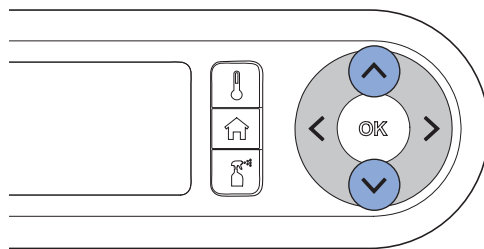


- ✓ Den aktiva menypunkten är markerad med hakparenteser.

- 3 Bekräfta menypunkten med knappen <OK>.

- 4 Gör dina inställningar.

- 5 Spara inställningarna med knappen <OK>.

Meny Underhåll och skötsel

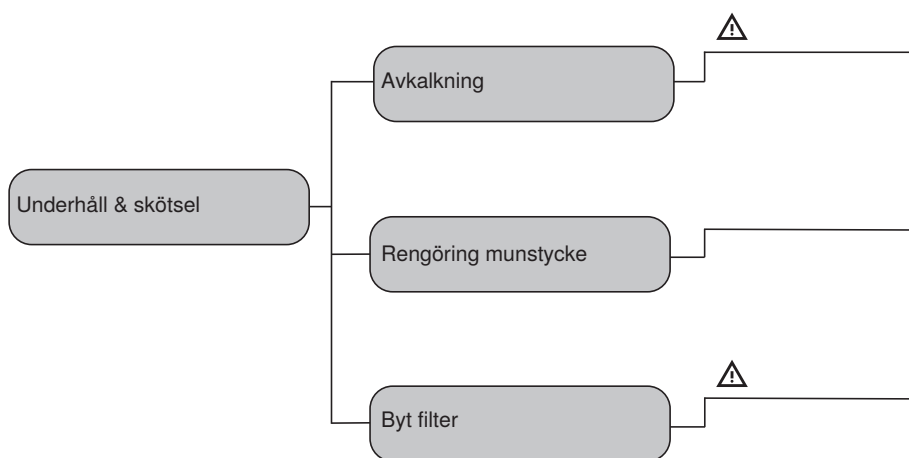

Tabell 11: Underhåll och skötsel – Avkalkning

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Underhåll & skötsel [Avkalkning]  Rengöring munstycke Byt filter	Avkalkning WC:n måste avkalkas Det tar ca 30 minuter [Börja med OK] Avbryt	→ Se "Avkalkning av apparaten", sida 54.
Underhåll & skötsel [Avkalkning] Rengöring munstycke Byt filter	Underhåll & skötsel Nästa avkalkning om ddd dagar [Fortsätt med OK]	

Tabell 12: Underhåll och skötsel – Duschmunstycke



Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Underhåll & skötsel Avkalkning [Rengöring munstycke] Byt filter		→ Se "Rengöra duschmunstycket via manöverpanelen på sidan eller knapparna på fjärrkontrollen", sida 53. → Se "Rengöra duschmunstycket via fjärrkontrollens display", sida 51.

Tabell 13: Underhåll och skötsel – Byta filter


Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Underhåll & skötsel Avkalkning Rengöring munstycke [Byt filter] 	Byt filter 1/8 Lossa enheten från montageplattan  [Vidare med OK]	→ Se "Byte av keramiskt bikakefilter", sida 64.
Underhåll & skötsel Avkalkning Rengöring munstycke [Byt filter]	Byt filter Nästa filterbyte om ddd dagar [Vidare med OK]	

Huvudmeny Hjälp

- 1 Hämta huvudmenyn [Hjälp] via knappen <Home> på fjärrkontrollens baksida.

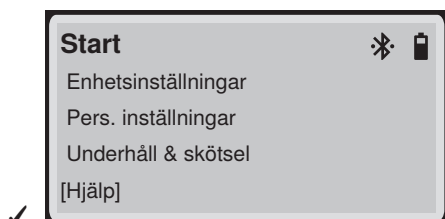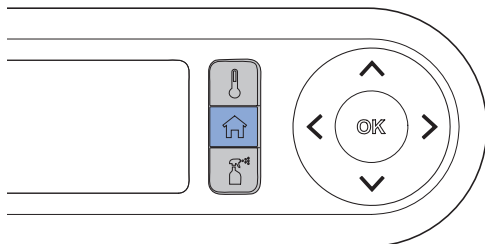

- 2 Använd pilknapparna <upp>/<ner> för att komma till nästa menypunkt.

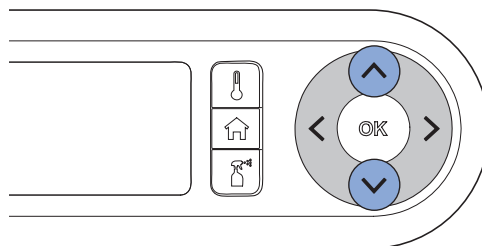


- ✓ Den aktiva menypunkten är markerad med hakparenteser.

- 3 Bekräfta menypunkten med knappen <OK>.

- 4 Gör dina inställningar.

- 5 Spara inställningarna med knappen <OK>.

Meny Hjälp

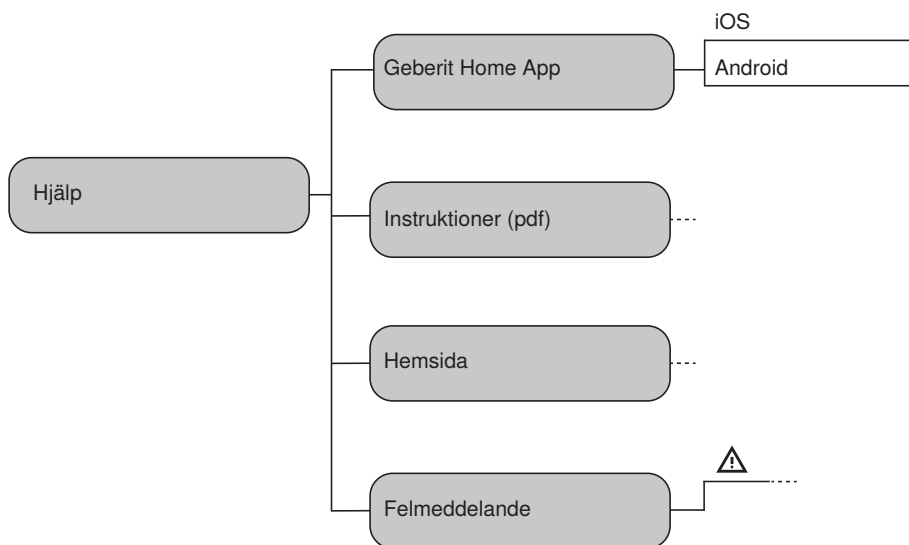

Tabell 14: Hjälp – Geberit Start-app

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Hjälp [Geberit Home App] Instruktioner (pdf) Hemsida Felmeddelande	Geberit Home App [iOS] Android Fortsätt med OK	→ Se "Ladda ner Geberit Home-app", sida 20.

Tabell 15: Hjälp – Instruktioner

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Hjälp Geberit Home App [Instruktioner (pdf)] Hemsida Felmeddelande	Instruktioner (pdf) Alla instrukt. är tillgängliga på hemsidan 	→ Se Homepage

Tabell 16: Hjälp – Startside

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Hjälp Geberit Home App Instruktioner (pdf) [Hemsida] Felmeddelande	Hemsida Mer information om våra produkter finns på: geberit-global.com 	→ Se Homepage

Tabell 17: Hjälp – Felmeddelande

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Hjälp Geberit Home App Instruktioner (pdf) Hemsida [Felmeddelande] 	Felmeddelande Starta om Om fel inträffar igen kontaktar du Geberits kundtjänst	
	Felmeddelande xxxxxx Kontakta Geberits kundtjänst 	→ Se Homepage

Så här rengör och avkalkar du apparaten

Skötselinstruktion

Du har valt en produkt med en yta av hög kvalitet. Observera nedanstående skötselinstruktioner.

Tillverkaren ansvarar inte för produktskador som uppstår på grund av felaktig skötsel och hantering.

Allmän rengöringsrekommendation

Genom att följa rengöringsintervallerna ser du till att duschtoaletten fungerar felfritt. Rengöringsarbeten får endast utföras med lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter. → Se "Lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter", sida 45.

Rengöringsintervall	Rengöringsarbete
Dagligen	► Ta bort vattendroppar med en mjuk, luddfri trasa för att förebygga kalkfläckar.
Veckovis	► Rengör WC-porslinet med Geberit AquaClean-rengöringsmedel. → Se "Skötselanvisningar för sanitetsporslin", sida 47. ► Rengör alla ytor och hörn ordentligt. → Se "Rengöra WC-locket, WC-sitsen och kåpan", sida 50. ► Kontrollera duschmunstycket och rengör det vid behov. → Se "Rengöra duschmunstycket via fjärrkontrollens display", sida 51. ► Skölj duschmunstycket under rinnande vatten för att få bort partiklar.

Automatiskt vattenbyte

Om duschtoaletten inte används på mer än 2 veckor spolas den med rent vatten när den aktiveras. På så vis säkerställs duschvattnets kvalitet före användning.

Riktad desinfektion

Desinfektion behövs bara om det föreligger konkret smittorisk p.g.a. smittämnen. I övrigt ska rekommenderade rengöringsintervall följas och angivna rengöringsarbeten utföras. → Se "Allmän rengöringsrekommendation".

OBSERVERA

Aggressiva desinfektionsmedel

Desinfektion med aggressiva desinfektionsmedel kan orsaka ytskador.

- ▶ Använd endast alkoholbaserade desinfektionsmedel som även är lämpade för desinfektion av händer och hud.
- ▶ Observera tillverkarens säkerhetsanvisningar vid hantering av farliga ämnen.

Desinfektionstyp	Desinfektionsförfarande
Våt torkdesinfektion Används på blanka ytor som tål att gnuggas	▶ Fukta ytorna helt och hållet med desinfektionsmedel. ▶ Låt desinfektionsmedlet verka enligt tillverkarens anvisningar. ▶ Gnugga sedan ytorna med engångstrasor.

Lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter

OBSERVERA

Aggressiva avkalkningsmedel

Olämpliga avkalkningsmedel kan leda till skador på apparaten.

- ▶ Använd endast avkalkningsmedel Geberit AquaClean vid avkalkning.
- ▶ Observera kapitlet Avkalkning av enheten.

OBSERVERA

Aggressiva och skurande rengöringsmedel

Rengöring med aggressiva och skurande rengöringsmedel kan orsaka ytskador.

- ▶ Använd Geberit AquaClean rengöringsmedel.
- ▶ Observera rengörings- och skötselanvisningarna.

Vi rekommenderar att använda Geberit AquaClean rengöringsset som innehåller ett rengöringsmedel som är klart att använda och optimalt anpassat till alla Geberit AquaClean ytor.

Rekommenderade egenskaper för lämpliga rengöringsmedel och lämpliga rengöringsprodukter för optimalt utförda rengöringsarbeten:

Symbol	Egenskaper för lämpliga rengöringsmedel
	Hudvänlig
	Lite sur, till exempel utspädd citronsyra
	Lätt skumbildande
	Flytande
	Kan spädas med vatten

Symbol	Lämpliga rengöringsprodukter
	Mjuka, finporiga rengöringssvampar
	Mjuka och luddfria trasor
	WC-borste

Skötselanvisningar för släta ytor

Samtliga blanka ytor kan rengöras hygieniskt med vatten och ett flytande, hudvänligt och mildt rengöringsmedel.



Aggressiva och polerande rengöringsmedel kan skada ytan. Använd endast flytande, hudvänliga och milda rengöringsmedel. Geberit AquaClean rengöringsset (artikelnr 242.547.00.1) innehåller ett rengöringsmedel som är klart att använda och optimalt anpassat till alla Geberit AquaClean ytor.

Skötselanvisningar för sanitetsporslin

- Använd vanligt rengöringsmedel och följ tillverkarens anvisningar.
- WC-sitsen eller WC-locket ska vara öppet eller demonterat under tiden som rengöringsmedel verkar.
- Använd rengöringsmedel som innehåller klor, slipande eller skurande medel endast för att ta bort svåra avlagringar.
- Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål vid rengöringen.

Smuts	Skötsel
Rengöring varje dag	► Använd flytande, mildt rengöringsmedel och vatten. ► Torka av ytan med en mjuk, luddfri trasa.
Vid envis smuts	► Använd ett rengöringsmedel som är lämpligt för sanitetsporslin eller mild skurmedel. ► Ta bort kalkavlagringar med mild ättikslösning. ► Rengör ytan med vatten. ► Torka av ytan med en mjuk, luddfri trasa.
Kraftiga avlagringar	Organiska avlagringar (brun eller svart smuts): ► Rengör de berörda ställena med ett vanligt rengöringsmedel som innehåller klor. Beakta tillverkarens information om rengöringsmedlet. Låt inte rengöringsmedlet verka längre än 2 timmar. ► Rengör ytan med vatten. ► Torka av ytan med en mjuk, luddfri trasa. Kiselavlagringar (grå smuts): ► Fukta en mikrofibertrasa med glaskeramikrengörare. ► Rengör de berörda ställen med cirkelformade rörelser. Kiselavlagringar är mycket svåra att få bort och du måste eventuellt rengöra flera gånger. ► Rengör ytan med vatten. ► Torka av ytan med en mjuk, luddfri trasa.

Rengöring mellan apparat och WC-porslin



VARNING

Livsfara p.g.a. elektriska stötar

Om ingen avtagningsbegränsare (säkerhetslina) används kan det hamna vatten i apparaten.


- ▶ Avtagningsbegränsarens lina får inte kapas eller skadas.
- ▶ Avtagningsbegränsaren får inte manipuleras eller avlägsnas.

1

Stäng av apparaten.

2

Lossa apparaten från montageplattan.

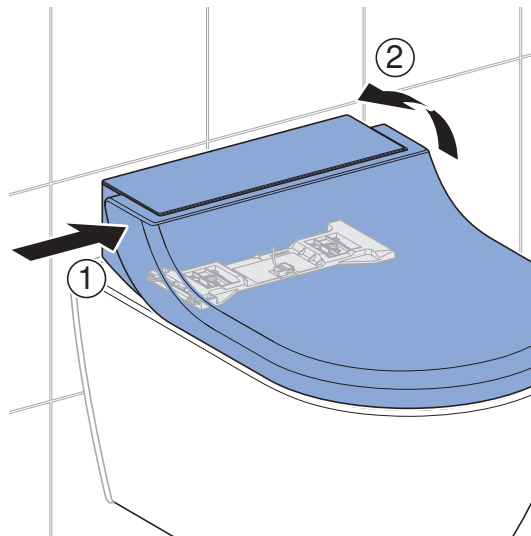


3

Lyft apparaten så högt avtagningsbegränsaren tillåter. Rengör mellanrummet mellan duscht-WC:n och WC-porslinet.

4

Montera apparaten på montageplattan. Se till att den är ordentligt fasthakad.

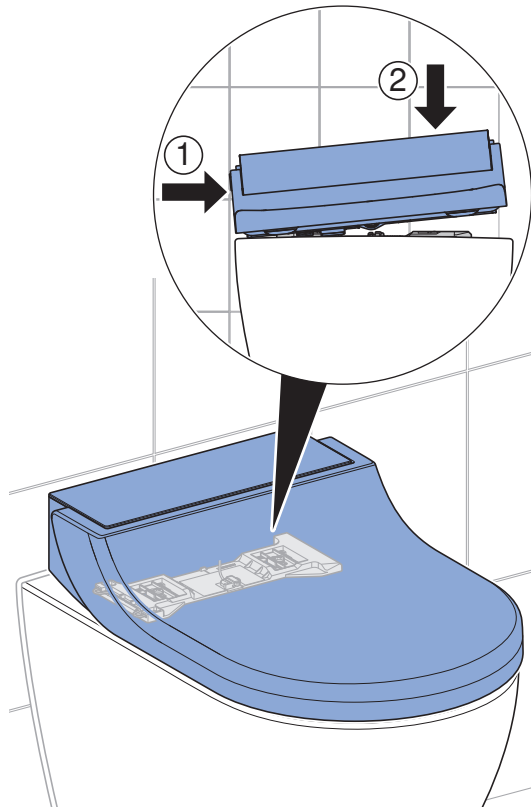

5

Starta apparaten.


Skötselanvisningar för WC-sits

Tänk på följande vid rengöring av Toalettsitsen:


- Se till så att WC-sitsen är uppfälld eller demonterad medan rengöringsmedlet verkar.
- Använd inte rengöringsmedel som fräter eller innehåller klor eller syror.
- Använd inte rengöringsmedel som slipar eller polerar.
- Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål vid rengöringen.
- Använd flytande, mildt rengöringsmedel och vatten.
- Använd en mjuk, luddfri trasa.
- Avlägsna genast ämnen som innehåller lösningsmedel.

Ta av WC-locket

- 1 Fäll upp WC-locket.

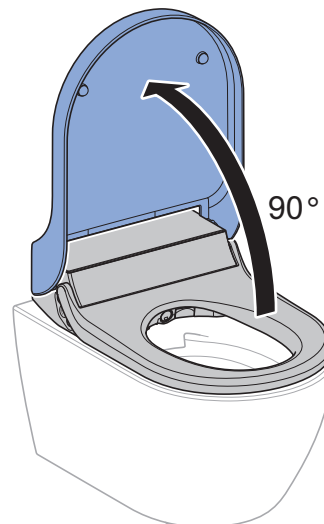

- 2 Ta av WC-locket.

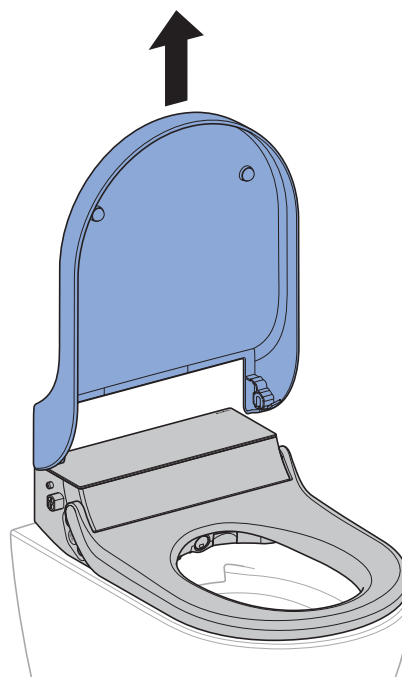


Rengöra WC-locket, WC-sitsen och kåpan




Var försiktig så att du inte repar ytorna. Lägga alltid komponenterna på ett mjukt underlag som inte repar.

1 Spraya Geberit AquaClean rengöringsmedel på ytorna. Torka av ytorna med en mjuk, fuktig, luddfri trasa.

2 Öppna WC-locket.


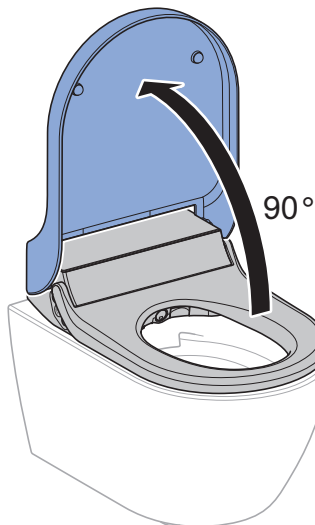


3 Ta av WC-locket.

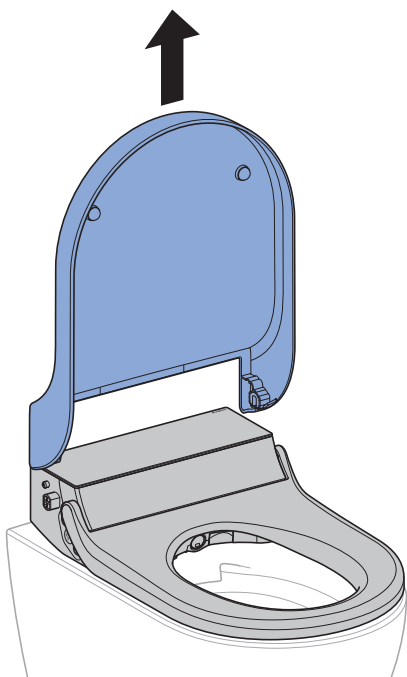

4

Ta av designkåpan för att utföra en fullständig rengöring.

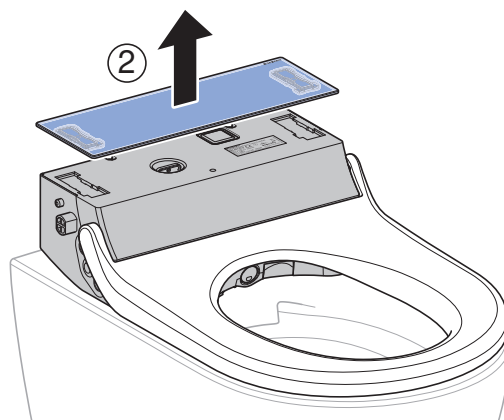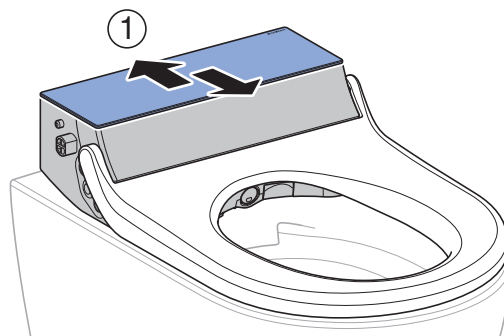

5

Spraya WC-locket och WC-sitsen med Geberit AquaClean rengöringsmedel. Torka av ytorna med en mjuk, fuktig, luddfri trasa.

6

Torka sedan alla ytor med en mjuk, luddfri trasa.

7


Efter rengöringen sätter du ihop apparaten igen i omvänd ordningsföljd.

Rengöra duschmunstycket via fjärrkontrollens display





- Använd en mjuk, luddfri trasa vid rengöring.
- Geberit AquaClean rengöringsmedel lämpar sig för alla apparatens ytor.

- 1** Öppna huvudmenyn [Underhåll och skötsel] via manövreringsknapparna på fjärrkontrollens baksida.

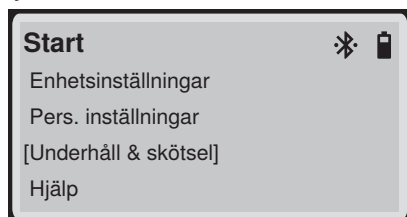


- 2** Använd pilknappen <ner> för att välja menyalternativet [Rengöring duschmunstycke] och bekräfta med knappen <OK>.

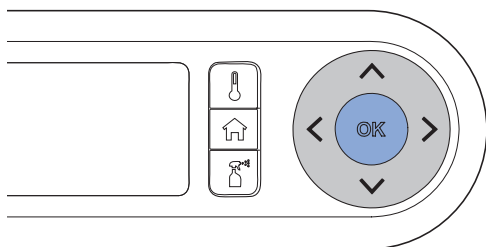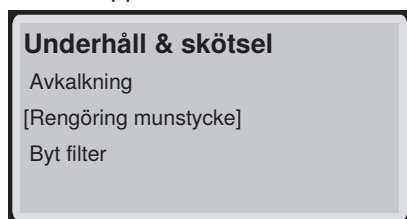

- 3** Följ anvisningarna på fjärrkontrollens display.

- 4** Öppna WC-sitsen helt.

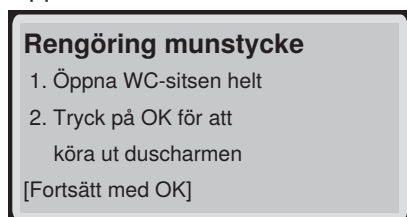

- 5** Tryck på knappen <OK> för att köra ut duscharmen.

- ✓ På displayen visas




- 6** Dra av duschmunstycket för rengöring och avkalkning. Dra alltid duschmunstycket rakt ut från duscharmen.



Bekräfta med knappen <OK>.

- 7** Spraya Geberit AquaClean rengöringsmedel på duschmunstycket. Spola sedan av duschmunstycket med vatten och bekräfta med knappen <OK>.

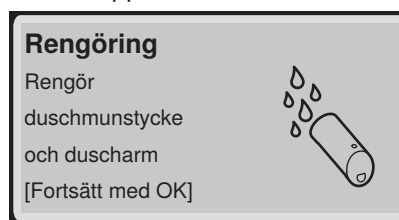

- 8** Byt duschmunstycke om det inte längre går att rengöra och avkalka ordentligt.


- 9** Torka duschmunstycket noga innan du sätter ihop det och monterar det igen.

- 10** Sätt in duschmunstycket på duscharmen.
✓ Se till att duschmunstycket är korrekt monterat.



Bekräfta med knappen <OK>.

11 Bekräfta med knappen <OK>.

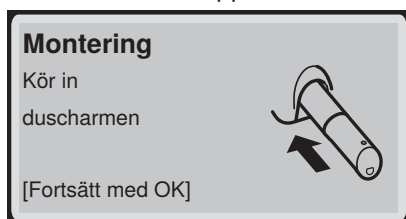

✓ Duscharmen körs in helt.

12 Rengöringen är klar. På displayen visas



Bekräfta med knappen <OK>.

Rengöra duschmunstycket via manöverpanelen på sidan eller knapparna på fjärrkontrollen




- Använd en mjuk, luddfri trasa vid rengöring.
- Geberit AquaClean rengöringsmedel lämpar sig för alla apparatens ytor.

1 Öppna WC-locket.


2 Fäll upp WC-sitsen.

3 Tryck på knapparna <+> och <Dusch> på manöverpanelen på sidan eller fjärrkontrollen samtidigt.

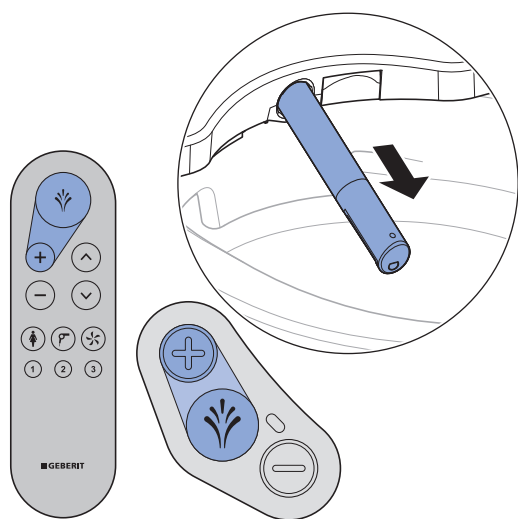

✓ Duscharmen körs ut helt.

4 Håll fast duscharmen och dra av duschmunstycket framåt för rengöring och avkalkning. Dra alltid duschmunstycket rakt ut från duscharmen.

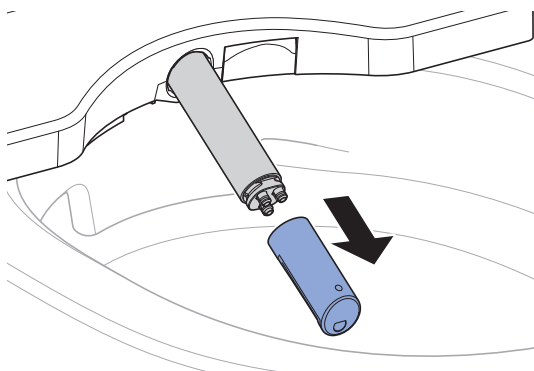

5

Spraya Geberit AquaClean rengöringsmedel på duschmunstycket. Spola sedan av duschmunstycket med vatten.

6

Byt duschmunstycke om det inte längre går att rengöra och avkalka ordentligt.

7


Torka duschmunstycket nogg innan du sätter ihop det och monterar det igen.

8

Sätt in duschmunstycket på duscharmen.
✓ Se till att duschmunstycket är korrekt monterat.

9

Tryck på knappen <Dusch> på manöverpanelen på sidan eller på fjärrkontrollen.

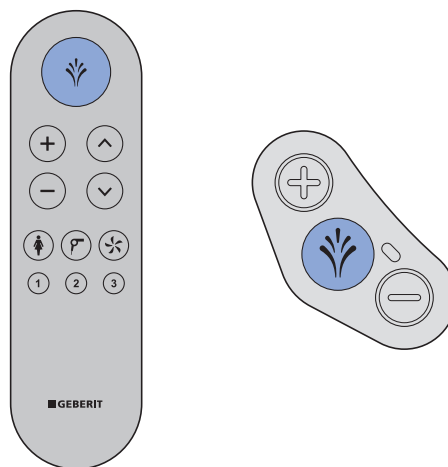

✓ Duscharmen körs in helt.

Resultat

✓ Rengöringsförloppet är avslutat.

Avkalkning av apparaten



- Under avkalkningsförloppet kan enheten användas utan duschtoalettfunktioner.
- Avkalkningen tar upp till 30 minuter. Under denna tid lyser status-LED:erna på manöverpanelen på sidan och när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen orange. Avkalkningsstatusen kan ses på fjärrkontrollens display eller via Geberit Start-appen. När status-LED:en på manöverpanelen på sidan slocknar är duschfunktionen driftsklar igen.

OBSERVERA

Aggressiva avkalkningsmedel

Olämpliga avkalkningsmedel kan leda till skador på apparaten.

- Använd endast avkalkningsmedel Geberit AquaClean vid avkalkning.
- Observera kapitlet Avkalkning av enheten.

Förutsättning

- Status-LED:n på manöverpanelen blinkar blått och rött, eller blinkar blått och rött och lyser orange samtidigt.
- När du trycker på en knapp visar displayen på baksidan av fjärrkontrollen [Toaletten måste avkalkas] eller [Apparaten har spärrats!Avkalkning måste utföras snarast!].


1

Om det är dags för avkalkning och detta indikeras av status-LED:en visar displayen

Avkalkning

WC:n måste avkalkas
Det tar ca 30 minuter
[Börja med OK]
Avbryt

Bekräfta med knappen <OK> för att börja avkalka.

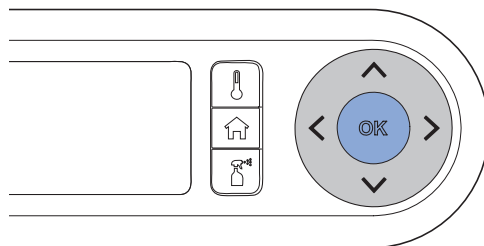

- ✓ Vänta tills enheten är redo. På displayen visas

Avkalkning



Enheten förbereds..

2

Följ anvisningarna på fjärrkontrollens display.


3

Öppna WC-locket och ta av det. Bekräfta med knappen <OK>.

Avkalkning

1/10

Öppna
WC-locket och
ta av det
[Vidare med OK]



4

Lås upp designkåpan och bekräfta med knappen <OK>.

Avkalkning


2/10

Haka ur
skyddet


[Vidare med OK]




- 5** Ta bort designkåpan och bekräfta med knappen <OK>.

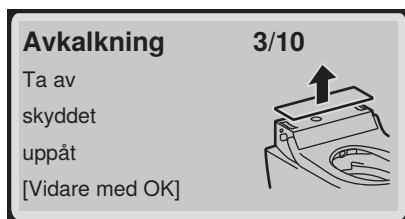


- 6** Ta bort pluggen och bekräfta med knappen <OK>.

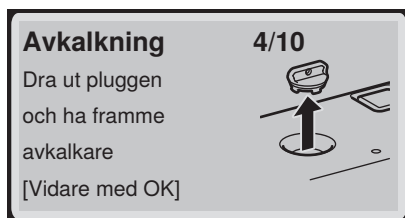

- 7** Fyll på ungefär en halv flaska (60 ml – 50 %) Geberit AquaClean avkalkningsmedel i påfyllningsöppningen.

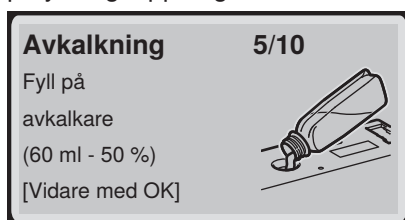


- 8** Bekräfta med knappen <OK>.
- ✓ Vänta tills enheten är redo. På displayen visas

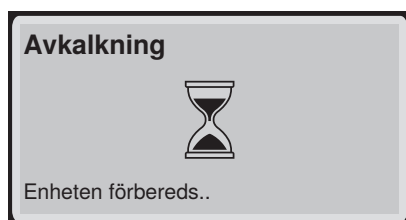


- ✓ Apparaten bearbetar avkalkningsmedlet och en mindre mängd avkalkningsmedel rinner ner i porslinet. Efter ca 15 sekunder blinkar status-LED:n på manöverpanelen på sidan rött och orange samtidigt.

- 9** Fyll på resten av Geberit AquaClean avkalkningsmedel i påfyllningsöppningen.

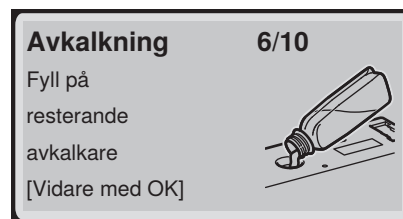


- ✓ Status-LED-lampan på manöverpanelen på sidan lyser orange tills avkalkningsförloppet är avslutat.

- 10** Sätt tillbaka pluggen och bekräfta med knappen <OK>.

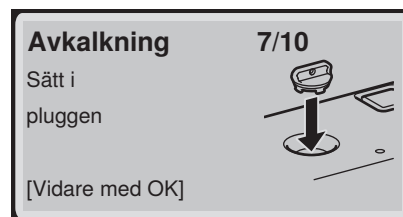


- 11** Ta genast bort stänk från avkalkningsmedlet med en fuktig trasa.

- ✓ Vänta tills enheten är redo. På displayen visas

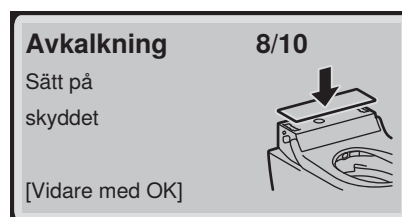


- 12** Stäng designkåpan och bekräfta med knappen <OK>.

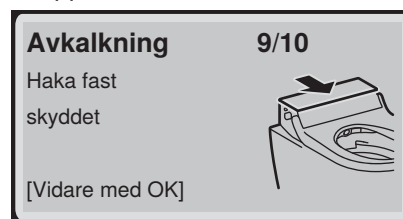


13 Använd pilknapparna för att välja menypunkten [Fortsätt med OK] och bekräfta med knappen <OK>.

- ✓ På displayen visas ett statusmeddelande som anger hur länge avkalkningen tar.

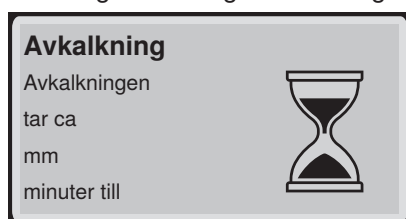


- ✓ Vänta tills avkalkningen är klar. På displayen visas

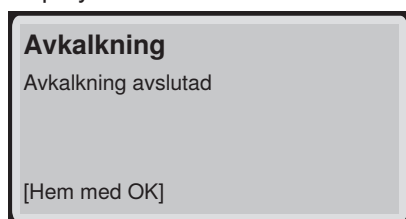

- ✓ Status-LED:en på manöverpanelen på sidan lyser inte längre orange.

14 Montera WC-locket.

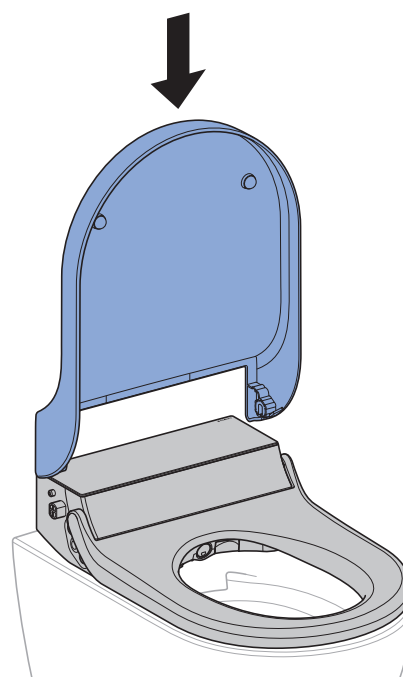

Avkalkningsmeddelande från apparaten

Apparaten kan ställas in på den lokala vattenhården enligt följande tabell via Geberit Home-appen. Genom denna anpassning undviks onödiga avkalkningsförlöpp och miljön skonas. Trots detta måste enheten ändå avkalkas regelbundet.

Yta	°fH	°dH	°eH
mjukt	< 15	< 8	< 11
medel	15–25	8–14	11–18
hårt	> 25	> 14	> 18

Följande tabell hjälper dig att identifiera avkalkningsmeddelanden och utföra rätt felavhjälpning för meddelandet.

Orsak	Meddelande	Felavhjälpning
Regelbunden avkalkning: minst en gång per år	- Status-LED:erna på manöverpanelen på sidan och på framsidan av fjärrkontrollen blinkar blått och rött. - Displayen visar [Toaletten måste avkalkas].	► Genomför avkalkningen. → Se "Avkalkning av apparaten", sida 54.
Enheten spärrad: flera avböjda avkalkningsuppmaningar	- Status-LED:en på manöverpanelen på sidan lyser orange och blinkar samtidigt blått och rött. - Displayen visar [Apparaten har spärrats! Avkalkning måste utföras snarast!].	Förutsättning – Ett duschförlöpp utan avkalkning är inte längre möjligt. ► Genomför avkalkningen. → Se "Avkalkning av apparaten", sida 54.

Så åtgärdar du störningar

Tillvägagångssätt vid störningar

Följande tabell visar hur du går tillväga vid störningar:

- Utför stegen efter varandra tills enheten inte längre meddelar några fel eller tills den fungerar igen.
- Utför stegen i angiven ordningsföljd.

Steg	Problembeskrivning	Felavhjälpning
1	Duschoaletten meddelar ett fel eller fungerar inte.	► Stäng av apparaten. → Se "Till- eller fränkoppla apparaten", sida 18. ► Vänta 30 sekunder. ► Starta apparaten. → Se "Till- eller fränkoppla apparaten", sida 18.
2	Steg 1 har utförts. Duschoaletten meddelar fortfarande ett fel eller fungerar fortfarande inte.	► Kontrollera status-LED:n på manöverpanelen på sidan. → Se "Status-LED på manöverpanelen på sidan", sida 16. → Se "Status-LED på fjärrkontrollen", sida 15.
3	Steg 1 och 2 har utförts. Duschoaletten meddelar fortfarande ett fel eller fungerar fortfarande inte.	► Kontrollera problembeskrivningarna från feltabellen och utför motsvarande felavhjälpning efter behov. → Se "Dusch-WC:n fungerar inte", sida 58 och "Övriga funktionsfel", sida 59.
4	Steg 1 till 3 har utförts. Duschoaletten meddelar fortfarande ett fel eller fungerar fortfarande inte.	► Kontakta kundtjänst.

Dusch-WC:n fungerar inte

Nedanstående tabell hjälper dig vid felsökningen om duschtoaletten inte fungerar.



FARA

Elektrisk stöt

Felaktigt genomförda underhållsarbeten och felåtgärder kan leda till svåra skador och dödsfall.

- ▶ Vid felfunktioner ska apparaten omgående stängas av via nätströmbrytaren och kundtjänst kontaktas.
- ▶ Elinstallationer på apparaten får endast genomföras av utbildade, behöriga elektriker.
- ▶ På- och ombyggnad på apparaten får endast utföras av utbildad fackpersonal.



Dusch-WC:n kan även vid störning användas som en vanlig WC. Duscharmen måste vara helt inkörd. WC-spolningen utlöser du som vanligt med manövreringsknapparna.

Problembeskrivning	Orsak	Felavhjälpning
Säkringen eller jordfelsbrytaren i elskåpet utlöses en gång.	En störning har uppstått	▶ Byt ut eller återställ säkringen i elskåpet. ▶ Återställ jordfelsbrytaren i elskåpet. Resultat ✓ Apparaten initieras på nytt efter att den tillkopplats. När apparaten används utlöses ingen säkring eller jordfelsbrytare.
Säkringen eller jordfelsbrytaren i elskåpet utlöses flera gånger då apparaten används.	Apparaten är defekt	▶ Byt ut eller återställ säkringen resp. jordfelsbrytaren i elskåpet. ▶ Dra ur stickproppen (om sådan finns). ▶ Kontakta kundtjänst.
Produkten har en okänd teknisk defekt.	En störning har uppstått	▶ Lös ut säkringen resp. jordfelsbrytaren i elskåpet. ▶ Dra ur stickproppen (om sådan finns). ▶ Kontakta kundtjänst. ▶ Låt en fackman kontrollera strömförsörjningen.

Övriga funktionsfel

Tabellen nedan hjälper dig att felsöka om olika duschtoalettfunktioner slutat fungera.



Dusch-WC:n kan även vid störning användas som en vanlig WC. Duscharmen måste vara helt inkörd. WC-spolningen utlöser du som vanligt med manövreringsknapparna.



Om apparaten är defekt stänger du av den med nätströmbrytaren.

Problembeskrivning	Orsak	Felavhjälpning
Luktneutraliseringen är svag eller verkningslös.	Det keramiska bikakefiltret är förorenat	► Byt det keramiska bikakefiltret. → Se "Byte av keramiskt bikakefilter", sida 64.
Duscharmen fungerar inte korrekt.	En störning har uppstått	► Stäng av apparaten. → Se "Till- eller frånkoppla apparaten", sida 18. ► Vänta 30 sekunder. ► Starta apparaten. → Se "Till- eller frånkoppla apparaten", sida 18. Resultat ✓ Apparaten initieras på nytt efter att den tillkopplats.
Duschens rengöringseffekt börjar avta.	Duschemunstyckena igensatta eller defekta	► Rengör eller byt ut duschemunstyckena. → Se "Rengöra duschemunstycket via manöverpanelen på sidan eller knapparna på fjärrkontrollen", sida 53. ► Avkalka apparaten. → Se "Avkalkning av apparaten", sida 54.
Duschtoaletten uppnår inte längre önskad temperatur vid dusch.	Duschtoaletten förorenad	► Avkalka apparaten. → Se "Avkalkning av apparaten", sida 54. ► Stäng av apparaten. → Se "Till- eller frånkoppla apparaten", sida 18. ► Vänta 30 sekunder. ► Starta apparaten. → Se "Till- eller frånkoppla apparaten", sida 18. Resultat ✓ Apparaten initieras på nytt efter att den tillkopplats.

Problembeskrivning	Orsak	Felavhjälpning
Status-LED blinkar rött.	En störning har uppstått	► Stäng av apparaten. → Se "Till- eller frånkoppla apparaten", sida 18. ► Vänta 30 sekunder. ► Starta apparaten. → Se "Till- eller frånkoppla apparaten", sida 18. Resultat ✓ Apparaten initieras på nytt efter att den tillkopplats.
	Initieringen misslyckades	► Kontakta kundtjänst.
	En störning föreligger enligt felmeddelandet	► Skriv ner numret på felmeddelandet som visas på fjärrkontrollens display och informera kundtjänst.

2 / 2

Åtgärda störningar på fjärrkontrollen

Nedanstående tabell hjälper dig vid felsökningen om:

- fjärrkontrollen inte fungerar.
- duschtoaletten inte kan styras med fjärrkontrollen.



Fjärrkontrollen är inaktiv medan Geberit Home-appen används.



Om fjärrkontrollen inte fungerar kan du använda manöverpanelen på sidan.



Om apparaten är defekt stänger du av den med nätströmbrytaren.


Steg	Problembeskrivning	Felavhjälpning
1	Fjärrkontrollens display visar [Apparaten inte ansluten] när man trycker på någon knapp.	► Tilldela fjärrkontrollen på nytt. → Se "Nyttilldelning av fjärrkontrollen", sida 63. Resultat ✓ Displayen visar [Anslutning upprättad].
2	Fjärrkontrollens display visar [Ingen signal] när man trycker på någon knapp.	► Vänta 5 sekunder och tryck igen på <Home>.
3	Duschtoaletten går inte att styra med fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen har tilldelats på nytt.	► Byt ut batteriet (typ CR2032). → Se "Byta ut batteriet till fjärrkontrollen", sida 62. ► Tilldela fjärrkontrollen på nytt. → Se "Nyttilldelning av fjärrkontrollen", sida 63.
4	Duschtoaletten kan inte styras via fjärrkontrollen och kan endast manövreras via manöverpanelen på sidan.	► Tilldela fjärrkontrollen på nytt. → Se "Nyttilldelning av fjärrkontrollen", sida 63. Resultat ✓ Apparaten piper (1x) och den blå LED-lampan på manöverpanelen på sidan tänds i 4 sekunder.
5	Batteriet byttes och fjärrkontrollen tilldelades på nytt. Fjärrkontrollens display förblir ändå inaktiv vid knapptryckning.	► Kontakta kundtjänst. Resultat ✓ Fjärrkontrollen är defekt.
6	Fjärrkontrollens display är inställd på ett språk som inte kan läsas.	► Återställ fjärrkontrollens fabriksinställningar. Håll in snabbvalsknapparna <Home> och <Underhåll och skötsel> samtidigt i 5 sekunder. ► Tilldela fjärrkontrollen på nytt. → Se "Nyttilldelning av fjärrkontrollen", sida 63.

Byta ut batteriet till fjärrkontrollen


Förutsättning

- Under hela förloppet befinner sig fjärrkontrollen inom duschtoalettens räckvidd.

- 1 Ta ur det förbrukade batteriet.
Avfallshantera det förbrukade batteriet korrekt.

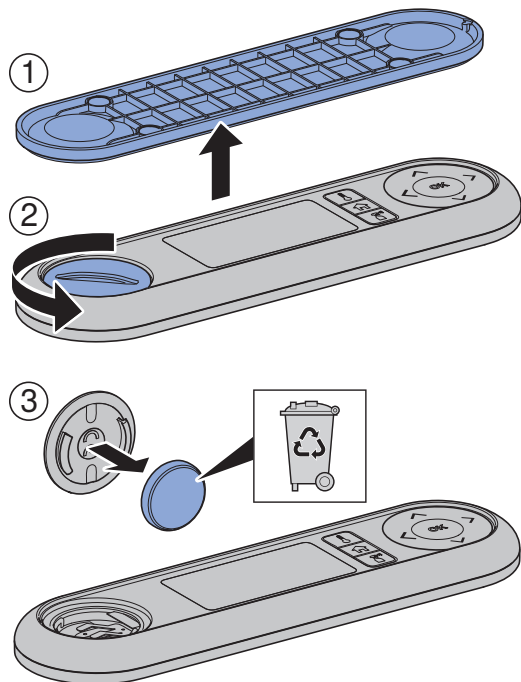

- 2 Sätt i ett nytt batteri av typen CR2032.

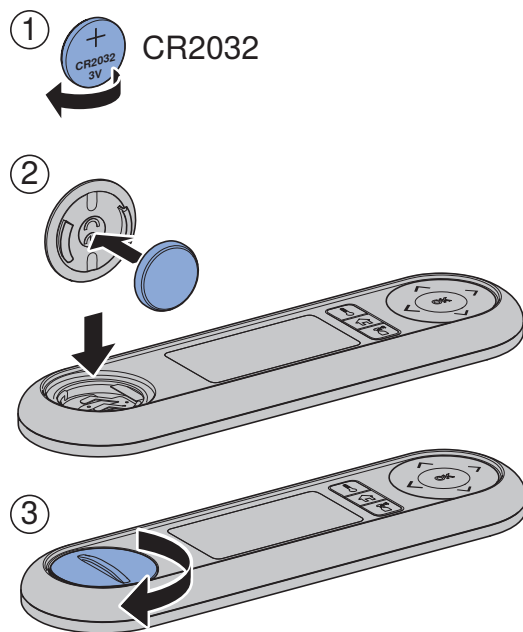

Nytilldelning av fjärrkontrollen




Apparaten kan bara manövreras av en enda, i förväg tilldelad, fjärrkontroll.



Geberit Start-appen får inte vara ansluten till apparaten.



1

Tillkoppla apparaten.

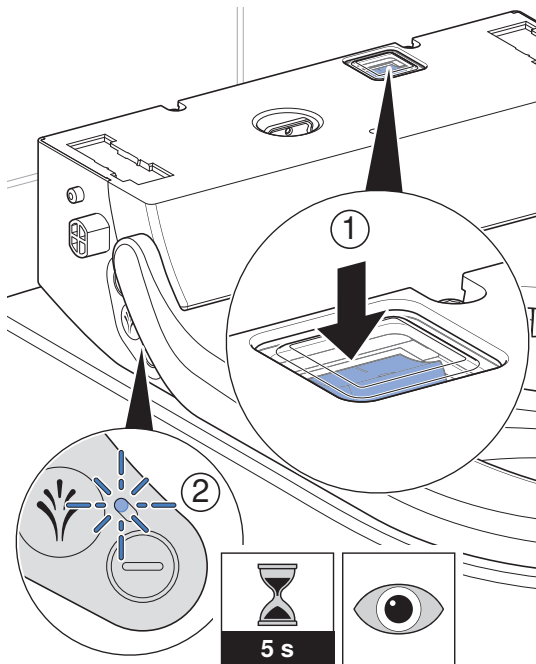

2

Tryck samtidigt knappen <+> på fjärrkontrollen och knappen <+> på manöverpanelen på sidan i ca 20 sekunder tills [Anslutning upprättad] visas på displayen.

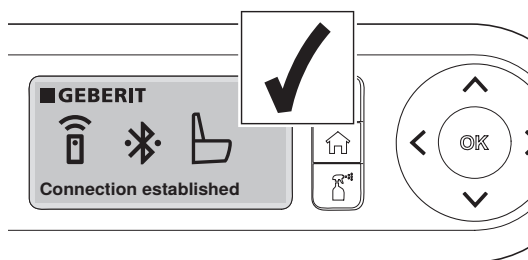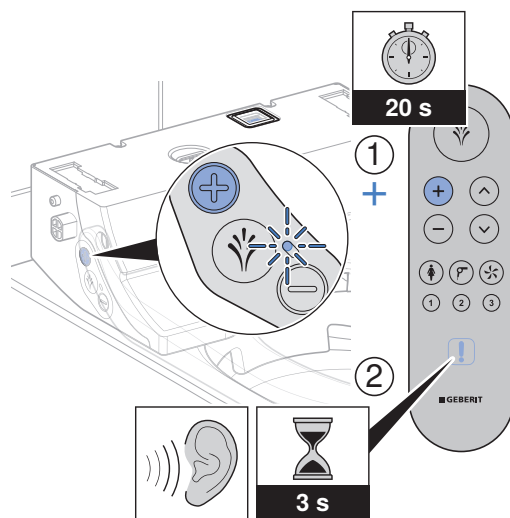

Resultat

- ✓ Apparaten piper (1x). Den blå status-LED:en på manöverpanelen på sidan och den gröna LED:en på fjärrkontrollen lyser i 3 sekunder.
- ✓ Det går att styra duschoaletten med fjärrkontrollen.

Byte av keramiskt bikakefilter



VARNING

Livsfara p.g.a. elektriska stötar

Om ingen avtagningsbegränsare (säkerhetslina) används kan det hamna vatten i apparaten.

- ▶ Avtagningsbegränsarens lina får inte kapas eller skadas.
- ▶ Avtagningsbegränsaren får inte manipuleras eller avlägsnas.



OBSERVERA

Möjlig hälsorisk

Föroreningar i filtret kan påverka inandningsluften.

- ▶ Byt ut filtret en gång om året.





Det keramiska bikakefiltret sitter på apparatens högra baksida bakom en lucka. Det är fastsatt med 2 spärrfjädrar.

Förutsättning

- Status-LED:n på manöverpanelen på sidan lyser grönt.
- När man trycker på knappen <Dusch> eller <Ladydusch> blinkar status-LED:en på framsidan av fjärrkontrollen rött.
- Med en knapptryckning visar displayen på fjärrkontrollens baksida [Filtret måste bytas!].

1


Lossa apparaten från montageplattan.

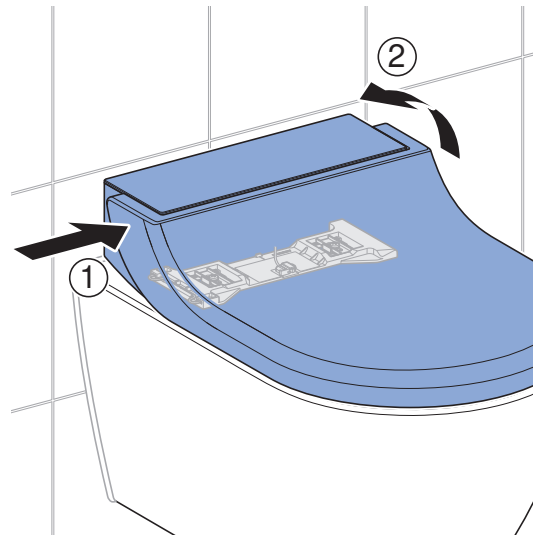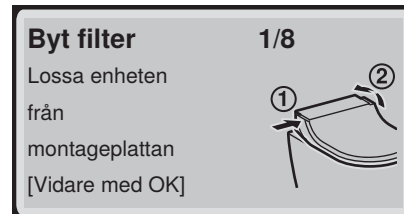

Bekräfta med knappen <OK>.




2

Vrid enheten medsols tills du kommer åt filterluckan.

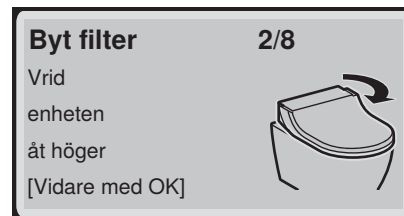


Bekräfta med knappen <OK>.

- 3** Böj filterluckans spärrfjädr lätt nedåt och öppna luckan.

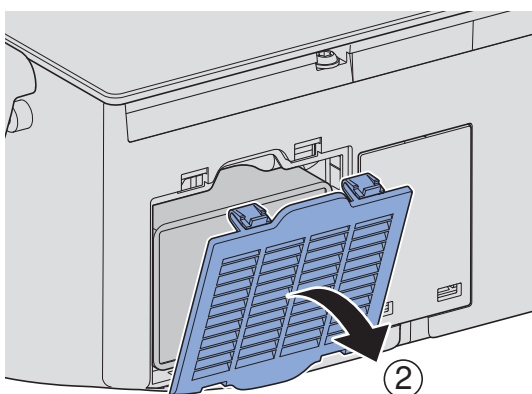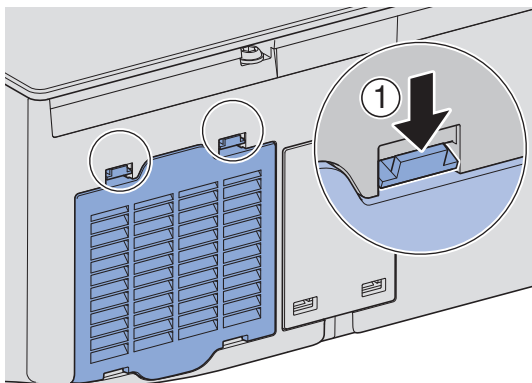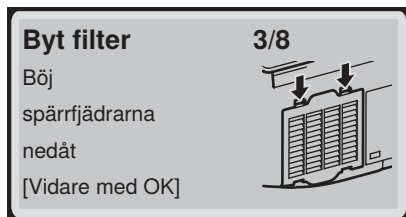




Bekräfta med knappen <OK>.

- 4** Öppna filterluckan.

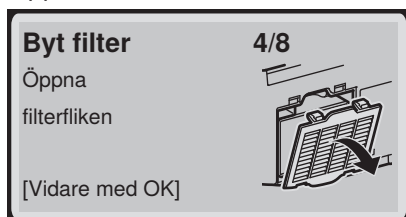

Bekräfta med knappen <OK>.

- 5** Dra ut det förbrukade filtret ur öppningen. Sätt sedan in det nya filtret.

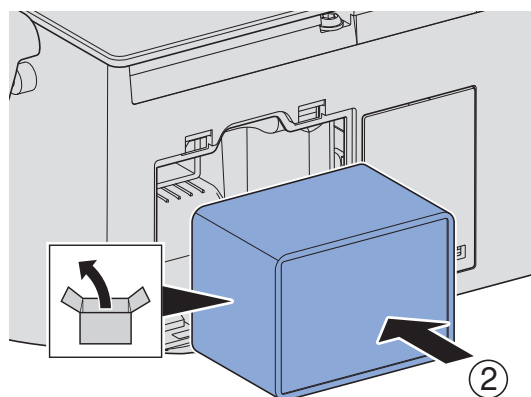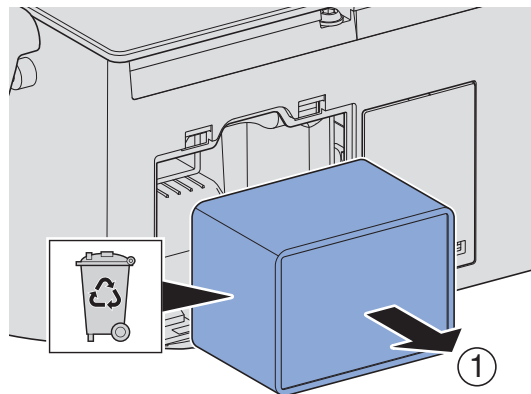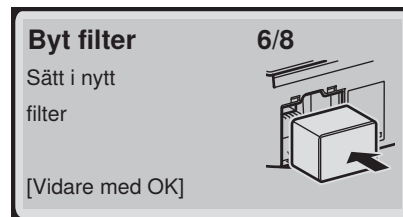


Bekräfta med knappen <OK>.

- 6** Stäng luckan igen.



Bekräfta med knappen <OK>.


- 7** Montera enheten på montageplattan. Se till att den är ordentligt fasthakad.

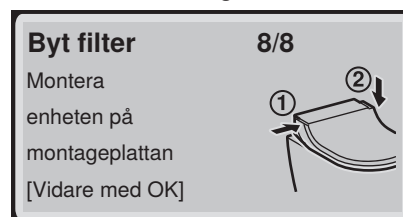

Bekräfta med knappen <OK>.

8

På displayen visas

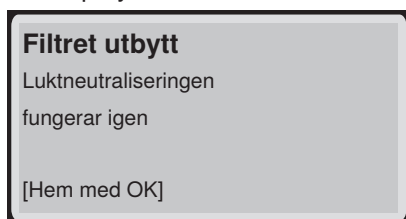

Bekräfta med knappen <OK>.

Resultat

- ✓ Luktneutraliseringen fungerar igen när status-LED:n på manöverpanelen på sidan slocknar.

Hållbarhet

Geberitkoncernen och hållbarhet

Som europeisk marknadsledare inom sanitetsbranschen står Geberit för vattenbesparande, resurseffektivitet och hållbar byggnation. Koncernen har i flera decennier bevisat att en långvarigt framgångsrik affärsverksamhet går att förena med miljövänligt och etiskt agerande. En företagsledning med sikte på hållbarhet hjälper till att spara kostnader och minimera risker. Geberit satsar på att vara en förebild för kunder, leverantörer och andra partner och sätta ribban ännu högre. Hit räknas vattensnåla och hållbara produkter, en säker, miljövänlig och resurseffektiv produktion, ett anskaffande och en logistik med höga miljömässiga och etiska standarder samt goda arbetsvillkor för 12 000 engagerade och kompetenta medarbetare över hela världen. Samhällsansvaret realiseras bland annat inom ramen för internationella stödprojekt för den grundläggande kompetensen vatten.

Ecodesign – Livscykelanalys

Grundprincipen för hållbara produkter är en systematisk innovationsprocess där de miljövänligaste materialen och funktionsprinciperna används, risker minimeras och en hög resurseffektivitet eftersträvas. En detaljerad livscykelanalys kan levereras med denna produkt på förfrågan.

Ekotips

Denna produkt har utvecklats med största noggrannhet, även med hänsyn till förbrukning av energi, vatten och resurser (se även Tekniska data). Du kan minska produktens påverkan på miljön genom att följa dessa rekommendationer:

- Stäng av apparaten när du åker på semester.
- Avbryt duschfunktionen manuellt för att spara varmvatten.
- Använd lite papper vid torkning.
- Stäng av varmvattenberedarens uppvärmningsfunktion när du inte behöver något varmt duschvatten.
- Använd miljövänliga rengöringsmedel.
- Underhåll apparaten regelbundet och behandla den omsorgsfullt för att förlänga livslängden.
- Återlämna defekta apparater till Geberit eller annan partner för korrekt avfallshantering.

Avfallshantering

Avfallshantering av förbrukade elektriska och elektroniska apparater



Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul betyder att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med restavfall, utan måste kasseras separat. Slutanvändare är enligt lag skyldiga att lämna tillbaka gamla enheter till offentliga organ med ansvar för avfallshantering, distributörer eller tillverkare för korrekt avfallshantering. Geberit. Många distributörer av elektriska och elektroniska produkter är skyldiga att utan kostnad ta tillbaka avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. Vid återlämning till Geberit, kontakta ansvarigt sälj- eller serviceföretag.

Gamla batterier och ackumulatorer som inte medföljer den gamla apparaten samt lampor som kan tas bort från den gamla apparaten utan att förstöras måste separeras från den gamla apparaten innan den lämnas på en avfallshanteringsstation.

Om personuppgifter lagras i den gamla apparaten är slutanvändarna själva ansvariga för att radera dem innan apparaten lämnas in till en avfallshanteringsstation.

Slutanvändargaranti

Slutanvändargaranti

Följande slutanvändargaranti ("garanti") gäller vid sidan om den lagstadgade produktgarantin, som inte påverkas av denna garanti. De rättigheter som följer av den lagstadgade produktgarantin kan göras gällande kostnadsfritt och oberoende av denna garanti. Du begränsas inte av denna garanti.

Denna garanti gäller endast fasta Geberit AquaClean produkter märkta med ett Geberit serienummer ("produkt").

Garantin beviljas endast om produkten har installerats i vissa länder. En lista över dessa länder finns på den sista sidan i bruksanvisningen ("lista"). Garantin beviljas av det Geberit företag som ansvarar för det land där produkten installerades ("Geberit"). Kontaktuppgifter och webbadress för Geberit finns i listan.

1. Geberit garanterar slutkunden att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin gäller i två år från och med det datum då produkten installerades hos slutkunden. Slutkunden kan förlänga garantin med ytterligare ett år till totalt tre år om denne, inom 90 dagar från installationsdatumet, fyller i och skickar in garantiformuläret på Geberits webbplats (nedan kallad "garantitiden").

Garantin omfattar följande:

- a) Under garantitidens första två år åtar sig Geberit att reparera eller byta ut de defekta delarna utan kostnad vid material- eller tillverkningsfel genom en av Geberit anlitad kundtjänst.
 - b) Under garantitidens tredje år åtar sig Geberit att utan kostnad leverera reservdelar för utbyte av delar som är defekta på grund av material- eller tillverkningsfel. Reservdelarna skickas till en av Geberit auktoriserad kundtjänst som anlitats av kunden att genomföra reparationen.
2. Ytterligare krav från slutanvändarens sida gentemot Geberit på grund av denna garanti är uteslutna.
 3. Garantin gäller bara under följande förutsättningar:
 - a) Produkten har installerats och tagits i drift av en VVS-firma eller en av Geberit auktoriserad kundtjänst. Slutkunden kommer att få en översikt över den av Geberit auktoriserade kundtjänsten på begäran hos Geberit.
 - b) Inga ändringar har utförts på produkten, i synnerhet har inga delar tagits bort, bytts ut eller ytterligare installationer utförts.
 - c) Defekten på produkten har inte förorsakats av felaktig installation eller användning samt bristfällig skötsel eller bristfälligt underhåll.
 4. För att göra rättigheterna gällande enligt denna garanti räcker det med ett skriftligt eller muntligt meddelande till Geberit via kontaktuppgifterna i listan eller på Geberits webbplats tillsammans med kvittot där produktbeteckningen och installationsdatumet framgår. Följande uppgifter är obligatoriska:
 - a) Namn, adress och e-postadress till kunden som köpte produkten, eventuellt även företagsnamn och telefonnummer
 - b) Produktens modell och serienummer
 - c) Information om produktens material- eller tillverkningsfel
 5. Denna garanti regleras uteslutande enligt lagarna i det land där produkten installerades. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor är uttryckligen utesluten. Om kunden är en näringsidkare eller en juridisk person, eller om det rör sig om en särskild offentligrättslig fond är jurisdiktionen för alla tvister som uppstår till följd av avtalsförhållanden mellan kunden och leverantören platsen där Geberit har sitt säte.

Tekniska data och överensstämmelse

Tekniska data

Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	2000 W
Effekt standby	≤ 0,5 W
Nätanslutning	Nätanslutning via systemkontakt med böjlig, mantlad tretrådsledning
Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Sändningsteknik	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz
Maximal utgångseffekt	0 dBm
Duschkörloppets varaktighet	50 s
Antal trycksteg duschstråle	5
Vattentemperatur	34–40 °C
Driftstemperatur	5–40 °C
Flödestryck	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Minsta flödestryck	0,5 bar
	50 kPa
Beräknat flöde	0,02 l/s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

1) Märket Bluetooth® och dess logotyper är egendom som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Geberit med licens.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Geberit International AG att denna typ av radioutrustning Geberit AquaClean Tuma överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://doc.geberit.com/969453000.pdf>.

Kontakt

Huvudkontor

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Europa

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Oesterreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argypoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservise.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Serbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Afrika och Mellanöstern

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Asien

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515 号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Andra l nder

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Őti.

 çerenk y Mah. Engin Sok. No: 10

34752 AtaŐehir- stanbul

T rkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil


Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com