

Application Geberit Home

Commande du WC lavant via l'application

Vous pouvez exécuter les fonctions et réglages suivants via l'application Geberit Home :

- Utilisation des fonctions de la télécommande
- Modification et enregistrement des réglages de base
- Prise de contact avec le service après-vente Geberit
- Enregistrement de l'appareil et prolongation de la garantie
- Mise à jour du microprogramme

Les informations suivantes peuvent être consultées sur l'application Geberit Home :

- Instructions pas à pas pour la maintenance, le détartrage et le nettoyage
- Vidéos explicatives sur la maintenance, le détartrage et le nettoyage
- Messages d'erreur
- Modes d'emploi

L'application Geberit Home est disponible gratuitement pour les smartphones Android et iOS dans la boutique d'applications correspondante.

iOS :



Android :



■ GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

NOTICE SUCCINCTE



Ce dont vous avez besoin pour le nettoyage

Choisir des produits et outils de nettoyage adaptés

Le kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1) contient un produit de nettoyage prêt à l'emploi adapté de manière optimale à toutes les surfaces Geberit AquaClean.



ATTENTION

- Nettoyage avec des produits de nettoyage et détartrants agressifs
Les produits de nettoyage et détartrants agressifs peuvent endommager les surfaces.
- Utiliser exclusivement le détartrant Geberit AquaClean.
 - Utiliser exclusivement des produits de nettoyage autorisés par Geberit.

Consommables Geberit AquaClean



Kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1)



Détartrant Geberit AquaClean (n° de réf. 147.040.00.1)

Produits de nettoyage autorisés



Exclusivement des produits de nettoyage non irritants pour la peau



Exclusivement des produits de nettoyage liquides



De préférence des produits de nettoyage dilués dans de l'eau



Produits de nettoyage légèrement acides (p. ex. acide citrique dilué)



Produits de nettoyage légèrement moussants

Outils de nettoyage autorisés



Éponges douces à pores fins



Chiffons doux non pelucheux et exempts de poussière




Brosse de WC

■ GEBERIT

7384952587 © 02.2021
967.281.00.0(02)

Familiarisation avec l'appareil


Vue d'ensemble de l'appareil

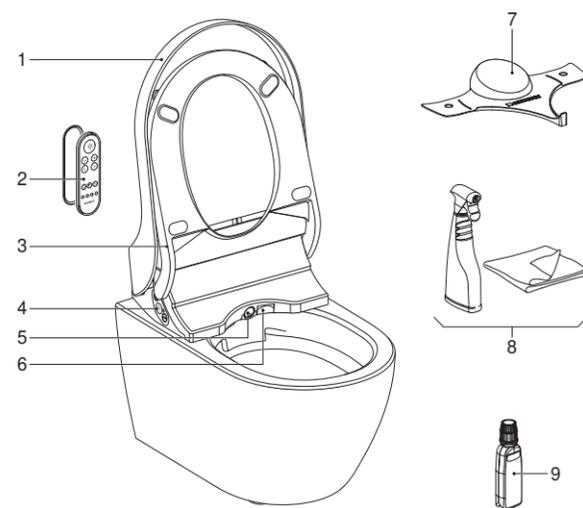

- 1 Couvercle d'abattant
- 2 Télécommande avec support mural magnétique
- 3 Lunette d'abattant avec reconnaissance de l'utilisateur et chauffage de lunette d'abattant
- 4 Commande fixe latérale avec LED d'état
- 5 Bras de la douchette avec buse de douchette et buse pour dame
- 6 Clapet de séchoir
- 7 Cache de protection anti-éclaboussures
- 8 Kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1)
- 9 Détartrant Geberit AquaClean (n° de réf. 147.040.00.1)

Commande fixe latérale


La commande fixe latérale permet d'utiliser les fonctions WC lavant de l'appareil.

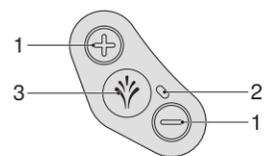

- 1 Touche <+>/<-> : augmenter ou réduire l'intensité du jet de la douchette
- 2 LED d'état
- 3 Touche <Douchette> : démarrer et arrêter la douchette anale ou la douchette dame

Face avant télécommande

Les fonctions du WC lavant sont accessibles via la télécommande.

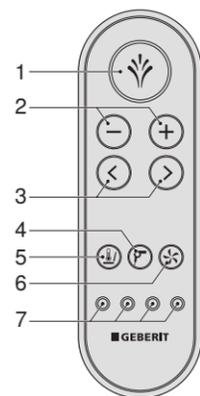


- 1 Touche <Douchette> : démarrer et arrêter les fonctions douchette/arrêter le fonctionnement du séchoir
- 2 Touches <->/<+> : réduire ou augmenter l'intensité du jet de la douchette
- 3 Touches fléchées <gauche>/<droite> : régler la position du bras de la douchette
- 4 Touche <Séchoir> : démarrer et arrêter le séchoir
- 5 Touche <Chauffage de lunette d'abattant> : mettre en marche le chauffage de lunette d'abattant et l'arrêter
- 6 Touche <Aspiration des odeurs> : démarrer et arrêter l'aspiration des odeurs
- 7 Touches <Profil utilisateur> : activer les profils utilisateurs 1-4.

i Les profils utilisateurs vous permettent d'accéder directement à vos réglages personnels. Vous pouvez enregistrer 4 profils utilisateurs.

Rejumelage de la télécommande

i L'appareil ne peut être utilisé qu'à l'aide d'une seule télécommande avec laquelle il a été jumelé.

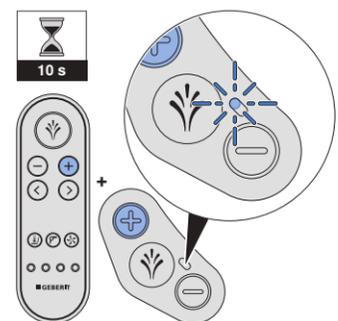

► Appuyez simultanément sur la touche <+> de la télécommande et sur la touche <+> de la commande fixe latérale pendant environ 10 secondes.


Résultat

- ✓ L'appareil émet un bip (1x) et la LED d'état bleue de la commande fixe latérale s'allume pendant 4 secondes.
- ✓ Le WC lavant peut être commandé avec la télécommande.

Utilisation de l'appareil

Utilisation de la douchette anale


Appuyez une fois brièvement sur la touche <Douchette> de la commande fixe latérale ou de la télécommande.

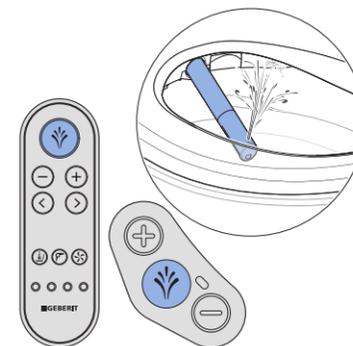

i Vous pouvez arrêter prématurément le fonctionnement de la douchette en appuyant de nouveau sur la touche <Douchette>.

Utilisation de la douchette dame


Appuyez sur la touche <Douchette> de la commande fixe latérale ou de la télécommande pendant 2 secondes.

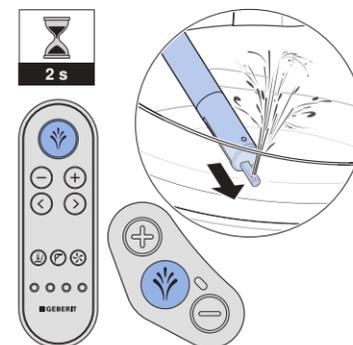

i Vous pouvez arrêter prématurément le fonctionnement de la douchette en appuyant de nouveau sur la touche <Douchette>.

Réglage de l'intensité du jet de la douchette


Appuyez sur la touche <+> pour augmenter l'intensité du jet de la douchette. Appuyez sur la touche <-> pour réduire l'intensité du jet de la douchette.

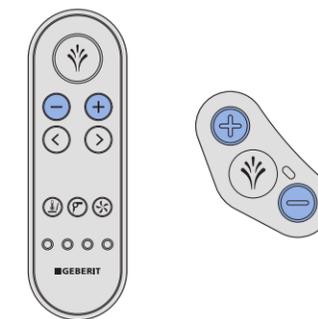

i Vous pouvez régler l'intensité du jet de la douchette sur 5 positions.


Réglage la position du bras de la douchette

Appuyez sur les touches fléchées de la télécommande pour positionner le bras de la douchette.

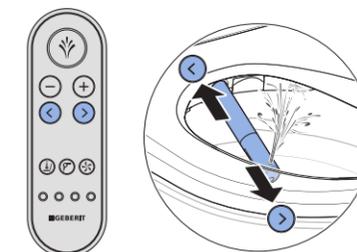

Désactivation du mouvement oscillatoire de la douchette


Appuyez simultanément et brièvement sur les touches fléchées <gauche> et <droite> de la télécommande.

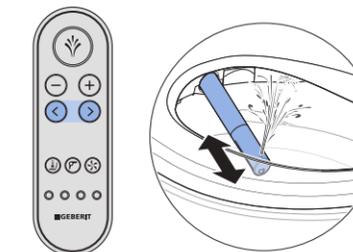

i Vous pouvez réactiver la fonction en appuyant de nouveau sur ces touches pendant 2 secondes.

Utilisation du séchoir

Arrêtez le processus de séchage.

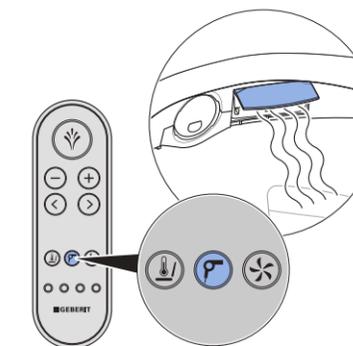

i Le fonctionnement du séchoir peut être démarré avec la touche <Séchoir> pendant le fonctionnement de la douchette. Le fonctionnement du séchoir interrompt celui de la douchette.