

App Geberit Home

Comando del vaso bidet tramite l'app

Tramite l'app Geberit Home si possono eseguire le funzioni e le regolazioni seguenti:

- utilizzare le funzioni telecomando
- adeguare e memorizzare le regolazioni di base
- entrare in contatto con il servizio clienti Geberit
- registrare l'apparecchio e prolungare le prestazioni in garanzia
- aggiornare il firmware

Tramite l'app Geberit Home si possono richiamare le informazioni seguenti:

- istruzioni passo dopo passo sulla manutenzione, decalcificazione e pulizia
- filmati esplicativi sulla manutenzione, decalcificazione e pulizia
- messaggi di errore
- istruzioni per l'uso

L'app Geberit Home è disponibile gratuitamente per smartphone Android e iOS nei relativi App Store.

iOS:



Android:



■ GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

ISTRUZIONI BREVI



Tutto il necessario per la pulizia

Scelta dei prodotti e degli strumenti per la pulizia adeguati

Il set per la pulizia Geberit AquaClean (art. no. 242.547.00.1) contiene un prodotto per la pulizia pronto per l'uso, perfettamente indicato per tutte le superfici Geberit AquaClean.



CAUTELE

- Pulizia con prodotti per la pulizia e decalcificanti aggressivi
Prodotti per la pulizia e decalcificanti aggressivi possono danneggiare le superfici.
- Nell'apparecchio utilizzare esclusivamente decalcificante Geberit AquaClean.
 - Utilizzare esclusivamente prodotti per la pulizia consentiti da Geberit.

Materiale di consumo Geberit AquaClean



Set per la pulizia Geberit AquaClean (art. no. 242.547.00.1)



Decalcificante Geberit AquaClean (art. no. 147.040.00.1)

Prodotti per la pulizia consentiti



Esclusivamente prodotti per la pulizia tollerati dalla pelle



Esclusivamente prodotti per la pulizia liquidi



Preferibilmente prodotti per la pulizia diluiti in acqua



Prodotti per la pulizia leggermente acidi (come ad es. l'acido citrico diluito)



Prodotti per la pulizia leggermente schiumogeni

Strumenti per la pulizia consentiti



Spugne morbide a pori sottili



Panni morbidi privi di polvere e pelucchi




Spazzola per WC

■ GEBERIT

7384952587 © 02.2021
967.282.00.0(02)

Conoscere l'apparecchio


Panoramica dell'apparecchio

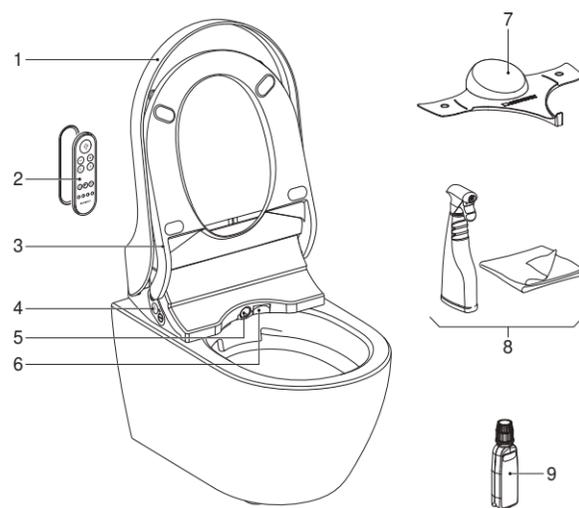

- 1 Coperchio del WC
- 2 Telecomando con supporto murale magnetico
- 3 Tavoleta del vaso con rilevatore di presenza e riscaldamento della tavoletta del vaso
- 4 Pannello di controllo laterale con LED di stato
- 5 Astina dell'erogatore con erogatore ed erogatore Lady
- 6 Sportello dell'asciugatore
- 7 Paraspruzzi
- 8 Set per la pulizia Geberit AquaClean (art. no. 242.547.00.1)
- 9 Decalcificante Geberit AquaClean (art. no. 147.040.00.1)

Pannello di controllo laterale


Mediante il pannello di controllo laterale è possibile usare le funzioni vaso bidet dell'apparecchio.

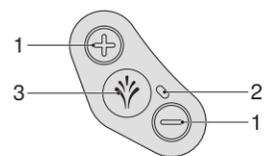

- 1 Tasto di comando <+>/<->: aumentare o ridurre l'intensità del getto
- 2 LED di stato
- 3 Tasto <Getto>: avvio e arresto del lavaggio anale o del getto Lady

Lato anteriore telecomando

Attraverso il telecomando è possibile azionare le funzioni del vaso bidet.

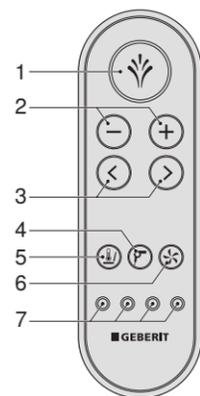


- 1 Tasto <Getto>: avviare e arrestare le funzioni di lavaggio/arrestare la funzione aria calda
- 2 Tasti <->/<+>: riduzione o aumento dell'intensità del getto
- 3 Tasti freccia <sinistra>/<destra>: impostazione della posizione dell'astina dell'erogatore
- 4 Tasto <Asciugatore>: avvio e arresto dell'asciugatore
- 5 Tasto <Riscaldamento della tavoletta del vaso>: accendere e spegnere il riscaldamento della tavoletta del vaso
- 6 Tasto <Aspiratore dei cattivi odori>: avvio e arresto dell'aspiratore dei cattivi odori
- 7 Tasti <Profilo utente>: richiamare i profili utente 1-4.

i I profili utente consentono un accesso diretto alle regolazioni personali. È possibile memorizzare fino a 4 profili utente.

Nuova assegnazione del telecomando

i L'apparecchio può essere comandato solo da un unico telecomando assegnato.

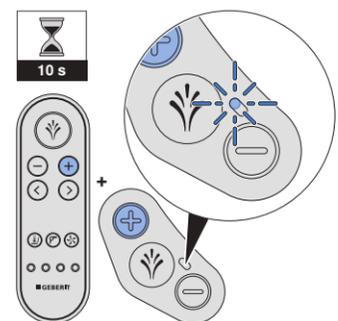

► Premere contemporaneamente il tasto di comando <+> sul telecomando e il tasto di comando <+> sul pannello di controllo laterale per circa 10 secondi.


Risultato

- ✓ L'apparecchio emette un segnale acustico (1x) e il LED di stato blu sul pannello di controllo laterale si accende per 4 secondi.
- ✓ Il vaso bidet può essere controllato con il telecomando.

Uso dell'apparecchio

Uso del lavaggio anale


Premere brevemente e una volta sola il tasto <Getto> sul pannello di controllo laterale o sul telecomando.

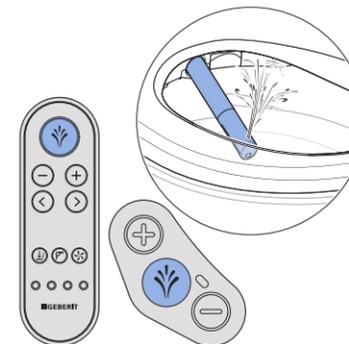

i Premendo nuovamente il tasto <Getto> è possibile terminare anzitempo il lavaggio.

Uso del getto Lady


Tenere premuto il tasto <Getto> per 2 secondi sul pannello di controllo laterale o sul telecomando.

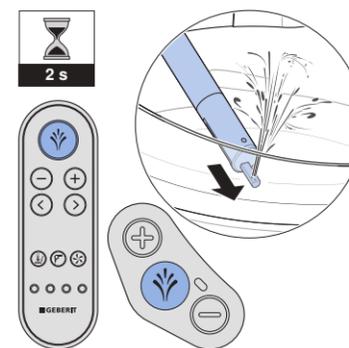

i Premendo nuovamente il tasto <Getto> è possibile terminare anzitempo il lavaggio.

Impostazione dell'intensità del getto


Premere il tasto di comando <+> per aumentare l'intensità del getto.
Premere il tasto di comando <-> per ridurre l'intensità del getto.

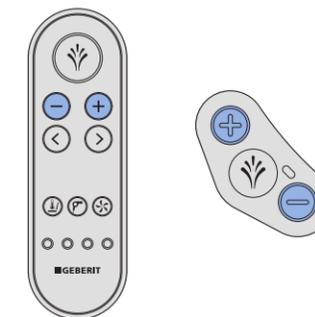

i L'intensità del getto può essere impostata su 5 livelli.


Impostazione della posizione dell'astina dell'erogatore

Premere i tasti freccia sul telecomando per posizionare l'astina dell'erogatore.

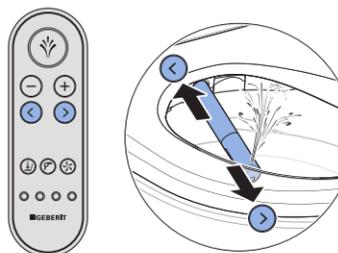

Disattivare il movimento oscillante del lavaggio anale


Premere contemporaneamente per breve tempo i tasti freccia <sinistra> e <destra> sul telecomando.

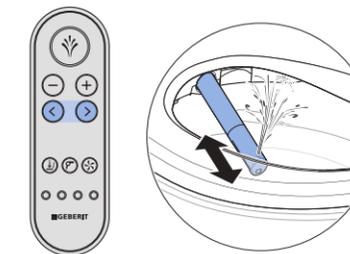

i Premendo nuovamente i tasti per 2 secondi, è possibile attivare nuovamente la funzione.

Uso dell'asciugatore

Terminare l'asciugatura.

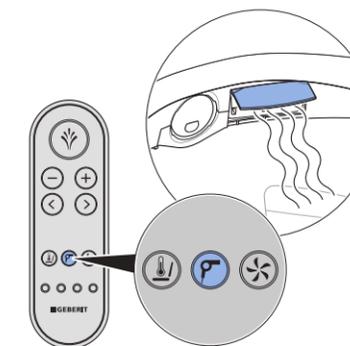

i Durante un lavaggio, la funzione aria calda può essere avviata tramite il tasto <Asciugatore>. L'asciugatura interrompe la funzione di lavaggio.