

Geberit Home app

Douchewc per app bedienen

Via de Geberit Home app kunt u de volgende functies en instellingen uitvoeren:

- Functies van de afstandsbediening gebruiken
- Apparaatinstellingen aanpassen en opslaan
- Contact opnemen met de Geberit servicedienst
- Apparaat registreren en garantie verlengen
- Firmware updaten

Via de Geberit Home app kunt u de volgende informatie opvragen:

- Stap-voor-stap instructies voor onderhoud, ontkalking en reiniging
- Uitlegfilms voor onderhoud, ontkalking en reiniging
- Foutmeldingen
- Gebruiksaanwijzingen

De Geberit Home app is voor Android- en iOS-smartphones in de respectievelijke App Store gratis verkrijgbaar.

iOS:



Android:



GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

BEKNOPT HANDLEIDING



Wat u nodig heeft voor de reiniging

Geschikte reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden kiezen

De Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1) bevat een reinigingsmiddel, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.



VOORZICHTIG

- Reiniging met agressieve ontkalkings- en reinigingsmiddelen
Agressieve ontkalkings- en reinigingsmiddelen kunnen oppervlaktebeschadiging veroorzaken.
- Het apparaat uitsluitend met Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel vullen.
 - Uitsluitend door Geberit toegestane reinigingsmiddelen gebruiken.

Geberit AquaClean verbruiksmateriaal



Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1)



Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

Toegestane reinigingsmiddelen



Uitsluitend voor de huid onschadelijke reinigingsmiddelen



Uitsluitend vloeibare reinigingsmiddelen



Bij voorkeur water verdunde reinigingsmiddelen



Zwak zure reinigingsmiddelen (bijv. verdund citroenzuur)



Zwak schuimende reinigingsmiddelen

Toegestane reinigingsbenodigdheden



Zachte spons met fijne poriën



Stofvrije, zachte en niet-pluizende doeken




Wc-borstel



7384952587 © 02.2021
967.283.00.0(02)

Leer het apparaat kennen

Het apparaat in één oogopslag

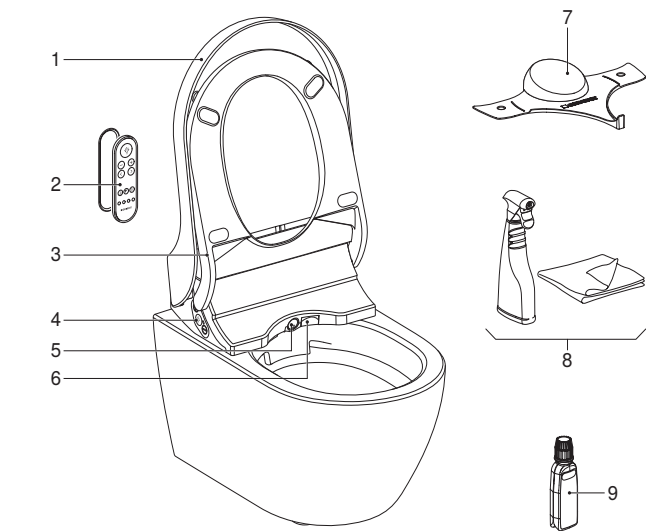

- 1 Wc-deksel
- 2 Afstandsbediening met magnetische wandhouder
- 3 Wc-zitting met gebruikersdetectie en zittingverwarming
- 4 Zijdelings bedieningspaneel met status-LEDs
- 5 Douchearm met douchekop en Ladydouchekop
- 6 Föhnklep
- 7 Spatbescherming
- 8 Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

Zijdelings bedieningspaneel

Via het zijdelingse bedieningspaneel kunnen de functies van de douchewc van het apparaat worden bediend.

- A diagram of the side control panel. Callout 1 points to the '+' button, callout 2 points to the status LED, and callout 3 points to the shower button.

- 1 Toets <+>/<->: de douchestraalsterkte verhogen of verlagen
 - 2 Status-LED
 - 3 Toets <Douch>: de anale douche of de Ladydouche starten en stoppen

Voorkant afstandsbediening


Via de afstandsbediening kunnen de functies van de douchewc worden bediend.

- A diagram of the front of the remote control. Callouts 1 to 7 point to the shower button, the +/- buttons, the left/right arrow buttons, the fan button, the seat heating buttons, the bidet button, and the user profile buttons.
- 1 Toets <Douch>: de douchefuncties starten en stoppen/de föhnfunctie stoppen
 - 2 Toetsen <->/<+>: de douchestraalsterkte verlagen of verhogen
 - 3 Pijltoetsen <links>/<rechts>: de douchearmpositie instellen
 - 4 Toets <Föhn>: de föhn starten en stoppen
 - 5 Toets <Zittingverwarming>: de zittingverwarming in- en uitschakelen
 - 6 Toets <Geurafzuiging>: de geurafzuiging starten en stoppen
 - 7 Toetsen <Gebruikersprofiel>: de gebruikersprofielen 1–4 selecteren.

Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. U kunt 4 gebruikersprofielen opslaan.

Afstandsbediening opnieuw toewijzen

Het apparaat kan alleen via een enkele, toegewezen afstandsbediening worden bediend.

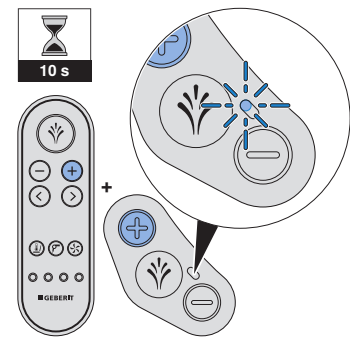

Gelijktijdig de toets <+> op de afstandsbediening en de toets <+> op het zijdelingse bedieningspaneel ca. 10 seconden lang indrukken.


Resultaat

- ✓ Het apparaat piept (1x), en de blauwe status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel brandt 4 seconden lang.
- ✓ De douchewc kan met de afstandsbediening worden geregeld.

Zo bedient u het apparaat

Anale douche gebruiken


Drukt u één keer kort op de toets <Douch> op het zijdelingse bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

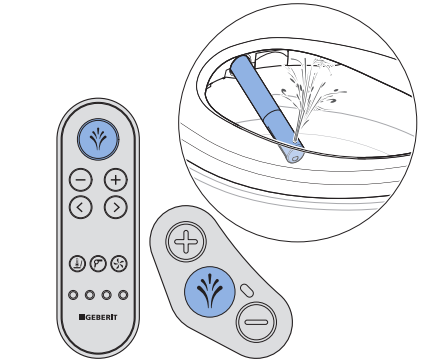

Door het opnieuw indrukken van de toets <Douch> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

Ladydouche gebruiken


Druk 2 seconden lang op de toets <Douch> op het zijdelingse bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

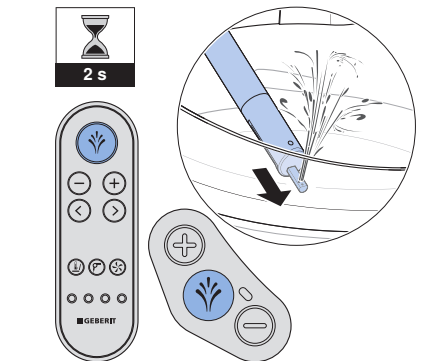

Door het opnieuw indrukken van de toets <Douch> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

Douchestraalsterkte instellen


Druk op de toets <+> om de douchestraalsterkte te verhogen.
Druk op de toets <->, om de douchestraalsterkte te verlagen.

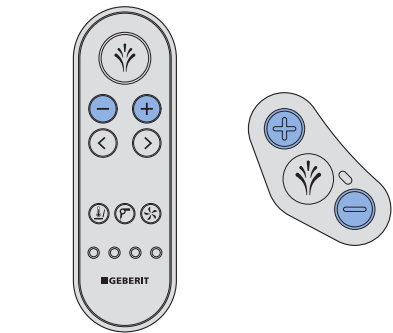

U kunt de douchestraalsterkte in 5 standen instellen.


Douchearmpositie instellen

Druk op de pijltoetsen op de afstandsbediening, om de douchearm te positioneren.

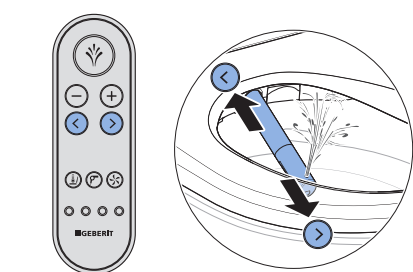

Oscillerende beweging van de anale douche deactiveren


Druk gelijktijdig kort op de pijltoetsen <links> en <rechts> op de afstandsbediening.

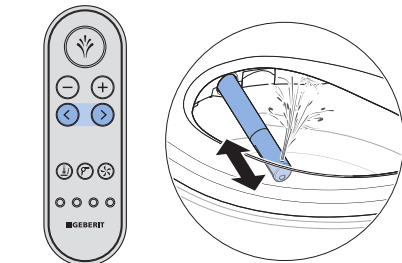

Door het opnieuw indrukken van de toets gedurende 2 seconden kunt u de functie weer activeren.

Föhn gebruiken

Beëindigen van het föhnen.

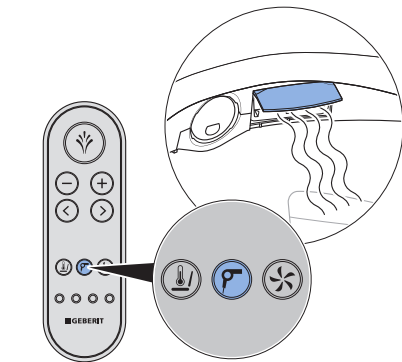

De föhnfunctie kan tijdens het douchen via de toets <Föhn> worden gestart. Het föhnen onderbreekt de douchefunctie.