

Aplikacija Geberit Home

Upravljanje straniščne školjke s prho z aplikacijo

Naslednje funkcije in nastavitve lahko izvedete prek aplikacije Geberit Home:

- Uporaba funkcij daljinskega upravljanja
- Prilagoditev in shranjevanje nastavitve naprave
- Stik s službo za pomoč strankam Geberit
- Registracija naprave in podaljšanje storitev v okviru garancije
- Posodobitev strojne programske opreme

Naslednje informacije lahko prikličete prek aplikacije Geberit Home:

- Podrobna navodila za servis, odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje
- Filmi z navodili za servis, odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje
- Sporočila o napakah
- Navodila za uporabo

Aplikacija Geberit Home je brezplačno na voljo za pametne mobilne telefone z operacijskim sistemom Android ali iOS v trgovini App Store.

iOS:



Android:



■ GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT KRATKA NAVODILA ZA UPORABO



Potrebščine za čiščenje

Izbira primernih čistilnih sredstev in čistilnih pripomočkov

Komplet za čiščenje Geberit AquaClean (št. artikla 242.547.00.1) vsebuje čistilno sredstvo, ki je pripravljeno za uporabo in optimalno ustreza vsem površinam Geberit AquaClean.



PREVIDNO

Čiščenje z agresivnimi sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna in čistilnimi sredstvi Agresivna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna in čistilna sredstva lahko poškodujejo površino.

- V napravo dolivajte samo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean.
- Uporabljajte samo čistilna sredstva, ki jih je odobrilo podjetje Geberit.

Potrošni material Geberit AquaClean



Komplet za čiščenje Geberit AquaClean (št. artikla 242.547.00.1)



Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean (št. artikla 147.040.00.1)

Dovoljena čistilna sredstva



Samo koži prijazna čistilna sredstva



Samo tekoča čistilna sredstva



Prednostno z vodo razredčena čistilna sredstva



Rahlo kislina čistilna sredstva (npr. razredčena citronska kislina)



Čistilna sredstva z nizko stopnjo penjenja

Dovoljeni čistilni pripomočki



Mehke gobe z majhnimi porami



Mehke krpe brez prahu, ki ne puščajo vlaken




WC-ščetka

■ GEBERIT

7384952587 © 02.2021
967.294.00.0(02)

Spoznajte napravo


Pregled naprave

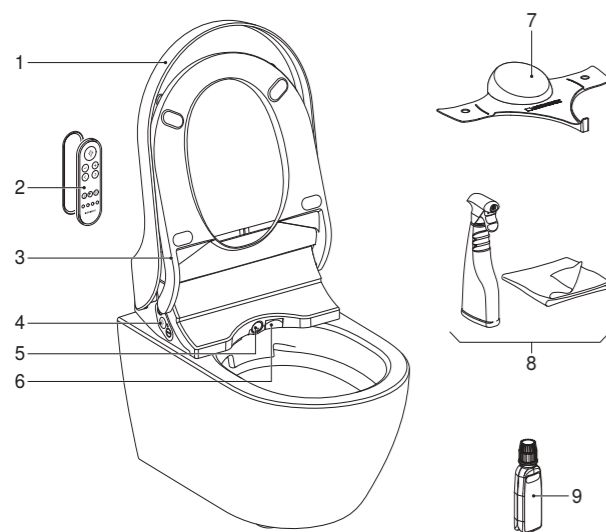

- 1 WC-pokrov
- 2 Daljinski upravljalnik z magnetnim stenskim držalom
- 3 Sedež z zaznavanjem uporabnika in ogrevanjem WC-sedeža
- 4 Stranska tipkovnica z LED-diodami za prikaz stanja
- 5 Pršna ročica s pršno šobo in šobo damske prhe
- 6 Loputa sušilnika
- 7 Zaščita pred pršenjem
- 8 Komplet za čiščenje Geberit AquaClean (št. artikla 242.547.00.1)
- 9 Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Geberit AquaClean (št. artikla 147.040.00.1)

Stranska tipkovnica


Prek stranske tipkovnice lahko upravljate funkcije straniščne školjke s prho.

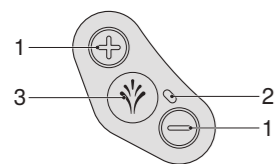

- 1 Tipka <+>/<->: povečanje ali zmanjšanje jakosti pršnega curka
- 2 LED-dioda za prikaz stanja
- 3 Tipka <Prha>: zagon in ustavitev prhe za analni predel in damske prhe

Sprednja stran daljinskega upravljalnika

Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate funkcije straniščne školjke s prho.

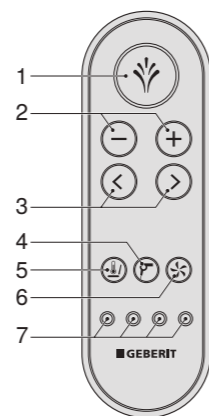


- 1 Tipka <Prha>: zagon in zaustavitev funkcij prhe/zaustavitev funkcije fena
- 2 Tipka <->/<+>: zmanjšanje ali povečanje jakosti pršnega curka
- 3 Tipki s puščico <levo>/<desno>: nastavljanje položaja pršne ročice
- 4 Tipka <Fen>: zagon in zaustavitev fena
- 5 Tipka <Ogrevanje WC-sedeža>: vklop in izklop ogrevanja WC-sedeža
- 6 Tipka <Odzračevanje neprijetnih vonjav>: zagon in zaustavitev odzračevanja neprijetnih vonjav
- 7 Tipke <Uporabniški profil>: priklic uporabniških profilov 1–4.

i Uporabniški profili vam omogočajo neposreden dostop do vaših osebnih nastavitvev. Shranite lahko 4 uporabniške profile.

Ponovno dodeljevanje daljinskega upravljalnika

i Napravo je mogoče upravljati samo prek enega dodeljenega daljinskega upravljalnika.

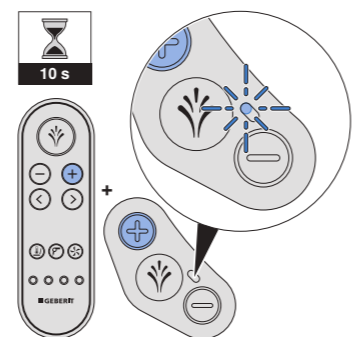

▶ Za približno 10 sekund hkrati pritisnite tipko <+> na daljinskem upravljalniku in tipko <+> na stranski tipkovnici.


Rezultat

- ✓ Naprava zapiska (1x) in modra LED-dioda za prikaz stanja na stranski tipkovnici sveti 4 sekunde.
- ✓ Straniščno školjko s prho lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.

Upravljanje naprave

Uporaba prhe za analni predel


Na kratko pritisnite tipko <Prha> na stranski tipkovnici ali na daljinskem upravljalniku.

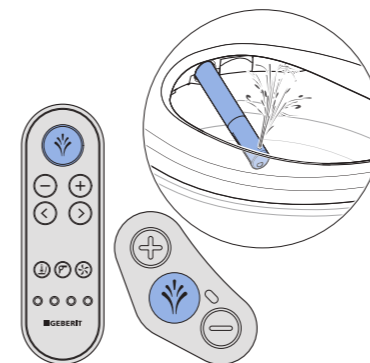

i S ponovnim pritiskom tipke <Prha> lahko postopek prhanja predčasno končate.

Uporaba damske prhe


Za 2 sekundi pritisnite tipko <Prha> na stranski tipkovnici ali daljinskem upravljalniku.

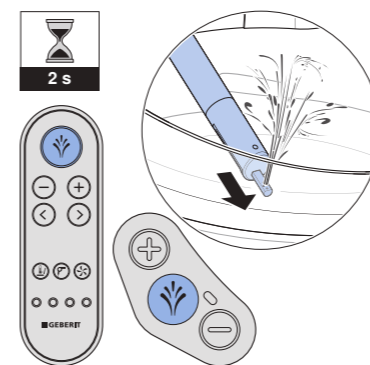

i S ponovnim pritiskom tipke <Prha> lahko postopek prhanja predčasno končate.

Nastavljanje jakosti pršnega curka


Pritisnite tipko <+>, da povečate jakost pršnega curka. Pritisnite tipko <->, da zmanjšate jakost pršnega curka.

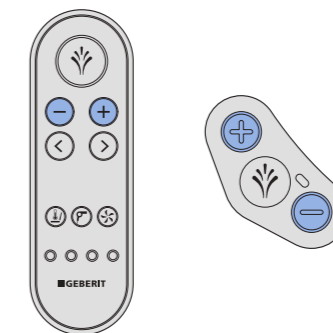

i Jakost pršnega curka lahko nastavite v 5 stopnjah.


Nastavljanje položaja pršne ročice

Pritisnite tipki s puščico na daljinskem upravljalniku, da nastavite položaj pršne ročice.

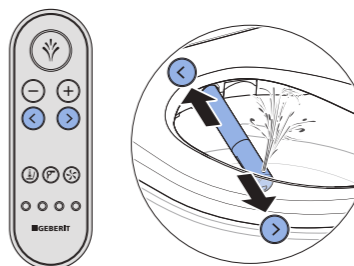

Izklop nihajočega premikanja prhe za analni predel


Hkrati na kratko pritisnite tipki s puščico <levo> in <desno> na daljinskem upravljalniku.

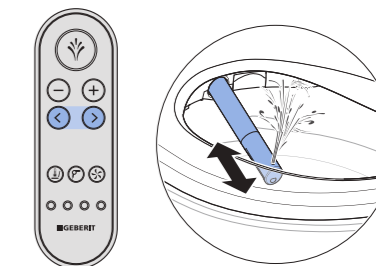

i S ponovnim pritiskom tipke za 2 sekundi lahko funkcijo ponovno vklopite.

Uporaba fena

Zaključite postopek sušenja.

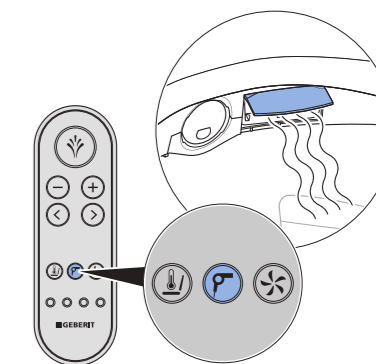

i Funkcijo fena lahko med postopkom prhanja vklopite s tipko <Fen>. Postopek sušenja prekine prhanje.