



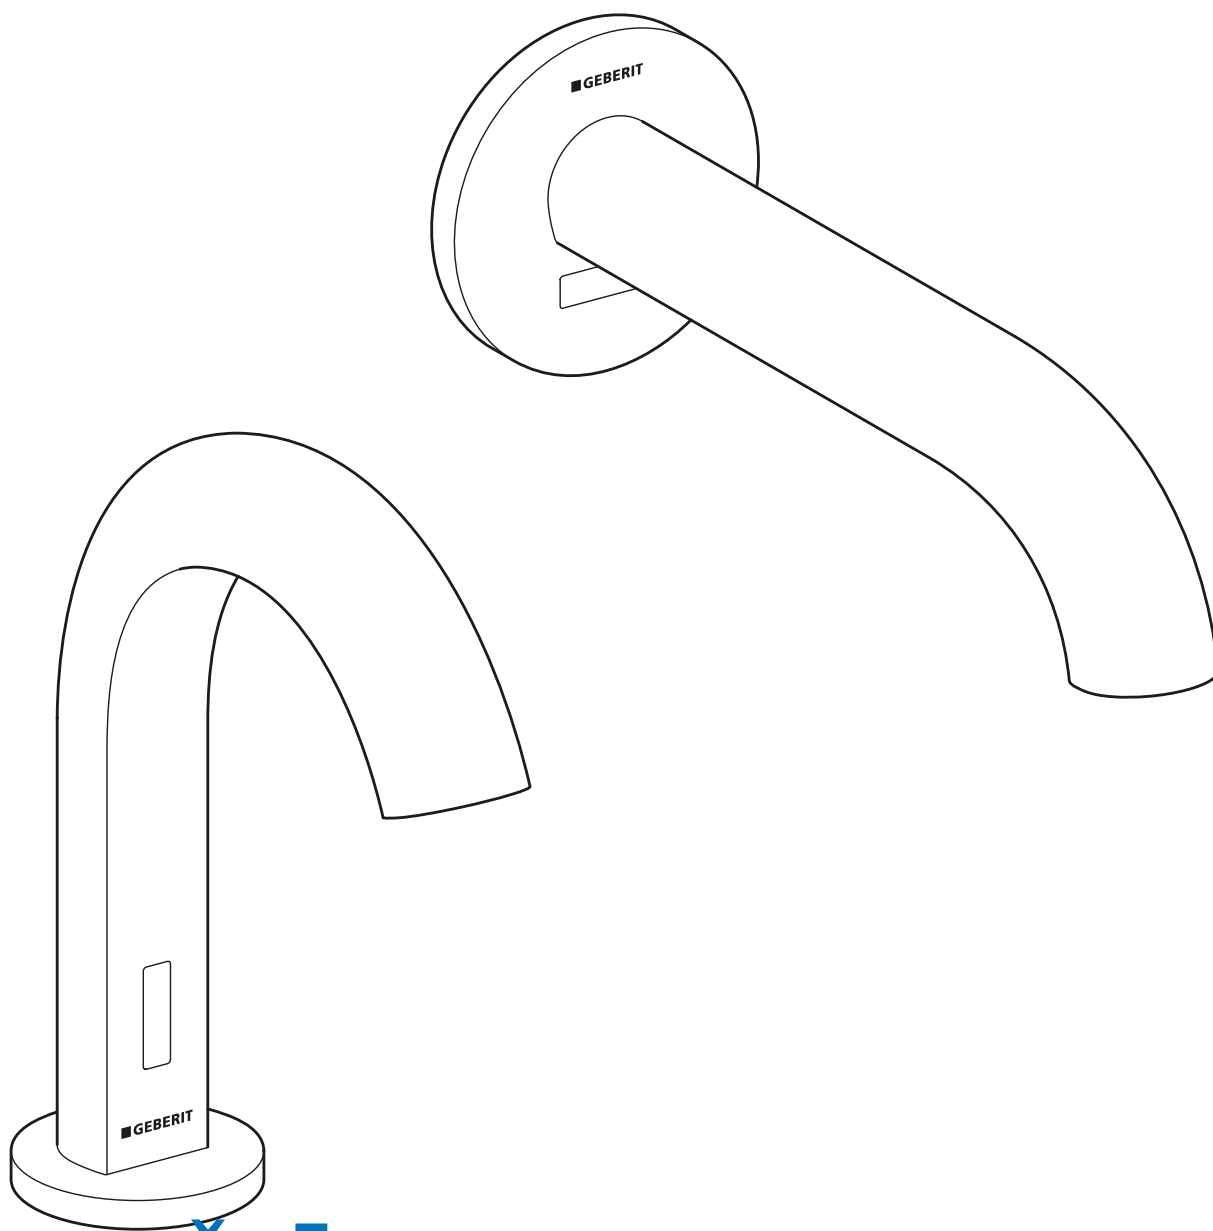

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

**KNOW
HOW**
INSTALLED

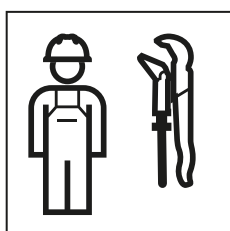

Saugumas

Apie šį dokumentą

Šis dokumentas galioja atliekant toliau nurodytų gaminių kvalifikuotą techninę priežiūrą:

- Geberit praustuvo maišytuvas Piave, montuojamas ant stovo ir ant sienos
- Geberit praustuvo maišytuvas Brenta, montuojamas ant stovo ir ant sienos

Tikslinė grupė

Šį gaminį leidžiama techniškai prižiūrėti ir remontuoti tik specialistams. Specialistas – tai asmuo, kuris dėl savo išsilavinimo, išėtų mokymų ir (arba) patirties sugeba atpažinti riziką ir išvengti pavojaus, kylančio naudojant produktą.

Naudojimas pagal nurodymus

Geberit Piave ir Brenta praustuvų maišytuvai skirti vandentiekio vandeniui leisti. Bet koks kitas naudojimas – tai naudojimas ne pagal paskirtį. Geberit neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes, jeigu gaminiai naudojami ne pagal paskirtį.

Išpėjimo lygių ir simbolių šioje instrukcijoje apžvalga

Išpėjimo lygiai ir simboliai	
	ATSARGIAI Žymi pavojų, kurio neišvengus galima susižaloti.
DĖMESIO	Žymi pavojų, kurio neišvengus gali būti padaryta turtinė žala.
	Nurodo svarbią informaciją.


Saugumo nuorodos

Jeigu techninės priežiūros arba remonto darbai būtų atliekami nekvalifikuotai, gaminys gali būti pažeistas arba gali sutrikti jo veikimas.

- Remontuodami naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Nekeiskite gaminio ir papildomai jame nieko nemontuokite.

Gaminio aprašymas


Prie stovo montuojamo maišytuvo konstrukcija

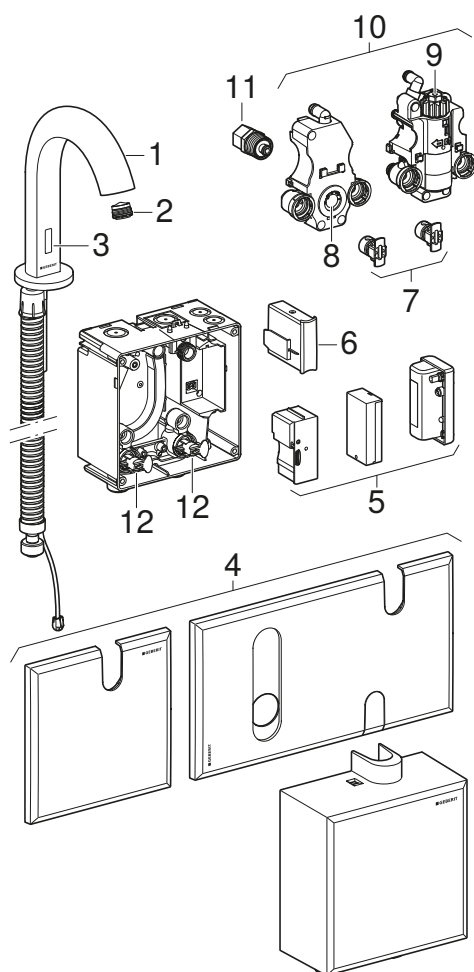

Geberit praustuvų maišytuvai Piave ir Brenta, montuojami prie stovo

- | | |
|----|--|
| 1 | Maišytuvo korpusas su apsaugine žarna |
| 2 | Srovės reguliatorius |
| 3 | Infraraudonųjų spindulių jutiklis |
| 4 | Dengiamoji plokštė arba gaubtas |
| 5 | Maitinimo šaltinis (maitinimo blokas, baterijos dėtuvė arba generatoriui skirtas akumuliatorius) |
| 6 | Elektroninis valdytuvas |
| 7 | Filtro krepšelis |
| 8 | Maišytuvas |
| 9 | Termostatinis maišytuvas |
| 10 | Funkcinis vienetas |
| 11 | Magnetinis vožtuvas |
| 12 | Uždarymo įtaisai |

Prie sienos montuojamo maišytuvo konstrukcija

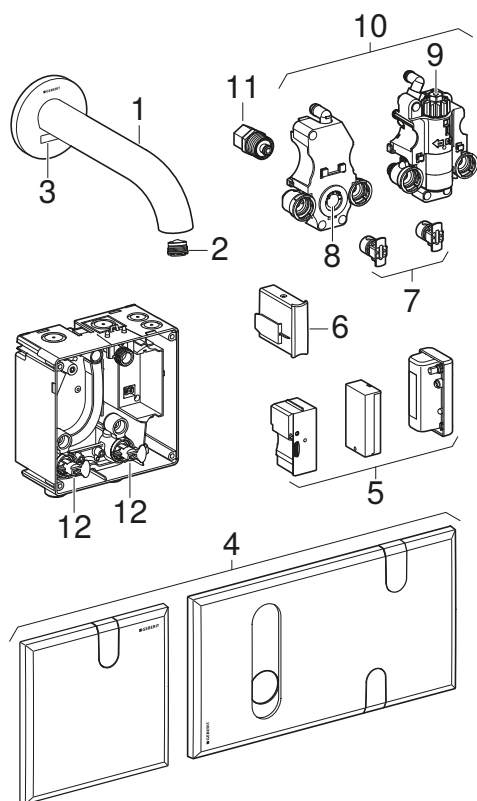

Geberit praustuvų maišytuvai Piave ir Brenta, montuojami prie sienos

- 1 Įrenginio korpusas
- 2 Srovės reguliatorius
- 3 Infraraudonųjų spindulių jutiklis
- 4 Dengiamoji plokštė
- 5 Maitinimo šaltinis (maitinimo blokas, baterijos dėtuvė arba generatoriui skirtas akumuliatorius)
- 6 Elektroninis valdytuvas
- 7 Filtro krepšelis
- 8 Maišytuvas
- 9 Termostatinis maišytuvas
- 10 Funkcinis vienetas
- 11 Magnetinis vožtuvas
- 12 Uždarymo įtaisai

Techniniai duomenys

Toliau nurodyti techniniai duomenys taikomi Geberit praustuvų maišytuvams Piave ir Brenta, kurie būna pastatomieji ir montuojami prie sienos.

	Maitinimas iš tinklo	Maitinimas iš baterijos ¹⁾	Maitinimas iš generatoriaus ²⁾
Nominalioji įtampa	110–240 V AC	–	–
Tinklo dažnis	50–60 Hz	–	–
Darbinė įtampa	4,5 V DC	3 V DC	3,2 V DC
Baterijos tipas	–	Šarminė (1,5 V AA)	–
Vartojamoji galia	0,1 W	–	–
Darbinis slėgis	0,5–10 bar	0,5–10 bar	2–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis naudojant termostatinį maišytuvą	0,5–5 bar	0,5–5 bar	–
Aplinkos oro temperatūra	1–40 °C	1–40 °C	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C	-20 – +70 °C	-20 – +70 °C
Didžiausia vandens temperatūra	60 °C	60 °C	60 °C
Didžiausia trumpalaikė vandens temperatūra	90 °C	90 °C	90 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas naudojant termostatinį maišytuvą	20–42 °C	20–42 °C	–
Pralaida esant 3 bar ³⁾	5 l/min	5 l/min	5 l/min

– Netaikoma

¹⁾ Baterijos naudojimo trukmės užtenka maždaug 200 000 suveikimų.

²⁾ Jei praustuvo maišytuvas per dieną vidutiniškai naudojamas 20 ar daugiau kartų po 4 s, jis veikia autonomiškai.

³⁾ Kaip priedą galima įsigyti aeratorių, kuris srautą riboja iki 1,3 l/min, 1,9 l/min arba 3,8 l/min.

Trikčių šalinimas

Šalindamas triktis naudotojas gali taikyti šias priemones:

- Aeratoriaus valymas
- Kasetinio filtro valymas
- Baterijų pakeitimas
- Generatoriui skirtu akumuliatoriaus įkrovimas

Šios priemonės aprašytos eksploatavimo instrukcijoje 967.455.00.0.

Triktis	Priežastis	Pašalinimas
Per silpna vandens srovė	Užsiteršęs aeratorius	► Išvalykite aeratorių. → Žr. eksploatavimo instrukciją 967.455.00.0.
	Užsikimšęs krepšio formos filtras	► Išvalykite krepšio formos filtrą. → Žr. eksploatavimo instrukciją 967.455.00.0.
	Per silpnas slėgis vandentiekyje	► Patikrinkite vandentiekio slėgį (0,5–10 bar).
Vandens nuleidimas nevyksta	Per silpnas slėgis vandentiekyje	► Patikrinkite vandentiekio slėgį (0,5–10 bar).
	Nutrūkęs maitinimas iš tinklo	► Patikrinkite srovės tiekimą.
	Išnaudotos baterijos arba išsikrovęs elektros akumuliatorius	► Pakeiskite baterijas arba įkraukite generatoriui skirtą akumuliatorių. → Žr. eksploatavimo instrukciją 967.455.00.0.
	Ijungtas praustuvo maišytuvo valymo režimas (mirksi raudonas šviesos diodas)	► Palaukite apie 2 minutes.
	Parinkta netinkama aptikimo atstumo vertė	► Optimizuokite aptikimo atstumą.
	Atspindžių trukdžiai nuo praustuvės	► Optimizuokite aptikimo atstumą.
	Magnetinis vožtuvas sugedęs	► Pakeiskite magnetinį vožtuvą. → Žr. „Magnetinio vožtuvo pakeitimas“, 22 puslapis.
	Sugedęs infraraudonųjų spindulių jutiklis	► Pakeiskite infraraudonųjų spindulių jutiklį.
	Sugedęs elektroninis valdytuvas	► Iš naujo paleiskite elektroninį valdytuvą. → Žr. „Elektroninio valdytuvo įjungimas iš naujo“, 10 puslapis. ► Pakeiskite elektroninį valdytuvą.
Vanduo nuolat teka	Trukdantys objektai aptikimo srityje	► Iš aptikimo srities pašalinkite objektus.
	Magnetinis vožtuvas sugedęs	► Pakeiskite magnetinį vožtuvą. → Žr. „Magnetinio vožtuvo pakeitimas“, 22 puslapis.
	Sugedęs infraraudonųjų spindulių jutiklis	► Pakeiskite infraraudonųjų spindulių jutiklį.
	Per didelis vandentiekio slėgis	► Patikrinkite vandentiekio slėgį (0,5–10 bar).
	Sugedęs elektroninis valdytuvas	► Iš naujo paleiskite elektroninį valdytuvą. → Žr. „Elektroninio valdytuvo įjungimas iš naujo“, 10 puslapis. ► Pakeiskite elektroninį valdytuvą.

Triktis	Priežastis	Pašalinimas
Vanduo teka, kai nereikia, per anksti arba per vėlai	Užterštas arba sudrėkęs infraraudonųjų spindulių langelis	► Išvalykite arba išdžiovinkite infraraudonųjų spindulių langelį.
	Subraižytas infraraudonųjų spindulių langelio paviršius	► Pakeiskite infraraudonųjų spindulių jutiklį.
	Netinkamai nustatytas infraraudonųjų spindulių jutiklio aptikimo atstumas	► Optimizuokite aptikimo atstumą.
	Infraraudonųjų spindulių jutikliui trukdo aplinkos veiksniai (veidrodžiai, metaliniai paviršiai, stiklinės praustuvės ir t. t.)	► Iš naujo paleiskite elektroninį valdytuvą. → Žr. „Elektroninio valdytuvo įjungimas iš naujo“, 10 puslapis. ► Iš naujo sukalibruokite infraraudonųjų spindulių jutiklį. → Žr. „Infraraudonųjų spindulių jutiklio aptikimo atstumo nustatymas“, 11 puslapis.
	Slėgio svyravimai vandentiekyje	► Sumontuokite tinkamą slėgio reguliatorių.
Iš maišytuvo korpuso teka vanduo	Nesandarus vandens kanalas	► Patikrinkite vandens kanalą. ► Pakeiskite jungiamąsias žarnas ir sandariklius.
	Magnetinis vožtuvas užsidaro neteisingai	► Išvalykite arba pakeiskite magnetinį vožtuvą. → Žr. „Magnetinio vožtuvo pakeitimas“, 22 puslapis.
Neįmanoma nustatyti vandens temperatūros (tik praustuvų armatūros su maišytuvais arba termostatinio maišytuvo)	Purvinas krepšelio formos filtras	► Išvalykite krepšio formos filtrą. → Žr. eksploataavimo instrukciją 967.455.00.0.
	Karšto ir šalto vandens vamzdžių skirtuminis slėgis yra didesnis nei 1,5 bar	► Pritaikykite skirtuminį slėgį. ► Įmontuokite vandens srauto ribotuvą arba slėgio mažinimo sklendę.
	Vandens temperatūra yra per aukšta arba per žema	► Patikrinkite vandens temperatūrą.
Vandens temperatūros vertė nepastovi (tik praustuvų maišytuvų su termostatinio maišytuvu)	Defektinis termostatinis maišytuvas	► Pakeiskite funkcinį vienetą su termostatinio maišytuvu. → Žr. „Funkcinio vieneto keitimas“, 19 puslapis.
Vandens temperatūros vertė > 42 °C (tik praustuvų maišytuvų su termostatinio maišytuvu)	Termostatinio maišytuvo temperatūros apribojimas išaktyvintas, pvz., atliekant terminę dezinfekciją	► Temperatūros apribojimas vėl aktyvintas. → Žr. „Terminės dezinfekcijos atlikimas“, 18 puslapis.
	Defektinis termostatinis maišytuvas	► Pakeiskite funkcinį vienetą su termostatinio maišytuvu. → Žr. „Funkcinio vieneto keitimas“, 19 puslapis.
Vandens nuleidimo metu mirksi raudonas šviesos diodas	Beveik išnaudotos baterijos arba beveik išsikrovęs akumuliatorius	► Pakeiskite baterijas arba įkraukite generatoriui skirtą akumuliatorių. → Žr. eksploataavimo instrukciją 967.455.00.0.

Techninė priežiūra

Naudotojo atliekama techninė priežiūra

Naudotojui leidžiama atlikti šiuos techninės priežiūros darbus. → Žr. eksploatavimo instrukciją 967.455.00.0.

- Maišytuvo korpuso valymas
- Aeratoriaus valymas
- Vandens temperatūros nustatymas
- Išvalyti kasetinį filtrą
- Pakeisti baterijas
- Generatoriui skirtu akumuliatoriaus įkrovimas

Naudotojui leidžiama atlikti šiuos rankinius nustatymus. → Žr. eksploatavimo instrukciją 967.455.00.0.

- Valymo režimo aktyvinimas
- Nuolatinio vandens nuleidimo aktyvinimas

Kvalifikuoto darbuotojo atliekama techninė priežiūra

Šiame skyriuje aprašytus techninės priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas darbuotojas.


Rankinių nustatymų atlikimas

Sąlygos:

- Turi būti įjungtas rankinis nustatymų keitimas (33 meniu punktas [SetEn] = [ON]). → Žr. „Nustatymai naudojant mobiliąjį Geberit aptarnavimo telefoną“, 12 puslapis.
- Rankinius nustatymus galima atlikti tik per pirmąsias 30 minučių po to, kai įjungiamas maitinimas.



Dėl toliau aprašomų nustatymų turi būti uždengta maždaug 1 cm infraraudonųjų spindulių jutiklio lan-gelio (ant stovo montuojamame maišytuve – apačioje, ant sienos montuojamame maišytuve – kai-rėje):

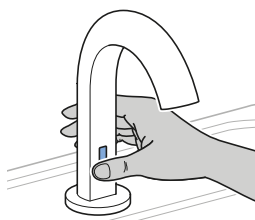

Išjungimo delsos trukmės nustatymas

Patraukus ranką vanduo teka nustatytą laiką.

Nustatymai:

- gamyklinis nustatymas: 2 s
- nustatymo intervalas: 0–10 s (= 0–10 mirksėjimo impulsų)

1 Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite apie 2 s, kol sumirksi žalias šviesos diodas (1x).

- ✓ Praustuvo maišytuvas veikia nustatymo režimu.

2 Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite apie 5–6 s, kol sumirksės raudonas šviesos diodas (1x).

3 Norėdami nustatyti vandens nuleidimo laiką, uždenkite infraraudonųjų spindulių jutiklį tol, kol bus pasiektas norimas raudono šviesos diodo mirksėjimo impulsų skaičius: 1 mirksėjimo impulsas = 1 s.

- ✓ Uždengus infraraudonųjų spindulių jutiklį teka vanduo.
- ✓ Atleidus infraraudonųjų spindulių jutiklį mirksi žalias šviesos diodas (1x) ir vanduo sustoja. Maišytuvas vėl parengtas naudoti.

Nuolatinio vandens nuleidimo aktyvinimas

Aktyvinus nuolatinio vandens nuleidimo funkciją, vanduo ištisai teka daugiausia 10 min.

Nustatymai:

- Gamyklinis nustatymas: 10 min

1 Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite apie 2 s, kol sumirksės žalias šviesos diodas (1x).

- ✓ Praustuvo maišytuvas veikia nustatymo režimu.

2 Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite 3 s.

- ✓ Atleidus infraraudonųjų spindulių jutiklį teka vanduo.
- ✓ Sumirksi žalias šviesos diodas (1x).

i Šią funkciją galima išjungti anksčiau apytikriai 2 s uždengiant infraraudonųjų spindulių jutiklį.

Vandens nuleidimo intervalais aktyvinimas ir laiko intervalo nustatymas

Nustatytais laiko intervalais bus vykdomas skalavimas (žr. Skalavimų intervalų laiko nustatymas).

Nustatymai:

- gamyklinis nustatymas: 24 valandos
- nustatymo intervalas: išjungta, 12 h, 24 h, 48 h (= 1–4 mirksėjimo impulsai)

1 Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite apie 2 s, kol sumirksi žalios spalvos šviesos diodas (1x).

- ✓ Praustuvo maišytuvas veikia nustatymo režimu.

2 Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite apie 25 s, kol sumirksės raudonas šviesos diodas.

3 Infraraudonųjų spindulių jutiklį laikykite uždengtą tol, kol bus pasiektas norimas mirksėjimo impulsų skaičius: 1 mirksėjimo impulsas = išjungta, 2 mirksėjimo impulsai = 12 h, 3 mirksėjimo impulsai = 24 h, 4 mirksėjimo impulsai = 48 h.

- ✓ Sumirksi žalias šviesos diodas (1x). Maišytuvas vėl parengtas naudoti.

i Mirksėjimo impulsus po 5 s ir po 10 s galima ignoruoti.

Nuleidimo laiko vandens nuleidimo intervalais režimu nustatymas

Ijungus vandens nuleidimo intervalais režimą, vanduo teka nustatytą nuleidimo laiką.

Nustatymai:

- Gamyklinis nustatymas: 5 s
- Nustatymo intervalas: 5–200 s (= 1–40 mirksėjimo impulsų)

1

Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite apie 2 s, kol sumirksi žalios spalvos šviesos diodas (1x).

- ✓ Praustuvo maišytuvas veikia nustatymo režimu.

2

Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite 3 s.
✓ Atleidus infraraudonųjų spindulių jutiklį teka vanduo.

3

Norėdami nustatyti naują vandens nuleidimo laiką, uždenkite infraraudonųjų spindulių jutiklį tol, kol bus pasiektas norimas raudono šviesos diodo mirksėjimo impulsų skaičius: 1 mirksėjimo impulsas = 5 s.

- ✓ Uždengus infraraudonųjų spindulių jutiklį vanduo sustoja.
- ✓ Atleidus infraraudonųjų spindulių jutiklį, raudonas šviesos diodas mirksėjimo impulsais rodo nustatytą vandens nuleidimo laiką: 1 mirksėjimo impulsas = 5 s.
- ✓ Sumirksi žalias šviesos diodas (1x). Maišytuvas vėl parengtas naudoti.

Elektroninio valdytuvo įjungimas iš naujo

1

Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite apie 2 s, kol sumirksi žalios spalvos šviesos diodas (1x).

- ✓ Praustuvo maišytuvas veikia nustatymo režimu.

2

Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite du kartus po maždaug 0,5 s.

- ✓ Mirksi raudonas šviesos diodas.

3

Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite apie 5–10 s, kol 4x sumirksės raudonas šviesos diodas.

4

Patraukite ranką nuo infraraudonųjų spindulių jutiklio aptikimo srities.

- ✓ Aptikimo sritis išmatuojama iš naujo.
- ✓ Po išmatavimo sumirksi (1x) žalias šviesos diodas. Maišytuvas vėl parengtas naudoti.

Infraraudonųjų spindulių jutiklio aptikimo atstumo nustatymas

Aptikimo atstumą galima nustatyti 5 lygiais.

Nustatymai:

- gamyklinis nustatymas: ant sienos montuojamo maišytuvo – 5 lygis, ant stovo montuojamo maišytuvo – 4 lygis
- nustatymo intervalas: 1–5 lygiai (= 1–5 mirksėjimo impulsai)

1 Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite apie 2 s, kol sumirksi žalios spalvos šviesos diodas (1x).

- ✓ Praustuvo maišytuvas veikia nustatymo režimu.

2 Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite maždaug 0,5 s (2x).

- ✓ Mirksi raudonas šviesos diodas.

3 Infraraudonųjų spindulių jutiklį uždenkite apie 15 s, kol sumirksės raudonas šviesos diodas.

4 Infraraudonųjų spindulių jutiklį laikykite uždengtą tol, kol bus pasiektas norimas mirksėjimo impulsų skaičius: 1 mirksėjimo impulsas = 1 lygis, 2 mirksėjimo impulsai = 2 lygis ir t. t.

5 Patraukite ranką nuo infraraudonųjų spindulių jutiklio aptikimo srities.



Mirksėjimo impulsus po 5 s galima ignoruoti.

Nustatymai naudojant mobilųjį Geberit aptarnavimo telefoną

Naudodami Geberit mobilųjį aptarnavimo telefoną galite įjungti papildomas techninės priežiūros funkcijas ir aktyvinti pavienius nustatymus. Skaičiai ir sąvokos, pateiktos skiltyje „Meniu punktas“, atitinka rodmenį Geberit mobiliojo aptarnavimo telefono ekrane. Daugiau informacijos pateikiama Geberit techninio aptarnavimo pulto naudojimo instrukcijoje.

Komandos				
Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas	Taikymas	Vertė	Gamyklinis nustatymas
20 [Valve] [Ventil]	Įjungti magnetinį vožtuvą. Maišytuvas leidžia vandenį iki išjungimo, bet ne ilgiau kaip 10 min.	- Vožtuvo veikimo patikra - Norėdami išleisti stovintį vandenį (sąstingį) - Norėdami dezinfekuoti vandentiekio liniją ir maišytuvą (> 3 min esant > 70 °C temperatūrai) - Ištuštinimas prieš žiemos pradžią	Įj. = <OK> Išj. = <OK>	Išj.
21 [RangeTest] [TestErfas]	Aptikimo srities tikrinimas. Raudonas šviesos diodas mirksi, kai objektas yra aptikimo srityje. Neįjungiamas plovimas vandeniu. Funkcija išjungiama po 2 min.	Jeigu sutrinka naudotojo atpažinimo procesas	Įj. = <OK> Išj. = <OK>	Išj.
22 [ResetSens] [ResetSens]	Iš naujo sukalibruokite infraraudonųjų spindulių jutiklį.	- Esant aptikimo sutrikimams - Pasikeitus aplinkai (pvz., naujas praustuvas)	Paleistis = <OK>	–
23 [FactorySet] [Werkseinst]	Atstatyti visas gamyklines nuostatas.	Esant veikimo sutrikimams	Paleistis = <OK>	–
24 [CleanMode] [Reinigung]	Aktyvinkite valymo režimą. Vandens nuleidimo paleistis bus sustabdyta 2 min. Norėdami užbaigti anksčiau, funkciją iškvieskite dar kartą.	Norėdami išvalyti maišytuvą ir praustuvą nebėgant vandeniu	Paleistis = <OK> Sustabdymas = <OK>	–

Programos				
Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas	Taikymas	Vertė	Gamyklinis nustatymas
30 [MainProgr] [Hauptmenü]	Pasirinkite veikimo būdą. - Esama padėtis: maišytuvas tiekia vandenį, kol objektas yra aptikimo srityje, taikydamas 43 meniu punkte nurodytą delsos trukmę. - Geriamojo vandens taupymas: maišytuvas tiekia vandenį ribotą nuleidimo laiką. → Žr. 44 meniu punktą.	Norėdami pasirinkti veikimo būdą	Esama padėtis = [A] Geriamojo vandens taupymas = [B]	[A]
31 [Esaver] [E Sparen]	Ijunkite energijos taupymo režimą. Pasibaigus 40 meniu punkte nurodytam laikui [ESaverT], sulėtėja infraraudonųjų spindulių jutiklio reakcijos greitis. Laikas prasideda nuo vėliausio panaudojimo.	Norėdami pailginti baterijos eksploatavimo trukmę	Ijungta = [ON] Išjungta = [OFF]	[OFF]
32 [CleanEn] [FreiReini]	Suaktyvinkite valymo režimą ir nuolatinį vandens nuleidimą. Naudotojas rankiniu būdu gali atlikti funkcijas „Valymo režimas“ ir „Nuolatinis vandens nuleidimas“. → Žr. eksploatavimo instrukciją 967.455.00.0.	Norėdami suaktyvinti rankinį skalavimo režimą ir rankinį nuolatinį vandens nuleidimą	Ijungta = [ON] Išjungta = [OFF] OFF išjungia ir 33 meniu punktą.	[ON]
33 [SetEn] [SetEn]	Suaktyvinkite rankinius nustatymus. Rankinius nustatymus galima atlikti tik per pirmąsias 30 minučių po to, kai įjungiamas maitinimas. → Žr. „Rankinių nustatymų atlikimas“, 8 puslapis.	Norėdami suaktyvinti rankinius nustatymus	Ijungta = [ON] Išjungta = [OFF]	[ON]
34 [IntFlush] [IntervSp]	Suaktyvinkite vandens nuleidimą intervalais. Maišytuvas meniu punkte 42 [IntervalT] nustatytos vertės atstumais tiekia vandenį meniu punkte 41 [IntFlushT] nustatytos vertės laikotarpiu. Intervalas prasideda nuo vėliausio panaudojimo.	- Higienos gerinimas - Norėdami išleisti stovintį vandenį (sąstingį)	Ijungta = [ON] Išjungta = [OFF]	Ijungta = [OFF]

Parametrai				
Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas	Taikymas	Nustatymo inter- valas	Gamyklinis nustatymas
40 [ESaverT] [EnerSparZ]	Nustatykite energijos taupymo režimo taikymo laiką. Pasibaigus taikymo laikui, sulėtėja infraraudonųjų spindulių jutiklio reakcijos greitis. Funkcija aktyvi, kai 31 meniu punktas [Esaver] yra [ON].	Norėdami pailginti baterijos eksploata- vimo trukmę	6–48 h [...]	24 h [24]
41 [IntFlushT] [IntervSpZ]	Nustatykite nuleidimo laiką vandens nuleidimo intervalais režimu. Funkcija aktyvi, kai 34 meniu punktas [IntFlush] yra [ON].	–	5–200 s [...]	5 s [5]
42 [IntervalT] [IntervalZ]	Nustatykite nuleidimo intervalą vandens nuleidimo intervalais režimu. Funkcija aktyvi, kai 34 meniu punktas [IntFlush] yra [ON].	–	1-168 h [...]	24 h [24]
43 [RunOnTime] [NachlaufZ]	Išjungimo delsos trukmės nustatymas. Objektui pasitraukus iš aptiki- mo srities, maišytuvas toliau tiekia vandenį taikydamas del- sos trukmę. Funkcija yra aktyvi, kai 30 meniu punkte [MainProgr] pasirinktas eksplo- atavimo režimas [A].	- Higienos gerinimas - Norėdami išvalyti priemones	0-180 s [...]	2 s [2]
44 [WSaverT] [TWSporenZ]	Nustatykite eksploataavimo reži- mo „Geriamojo vandens taupy- mas“ vandens nuleidimo laiką. Maišytuvas tiekia vandenį, kol objektas yra aptikimo srityje, tačiau ne ilgiau, nei nustatyta vertė. Funkcija yra aktyvi, kai 30 meniu punkte [MainProgr] pasirinktas eksploataavimo reži- mas [B].	- Norėdami taupyti geriamąjį vandenį - Norėdami tiekti tam tikrą vandens kiekį	3-180 s [...]	10 s [10]
45 [DetectRng] [Erfassdis]	Nustatyti aptikimo atstumą. Aptikimo atstumą galima nustatyti 5 lygiais.	Norėdami optimizuoti naudotojo atpažini- mą	1–5 [...] 1 = trumpas atstumas 5 = ilgas atstumas	Sienos maišy- tuvas 5 [5] Stovo maišytu- vas 4 [4]

Parametrai				
Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas	Taikymas	Nustatymo inter- valas	Gamyklinis nustatymas
46 [SensorUp] [SensOben]	Viršutinio infraraudonųjų spindulių jutiklio režimas. - Išjungta: viršutinis infraraudonųjų spindulių jutiklis išjungtas. (Vienu metu abiejų infraraudonųjų spindulių jutiklių išjungti negalima) - Statinis: viršutinis infraraudonųjų spindulių jutiklis reaguoja į statinius arba į judančius objektus. - Dinaminis: viršutinis infraraudonųjų spindulių jutiklis reaguoja tik į judančius objektus. - Automatinis: viršutinis infraraudonųjų spindulių jutiklis automatiškai persijungia į atitinkamą režimą.	Norėdami pagerinti aptikimą esant trukdžius sukeliančiam išoriniam poveikiui (pvz., smarkiai atspindintiems daiktams patalpoje).	1) Išjungta = [0] Automatinis = [1] Dinaminis = [2] 2) Išjungta = [0] Statinis = [1] Dinaminis = [2] Automatinis = [3]	1) Automatinis [1] 2) Automatinis [3]
47 [SensorLow] [SensUnten]	Apatinio infraraudonųjų spindulių jutiklio režimas. - Išjungta: apatinis infraraudonųjų spindulių jutiklis išjungtas. (Vienu metu abiejų infraraudonųjų spindulių jutiklių išjungti negalima) - Statinis: apatinis infraraudonųjų spindulių jutiklis reaguoja į statinius arba į judančius objektus. - Dinaminis: apatinis infraraudonųjų spindulių jutiklis reaguoja tik į judančius objektus. - Automatinis: jeigu būtina, apatinis infraraudonųjų spindulių jutiklis automatiškai persijungia į atitinkamą režimą.	Norėdami pagerinti aptikimą esant trukdžius sukeliančiam išoriniam poveikiui (pvz., smarkiai atspindintiems daiktams patalpoje).	1) Išjungta = [0] Automatinis = [1] Dinaminis = [2] 2) Išjungta = [0] Statinis = [1] Dinaminis = [2] Automatinis = [3]	1) Automatinis [1] 2) Automatinis [3]

Parametrai				
Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas	Taikymas	Nustatymo inter- valas	Gamyklinis nustatymas
48 ²⁾ [BasinDet] [BeckenDet]	Smarkiai atspindinčių praustu- vų režimo nustatymas. • Standartinis: infraraudonųjų spindulių jutikliai, jeigu naudojami įprasti praustuvai, atpažįsta keraminius objektus. • Automatinis: Jeigu būtina, infraraudonųjų spindulių jutikliai automatiškai persijungia į atitinkamą režimą. • Stipriai atspindintis: infraraudonųjų spindulių jutikliai atpažįsta objektus, jeigu naudojami stipriai atspindintys praustuvai.	• Atpažinimo pagerinimas naudojant stipriai atspindinčius praustuvus (pvz., stipriai atspindinčius nerūdijančiojo plieno praustuvus).	Standartinis = [0] Automatinis = [1] Stipriai atspindintis = [2]	Automatinis [1]

¹⁾ Galioja iki programinės įrangos versijos 1.21, → žr. meniu punktą 62.

²⁾ Galioja pradedant programinės įrangos versija 1.24, → žr. meniu punktą 62.

Skaitiklis		
Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas	Leidimas
50 [Days?] [SumBetrT?]	Bendras eksploatacijos dienų skaičius. Rodomas eksploatacijos dienų (pradedant nuo įdiegimo į eksploataciją) skaičius.	Dienų skaičius [...]
51 [Uses?] [SumBenut?]	Bendras naudojimų skaičius. Rodomas naudojimų (pradedant nuo įdiegimo į eksploataciją) skaičius.	Panaudojimų skaičius [...]
52 [IntFlush?] [SumIntSp?]	Bendras vandens nuleidimo intervalais skaičius. Rodomas vandens nuleidimo intervalais (pradedant nuo įdiegimo į eksploataciją) skaičius.	Vandens nulei- dimų skaičius [...]
53 [↗ Days] [↗ SumBetrT]	Bendras „Power-On“ eksploatacijos dienų skaičius. Rodomas eksploatacijos dienų skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo.	[...] Eksploata- cijos dienų skaičius
54 [↗ Uses] [↗ SumBenut]	Bendras „Power-On“ panaudojimų skaičius. Rodomas panaudojimų skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo.	Panaudojimų skaičius [...]
55 [↗ IntFlush] [↗ SumIntSp]	Bendras „Power-On“ vandens nuleidimo intervalais skaičius. Rodomas vandens nuleidimo intervalais skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo.	Vandens nulei- dimų skaičius [...]

Informacija apie prietaisą		
Meniu punktas [EN] [DE]	Aprašymas	Leidimas
60 [TypeNoS] [TypeNoS]	Infraraudonųjų spindulių jutiklio gaminio numeris. Rodomas infraraudonųjų spindulių jutiklio gaminio numeris.	[...]
61 [TypeNoC] [TypeNoC]	Elektroninio valdytuvo gaminio numeris. Rodomas elektroninio valdytuvo gaminio numeris.	[...]
62 [SWVersion] [SWVersion]	Programinės įrangos versija. Rodoma elektroninio valdytuvo programinės įrangos versija (pvz., [0312] = versija 3.12).	[...] XXZZ
63 [SerialNoS] [SerialNoS]	Infraraudonųjų spindulių jutiklio serijos numeris. Rodomas infraraudonųjų spindulių jutiklio valdymo sistemos serijos numeris.	[...]
64 [SerialNoC] [SerialNoC]	Rodomas elektroninio valdytuvo serijos numeris. Rodomas esamojo elektroninio valdytuvo serijos numeris.	[...]
65 [ManufDatS] [ManufDatS]	Infraraudonųjų spindulių jutiklio pagaminimo data. Rodoma infraraudonųjų spindulių jutiklio pagaminimo data (pvz., [101216]=2016 m. gruodžio 10 d.).	[...] DDMMYY
66 [ManufDatC] [ManufDatC]	Elektroninio valdiklio pagaminimo data. Rodoma elektroninio valdiklio pagaminimo data (pvz., [101216]=2016 m. gruodžio 10 d.).	[...] DDMMYY
67 [TypePower] [Netz/Batt]	Maitinimo rūšis. Nurodoma, ar praustuvo maišytuvas maitinamas iš tinklo (AC), iš baterijos (DC) ar generatoriaus srove (DC).	DC = [0] AC = [1]
68 [Battery%] [Batterie%]	Baterijos talpa. Rodoma tikroji baterijos talpa procentais. Likus 10 %, pakeiskite bateriją arba įkraukite akumuliatorių.	[...] %

Terminės dezinfekcijos atlikimas


Jeigu geriamojo vandens įrenginyje būtų aptikta mikroorganizmų, tada šį įrenginį gali tekti dezinfekuoti termiškai. Atlikus šį procesą vandenyje esantys mikroorganizmai būtų sunaikinami temperatūros poveikiu.

Geberit praustuvų maišytuvuose Piave ir Brenta sumontuotas nuo nusiplikymo apsaugantis termostatinis maišytuvas. Naudojant termostatinį maišytuvą vandens temperatūra apribojama iki 42 °C. Norint atlikti terminę dezinfekciją, būtina išaktyvinti termostatinį maišytuvą nustatytą vandens temperatūros apribojimą, kad būtų galima padidinti vandens temperatūrą.

Atliekant terminę dezinfekciją iš ėminių ėmimo visų vietų ne trumpiau kaip 3 minutes turi tekėti 70 °C karštas vanduo.

1 Nuimkite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką **1**, 42 puslapis.

2 Temperatūros apribojimo išaktyvinimas. Atsuktuvu nuspauskite spyruoklę žemyn ir beveik iki galo atidarykite smagratuką.

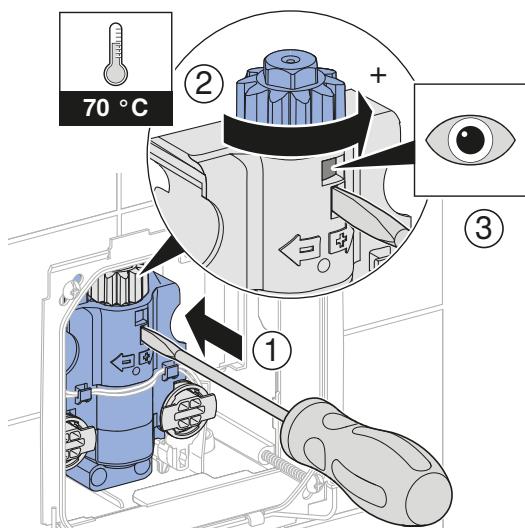

✓ Apžiūros lango spalva pasikeičia į raudoną spalvą.

3 Vandens šildytuvą įkaitinkite iki ne mažesnės kaip 70 °C temperatūros.

ATSARGIAI

Nusiplikymo pavojus

Nusiplikimas karštu vandeniu


► Rankos nelaikykite po praustuvo maišytuvu.

4 Naudodami Geberit techninės priežiūros pulatą atidarykite elektromagnetinį vožtuvą. → Žr. „Nustatymai naudojant mobilųjį Geberit aptarnavimo telefoną“, 12 puslapis, 20 meniu punktas.

5 Užtikrinkite, kad ne trumpiau kaip 3 minutes tekėtų 70 °C karštas vanduo. Patikrinkite termometru.


6 Uždarykite elektromagnetinį vožtuvą.

7 Temperatūros apribojimas vėl aktyvintas. Smagratuką uždarykite ir nustatykite norimą temperatūrą (20–42 °C).

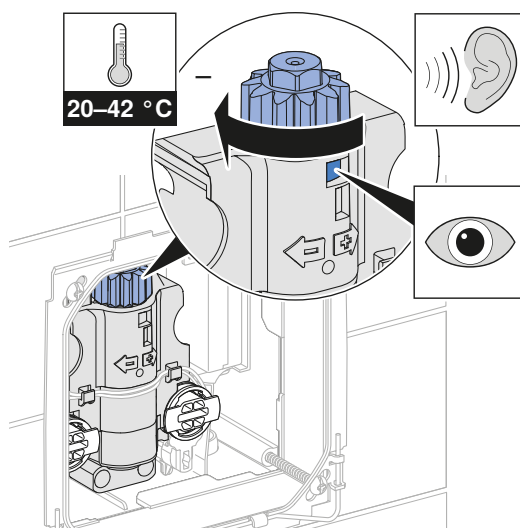

✓ Apžiūros lango spalva pasikeičia į mėlyną spalvą.


8 Patikrinkite vandens temperatūrą.

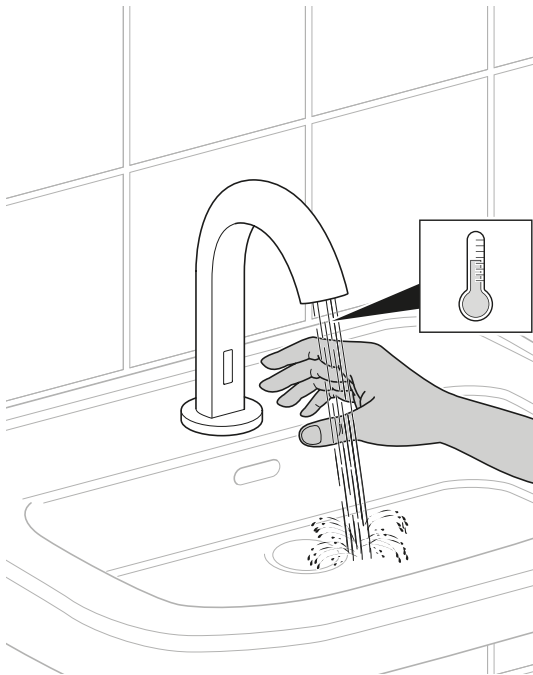



9 Sumontuokite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką 4, 45 puslapis.

Funkcinio vieneto keitimas



- 1** Nuimkite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką 1, 42 puslapis.
- 2** Uždarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes. → Žr. paveikslų seką 2, 43 puslapis.
- 3** Įjunkite vandens nuleidimą, kad sumažėtų slėgis.
- 4** Išmontuokite elektroninį valdytuvą.
- 5** Ištraukite visus kabelius.
- 6** Iš laikiklio atlaisvinkite maitinimo kabelį ir išmontuokite maitinimo bloką, baterijų skyrių ar akumuliatorių.

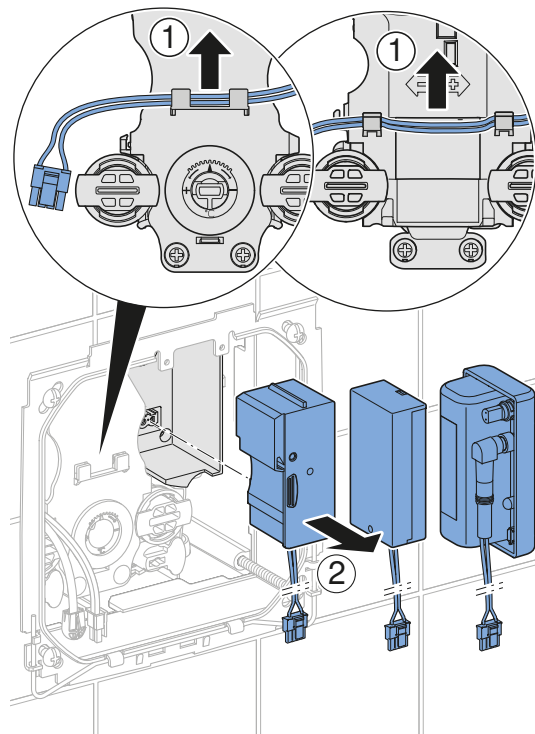

7 Išmontuokite ir pašalinkite funkcinį vienetą.

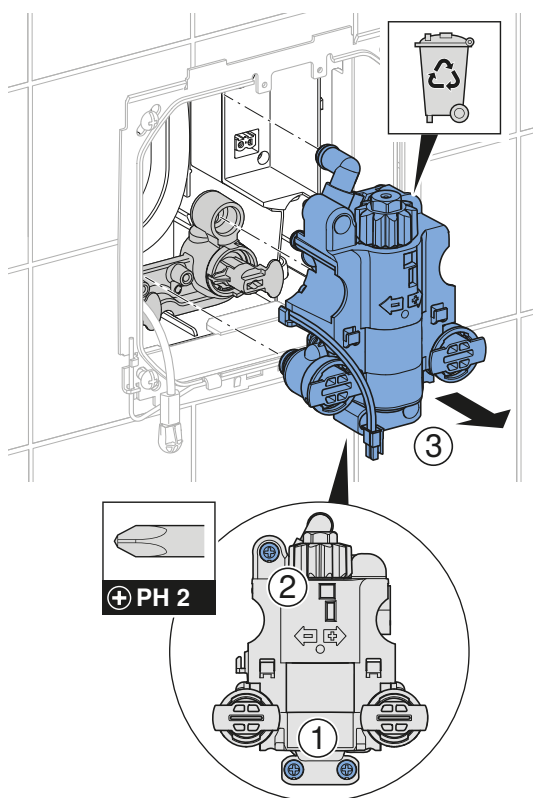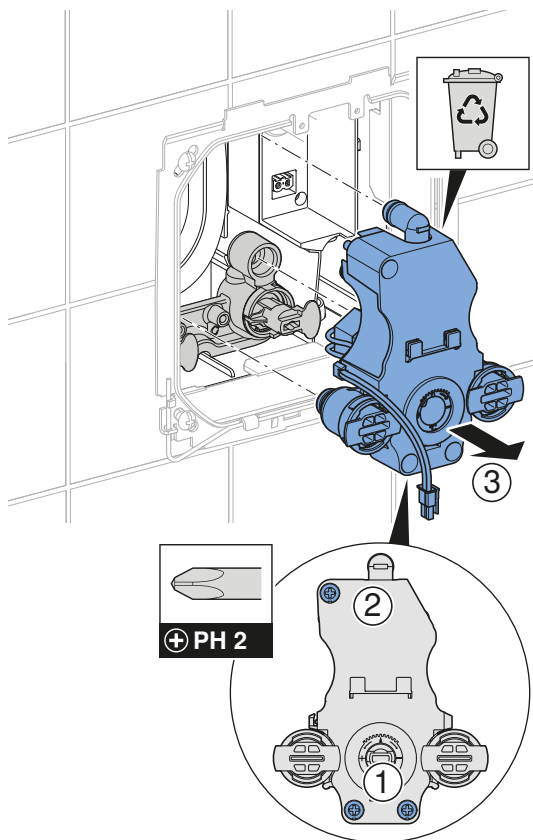


8 Nuimkite apsauginį kamštį ir sutepkite „O“ žiedus.

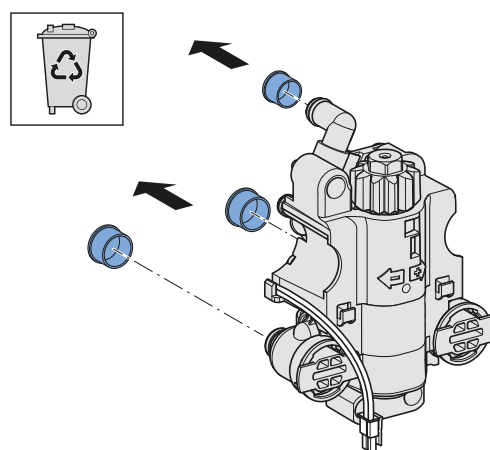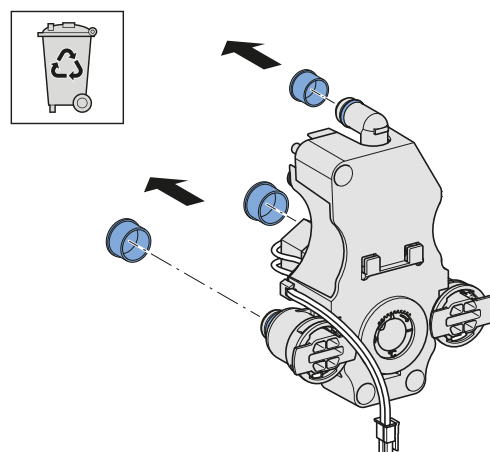






Patikrinkite žarnos adapterį.

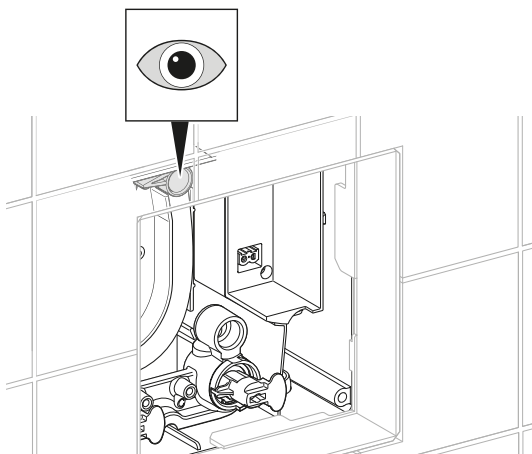

Jeigu funkcinis vienetas būtų prijungiamas be termostatinio maišytuvo, tada galima naudoti vienisąjį arba iš dviejų dalių sudarytą žarnos adapterį.




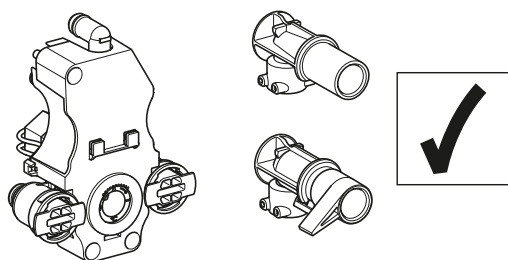


Jeigu funkcinis vienetas prijungiamas su termostatinio maišytuvu, šiuo atveju turi būti naudojamas iš dviejų dalių sudarytas žarnos adapteris (gaminio Nr. 244.632.00.1). Jeigu būtina, žarnos adapterį pakeiskite. Priekinę žarnos adapterio dalį nuimkite.

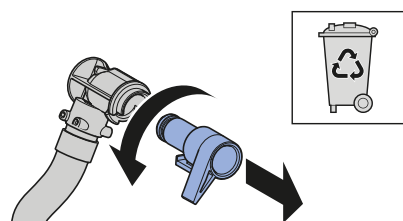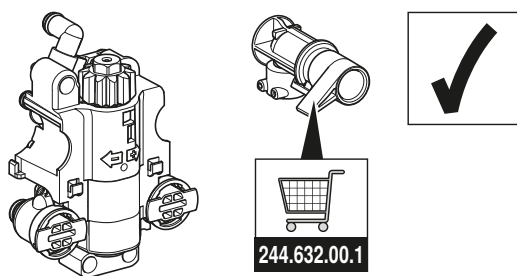


9

Primontuokite naujus funkcinis vienetus.

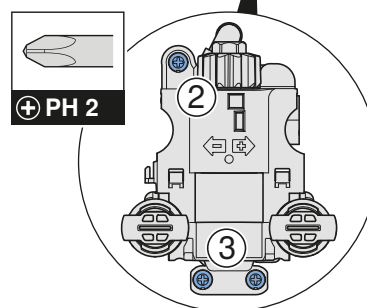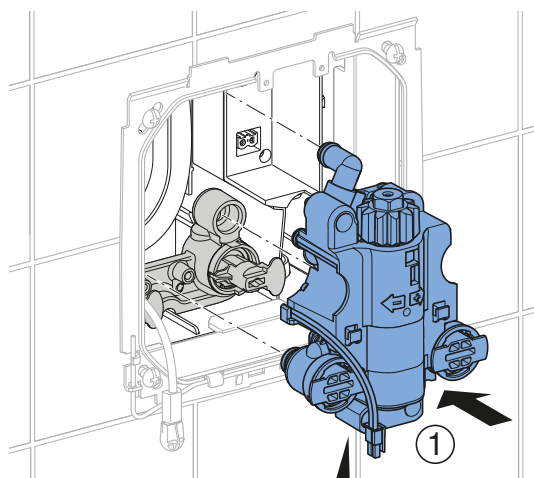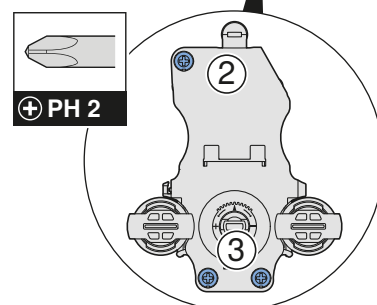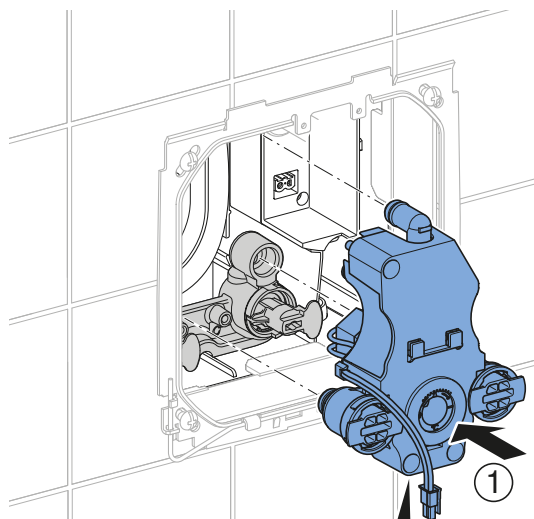


- 10** Primontuokite maitinimo bloką, baterijų skyrių ar akumuliatorių ir maitinimo kabelį užfiksuokite ant laikiklio.

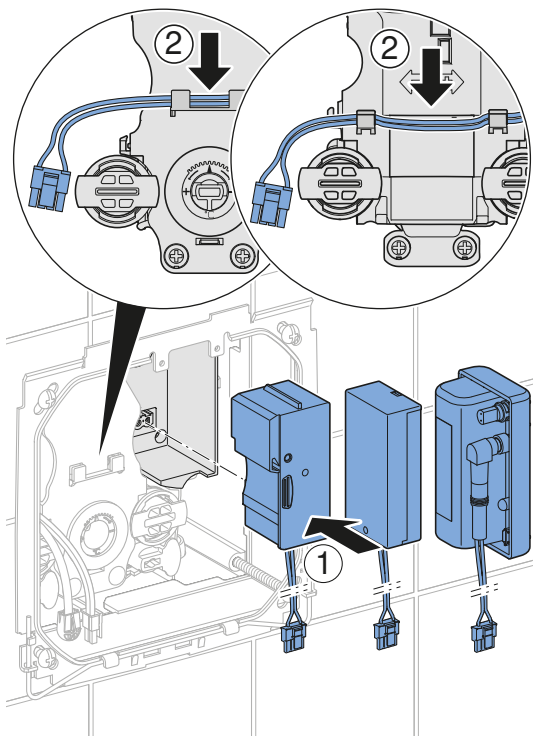







- 11** Prijunkite kabelį prie elektroninio valdytuvo. → Žr. paveikslų seką **3**, 44 puslapis.
- 12** Primontuokite elektroninį valdytuvą.
- 13** Atidarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes.
- 14** Patikrinkite maišytuvo veikimą.
- 15** Vandens temperatūros nustatymas. → Žr. eksploataavimo instrukciją 967.455.00.0.
- 16** Sumontuokite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką **4**, 45 puslapis.

Magnetinio vožtuvo pakeitimas





- 1** Nuimkite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką **1**, 42 puslapis.
- 2** Uždarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes. → Žr. paveikslų seką **2**, 43 puslapis.
- 3** Įjunkite vandens nuleidimą, kad sumažėtų slėgis.
- 4** Išmontuokite elektroninį valdytuvą.
- 5** Ištraukite visus kabelius.
- 6** Iš laikiklio atlaisvinkite maitinimo kabelį ir išmontuokite maitinimo bloką, baterijų skyrių ar akumuliatorių.

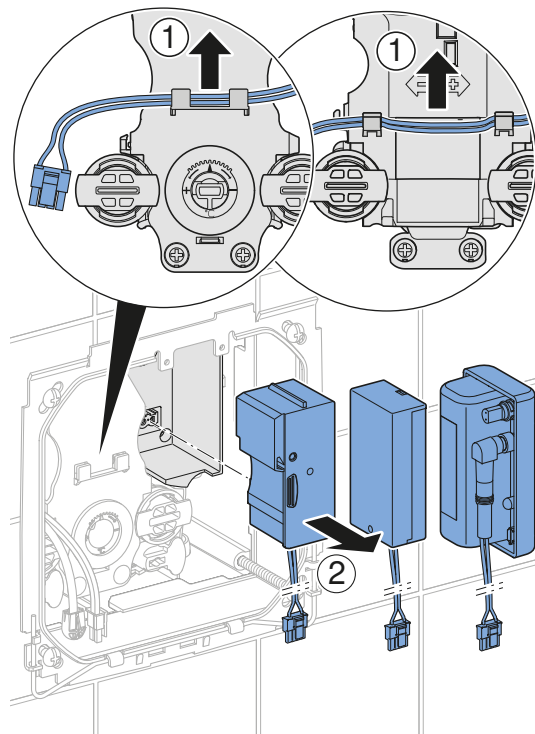



7 Išmontuokite funkcinį vienetą.

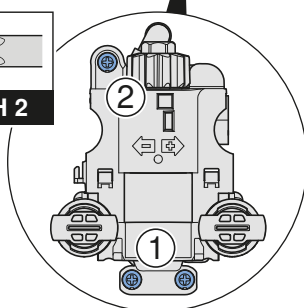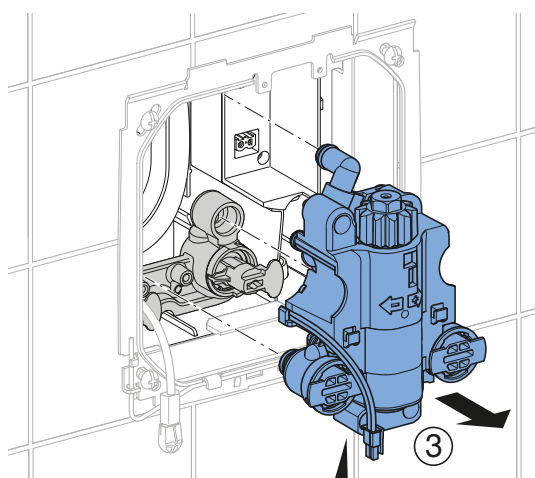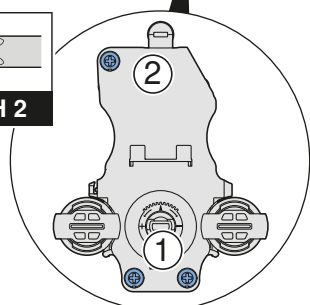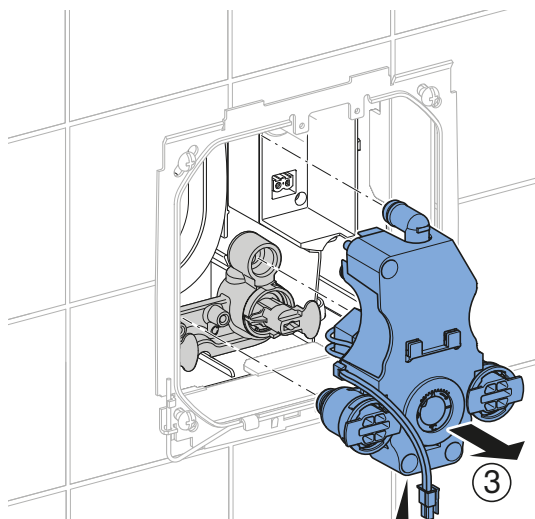







8 Išmontuokite ir pašalinkite magnetinį vožtuvą.

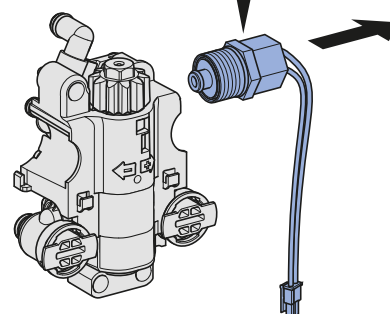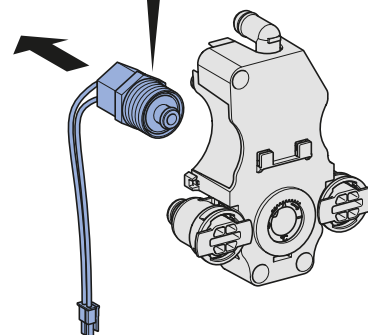


9 Įmontuokite naują magnetinį vožtuvą.

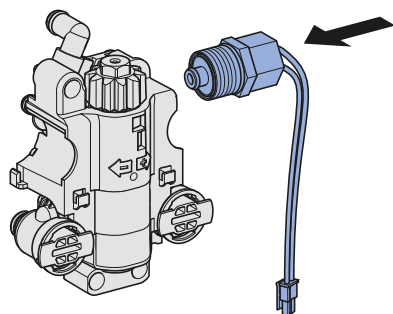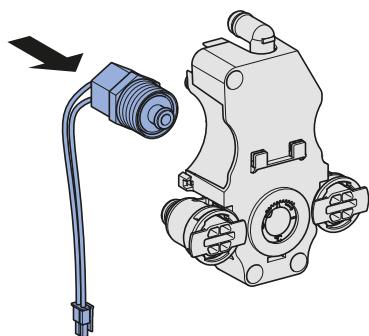

10 Primontuokite funkcinį vienetą.

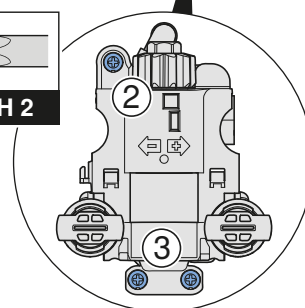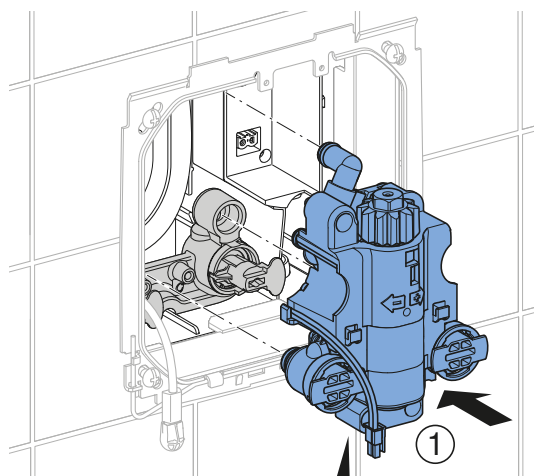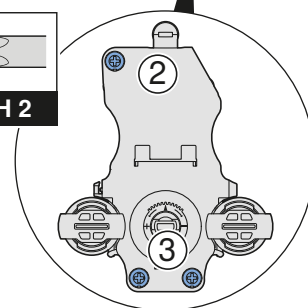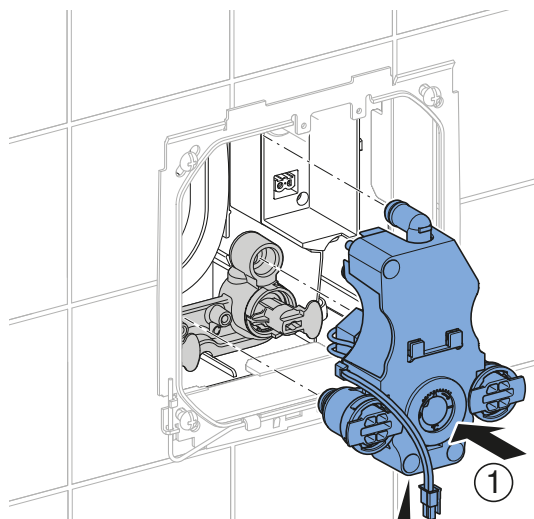




- 11** Primontuokite maitinimo bloką, baterijų skyrių ar akumuliatorių ir maitinimo kabelį užfiksuokite ant laikiklio.

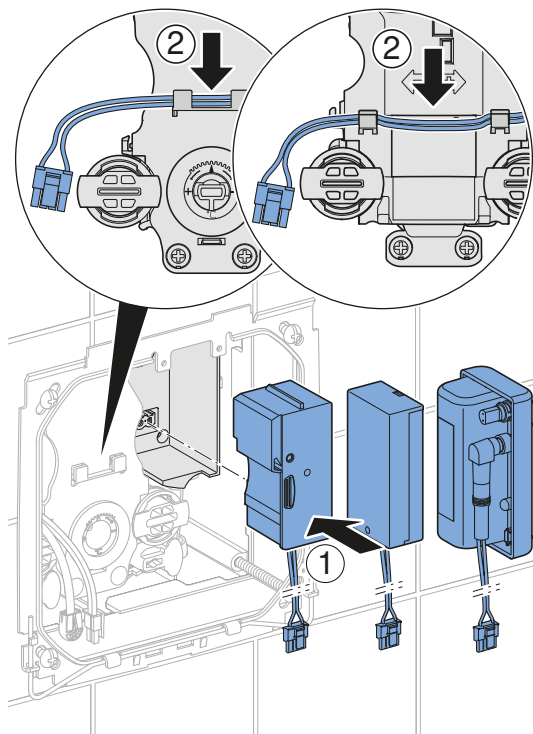


- 12** Prijunkite kabelį prie elektroninio valdytuvo. → Žr. paveikslų seką **3**, 44 puslapis.
- 13** Primontuokite elektroninį valdytuvą.
- 14** Atidarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes.
- 15** Patikrinkite maišytuvo veikimą.
- 16** Sumontuokite dengiamąją plokštę. → Žr. pa-veikslų seką **4**, 45 puslapis.

Stovo maišytuvo infraraudonųjų spindulių jutiklio keitimas


- 1** Nuimkite dengiamąją plokštę. → Žr. paveiks-lų seką **1**, 42 puslapis.
- 2** Uždarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes. → Žr. paveikslų seką **2**, 43 puslapis.
- 3** Ijunkite vandens nuleidimą, kad sumažėtų slėgis.
- 4** Išmontuokite elektroninį valdytuvą.
- 5** Ištraukite visus kabelius.
- 6** Atlaisvinkite žarnos laikiklio varžtus ir išmon-tuokite žarnos laikiklį.

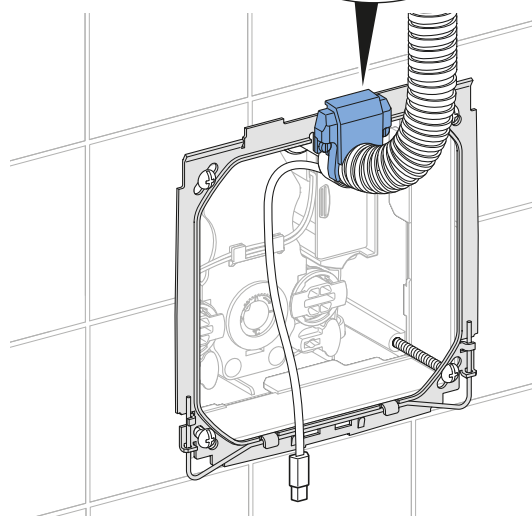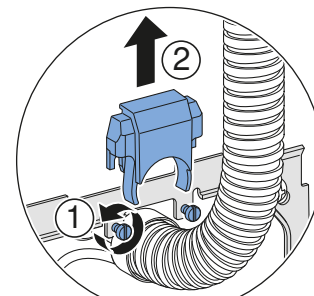


7 Išmontuokite apsauginę žarną.

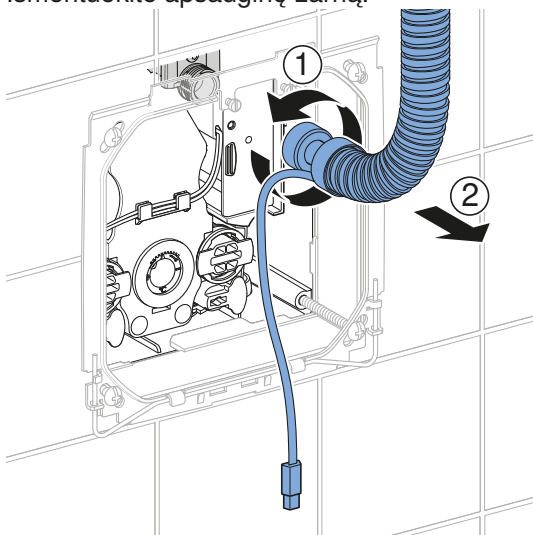


9 Išmontuokite maišytuvo laikiklį.

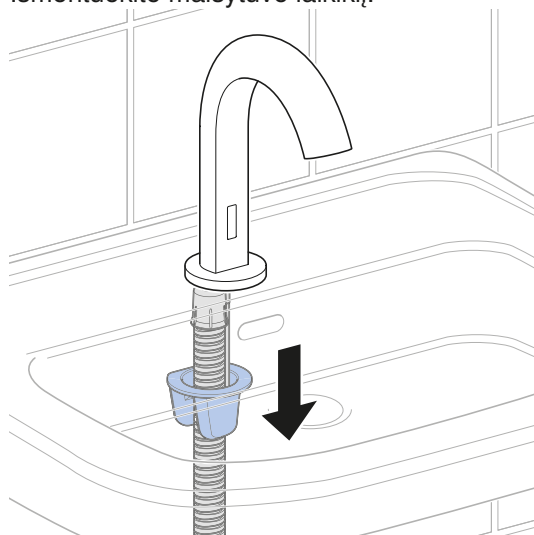


8 Atsukite išilginę veržlę.

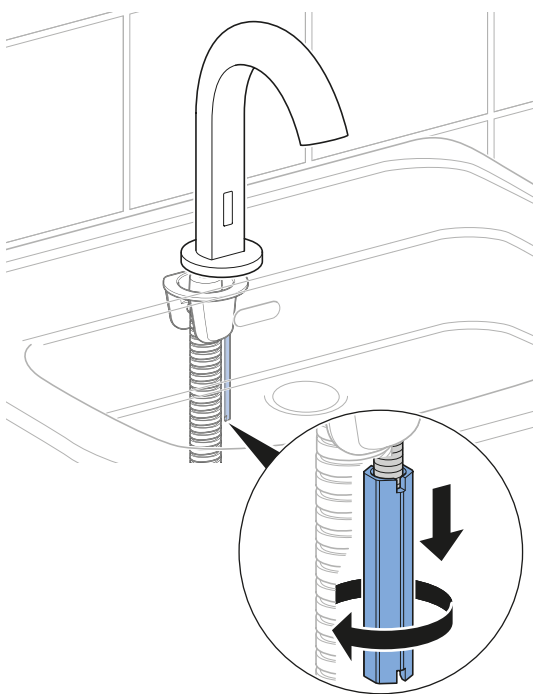


10 Išimkite maišytuvą su apsaugine žarna nuo praustuvo.

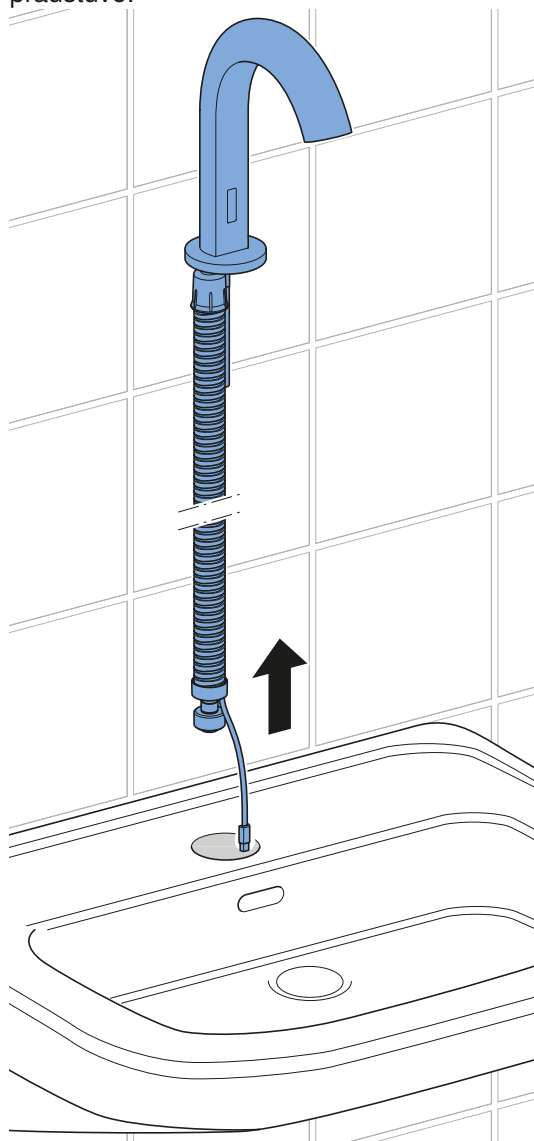


11 Atsukite apatinį kamštį.

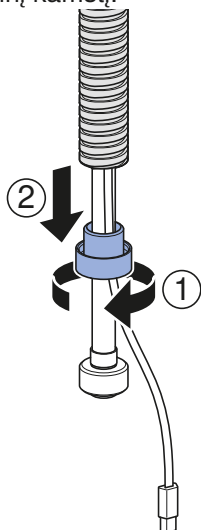



12 Nuimkite viršutinį kamštį.




13 Ištraukite jutiklio laidą iš apsauginės žarnos.

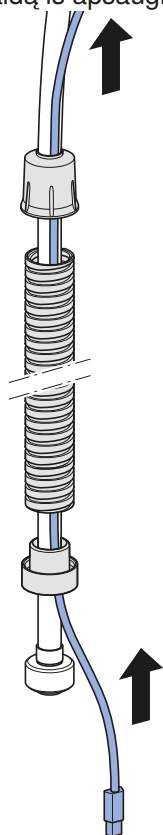


14 Atlaisvinkite jutiklio laikiklį.

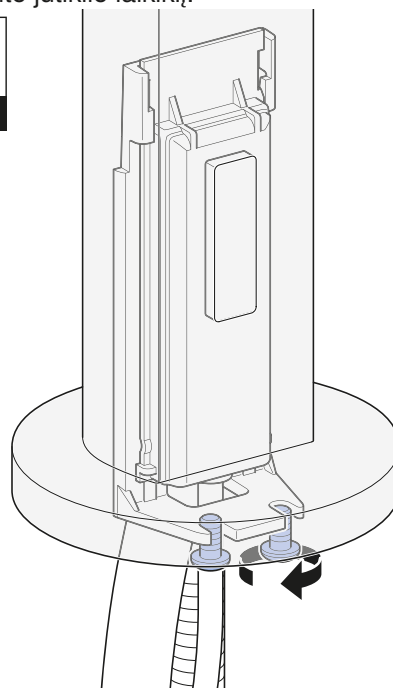


15 Ištraukite jutiklio laikiklio apatinę dalį ir paspauskite infraraudonąjį spindulių jutiklį į apačią.

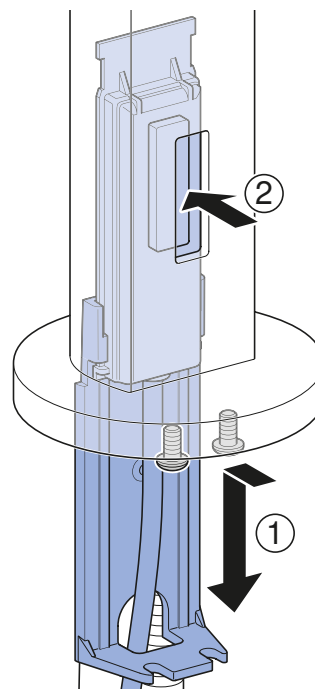


- 16** Jutiklio laikiklį ištraukite per apačią ir pašalinkite jutiklį.

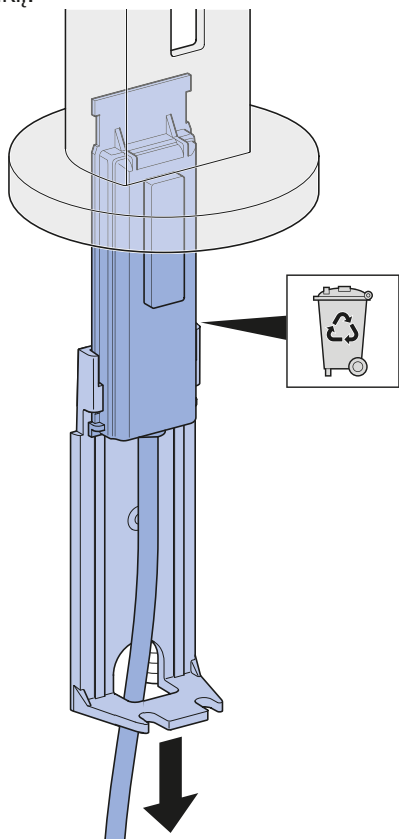



- 17** Primontuokite naują jutiklį prie jutiklio laikiklį ir įdėkite jį į maišytuvą.

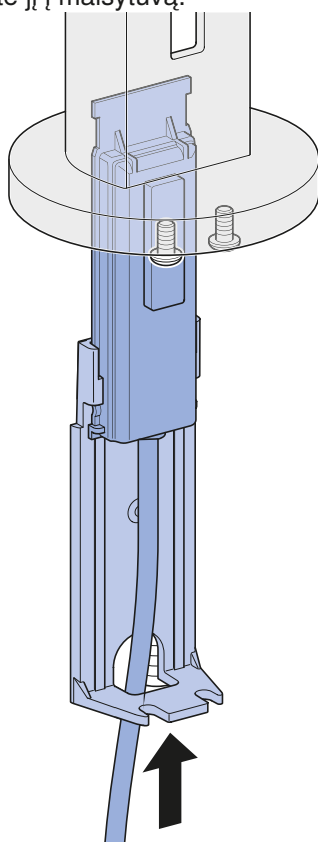


- 18** Infraraudonųjų spindulių jutiklį įdėkite į langelį ir įstumkite jutiklio laikiklį.

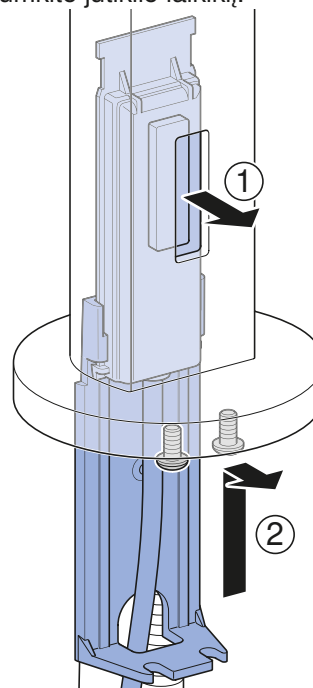


- 19** Prisukite jutiklio laikiklį.

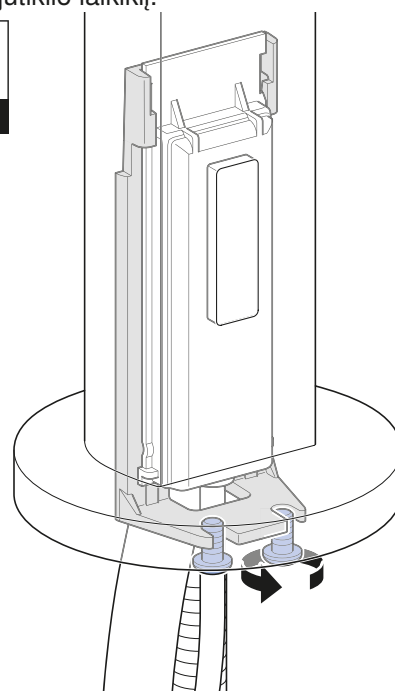


- 20** Patikrinkite infraraudonųjų spindulių jutiklio padėtį jutiklio langelyje.

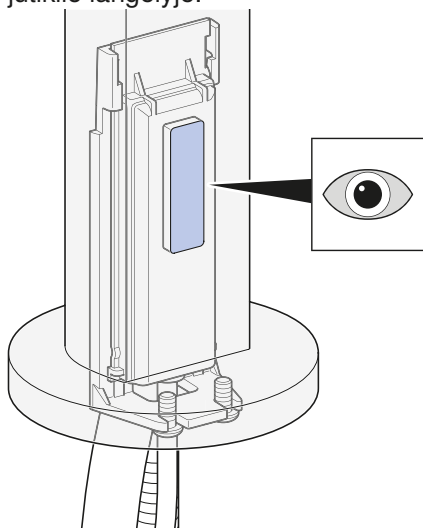


- 21** Pašalinkite apsauginę foliją.

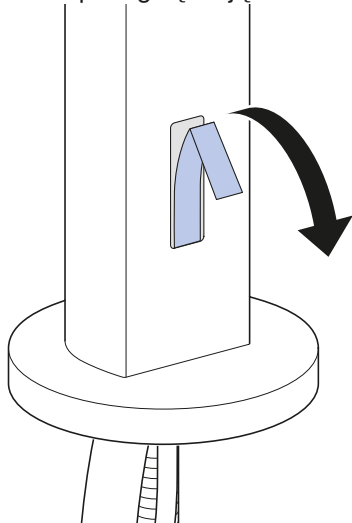


- 22** Įleiskite jutiklio kabelį į apsauginę žarną. Stebėkite, kad jutiklio kabelis eitų per apatinį kamštį.

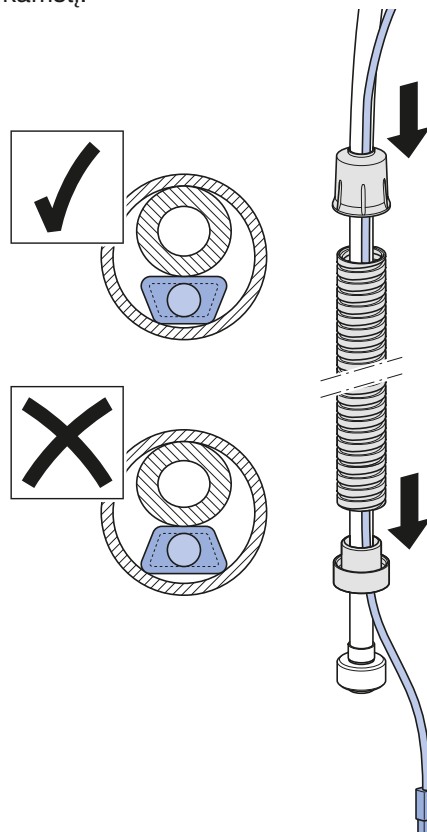


- 23** Uždėkite viršutinį kamštį.




24 Prisukite apatinį kamštį.

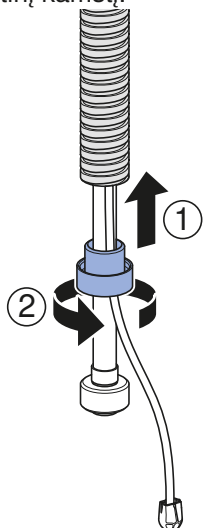


26 Maišytuvo laikiklį uždėkite iš apačios.

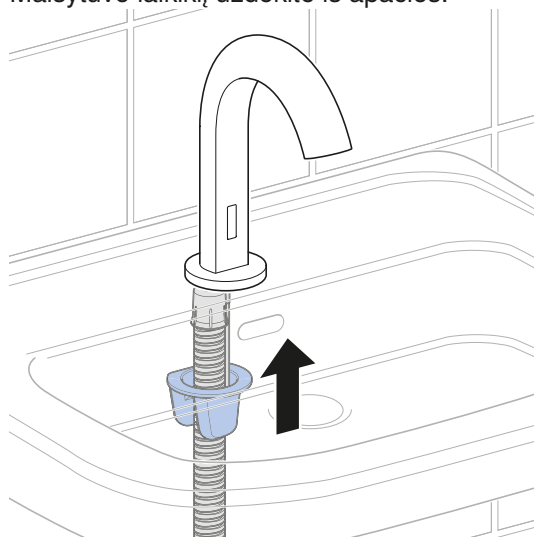


25 Uždėkite maišytuvą ant praustuvo.

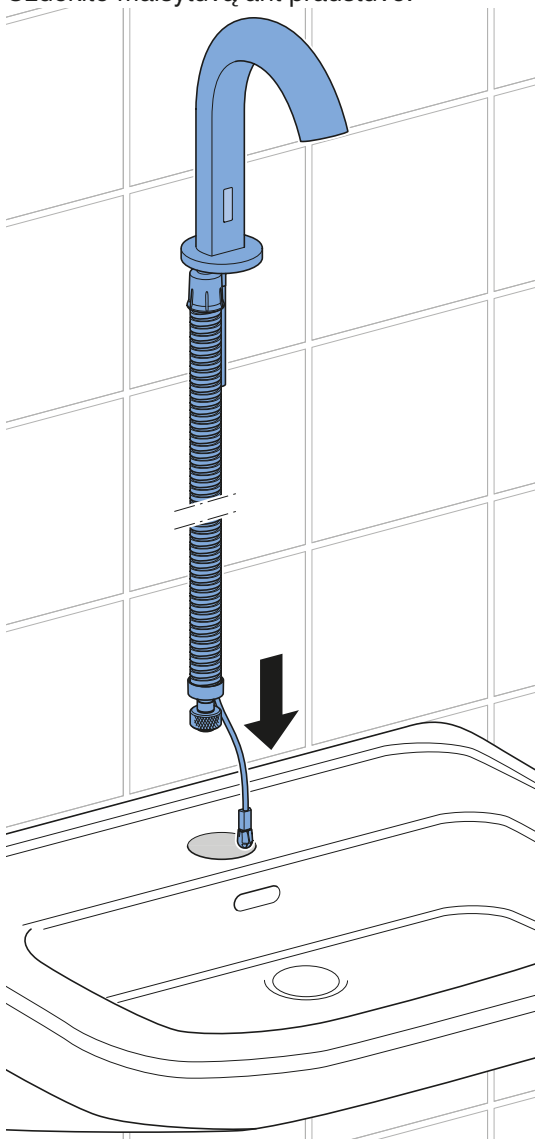


27 Prisukite maišytuvo laikiklį išilgine veržle.

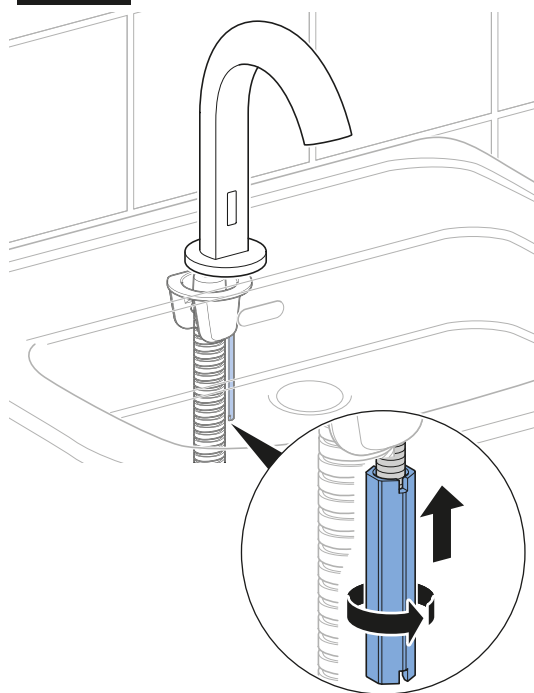




28 Prijunkite žarnos purkštuvą.

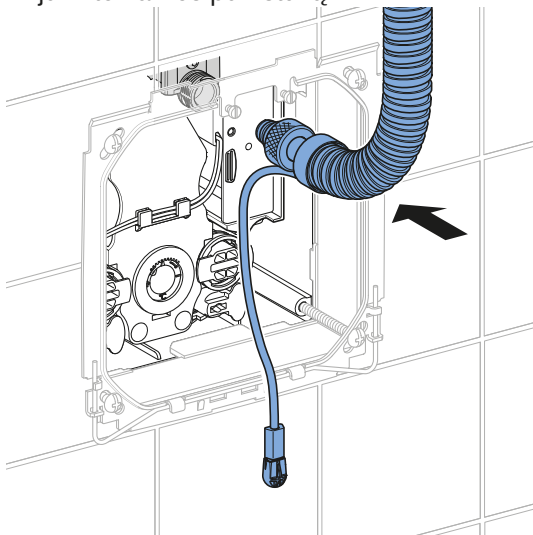

29 Prijunkite jungiamąją žarną.

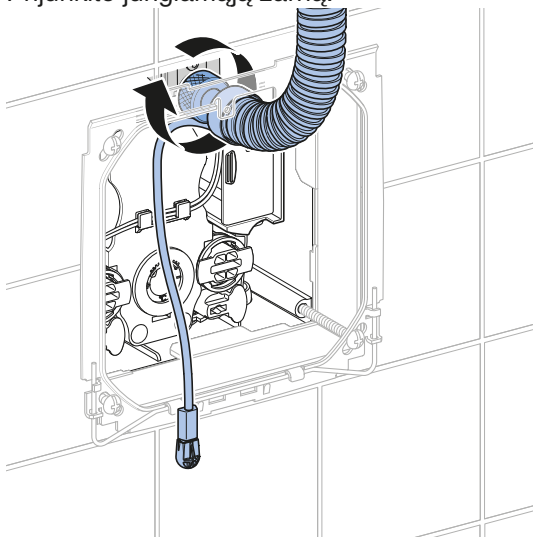

30 Pritvirtinkite apsauginę žarną su laikikliu.

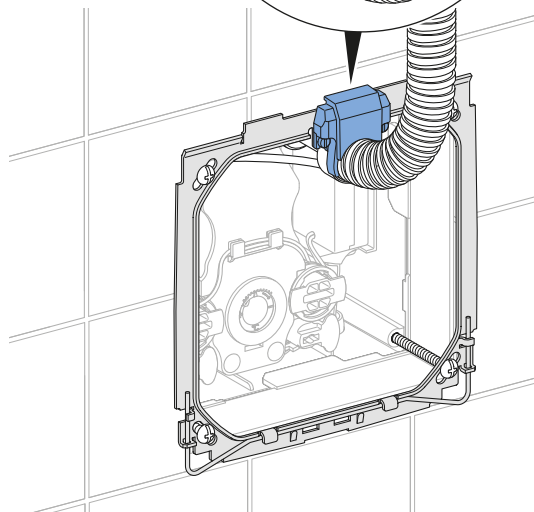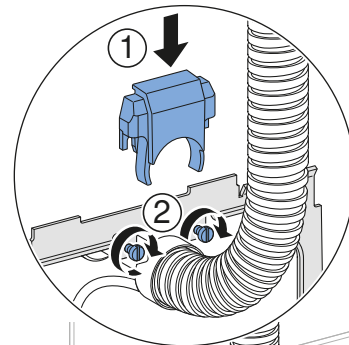

31 Prijunkite kabelį prie elektroninio valdytuvo. → Žr. paveikslų seką **3**, 44 puslapis.

32 Primontuokite elektroninį valdytuvą.


33 Atidarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes.

34 Patikrinkite maišytuvo veikimą.


35 Sumontuokite dengiamąją plokštę. → Žr. pa-veikslų seką **4**, 45 puslapis.

Sienos maišytuvo infraraudonųjų spindulių jutiklio keitimas


- 1** Nuimkite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką **1**, 42 puslapis.
- 2** Uždarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes. → Žr. paveikslų seką **2**, 43 puslapis.
- 3** Įjunkite vandens nuleidimą, kad sumažėtų slėgis.
- 4** Išmontuokite elektroninį valdytuvą.
- 5** Ištraukite visus kabelius.
- 6** Atlaisvinkite maišytuvo tvirtinimo varžtą.

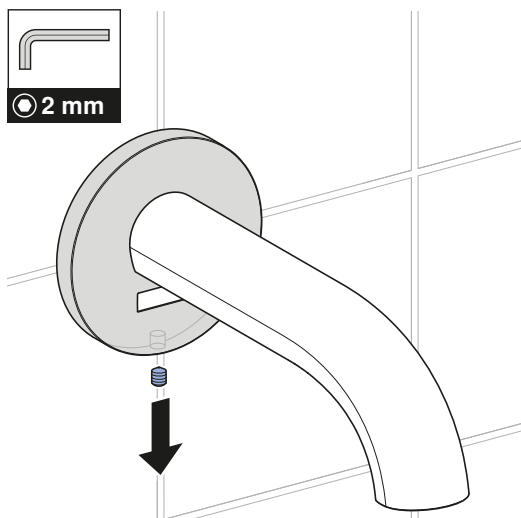


- 7** Išimkite maišytuvą.

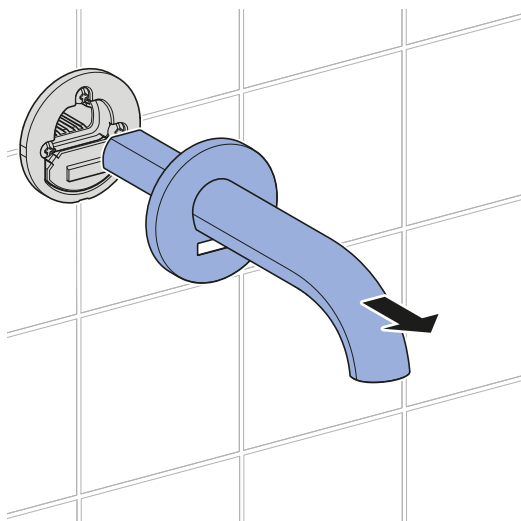


- 8** Ištraukite jutiklio kabelį ir pašalinkite jutiklį.

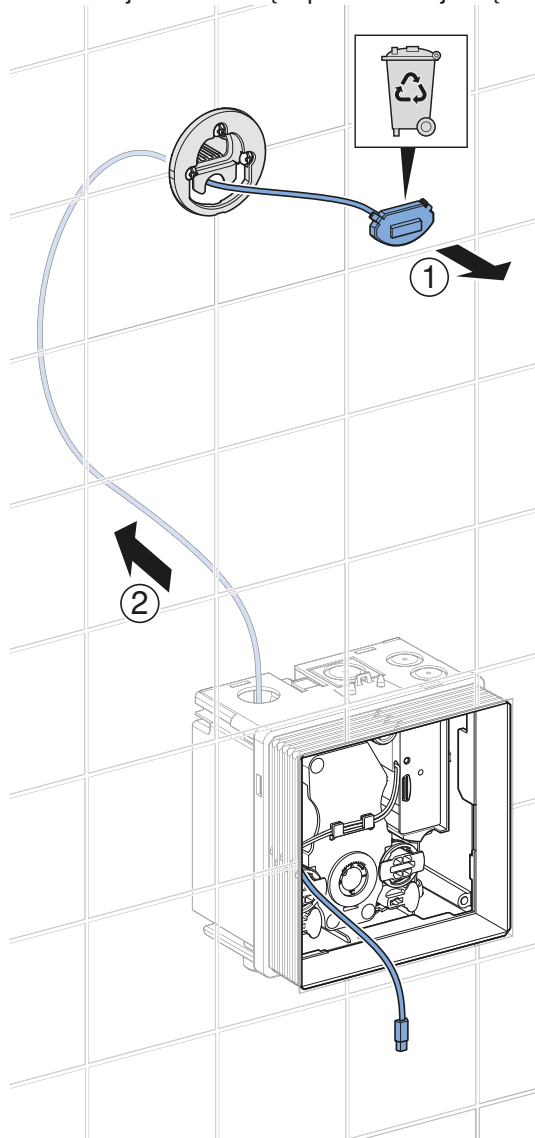


9 Įdėkite naujo jutiklio kabelį.

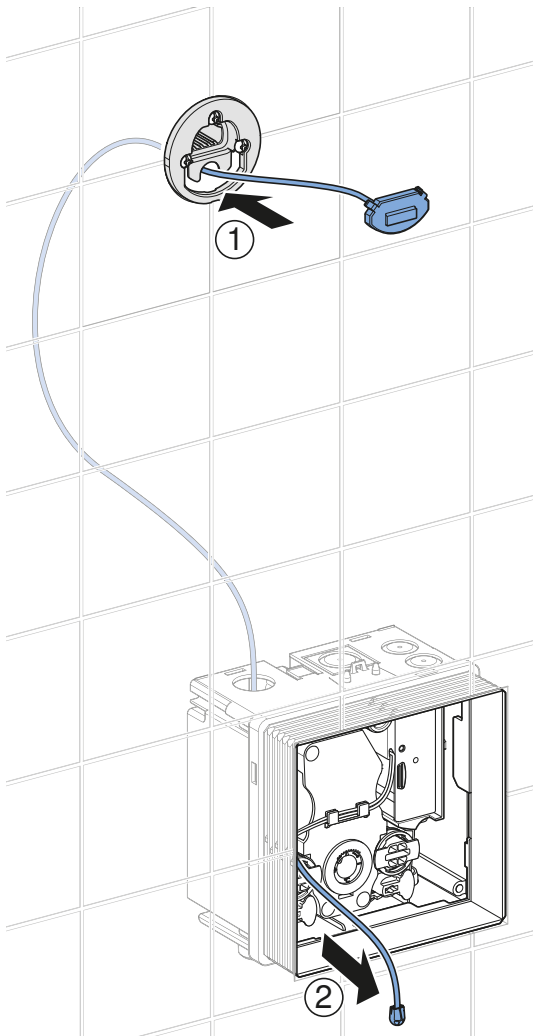


10 Pritvirtinkite jutklį maišytuvo laikiklyje.

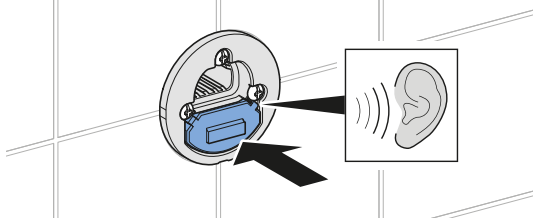

11 Pritvirtinkite maišytuvą.

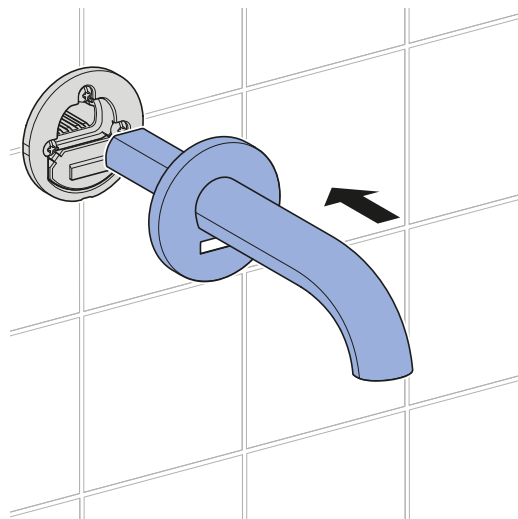

12 Prisukite maišytuvą.

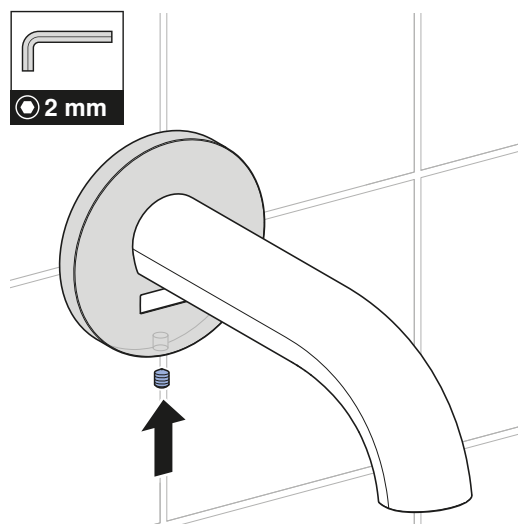

13 Prijunkite kabelį prie elektroninio valdytuvo.
→ Žr. paveikslų seką **3**, 44 puslapis.

14 Primontuokite elektroninį valdytuvą.

15 Atidarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes.

16 Patikrinkite maišytuvo veikimą.

17 Sumontuokite dengiamąją plokštę. → Žr. pa-veikslų seką **4**, 45 puslapis.

Stovo maišytuvo jungiamosios žarnos keitimas

Stovo maišytuvo jungiamoji žarna turi būti keičiama tik esant neatidėliotinų priežasčių, pvz., esant tiekimo vamzdžių užteršimui. Jungimo žarnos keitimas aprašytas įrengimo instrukcijoje 967.768.00.0.



Keičiant jungiamąją žarną būtina kreiptis į Geberit įgaliotojo platintojo specialistą.

Sienos maišytuvo jungiamosios žarnos keitimas

Sienos maišytuvo jungiamoji žarna turi būti keičiama tik esant neatidėliotinų priežasčių, pvz., esant tiekimo vamzdžių užteršimui.




Keičiant jungiamąją žarną būtina kreiptis į Geberit įgaliotojo platintojo specialistą.

Sienos maišytuvo jungiamosios žarnos išmontavimas



- 1** Nuimkite dengiamąją plokštę. → Žr. paveikslų seką **1**, 42 puslapis.
- 2** Uždarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes. → Žr. paveikslų seką **2**, 43 puslapis.
- 3** Įjunkite vandens nuleidimą, kad sumažėtų slėgis.
- 4** Išmontuokite elektroninį valdytuvą.
- 5** Ištraukite visus kabelius.

6


Iš laikiklio atlaisvinkite maitinimo kabelį ir išmontuokite maitinimo bloką, baterijų skyrių ar akumuliatorių.

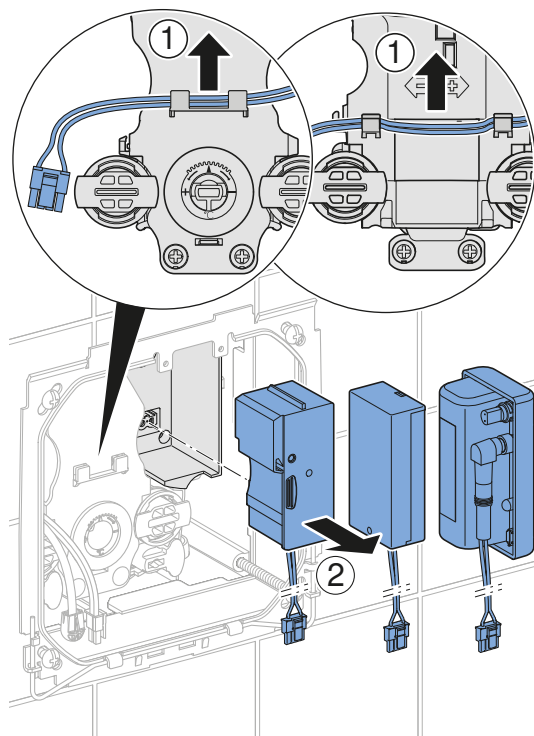


7 Išmontuokite funkcinį vienetą.

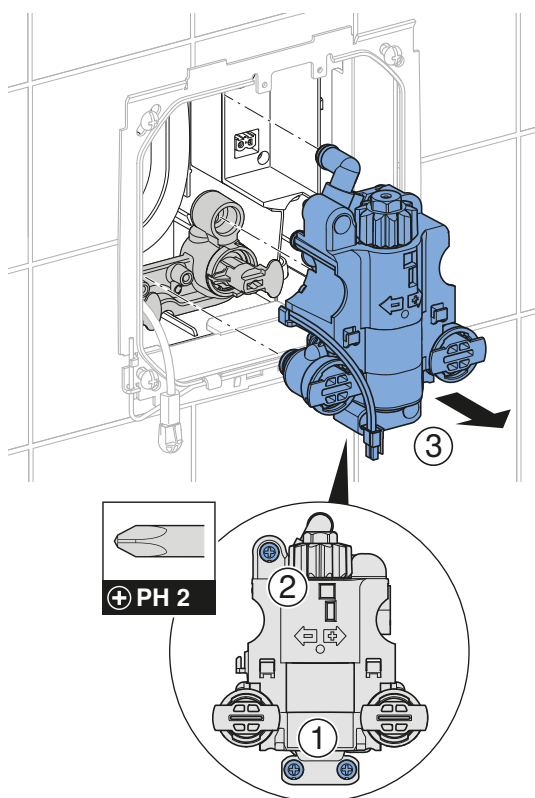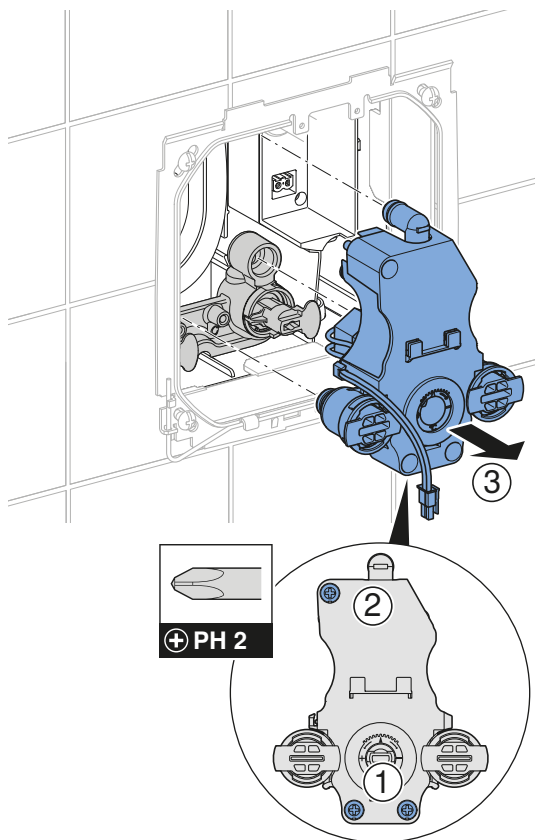


8 Atlaisvinkite žarnos laikiklio jungiamąjį kampą.

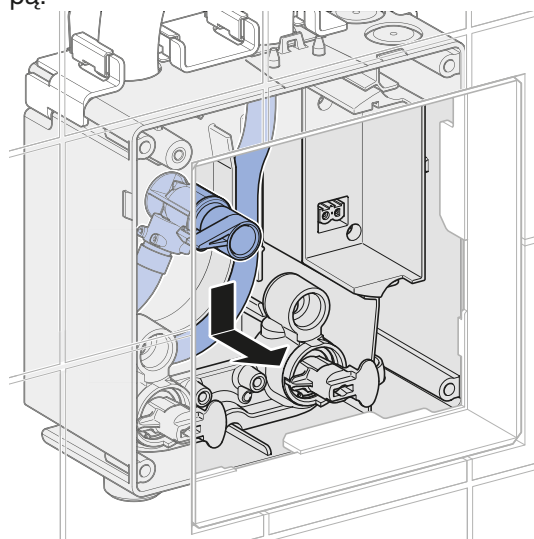


9 Išmontuokite apsauginę svirtį ir atskirkite jungiamąjį kampą nuo jungiamosios žarnos.

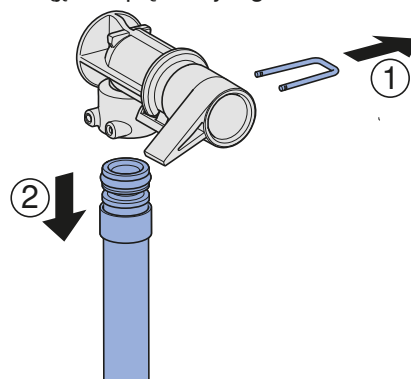


10 Atlaisvinkite tvirtinimo varžtus.

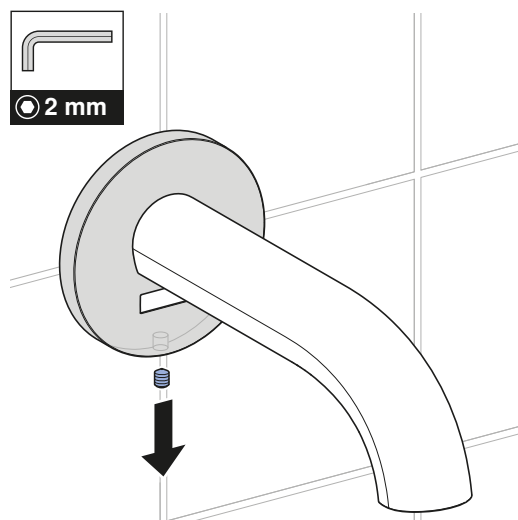


11 Išimkite maišytuvą.

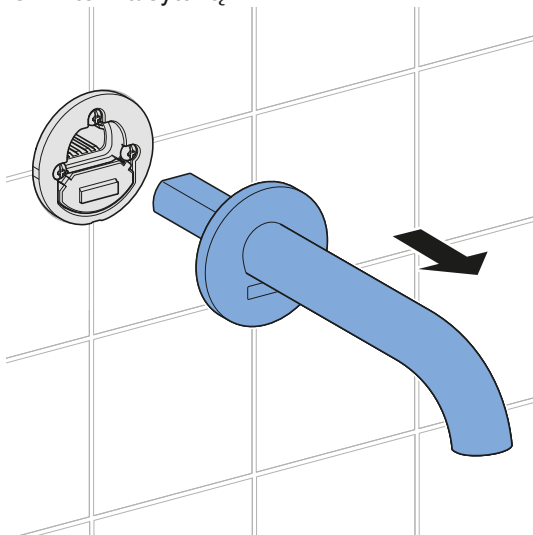


12 Ištraukite jutiklio kabelį ir pašalinkite jutiklį.

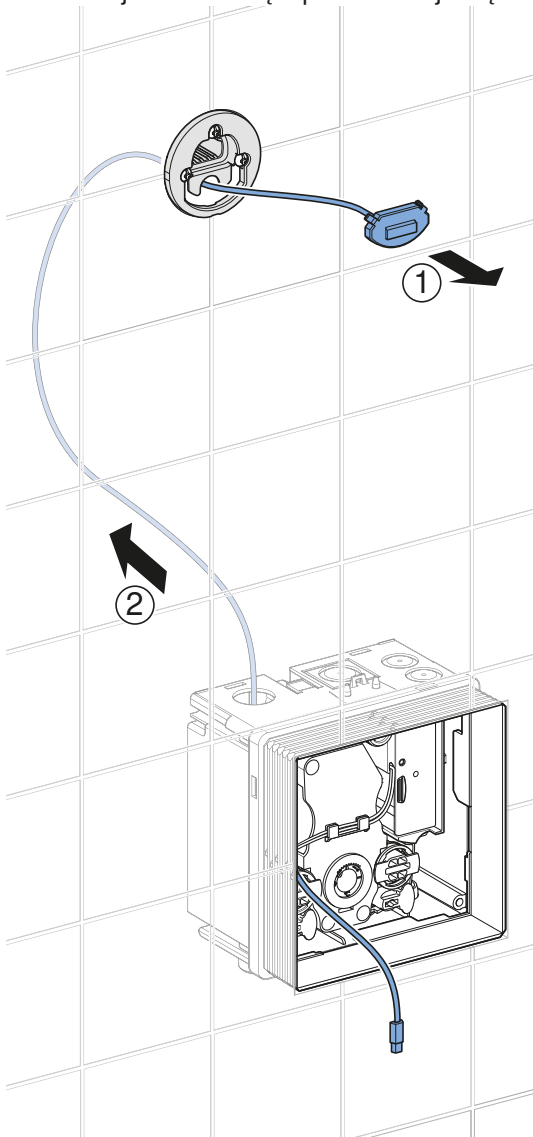


13 Išsukite maišytuvo laikiklio varžtus.




PH 2

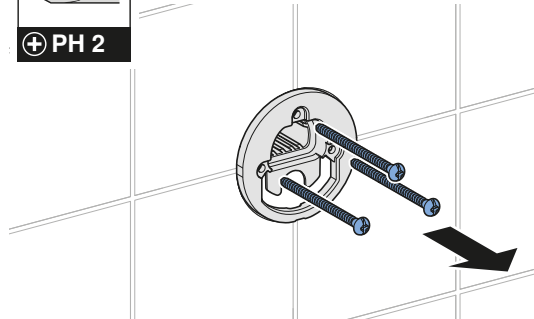


14 Išmontuokite maišytuvo laikiklį.

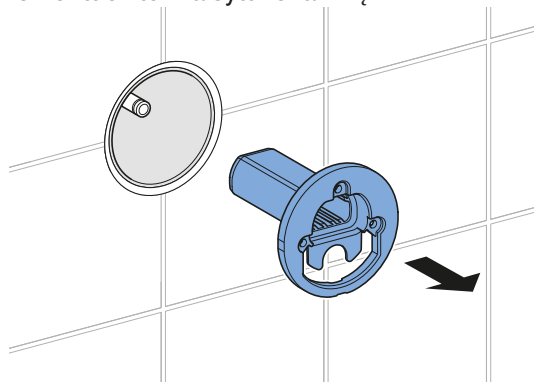


15 Išsukite žarnos laikiklį.



T 10

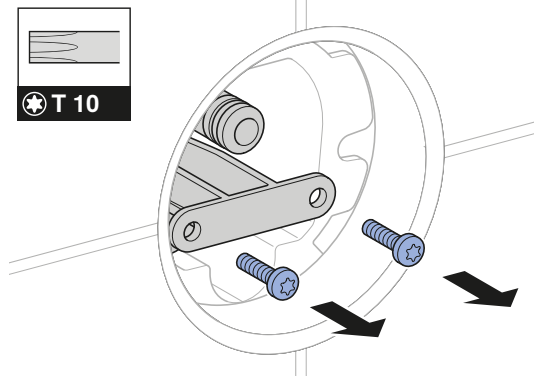


16 Per viršų ištraukite prijungimo žarną.

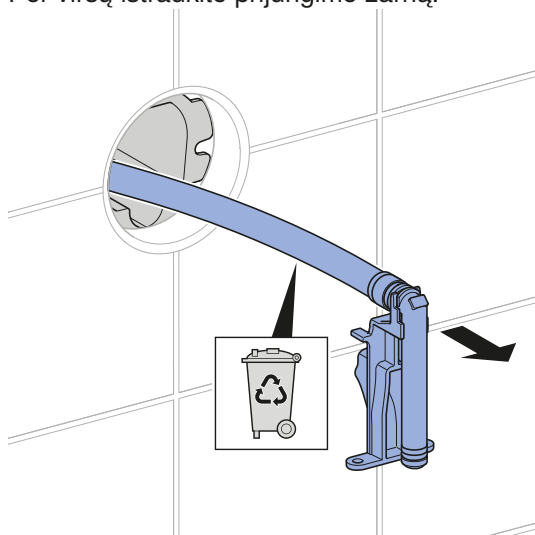


Sienos maišytuvo jungiamosios žarnos montavimas

1 Per viršų įdėkite naują prijungimo žarną.

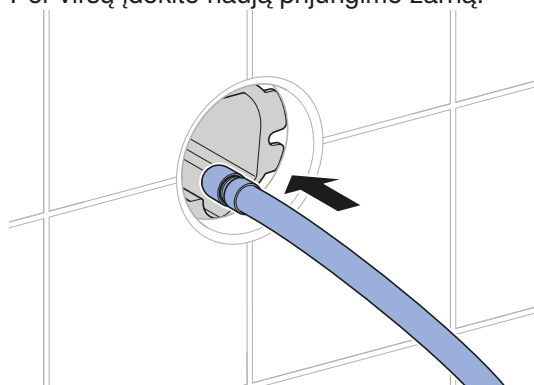


2 Ištraukite prijungimo žarną apačioje.

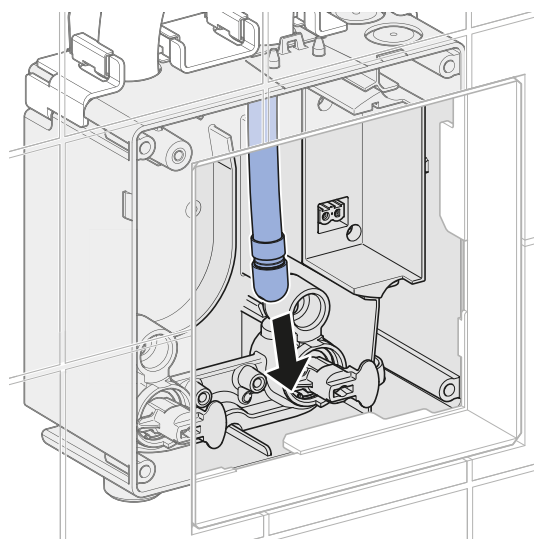


3 Nuimkite apsauginį kamštį.




- 4** Sujunkite jungiamąjį kampą su jungiamąja žarna ir pritvirtinkite apsauginę svirtį.

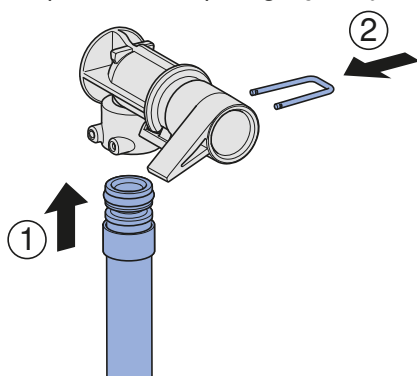


- 5** Užfiksuokite jungiamąjį kampą žarnos laikiklyje ir jungiamąją žarną įdėkite į žarnos kanalą.

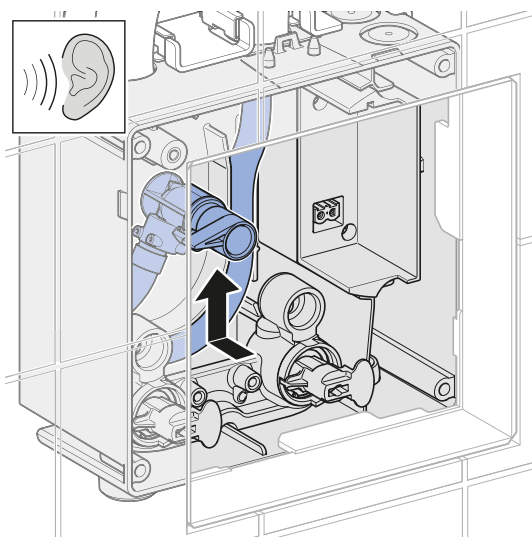


- 6** Primontuokite žarnos laikiklį su jungiamąja žarna.

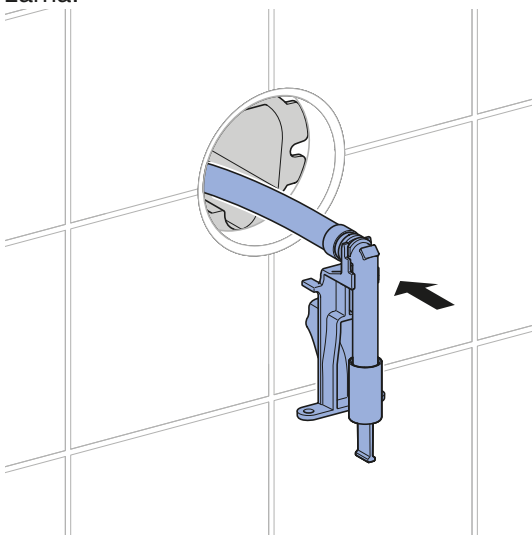


- 7** Prisukite žarnos laikiklį.

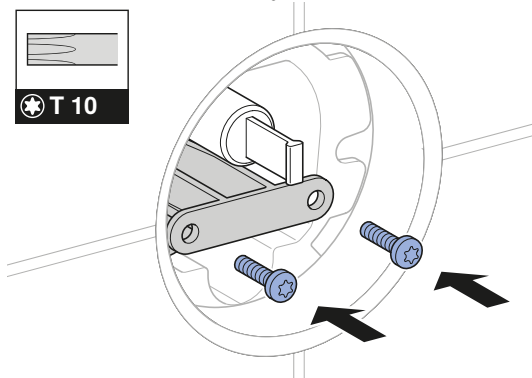


- 8** Primontuokite maišytuvo laikiklį.

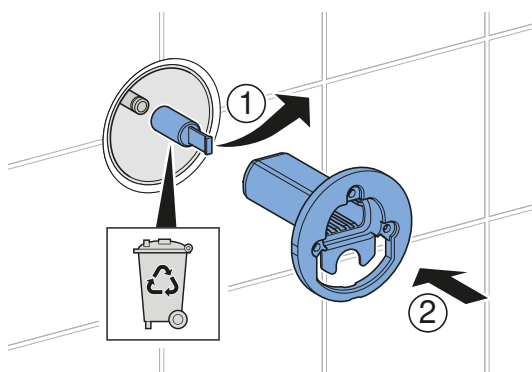



- 9** Prisukite maišytuvo laikiklį.

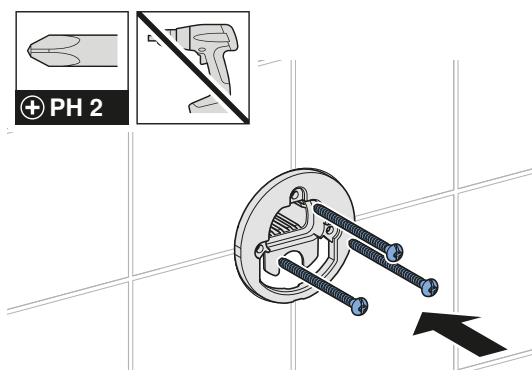


10 Įdėkite naujo jutiklio kabelį.

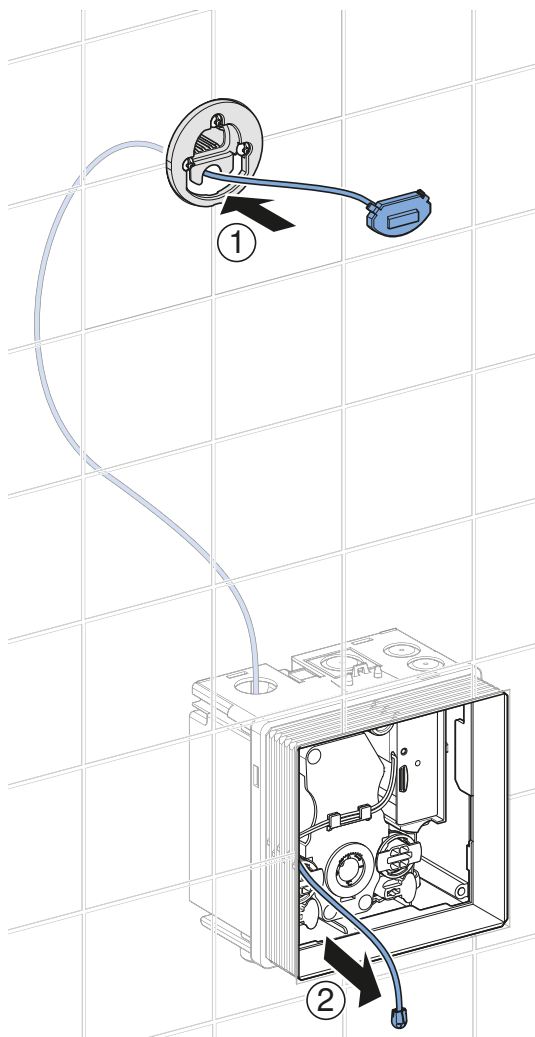



12 Prisukite maišytuvą.

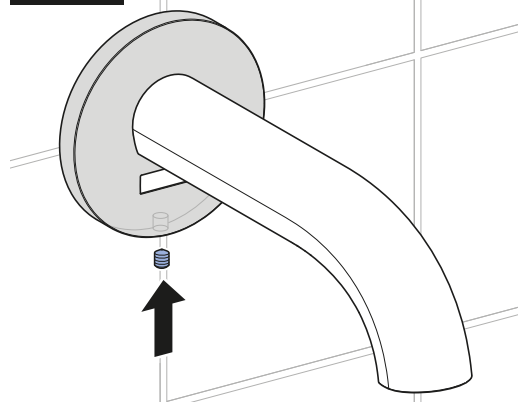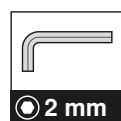


11 Pritvirtinkite maišytuvą.

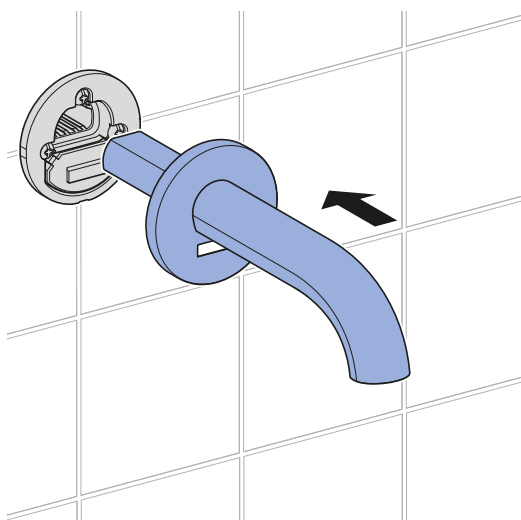

13 Primontuokite funkcinį vienetą.

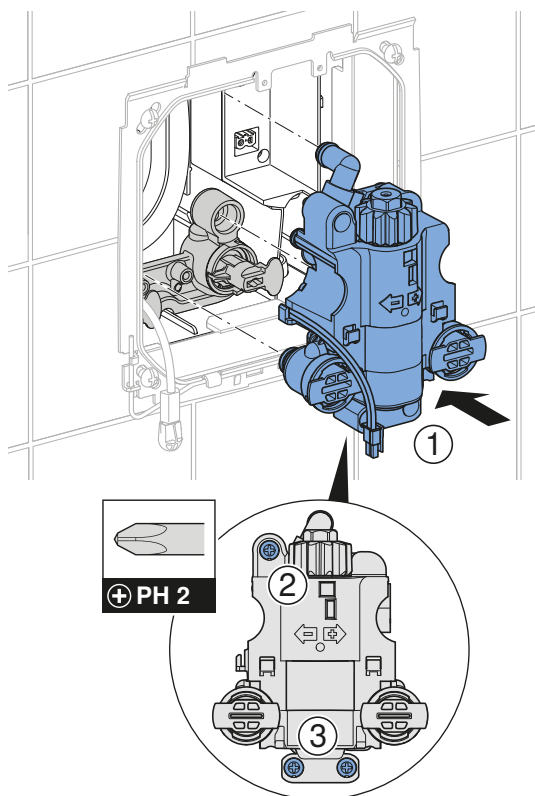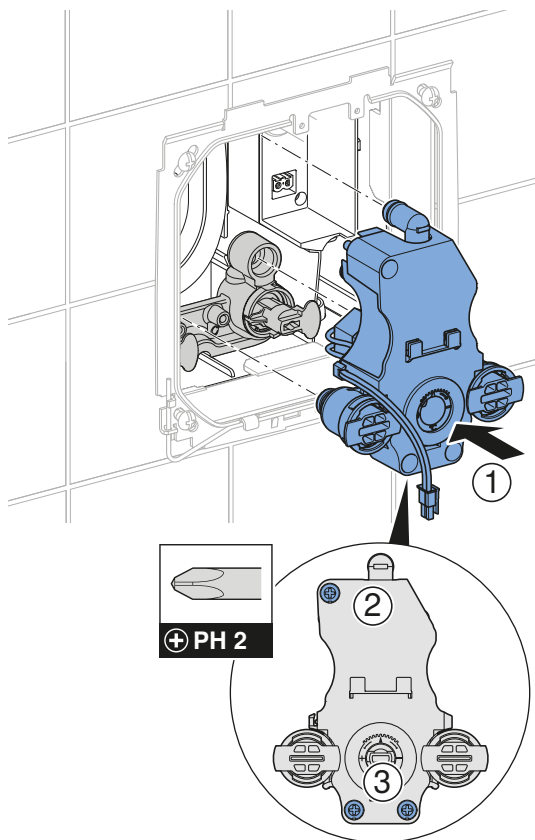

14 Primontuokite maitinimo bloką, baterijų skyrių ar akumuliatorių ir maitinimo kabelį užfiksuokite ant laikiklio.

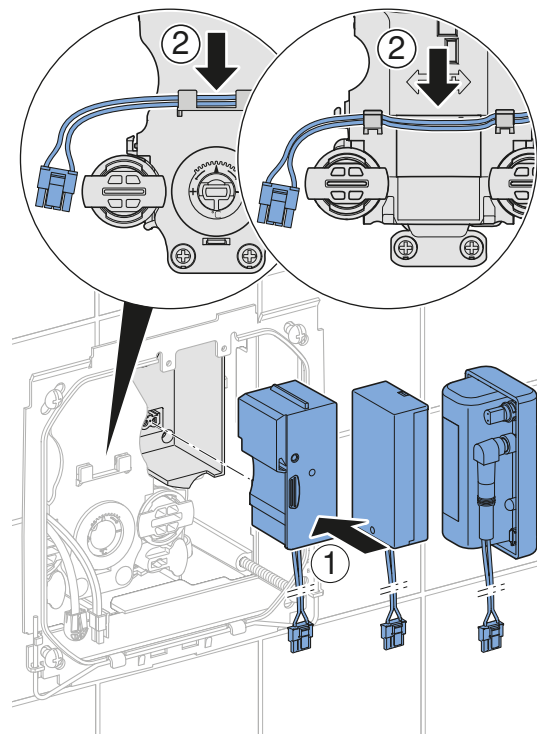

15 Prijunkite kabelį prie elektroninio valdytuvo. → Žr. paveikslų seką 3, 44 puslapis.

16 Primontuokite elektroninį valdytuvą.

17 Atidarykite abu uždarymo įtaisus arba kam-pines sklendes.

18 Patikrinkite maišytuvo veikimą.

19 Sumontuokite dengiamąją plokštę. → Žr. pa-veikslų seką 4, 45 puslapis.

Šalinimas

Komponentai

Šis gaminys atitinka direktyvos 2011/65/ES (dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo) reikalavimus.




Senų elektros ir elektroninių prietaisų šalinimas






Pagal Direktyvą 2012/19/ES (EEIJA – elektros ir elektroninės įrangos atliekos) elektrinių įrenginių gamintojas yra įpareigotas surinkti senus įrenginius ir tinkamai juos šalinti. Simbolis nurodo, kad šį gaminį draudžiama šalinti kartu su kitomis atliekomis. Norint tinkamai šalinti prietaisus, juos būtina grąžinti tiesiogiai Geberit. Priėmimo vietų adresų teiraukitės atitinkamoje Geberit platinimo įmonėje.



1

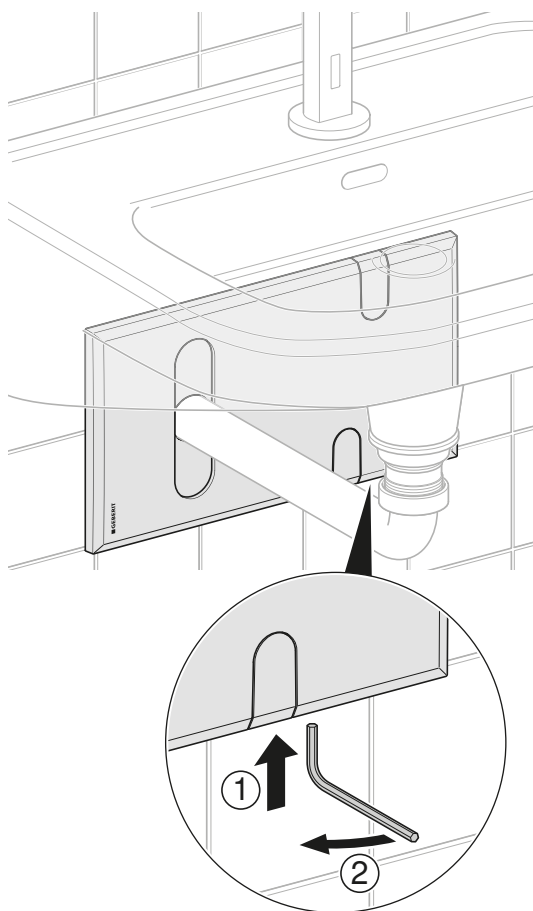
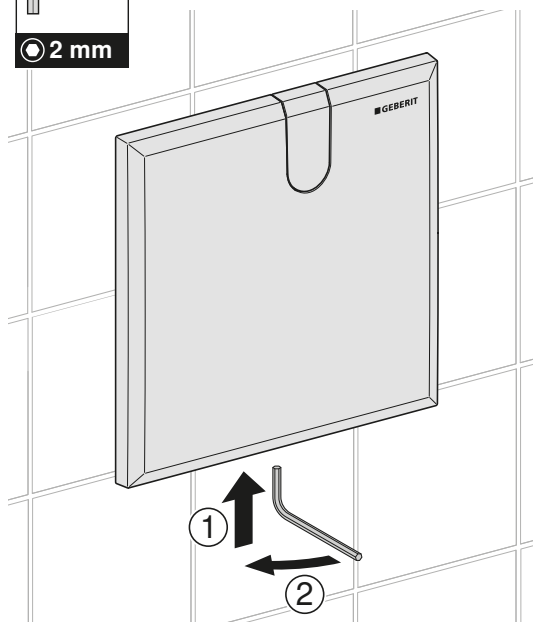
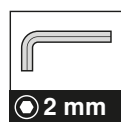


2

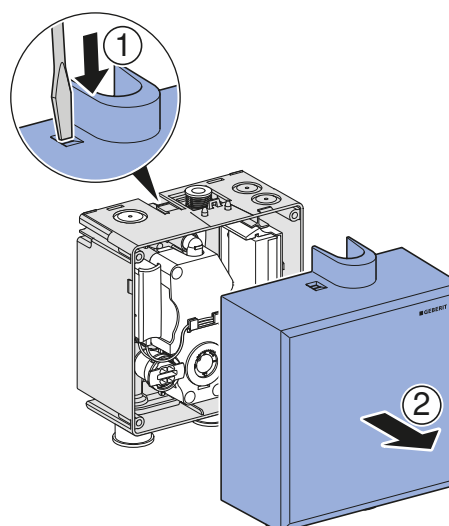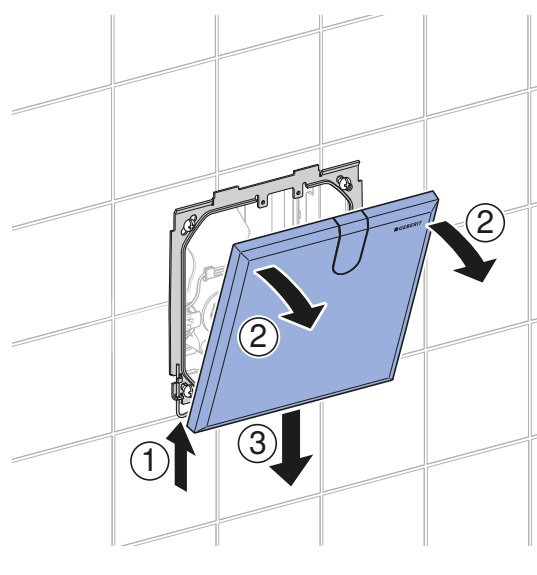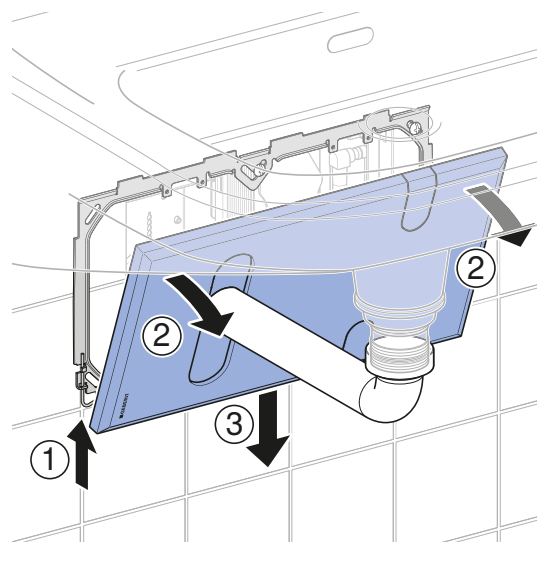


2


1

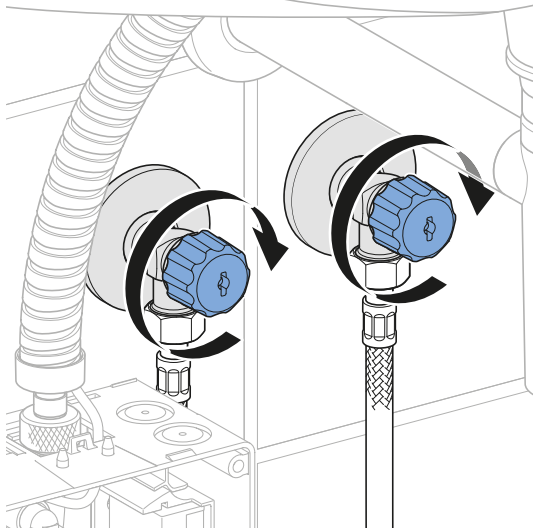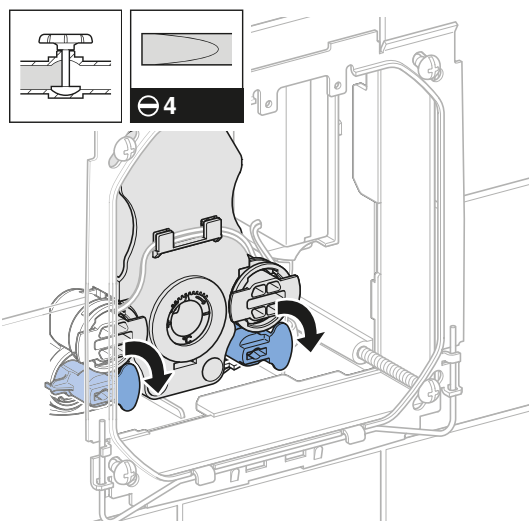


2

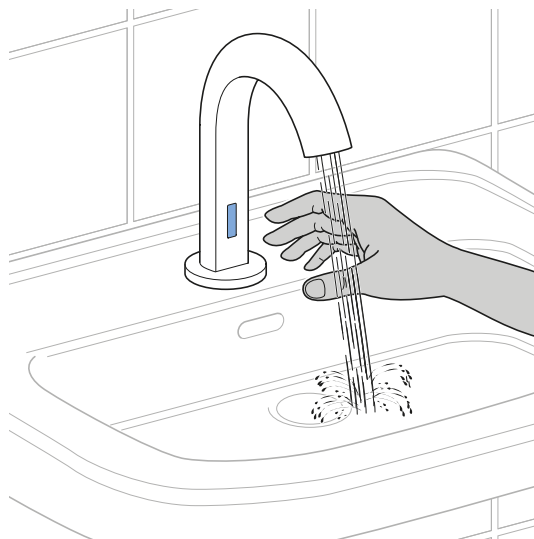

3

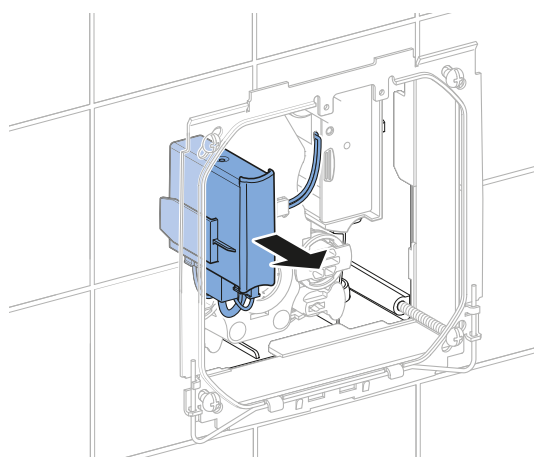


4

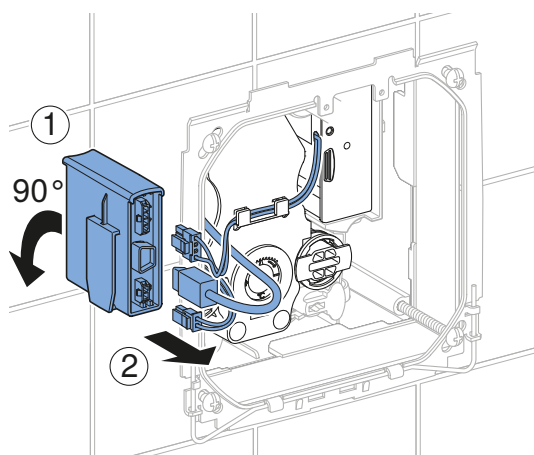


3





1

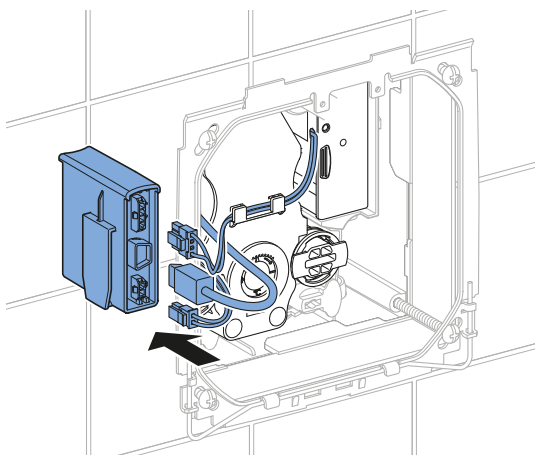


2

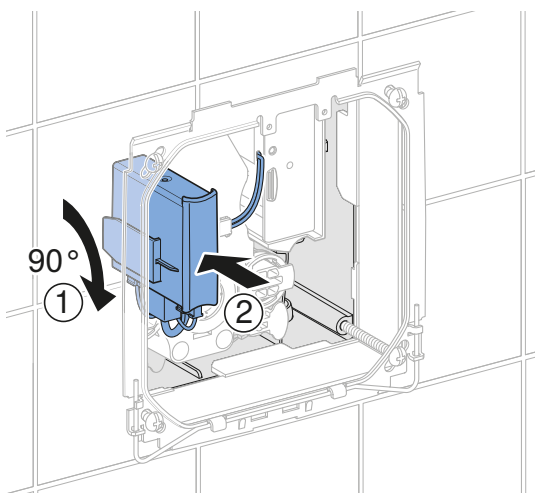

3

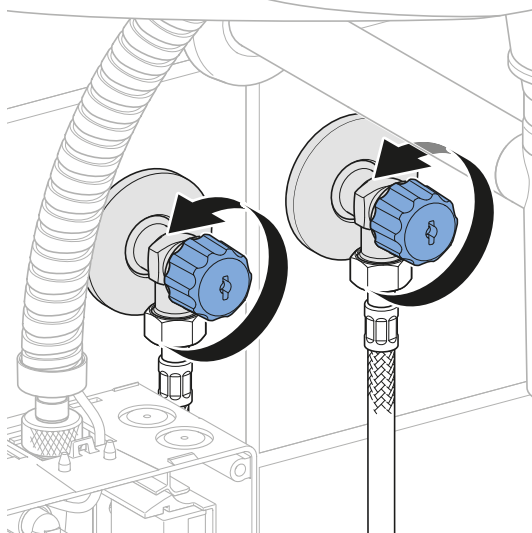
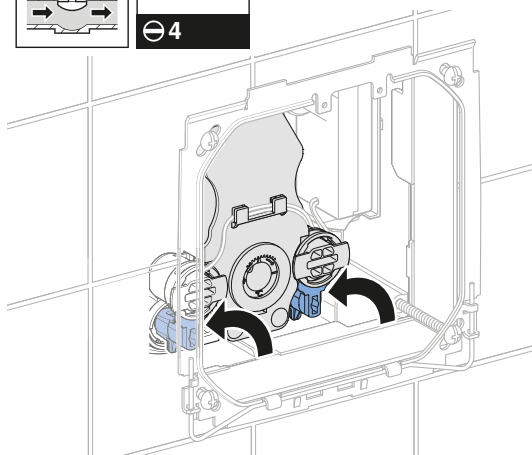



4




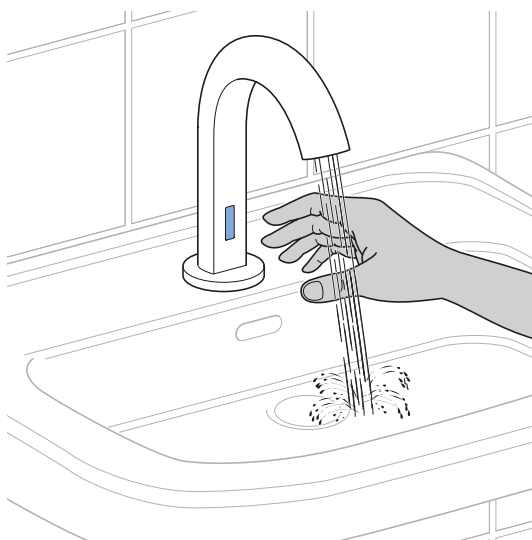


4

1

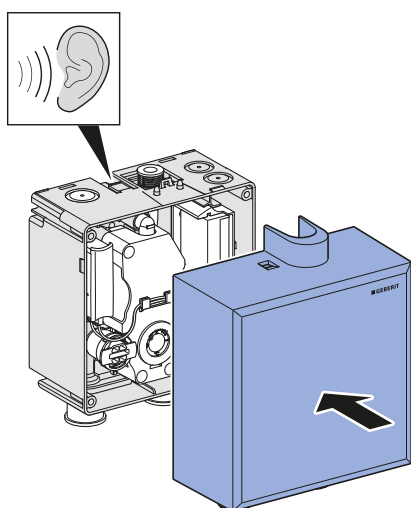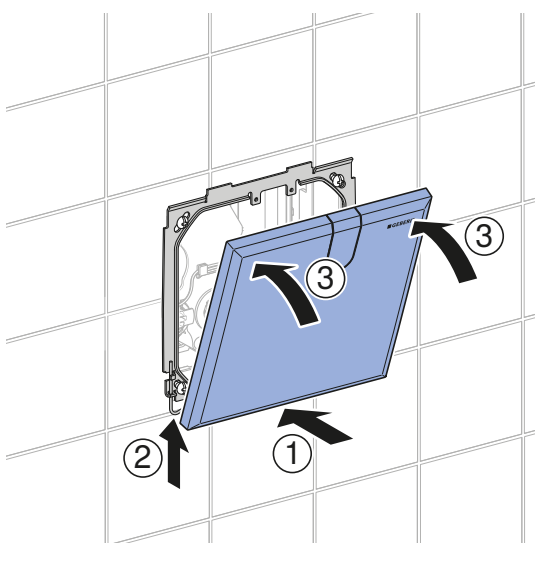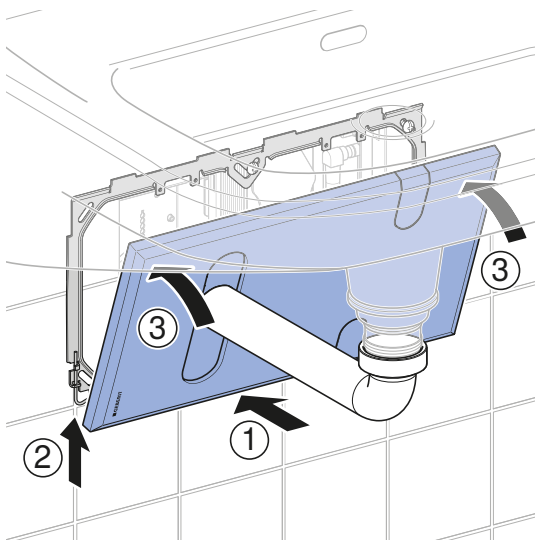

2

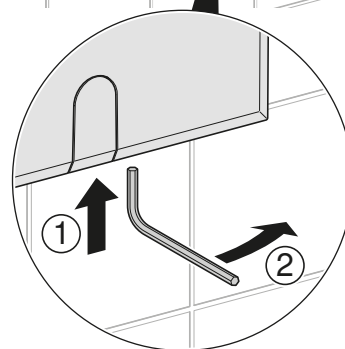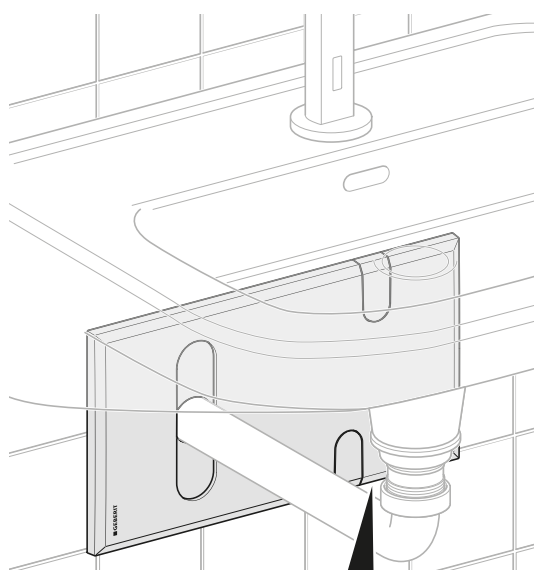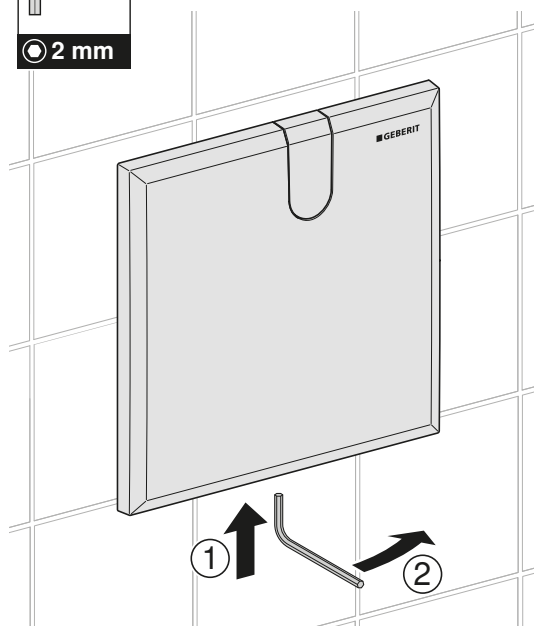

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

