


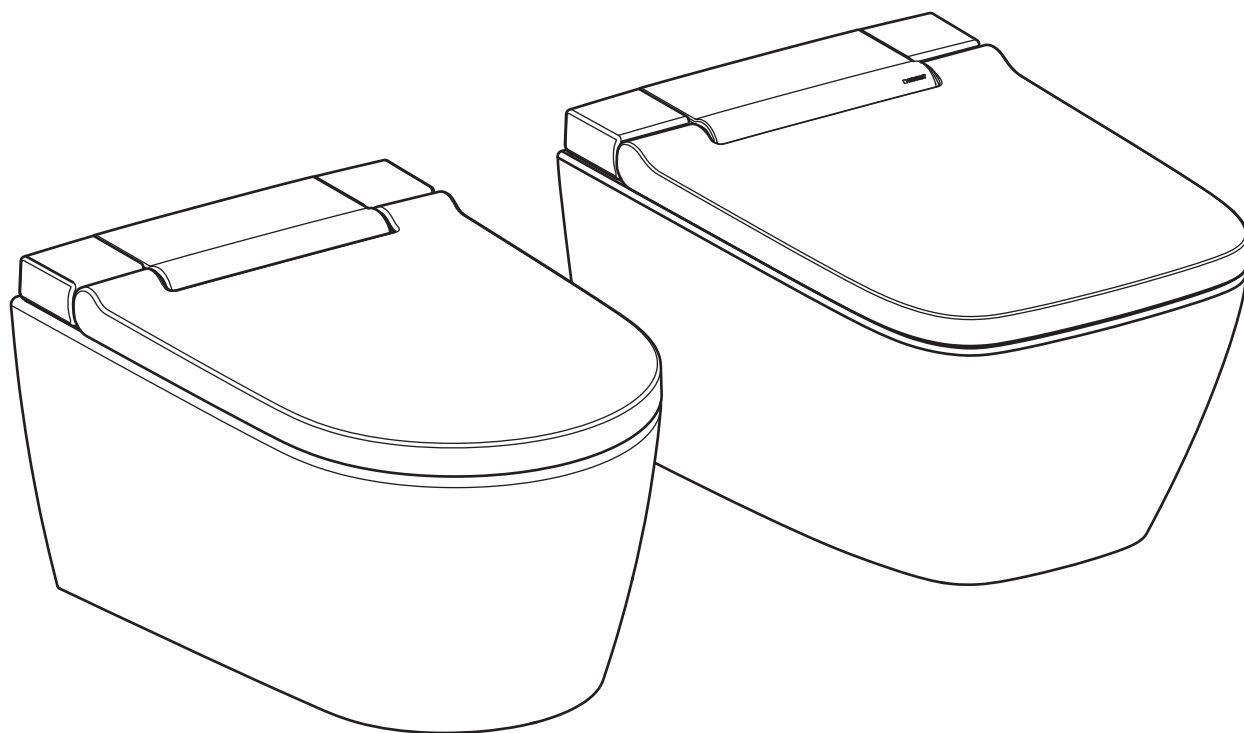

MODE D'EMPLOI



Sommaire

Pour votre sécurité.....	6
À qui s'adresse ce produit ?	6
Comment utiliser le produit ?	6
Que devriez-vous éviter ?	6
Utilisation non conforme	6
Consignes de sécurité générales	7
Remarque concernant les avertissements	8
Liste des symboles apposés sur l'appareil	8
Enregistrez votre appareil	9
Connaître l'appareil.....	10
Au sujet des appareils AquaClean	10
Vue d'ensemble des fonctions	10
Vue d'ensemble de l'appareil	11
Le concept d'utilisation	13
À propos du concept d'utilisation.....	13
Face avant de la télécommande	13
Face arrière de la télécommande.....	14
LED d'état de l'éclairage d'orientation et de la télécommande	15
Mettre en marche et arrêter l'appareil	16
Application Geberit	17
Contrôle de compatibilité	17
Téléchargement de l'application Geberit Home	17
Utilisation de l'application Geberit Home.....	18
Utilisation de l'appareil.....	19
Premiers pas	19
Utiliser la douchette	20
Utiliser la douchette dame	20
Activer et désactiver le mouvement oscillatoire de la douchette	21
Allumer et éteindre l'éclairage d'orientation	21
Adapter le fonctionnement de la douchette à vos besoins	22
Régler l'intensité du jet de la douchette	22
Régler la position du bras de la douchette	22
Enregistrement des profils utilisateurs	23
Appeler les profils utilisateurs.....	23
Enregistrement du profil utilisateur personnel dans l'application Geberit Home	24

Programmer l'appareil	24
Vue d'ensemble des possibilités de programmation	24
Menu principal Réglages appareil	24
Menu Réglages appareil	25
Menu Réglages fonctions	26
Menu Réglages système	29
Menu principal Réglages personnels	30
Menu Utilisateur	31
Menu principal Maintenance et entretien	32
Menu principal Maintenance et entretien	32
Menu principal Aide	34
Menu Aide	34
Nettoyer et détartrer l'appareil	36
Instructions d'entretien	36
Recommandations générales relatives au nettoyage	36
Renouvellement automatique de l'eau	36
Désinfection ciblée	37
Produits et outils de nettoyage adaptés	37
Consignes d'entretien pour les surfaces lisses	39
Indications d'entretien pour céramiques sanitaires	39
Consignes d'entretien pour l'abattant WC	40
Nettoyer l'abattant WC et l'enveloppe	40
Nettoyer la buse de douchette via l'écran de la télécommande	41
Nettoyer la buse de douchette via les touches de la télécommande	43
Détartrer l'appareil	44
L'appareil affiche un message relatif au détartrage	47
Remédier aux dérangements	48
Procédure en cas de panne	48
Le WC lavant est inopérant	49
Autres anomalies de fonctionnement	50
Dépannage de la télécommande	51
Remplacer la pile de la télécommande	52
Réappairer la télécommande	52
Durabilité	53
Le groupe Geberit et la durabilité	53
Design écologique – Bilan écologique	53
Conseils écologiques	53
Élimination	54
Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques	54
Garantie client final	55

Caractéristiques techniques et informations 56
Caractéristiques techniques 56
Déclaration UE de conformité simplifiée 56

Contact 57
Siège social 57
Europe 57
Afrique et Moyen-Orient 60
Asie 60
Autres pays 61

Pour votre sécurité

À qui s'adresse ce produit ?

Ce WC lavant Geberit AquaClean peut être utilisé par des enfants âgés de 3 ans et plus, ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de savoir, sous réserve d'être encadrés ou d'avoir été instruits quant à l'emploi sûr de l'appareil et d'être capables de comprendre les dangers qui résultent de son emploi. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Si le câble d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une autre personne dûment qualifiée afin de prévenir les risques.

Comment utiliser le produit ?

Le produit est destiné aux utilisations et domaines d'application suivants :

- en utilisation comme WC lavant :
 - pour le nettoyage de la région anale
 - pour le nettoyage externe de la région vaginale
- pour installation à l'intérieur, dans une pièce chauffée
- pour le raccordement au réseau d'eau potable
- pour le fonctionnement avec de l'eau issue de systèmes de traitement par osmose inverse

Que devriez-vous éviter ?

Le produit ne convient pas aux utilisations suivantes :

- quitter la lunette d'abattant pendant le fonctionnement de la douchette
- poser de charges lourdes et d'objets sur le couvercle WC
- plonger la télécommande dans du liquide
- utiliser sans bouchon pour détartrant Geberit AquaClean

Utilisation non conforme

Geberit décline toute responsabilité quant aux conséquences liées à une utilisation non conforme du produit.

Consignes de sécurité générales

Les consignes de sécurité suivantes s'appliquent durant tout le cycle de vie du produit :

- Lisez le mode d'emploi avant la première utilisation afin de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
- Enregistrez ou imprimez le mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Débranchez si possible l'appareil du secteur et contactez le service après-vente Geberit.
- N'ouvrez pas l'appareil. Celui-ci ne contient aucune composante à entretenir ou pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Ne procédez à aucune modification ou installation complémentaire. Il existe un danger de mort en cas de modifications.
- Les réparations doivent être exécutées uniquement par des personnes autorisées et qualifiées, avec des pièces détachées d'origine.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine.
- L'utilisation et la maintenance doivent être réalisées par l'exploitant ou l'utilisateur dans les limites stipulées par le présent mode d'emploi.
- Toujours consulter la version actuelle des instructions de montage lors du remontage si le Geberit AquaClean a dû être démonté (p. ex. pour un déménagement).
- Brancher le Geberit AquaClean uniquement sur une tension secteur correspondant à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Conformez-vous toujours aux instructions du fabricant lors de l'utilisation de produits de nettoyage et détartrants.



Le présent document contient des avertissements en différents endroits. Ces avertissements sont des consignes de sécurité dépendant de la situation et de l'utilisation et concernent des dangers spécifiques.



Le présent mode d'emploi correspond au niveau technique de l'appareil lors de la mise à l'impression. Sous réserve de modifications dans le cadre du progrès technique.

Une version actuelle de ce document et de la documentation complémentaire est à votre disposition sur Internet : <http://catalog.geberit.com>.

Remarque concernant les avertissements

Les avertissements sont placés aux endroits où peuvent survenir les dangers.

Les avertissements se présentent sous la forme suivante :



AVERTISSEMENT

Type et source du danger

Conséquences possibles lorsque le danger est négligé.

- Mesures pour éviter les dangers.

Les mots clés suivants sont utilisés pour indiquer des risques résiduels dans les avertissements et donner des informations importantes.

Symbole	Mot clé et signification
	DANGER Ce mot clé désigne un risque à potentiel élevé qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	ATTENTION Ce mot clé désigne un risque qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner un dommage matériel.
	Présence de ce seul symbole. Signale une information importante.

Liste des symboles apposés sur l'appareil

Symbole	Signification
	Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi/manuel d'utilisation avant la mise en service de l'appareil.
	Danger de mort par électrocution

Enregistrez votre appareil

Enregistrement pour garantie

Prolongez gratuitement la durée de garantie de votre Geberit AquaClean. Pour ce faire, enregistrez-vous dans les 90 jours à compter de la date d'installation.



La troisième année de garantie, Geberit prend à sa charge la fourniture gratuite de pièces détachées en cas de défauts de matériau ou de production, sous réserve que le produit ait été installé et mis en service par une entreprise sanitaire.

Par lien :

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Par smartphone ou tablette :



Avec l'application Geberit Home :

[Android:](#)



[iOS:](#)



Si votre pays ne figure pas sur la page d'onboarding, consultez la liste des coordonnées et des adresses web. → Voir « Contact ».

Connaître l'appareil

Au sujet des appareils AquaClean

Geberit AquaClean est un WC avec fonction douche intégrée. L'appareil remplit en outre l'intégralité des fonctions d'un WC traditionnel. D'autres fonctionnalités dépendent du modèle de votre appareil.

Vue d'ensemble des fonctions


Fonctions d'hygiène :

- Technologie de rinçage TurboFlush
- Technologie de douchette WhirlSpray avec position personnalisable du bras de douchette
- Mouvement oscillatoire du bras de douchette
- Buse pour dame mobile intégrée à la buse de douchette avec position personnalisable du bras de douchette
- Nettoyage automatique du bras de douchette avant et après chaque utilisation
- Programme de détartrage


Fonctions confort :

- Intensité réglable du jet de la douchette
- Lunette et couvercle d'abattant avec SoftClosing
- Télécommande avec écran e-ink
- Toutes les fonctions sont accessibles via la télécommande
- Possibilité d'enregistrer trois profils d'utilisateur individuels

Vue d'ensemble de l'appareil

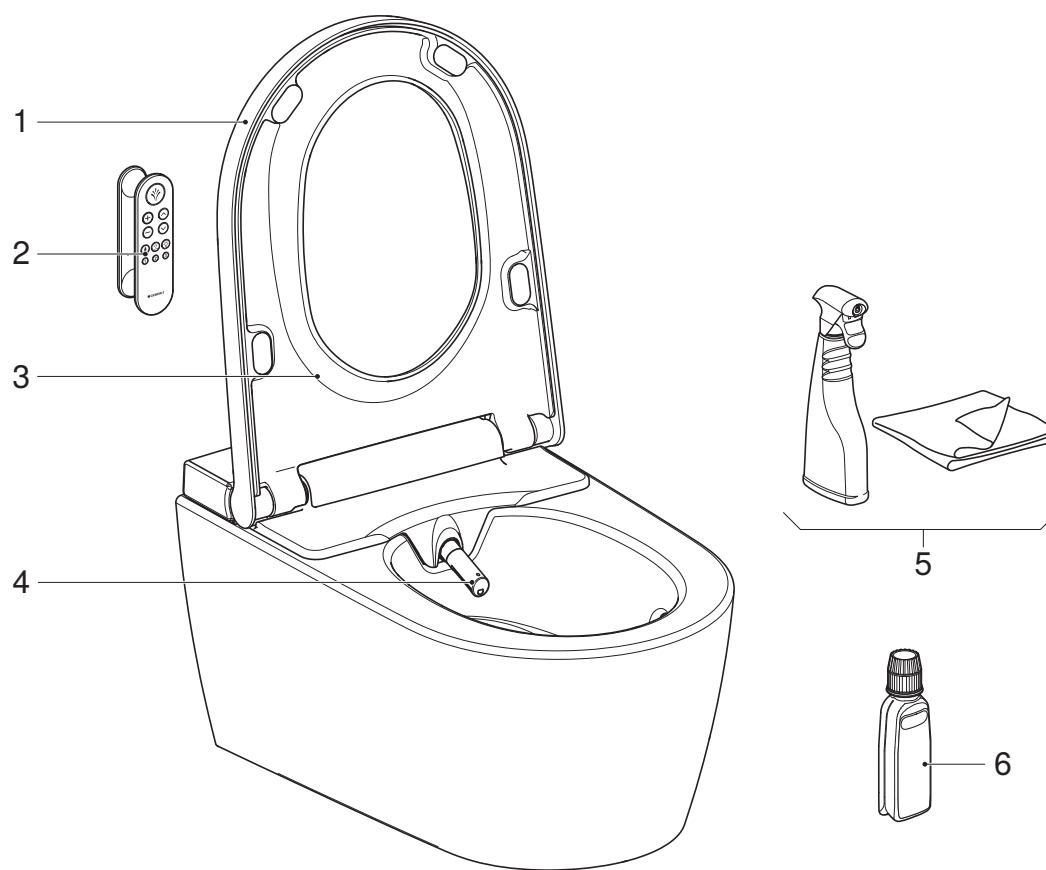

- 1 Couvercle d'abattant
- 2 Télécommande avec support mural magnétique
- 3 Lunette d'abattant
- 4 Bras de douchette avec buse de douchette et buse pour dame
- 5 Kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1)
- 6 Détartrant Geberit AquaClean (n° de réf. 147.040.00.1)

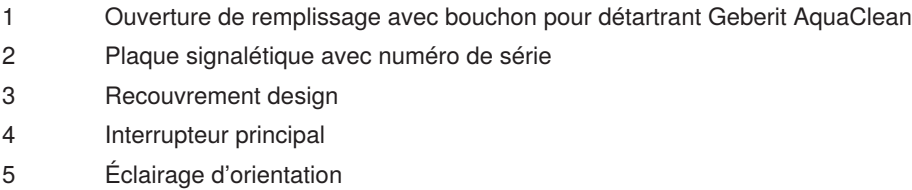

Consommables	Informations
Kit de nettoyage Geberit AquaClean	N° de réf. 242.547.00.1
Détartrant Geberit AquaClean	N° de réf. 147.040.00.1
Pack de détartrant Geberit AquaClean (4 pièces)	N° de réf. 147.047.00.1
Pack de détartrant Geberit AquaClean (10 pièces)	N° de réf. 147.048.00.1
Buse de douchette AquaClean Sela	N° de réf. 243.527.11.1
Télécommande AquaClean Sela	N° de réf. 245.820.01.1

Le concept d'utilisation

À propos du concept d'utilisation


Le WC lavant peut être commandé à l'aide de la télécommande ou de l'application Geberit Home.



La télécommande du WC lavant Geberit AquaClean est désactivée tant que le WC lavant est connecté à l'application Geberit Home.

Face avant de la télécommande

La face avant de la télécommande permet d'accéder à toutes les fonctions utilisées quotidiennement.

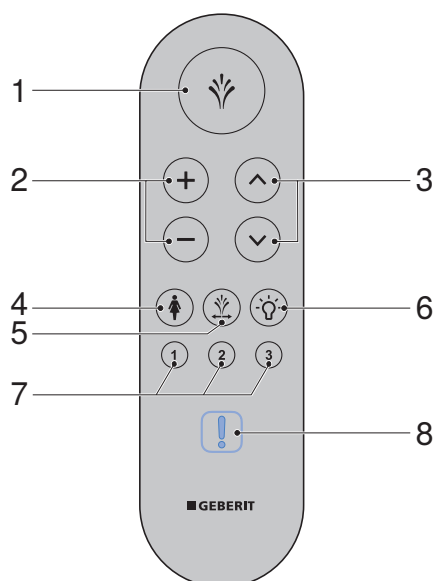

- 1 Touche <Douchette> :
 - activer et arrêter la fonction douchette
 - arrêter la douchette dame
- 2 Touches <+>/<-> : augmenter ou réduire l'intensité du jet de la douchette
- 3 Touches fléchées <haut>/<bas> : régler la position du bras de douchette (avancer / reculer le bras de douchette)
- 4 Touche <Douchette dame> : démarrer et arrêter la douchette dame
- 5 Touche <Mouvement oscillatoire> : activer et arrêter le mouvement oscillatoire pendant le fonctionnement de la douchette
- 6 Touche <Éclairage d'orientation> : allumer et éteindre l'éclairage d'orientation
- 7 Touches <Profil utilisateur> : sélectionner les profils utilisateurs 1-3
- 8 LED d'état (visible uniquement si nécessaire)

Face arrière de la télécommande

La face arrière de la télécommande permet d'accéder à divers réglages et fonctions supplémentaires.




Pour prolonger la durée de vie des piles, l'écran se met en veille après un certain temps.



Lorsqu'une télécommande avec une date de fabrication en 2024 est utilisée avec une ancienne version de microprogramme, certaines fonctions ne sont pas disponibles :

- L'écran n'affiche que 2 lignes
- Pas d'affichage LED sur la face avant de la télécommande
- Pas de fonction via les trois touches de sélection rapide
- Pas de fonction via la touche OK

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions, effectuez une mise à jour du microprogramme avec l'application Geberit Home (version du microprogramme $\geq$ v 8.0).

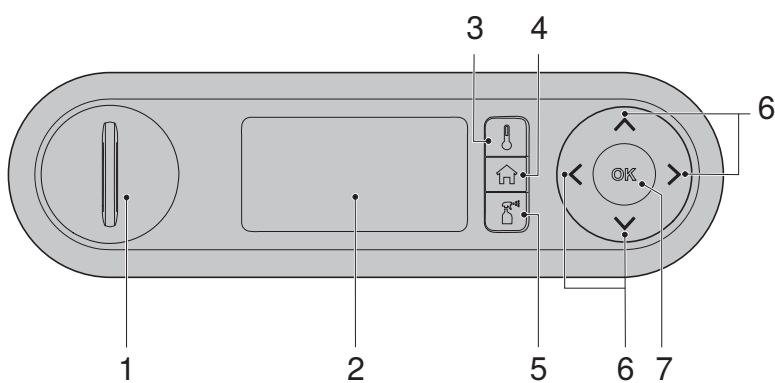

- | | |
|---|---|
| 1 | Compartiment à pile |
| 2 | Écran e-ink |
| 3 | Touche de sélection rapide <Température> |
| 4 | Touche de sélection rapide <Home> |
| 5 | Touche de sélection rapide <Maintenance et entretien> |
| 6 | Touches fléchées <haut>/<bas>, <gauche>/<droite> |
| 7 | Touche <OK>/<Enregistrer> |

LED d'état de l'éclairage d'orientation et de la télécommande

Les LED vous informent de l'état actuel de l'appareil. La LED de la télécommande indique l'état actuel de l'appareil par simple pression sur une touche.

LED	Description
Clignote en bleu	• L'appairage est en cours. → Voir « Réappairer la télécommande », page 52. • L'appareil s'initialise. → Voir « Mettre en marche et arrêter l'appareil », page 16.
S'allume brièvement en vert	• L'appairage a été effectué avec succès. • L'enregistrement d'un profil d'utilisateur a été effectué avec succès. • La réinitialisation au réglage d'usine a été effectuée avec succès.
Clignote bleu/rouge	L'appareil doit être détartré. → Voir « Détartrer l'appareil », page 44.
Clignote en rouge	Présence d'un message de dérangement. ► Une pression sur une touche à l'arrière de la télécommande entraîne l'affichage d'un [message d'erreur] sur l'écran ou le smartphone. Suivez les indications qui s'affichent à l'écran. Si la LED continue à clignoter en rouge, contactez le service après-vente Geberit.
Clignote en orange	• L'appareil est en cours de détartrage. Le WC lavant ne peut pas être utilisé pendant la durée du détartrage. • L'échange d'eau est en cours. → Voir « Renouvellement automatique de l'eau », page 36. • Communication avec l'appareil impossible. Le WC lavant est éteint ou la télécommande se trouve à une distance > 1 m.


Mettre en marche et arrêter l'appareil



Attendre au moins 30 secondes entre chaque mise hors tension et remise en service.


1

Ouvrez le recouvrement design.

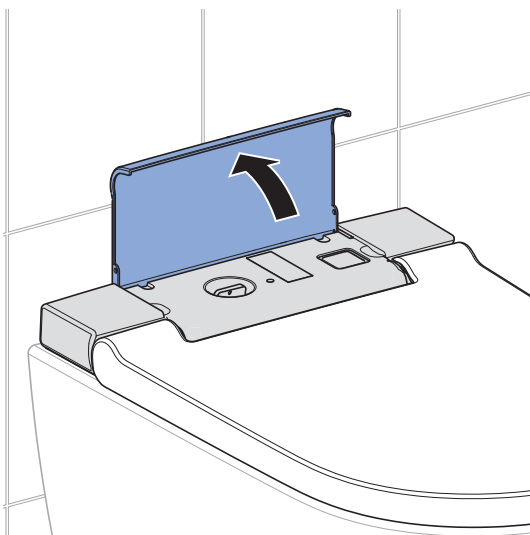


2

Actionnez l'interrupteur principal.

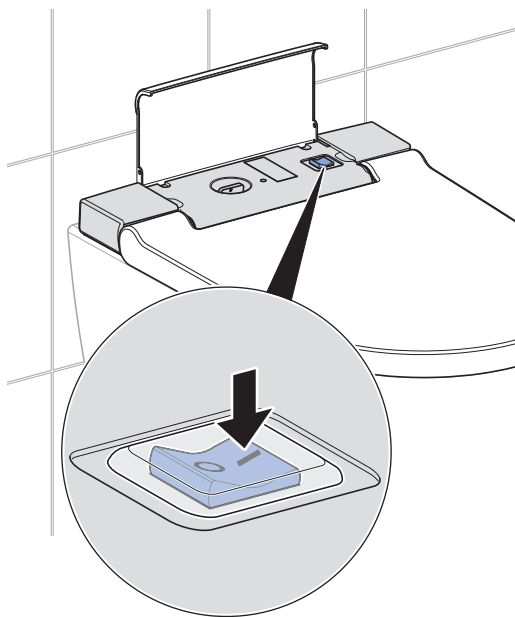

3

Refermez le recouvrement design.

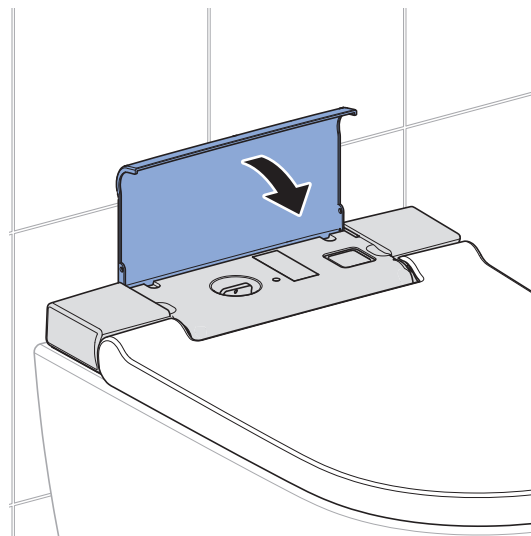

Résultat

- ✓ L'appareil se réinitialise après la mise en marche.
- ✓ La LED d'état de l'éclairage d'orientation clignote en bleu.

Application Geberit

Contrôle de compatibilité

Pour pouvoir utiliser pleinement l'application Geberit, vous devez disposer d'un smartphone équipé d'une version Android ou iOS actuelle. Veuillez vérifier les autorisations (Bluetooth®, localisation) et les confirmer le cas échéant.

Téléchargement de l'application Geberit Home

Téléchargez gratuitement l'application Geberit Home dans l'App-Store concerné :

- 1** Ouvrez l'App-Store sur votre smartphone.
- 2** Saisissez « Geberit Home » dans le champ de recherche.
 - ✓ L'application Geberit Home s'affiche.



- 3** Téléchargez l'application.
 - ✓ L'application est téléchargée et s'affiche sur votre smartphone.

Vous pouvez également scanner le code QR correspondant pour télécharger l'application Geberit Home :

[Android:](#)



[iOS:](#)



Utilisation de l'application Geberit Home

L'application Geberit Home communique avec le WC lavant Geberit AquaClean par le biais d'une interface Bluetooth®.



La télécommande du WC lavant Geberit AquaClean est désactivée tant que le WC lavant est connecté à l'application Geberit Home.



Veuillez noter que votre appareil peut éventuellement ne pas posséder de télécommande ou que certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles. Les fonctions et les réglages dans l'application Geberit Home varient selon l'appareil et la région, et sont signalés par (en option).

Vous pouvez exécuter les fonctions et réglages suivants via l'application Geberit Home :

- Télécommande
 - Utiliser les fonctions de la télécommande
 - Modifier et enregistrer les réglages personnels (en option)
- Réglages de l'appareil
 - Modifier et enregistrer les réglages de base
- Service après-vente Geberit (en option)
 - Contacter le service après-vente Geberit
 - Avoir recours à la maintenance à distance GeberitAquaClean
- Prestations Geberit (en option)
 - Enregistrer l'appareil
 - Prolonger la garantie
- Mise à jour du logiciel
 - Mettre à jour le microprogramme
- Instructions pas-à-pas
 - Nettoyer la buse de douchette et le bras de séchoir (en option)
 - Effectuer un détartrage
 - Remplacer le filtre alvéolé céramique (en option)

Les informations suivantes peuvent être consultées via l'application Geberit Home :

- Vidéos explicatives (en option)
 - Visionner des vidéos sur les fonctions
 - Visionner des vidéos sur la maintenance et le nettoyage
- Dépannage
 - Afficher les messages d'erreur
- Mode d'emploi
 - Afficher le mode d'emploi

Utilisation de l'appareil

Premiers pas

Vous bénéficiez des fonctions suivantes lors de l'utilisation de l'appareil.

Lorsque vous prenez place sur la lunette d'abattant,

- l'appareil libère la fonction douchette.
- les réglages de base sont automatiquement chargés.

Lorsque vous déclenchez le fonctionnement de la douchette,

- la douchette fonctionne pendant 50 secondes ou la douchette dame pendant 30 secondes.
- le fonctionnement de la douchette peut être interrompu à tout moment.
- le fonctionnement de la douchette peut être adapté aux besoins personnels.
- les réglages de base peuvent être modifiés et adaptés aux besoins personnels.

Lorsque vous quittez la lunette d'abattant,


- la fonction douchette se désactive.
- la buse de douchette et la buse pour dame sont soigneusement rincées.
- l'appareil se met en mode économie d'énergie.

Utiliser la douchette

Condition requise

- Vous êtes assis(e) sur la lunette d'abattant.

- ▶ Appuyez une fois brièvement sur la touche <Douchette> de la télécommande.

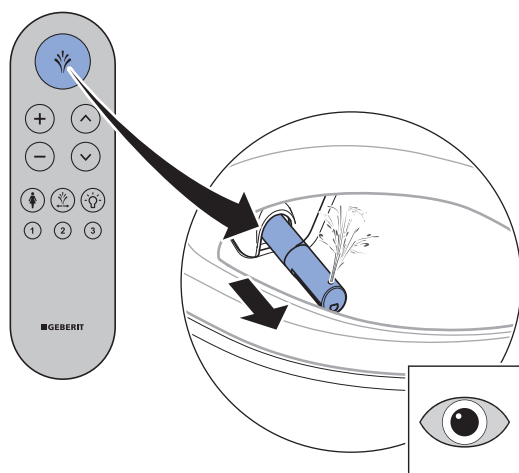

Résultat

- ✓ La douchette se met en marche avec un mouvement oscillatoire.

- i** Vous pouvez stopper prématurément le processus de douche en appuyant une deuxième fois sur la touche <Douchette>.


Utiliser la douchette dame

- i** Les parties intimes de la femme constituent une zone particulièrement sensible demandant un soin adapté et très précautionneux. Pour un effet de nettoyage optimal, vous devez régler la douchette dame en fonction de vos spécificités ergonomiques. La position de la buse de douchette et l'intensité du jet doivent être réglées de façon à ce que le jet de la douchette ne puisse pas pénétrer à l'intérieur du vagin.

Condition requise

- Vous êtes assis(e) sur la lunette d'abattant.

- ▶ Appuyez sur la touche <Douchette dame> de la télécommande.

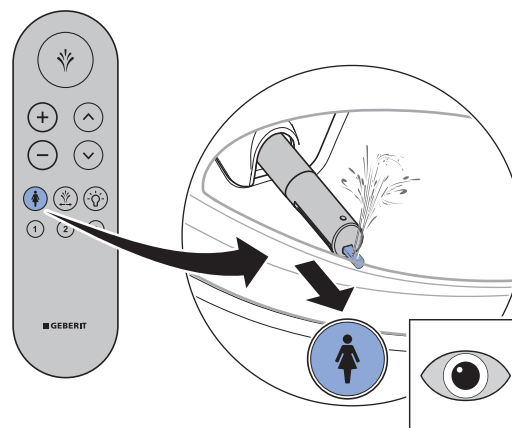

Résultat

- ✓ La douchette se met en marche.

- i** Vous pouvez stopper prématurément le processus de douche en appuyant une deuxième fois sur la touche <Douchette dame>.


Activer et désactiver le mouvement oscillatoire de la douchette



Le mouvement oscillatoire du bras de la douchette améliore l'efficacité du nettoyage.



Appuyez sur la touche <Mouvement oscillatoire> ou simultanément sur les touches fléchées <haut> et <bas> pour activer et désactiver le mouvement oscillatoire pendant le fonctionnement de la douchette.

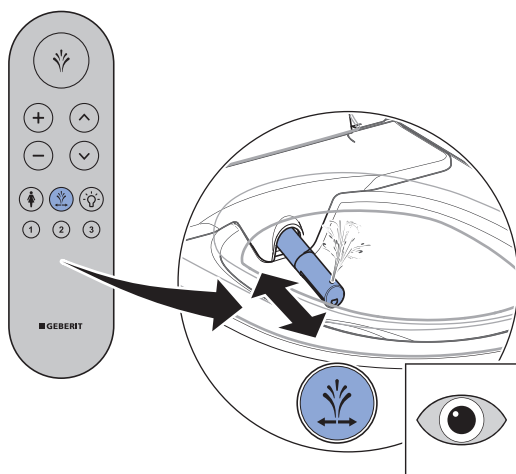


Allumer et éteindre l'éclairage d'orientation

Condition requise

- L'appareil est en marche.



Appuyez sur la touche <Éclairage d'orientation> de la télécommande.

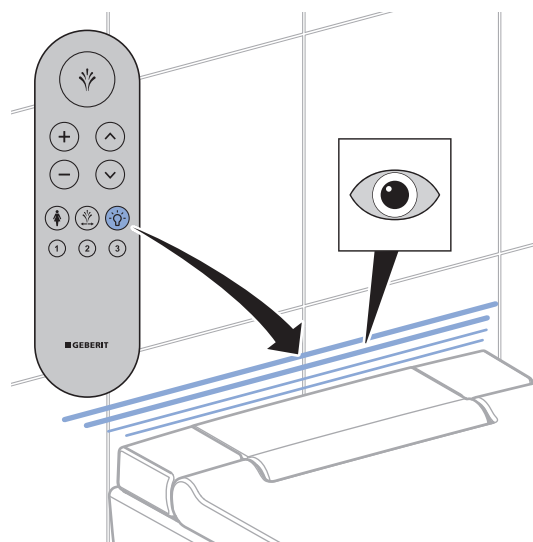

Résultat

- ✓ L'éclairage d'orientation s'éteint / s'allume.



Adapter le fonctionnement de la douchette à vos besoins

Régler l'intensité du jet de la douchette

Condition requise

- La douchette est en cours de fonctionnement.

- ▶ Appuyez sur la touche <+> pour augmenter l'intensité du jet de la douchette. Appuyez sur la touche <-> pour diminuer l'intensité du jet de la douchette.

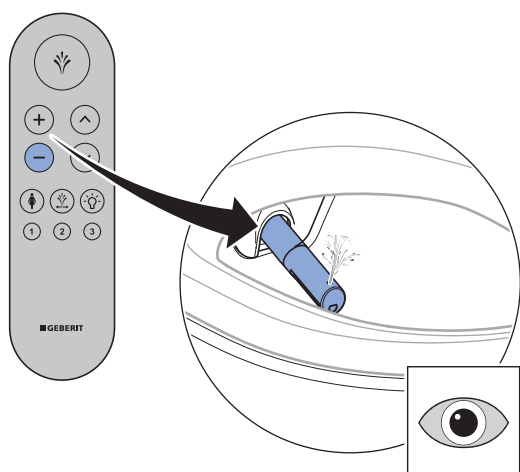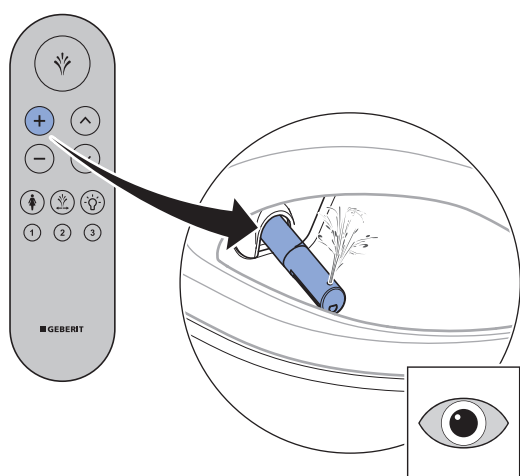

Résultat

- ✓ Le jet de la douchette s'intensifie ou s'atténue.

- i** Vous pouvez régler l'intensité du jet de la douchette sur 5 positions.


Régler la position du bras de la douchette

- i** Les utilisatrices régleront la position du bras de la douchette en fonction de leurs spécificités anatomiques afin de ne pas altérer la protection naturelle de la région vaginale.

Condition requise

- La douchette est en cours de fonctionnement.

- ▶ Appuyez sur les touches fléchées de la télécommande pour positionner le bras de douchette.

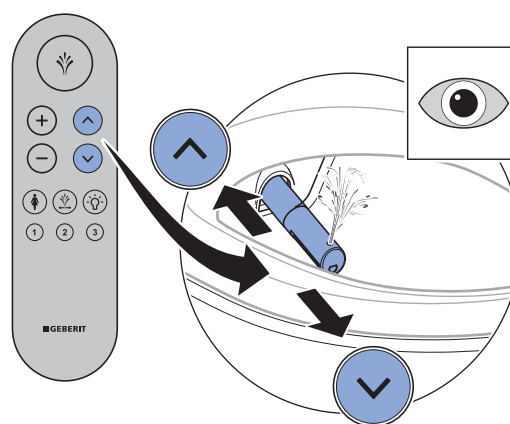

Résultat

- ✓ Le bras de douchette est positionné de manière optimale.

- i** Vous pouvez régler la position du bras de la douchette sur 5 positions.

Enregistrement des profils utilisateurs

Les touches <Profil utilisateur> de la télécommande permettent d'enregistrer 3 profils d'utilisateurs différents.




Les profils utilisateurs vous permettent d'accéder directement à vos réglages personnels. Sélectionnez votre profil utilisateur dès que vous avez pris place.

1

Procédez à vos réglages personnalisés.

2

Appuyez sur l'une des 3 touches <Profil utilisateur> pendant plus de 2 secondes.

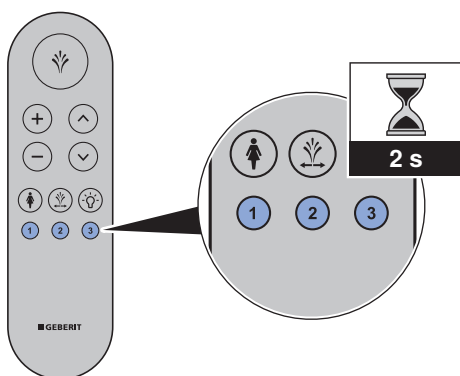

- ✓ La LED de la télécommande s'allume brièvement en vert.

Résultat

- ✓ Les réglages actuels sont enregistrés sur cette touche.

Appeler les profils utilisateurs




Les profils utilisateurs vous permettent d'accéder directement à vos réglages personnels. Sélectionnez votre profil utilisateur dès que vous avez pris place.

Condition requise

- Les profils utilisateurs personnels sont enregistrés sur les touches <Profil utilisateur> correspondantes. → Voir « Enregistrement des profils utilisateurs », page 23.



Appuyez sur la touche <Profil utilisateur> sur laquelle vos réglages personnels sont enregistrés.

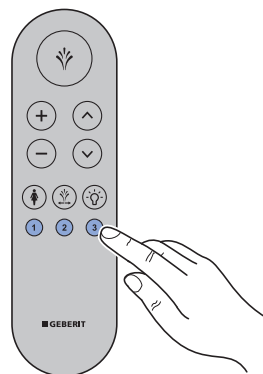

Résultat

- ✓ Votre profil utilisateur personnel est chargé.
- ✓ Le fonctionnement de la douchette peut être démarré avec vos réglages personnels en appuyant sur la touche <Douchette>.

Enregistrement du profil utilisateur personnel dans l'application Geberit Home

Condition requise

- La version actuelle de l'application Geberit Home est installée sur votre smartphone.
- L'application Geberit Home est en cours d'exécution.
- Vous vous trouvez dans la zone de détection du WC lavant et la détection d'utilisateur n'est pas activée.

- 1 Procédez à vos réglages personnalisés.
- 2 Enregistrez les réglages dans l'application Geberit Home.

Résultat

- ✓ Le profil utilisateur personnel est enregistré sur votre smartphone.
- ✓ Les réglages s'appliquent à tous les WC lavants couplés.

Programmer l'appareil

Vue d'ensemble des possibilités de programmation

Les réglages peuvent être modifiés sur la face arrière de la télécommande. Appuyez sur n'importe quelle touche à l'arrière de la télécommande pour activer l'écran.



- i** Pour économiser la pile, l'écran se met en veille au bout de 30 secondes. L'écran se recompose régulièrement, ce qui se traduit par un léger clignotement.

Les menus principaux suivants sont disponibles :


- [Réglages appareil]
- [Réglages personnels]
- [Mainten. entretien]
- [Aide]

Menu principal Réglages appareil

- 1 Affichez le menu principal [Réglages appareil] en pressant la touche <Home> à l'arrière de la télécommande.

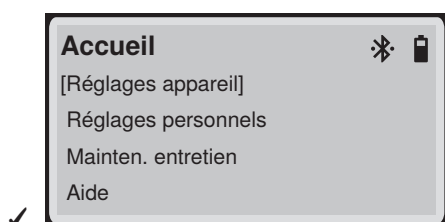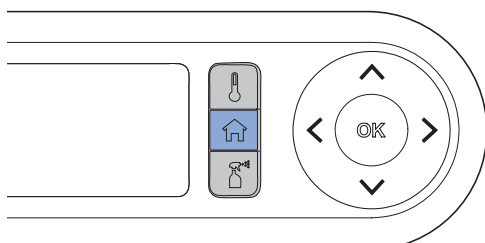


- 2 Utilisez les touches fléchées <haut>/<bas> pour naviguer entre les points de menu.

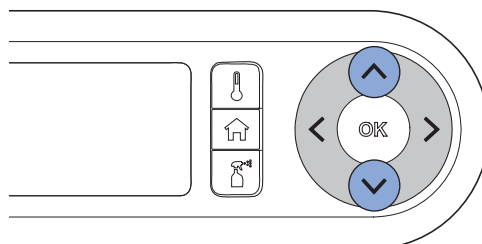

- ✓ Le point de menu actif est indiqué par des parenthèses carrées.


- 3 Confirmez le point de menu avec la touche <OK>.
- 4 Procédez à vos réglages.
- 5 Enregistrez les réglages avec la touche <OK>.

Menu Réglages appareil

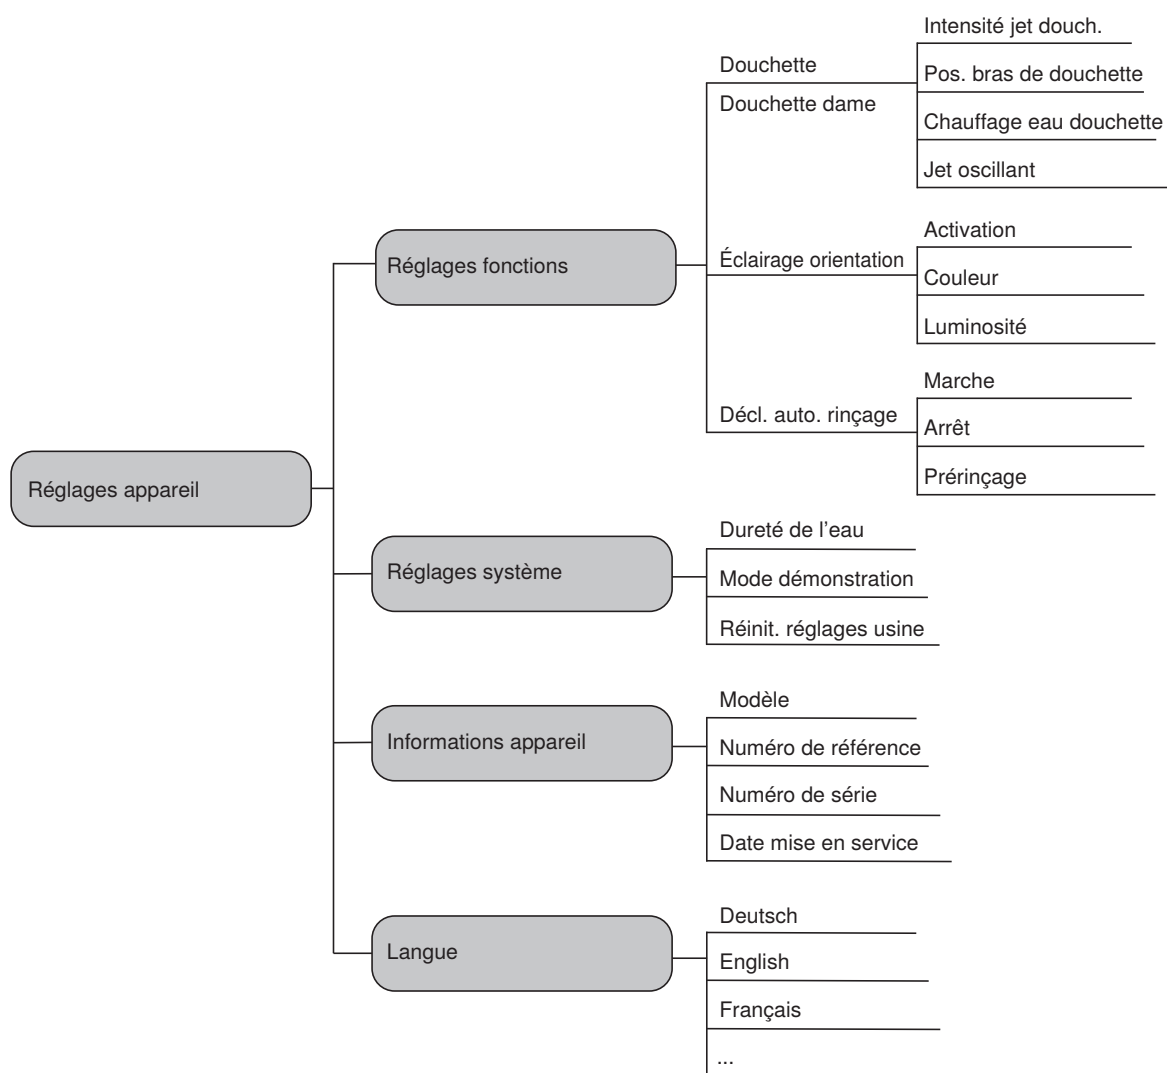

Le menu [Décl. auto. rinçage] s'affiche uniquement si le module d'interface pour le déclenchement externe du rinçage (disponible en option) est installé.

Menu Réglages fonctions

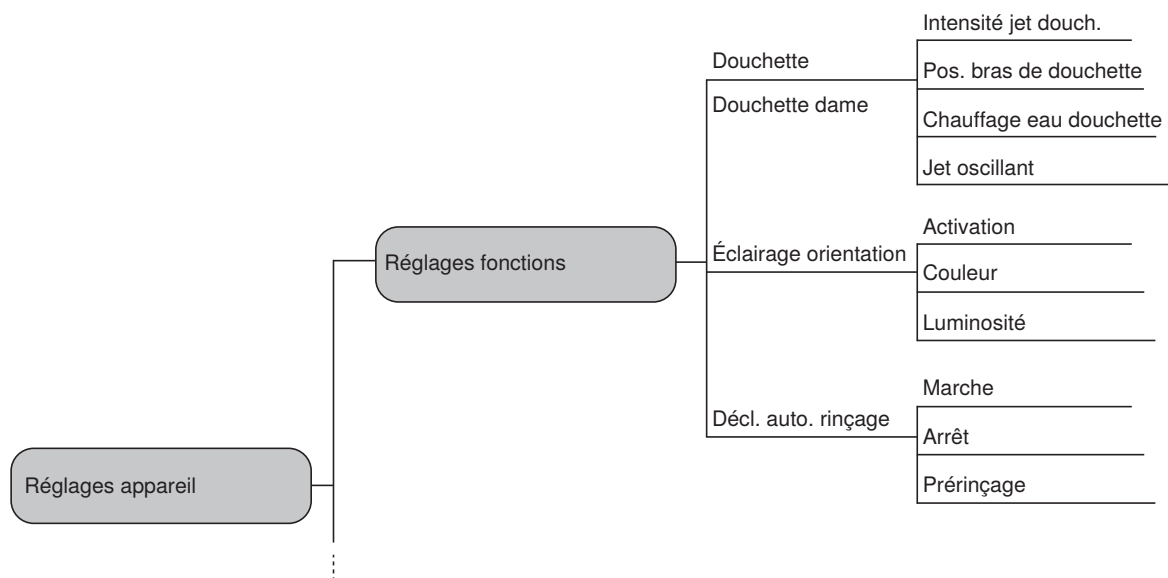

i Le menu [Décl. auto. rinçage] s'affiche uniquement si le module d'interface pour le déclenchement externe du rinçage (disponible en option) est installé.

Tableau 1: Réglages des fonctions – Douchette / douchette dame


Affichage écran / menu	Affichage écran / sous-menu	Réglage
Réglages fonctions [Douchette] Douchette dame Éclairage orientation Décl. auto. rinçage		[Intensité du jet] de la douchette [Intensité du jet] de la douchette dame
Réglages fonctions Douchette [Douchette dame] Éclairage orientation Décl. auto. rinçage	Douchette [Intensité jet douch.] Pos. bras de douchette Chauffage eau douchette Jet oscillant	Intensité jet douch.  [Enregistrer avec OK]
	Douchette Intensité jet douch. [Pos. bras de douchette] Chauffage eau douchette Jet oscillant	[Position du bras] de la douchette [Position du bras] de la douchette dame Pos. bras de douchette  [Enregistrer avec OK]

Affichage écran / menu	Affichage écran / sous-menu	Réglage
	Douchette Intensité jet douch. Pos. bras de douchette [Chauffage eau douchette] Jet oscillant	Température de l'eau de la douchette Température de l'eau  [Enregistrer avec OK]
	Douchette Intensité jet douch. Pos. bras de douchette Chauffage eau douchette [Jet oscillant]	[Marche] = Le mouvement oscillatoire du bras de douchette est activé. [Arrêt] = Le mouvement oscillatoire du bras de douchette est désactivé. Jet oscillant [Marche] Arrêt Enregistrer avec OK 

2 / 2

Tableau 2: Réglages des fonctions – Éclairage d'orientation

Affichage écran / menu	Affichage écran / sous-menu	Réglage
Réglages fonctions Douchette Douchette dame [Éclairage orientation] Décl. auto. rinçage	Éclairage orientation [Activation] Couleur Luminosité	[Marche] = L'éclairage d'orientation est allumé de manière permanente. [Arrêt] = L'éclairage d'orientation est désactivé. [Automatique] = L'éclairage d'orientation s'allume dès que la luminosité ambiante baisse en dessous du seuil défini (sensibilité du capteur de luminosité). Activation [Marche] Arrêt Automatique
	Éclairage orientation Activation [Couleur] Luminosité	Réglage de la couleur de l'éclairage d'orientation : blanc / bleu / turquoise / magenta / orange / jaune / blanc chaud Couleur [Blanc] Bleu Turquoise 

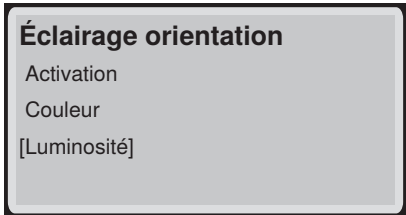Affichage écran / menu	Affichage écran / sous-menu	Réglage
		[Luminosité] de l'éclairage d'orientation 

2 / 2

Tableau 3: Réglages des fonctions – Déclenchement automatique du rinçage

Affichage écran / menu	Affichage écran / sous-menu	Réglage
[Décl. auto. rinçage] (optionnel) 		Ce menu s'affiche uniquement lorsque le module d'interface pour le déclenchement externe du rinçage (disponible en option) est installé. [Marche] = Le rinçage se déclenche automatiquement dès que l'utilisateur a quitté la zone de détection. [Arrêt] = Le déclenchement automatique du rinçage est désactivé. [Prérinçage] = Le rinçage se déclenche après le fonctionnement de la douchette et dès que l'utilisateur a quitté la zone de détection. 

Menu Réglages système

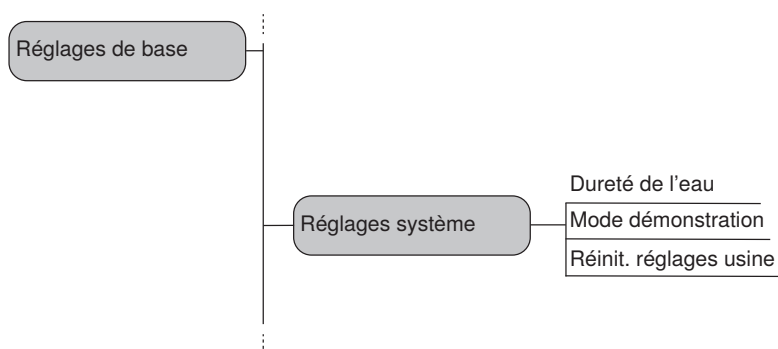


Tableau 4: Réglages système – Dureté de l'eau

Affichage écran / menu	Affichage écran / sous-menu	Réglage
Réglages système [Dureté de l'eau] Mode démonstration Réinit. réglages usine	Dureté de l'eau [douce] moyenne dure Continuer avec OK	Dureté de l'eau douce °fH < 15 °dH < 8 °eH < 11 Enregistrer avec OK
	Dureté de l'eau douce [moyenne] dure Continuer avec OK	Dureté de l'eau moyenne °fH 15 - 25 °dH 8 - 14 °eH 11 - 18 Enregistrer avec OK
	Dureté de l'eau douce moyenne [dure] Continuer avec OK	Dureté de l'eau dure °fH > 25 °dH > 14 °eH > 18 Enregistrer avec OK

Tableau 5: Réglages système – Mode démonstration



Affichage écran / menu	Affichage écran / sous-menu	Réglage
Réglages système Dureté de l'eau [Mode démonstration] Réinit. réglages usine		[Marche] = Le mode démonstration est activé. [Arrêt] = Le mode démonstration est désactivé. Mode démonstration [Marche] Arrêt Enregistrer avec OK

Tableau 6: Réglages système – Réglage d'usine


Affichage écran / menu	Affichage écran / sous-menu	Réglage
Réglages système Dureté de l'eau Mode démonstration [Réinit. réglages usine]	La langue n'est pas réinitialisée lors de la réinitialisation au réglage d'usine. Réinit. réglages usine Réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine ? [Continuer avec OK]	[Oui] = Le réglage d'usine est appliqué. [Non] = Le réglage d'usine n'est pas appliqué. Réinit. réglages usine [Oui] Non Enregistrer avec OK

Menu principal Réglages personnels

- 1** Affichez le menu principal [Réglages personnels] en pressant la touche <Home> à l'arrière de la télécommande.

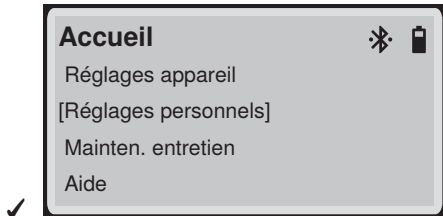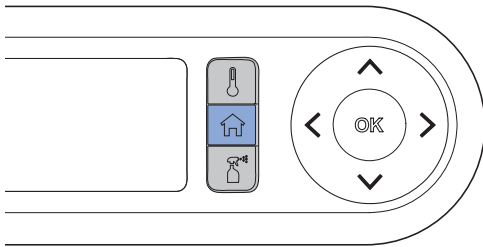

- 2** Utilisez les touches fléchées <haut>/<bas> pour naviguer entre les points de menu.

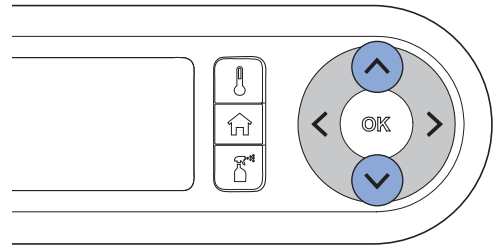

- ✓ Le point de menu actif est indiqué par des parenthèses carrées.

- 3** Confirmez le point de menu avec la touche <OK>.

- 4** Procédez à vos réglages.

- 5** Enregistrez les réglages avec la touche <OK>.

Menu Utilisateur



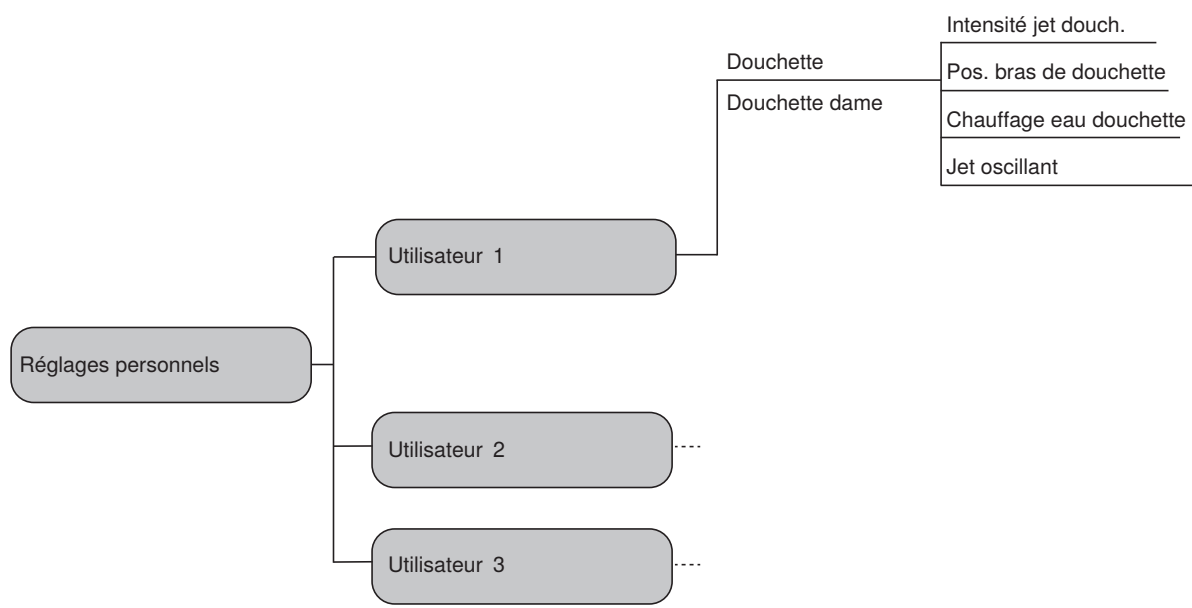


Tableau 7: Réglages personnels – Utilisateur


Affichage écran / menu	Affichage écran / sous-menu	Réglage
Réglages personnels [Utilisateur 1] Utilisateur 2 Utilisateur 3	Utilisateur 1 [Douchette] Douchette dame Continuer avec OK	→ Voir « Menu Réglages fonctions », page 26

Menu principal Maintenance et entretien

- 1 Affichez le menu principal [Mainten. entretien] en pressant la touche <Home> à l'arrière de la télécommande.

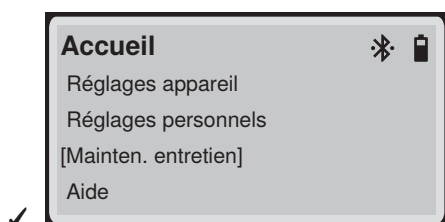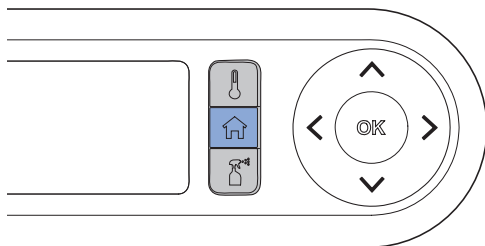

- 2 Utilisez les touches fléchées <haut>/<bas> pour naviguer entre les points de menu.

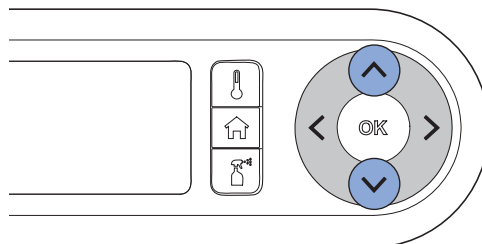

- ✓ Le point de menu actif est indiqué par des parenthèses carrées.

- 3 Confirmez le point de menu avec la touche <OK>.

- 4 Procédez à vos réglages.

- 5 Enregistrez les réglages avec la touche <OK>.

Menu principal Maintenance et entretien

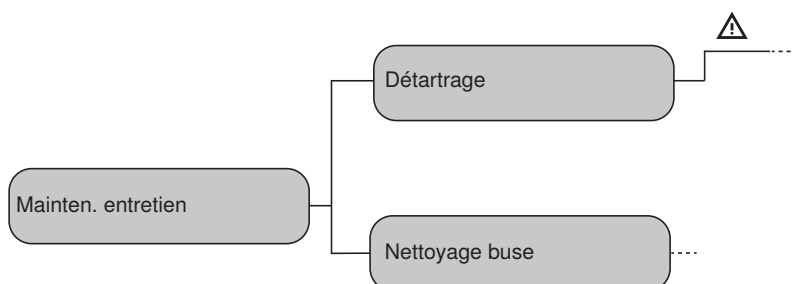


Tableau 8: Maintenance et entretien – Détartrage



Affichage écran / menu	Affichage écran / sous-menu	Réglage
Mainten. entretien [Détartrage]  Nettoyage buse Continuer avec OK	Détartrage Le WC doit être détartré Durée env. 40 minutes [Démarrer avec OK] Annuler	→ Voir « Détartrer l'appareil », page 44.
Mainten. entretien [Détartrage] Nettoyage buse Continuer avec OK	Mainten. entretien Prochain détartrage dans ddd jours [Continuer avec OK]	

Tableau 9: Maintenance et entretien – Nettoyage buse de douchette


Affichage écran / menu	Affichage écran / sous-menu	Réglage
Mainten. entretien Détartrage [Nettoyage buse] Continuer avec OK		→ Voir « Nettoyer la buse de douchette via l'écran de la télécommande », page 41.

Menu principal Aide

- 1 Affichez le menu principal [Aide] en pressant la touche <Home> à l'arrière de la télécommande.

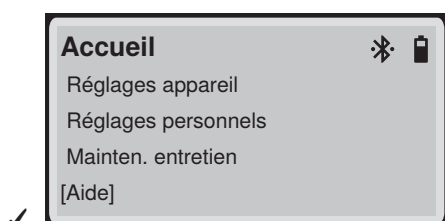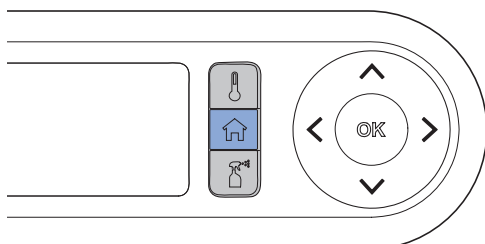

- 2 Utilisez les touches fléchées <haut>/<bas> pour naviguer entre les points de menu.

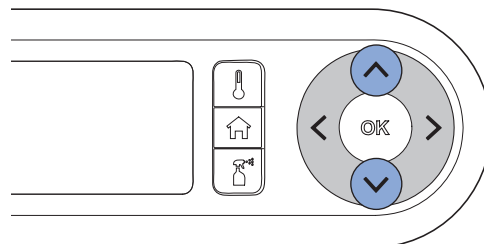

- ✓ Le point de menu actif est indiqué par des parenthèses carrées.

- 3 Confirmez le point de menu avec la touche <OK>.

- 4 Procédez à vos réglages.

- 5 Enregistrez les réglages avec la touche <OK>.

Menu Aide

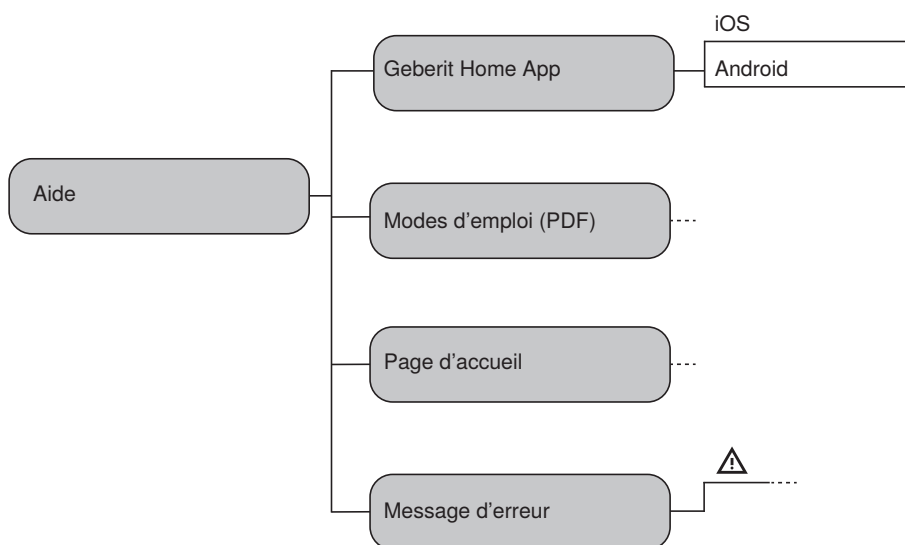


Tableau 10: Aide - Application Geberit Home

Affichage à l'écran/menu	Affichage à l'écran/sous-menu	Réglage
Aide [Geberit Home App] Modes d'emploi (PDF) Page d'accueil Message d'erreur	Geberit Home App [iOS] Android Continuer avec OK	→ Voir « Téléchargement de l'application Geberit Home », page 17.

Tableau 11: Aide - Modes d'emploi

Affichage à l'écran/menu	Affichage à l'écran/sous-menu	Réglage
Aide Geberit Home App [Modes d'emploi (PDF)] Page d'accueil Message d'erreur	Modes d'emploi (PDF) Tous modes emploi sont disponibles sur page accueil 	→ Voir Homepage

Tableau 12: Aide - Page d'accueil

Affichage à l'écran/menu	Affichage à l'écran/sous-menu	Réglage
Aide Geberit Home App Modes d'emploi (PDF) [Page d'accueil] Message d'erreur	Page d'accueil Plus d'info. sur nos produits sur : geberit-global.com 	→ Voir Homepage

Tableau 13: Aide - Message d'erreur

Affichage à l'écran/menu	Affichage à l'écran/sous-menu	Réglage
Aide Geberit Home App Modes d'emploi (PDF) Page d'accueil [Message d'erreur] 	Message d'erreur Effectuer redémarrage Si l'erreur se reproduit, contacter le service après-vente de Geberit	
	Message d'erreur xxxxxx Contacter le serv. après-vente Geberit 	→ Voir Homepage

Nettoyer et détartrer l'appareil

Instructions d'entretien

Vous avez choisi un produit doté d'une surface de qualité supérieure. Veuillez observer les indications d'entretien suivantes.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages causés au produit par un entretien et une utilisation inappropriés.

Recommandations générales relatives au nettoyage

Le respect des intervalles de nettoyage garantit le bon fonctionnement du WC lavant. Les opérations de nettoyage ne doivent être effectuées qu'avec les produits et outils de nettoyage adaptés. → Voir « Produits et outils de nettoyage adaptés », page 37.

Intervalle de nettoyage	Opération de nettoyage
Une fois par jour	► Essuyer les gouttes d'eau à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux afin d'éviter les tâches de calcaire.
Une fois par semaine	► Nettoyer la cuvette de WC à l'aide du produit de nettoyage Geberit AquaClean. → Voir « Indications d'entretien pour céramiques sanitaires », page 39. ► Nettoyer soigneusement toutes les surfaces et tous les angles. → Voir « Nettoyer l'abattant WC et l'enveloppe », page 40. ► Vérifier la buse de douchette et la nettoyer si nécessaire. → Voir « Nettoyer la buse de douchette via l'écran de la télécommande », page 41. ► Rincer la buse de douchette à l'eau courante afin d'éliminer les corps étrangers.

Renouvellement automatique de l'eau

Si le WC lavant n'a plus été utilisé pendant plus de 2 mois, l'appareil est rincé à l'eau fraîche après sa mise en marche. Cela permet de garantir la qualité de l'eau de la douchette avant son utilisation.

Désinfection ciblée

Une désinfection n'est nécessaire qu'en cas de risque concret de contamination par des agents pathogènes. Sinon, respecter les intervalles de nettoyage recommandés et effectuer les opérations de nettoyage indiquées. → Voir « Recommandation générale pour le nettoyage ».

ATTENTION

Désinfectants agressifs

Une désinfection avec des désinfectants agressifs peut endommager les surfaces.

- ▶ N'utilisez que des désinfectants à base d'alcool également adaptés pour désinfecter les mains et la peau.
- ▶ Respectez les consignes de sécurité du fabricant concernant la manipulation des substances dangereuses.

Type de désinfection	Procédé de désinfection
Désinfection par essuyage humide À utiliser sur les surfaces lisses pouvant être essuyées	▶ Répartir le désinfectant sur l'ensemble des surfaces. ▶ Laisser agir le désinfectant conformément aux consignes du fabricant. ▶ Frotter ensuite les surfaces avec des lingettes jetables.

Produits et outils de nettoyage adaptés

ATTENTION

Détartrants agressifs

Des détartrants inappropriés peuvent endommager l'appareil.

- ▶ Pour le détartrage, utiliser exclusivement les détartrants Geberit AquaClean.
- ▶ Respecter les consignes du chapitre « Détartrage de l'appareil ».

ATTENTION

Produits de nettoyage agressifs et abrasifs


Un nettoyage avec des produits agressifs et abrasifs peut endommager les surfaces.

- ▶ Utiliser les produits de nettoyage Geberit AquaClean.
- ▶ Respecter les consignes de nettoyage et d'entretien.

Il est recommandé d'utiliser le kit de nettoyage Geberit AquaClean, qui contient un produit de nettoyage prêt à l'emploi optimal pour toutes les surfaces Geberit AquaClean.

Propriétés recommandées pour les produits et outils de nettoyage adaptés en vue de l'exécution optimale des opérations de nettoyage correspondantes :

Symbole	Propriétés des produits de nettoyage adaptés
	Non irritant pour la peau
	Légèrement acide, p. ex. acide citrique dilué
	Légèrement moussant
	Liquide
	Diluable dans l'eau

Symbole	Outils de nettoyage adaptés
	Éponges douces à pores fins
	Chiffons doux non pelucheux et exempts de poussière
	Brosse de WC

Consignes d'entretien pour les surfaces lisses

Toutes les surfaces lisses peuvent être nettoyées de façon hygiénique avec de l'eau et un produit de nettoyage liquide, non agressif pour la peau et doux.



Les produits de nettoyage agressifs et abrasifs peuvent endommager la surface. Utilisez uniquement des produits de nettoyage liquides doux non irritants pour la peau. Le kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1) contient un produit de nettoyage prêt à l'emploi optimal pour toutes les surfaces Geberit AquaClean.

Indications d'entretien pour céramiques sanitaires

- Utilisez les produits de nettoyage en usage dans le commerce uniquement en respectant les instructions correspondantes des fabricants.
- Assurez-vous que l'abattant de la céramique sanitaire ou le couvercle d'abattant sont bien ouverts ou démontés pendant le temps d'action des produits de nettoyage.
- Utilisez des produits de nettoyage chlorés, abrasifs ou décapants uniquement en cas de dépôts importants.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants pour le nettoyage.

Salissures	Consignes d'entretien
Pour le nettoyage quotidien	► Utilisez des produits de nettoyage liquides doux et de l'eau. ► Séchez la surface à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
En cas de salissures persistantes	► Utilisez des produits de nettoyage adaptés aux céramiques sanitaires ou une crème à récurer douce. ► Éliminez les éventuels dépôts de calcaire à l'aide d'un vinaigre de nettoyage doux. ► Nettoyez la surface à l'eau. ► Séchez la surface à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
En cas de dépôts importants	Dépôts organiques (couleur brune à noire) : ► Nettoyez les endroits concernés avec un nettoyant chloré en usage dans le commerce. Conformez-vous à cet effet aux instructions du fabricant du produit de nettoyage. Le temps d'action du nettoyant chloré ne doit toutefois pas excéder 2 heures. ► Nettoyez la surface à l'eau. ► Séchez la surface à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Dépôts de silicate (couleur grise) : ► Humectez un chiffon en microfibres avec un nettoyant pour vitrocéramique en usage dans le commerce. ► Nettoyez les endroits concernés en effectuant des mouvements circulaires. Les dépôts de silicate sont particulièrement résistants et peuvent nécessiter plusieurs opérations de nettoyage. ► Nettoyez la surface à l'eau. ► Séchez la surface à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

Consignes d'entretien pour l'abattant WC

Prenez en compte ce qui suit lors du nettoyage de l'abattant WC :

- S'assurer que l'abattant WC est ouvert ou démonté durant le temps d'action des produits de nettoyage.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage décapants ou contenant du chlore ou des acides.
- Ne pas utiliser pas de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour le nettoyage.
- Utiliser des produits de nettoyage liquides doux et de l'eau.
- Utiliser un chiffon doux, non pelucheux.
- Retirer immédiatement les substances contenant des solvants.

Nettoyer l'abattant WC et l'enveloppe




Veillez à ne pas rayer les surfaces. Déposez toujours les éléments sur une surface douce, non rugueuse.

1

Relevez l'abattant WC puis soulevez-le à un angle de 85° pour le sortir des charnières.

- ✓ Veillez au bon angle pour retirer l'abattant WC en toute simplicité.

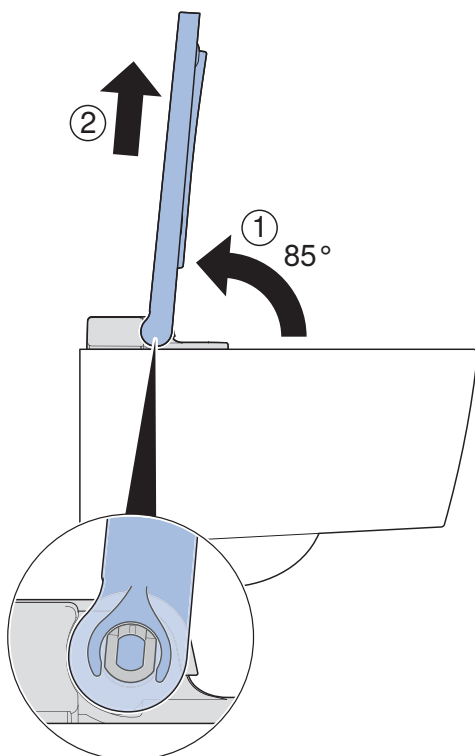

2

Pulvérisez du produit de nettoyage Geberit AquaClean sur les surfaces.

3

Essayez les surfaces à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux et humide.



4

Séchez ensuite les surfaces à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

5

Insérez l'abattant WC dans les charnières à un angle de 85°.

- ✓ L'abattant WC doit être posé à la verticale sur la céramique.

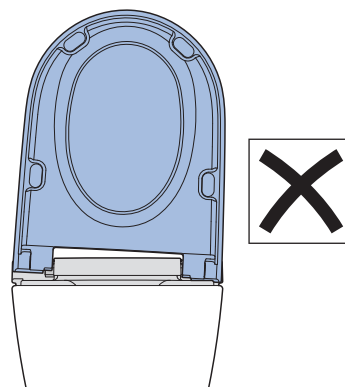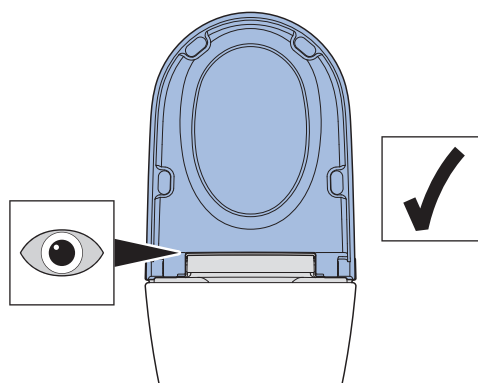

Nettoyer la buse de douchette via l'écran de la télécommande



- Utilisez un chiffon doux non pelucheux pour le nettoyage.
- Le produit de nettoyage Geberit AquaClean est particulièrement adapté à toutes les surfaces du dispositif.



1

Affichez le menu principal [Mainten. entretien] à l'aide des touches à l'arrière de la télécommande.



2

Pressez sur la touche fléchée <bas> pour sélectionner le point de menu [Nettoyage buse] et validez avec la touche <OK>.

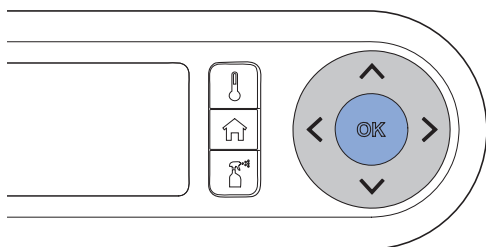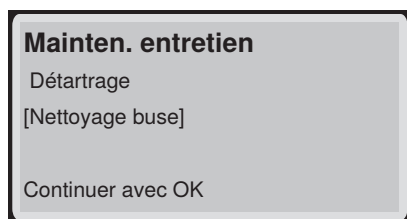


3

Suivez les indications qui s'affichent à l'écran de la télécommande.


4

Ouvrez complètement l'abattant WC.

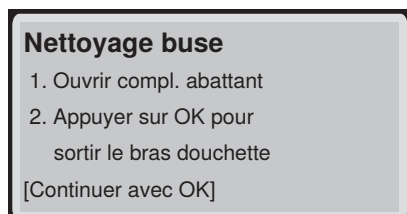

5

Appuyez sur la touche <OK> pour faire sortir le bras de douchette.

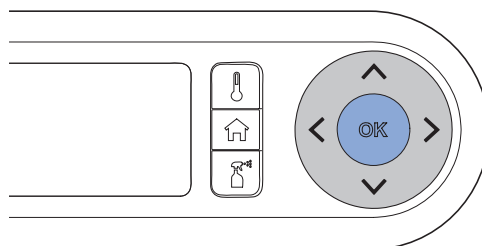


✓ L'écran affiche




6

Retirez la buse de douchette pour la nettoyer et la détartrer et confirmez avec la touche <OK>.

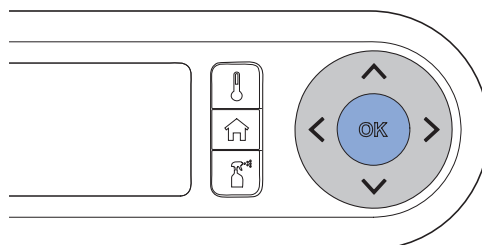

7

Pulvérisez du produit de nettoyage Geberit AquaClean sur la buse de douchette. Rincez ensuite la buse de douchette avec de l'eau et confirmez avec la touche <OK>.


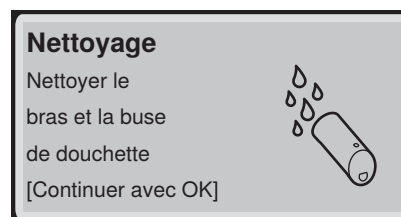


8 Remplacez la buse de douchette s'il n'est plus possible de la nettoyer et de la détartrer correctement.



9 Séchez soigneusement la buse de douchette avant de la réassembler et de la remettre en place.

10 Insérez la buse de douchette sur le bras de douchette.
✓ Assurez-vous que la buse de douchette est montée correctement.


11 Confirmez avec la touche <OK>.

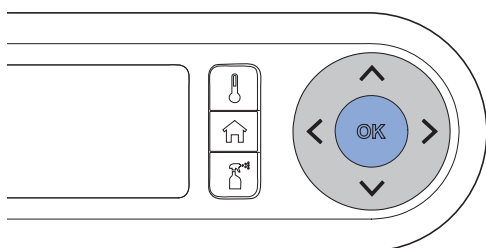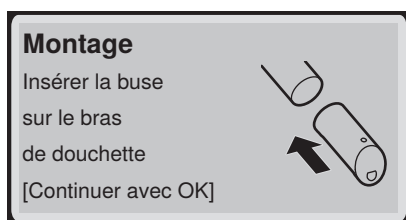


✓ Le bras de douchette se rétracte complètement. Confirmez avec la touche <OK>

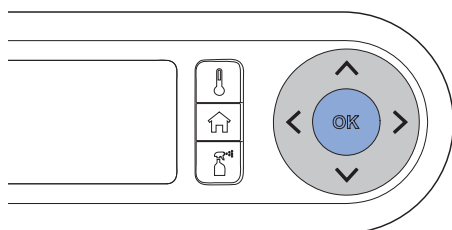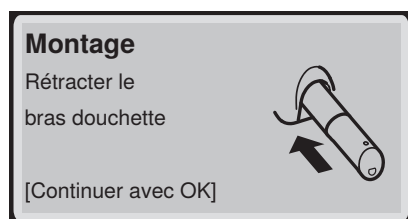

12 Le nettoyage est terminé. L'écran affiche

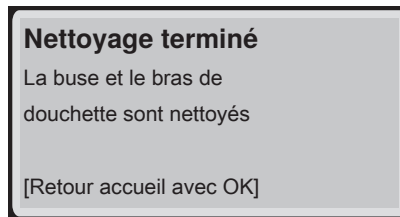

Confirmez avec la touche <OK>.

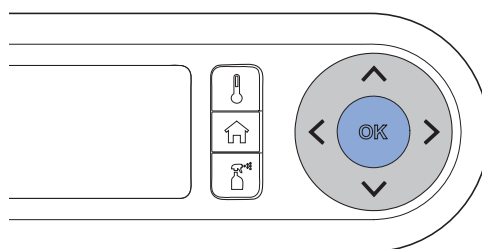

Nettoyer la buse de douche via les touches de la télécommande



- Utilisez un chiffon doux non pelucheux pour le nettoyage.
- Le produit de nettoyage Geberit AquaClean est particulièrement adapté à toutes les surfaces du dispositif.

1


Ouvrez le couvercle d'abattant.

2

Relevez la lunette d'abattant.

3


Appuyez simultanément sur les touches <Douchette> et <+>.

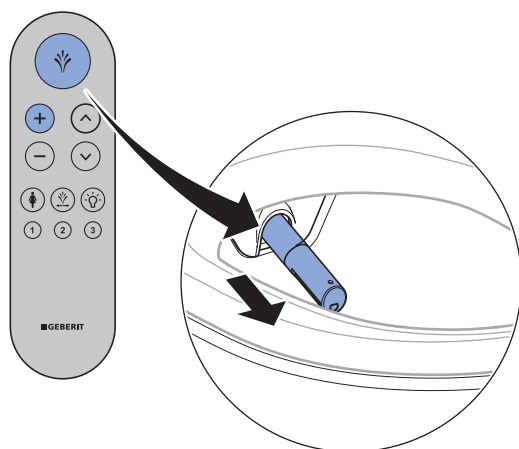

✓ Le bras de douche sort complètement.

4

Retirez la buse de douche pour la nettoyer et la détartrer.

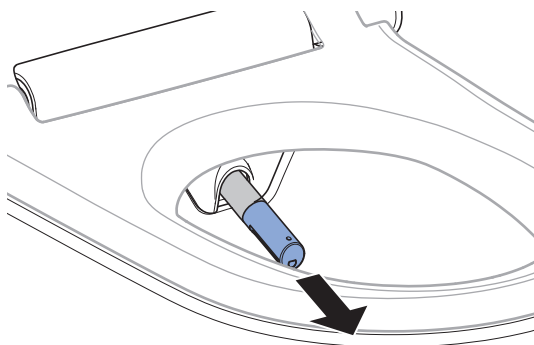

5

Pulvérisez du produit de nettoyage Geberit AquaClean sur la buse de douche. Rincez ensuite la buse de douche à l'eau.

6

Remplacez la buse de douche s'il n'est plus possible de la nettoyer et de la détartrer correctement.


7

Séchez soigneusement la buse de douche avant de la réassembler et de la remettre en place.

- ✓ Assurez-vous que la buse de douche est montée correctement.

8

Appuyez sur la touche <Douchette>.

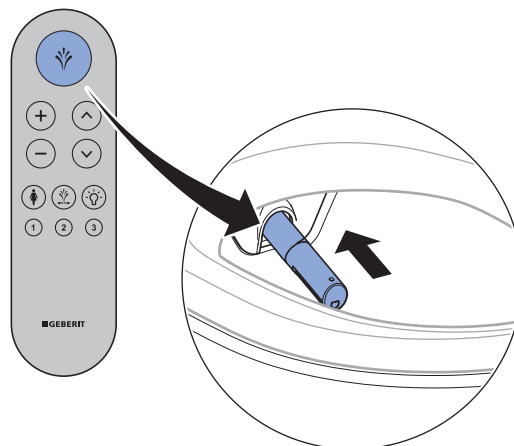

- ✓ Le bras de douche se rétracte complètement.

Résultat

- ✓ Le nettoyage est terminé.

Détartrer l'appareil

Informations relatives au détartrage :

- Pendant le détartrage, l'appareil peut continuer à être utilisé sans les fonctions de WC lavant.
- Le processus de détartrage dure jusqu'à 40 minutes. Pendant cette période, l'éclairage d'orientation clignote en orange et la progression du détartrage peut être consultée à l'écran/sur le smartphone. Dès que le clignotement s'arrête, la fonction douchette est de nouveau prête à être utilisée.

ATTENTION

Détartrants agressifs

Des détartrants inappropriés peuvent endommager l'appareil.

- Pour le détartrage, utiliser exclusivement les détartrants Geberit AquaClean.
- Respecter les consignes du chapitre « Détartrage de l'appareil ».



Ne pas interrompre le détartrage après avoir versé le détartrant, afin d'éviter que le produit ne soit expulsé par le rinçage avant d'avoir agi. L'écran affiche le message [Le détartrant est rincé].

Condition requise



- La LED d'état de l'éclairage d'orientation clignote en bleu/rouge.
- En appuyant sur une touche, l'écran à l'arrière de la télécommande affiche [Le WC doit être détartré] ou [Appareil bloqué ! Détartrage immédiat nécessaire !]
- Le bras de douchette doit être rétracté complètement.
- Le couvercle d'abattant est fermé.

1

Affichez le menu principal [Mainten. entretien] à l'aide des touches à l'arrière de la télécommande.



2

Pressez sur la touche fléchée <bas> pour sélectionner le point de menu [Mainten. entretien] et confirmez avec la touche <OK>.

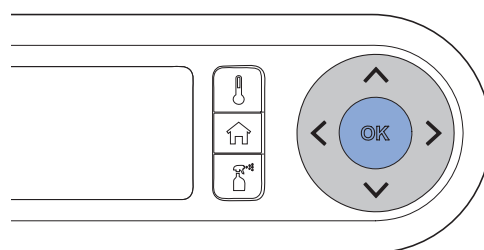
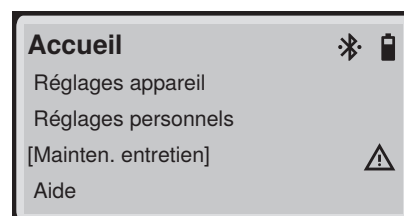


3


Pressez sur la touche fléchée <bas> pour sélectionner le point de menu [Détartrage] et confirmez avec la touche <OK>.

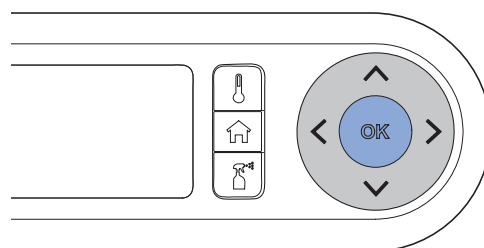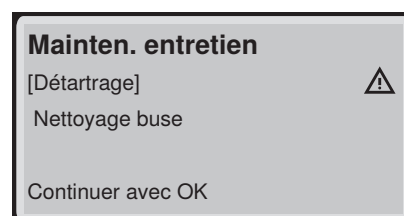

- 4** Pressez sur la touche fléchée <bas> pour sélectionner le point de menu [Démarrer avec OK] et confirmez avec la touche <OK>.

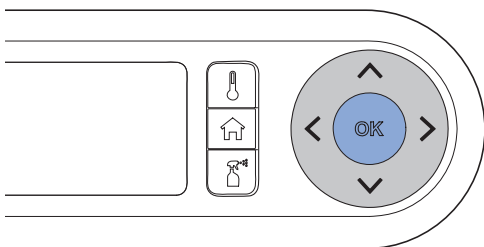
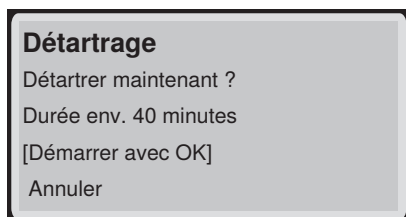


- ✓ Attendez jusqu'à ce que l'appareil soit prêt. L'écran affiche


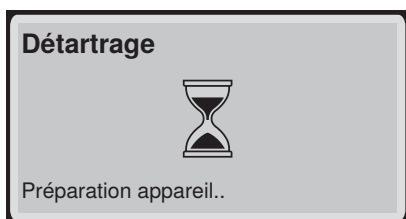


- 5** Suivez les indications qui s'affichent à l'écran de la télécommande.


- 6** Ouvrez le recouvrement design et confirmez avec la touche <OK>.

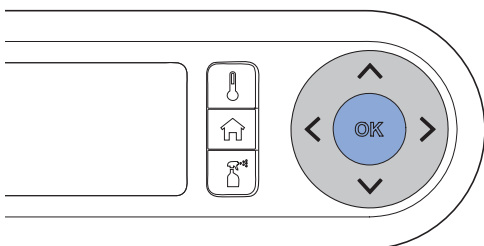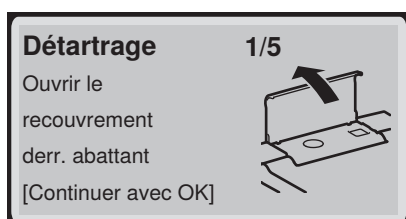


- 7** Retirez le bouchon et confirmez avec la touche <OK>.

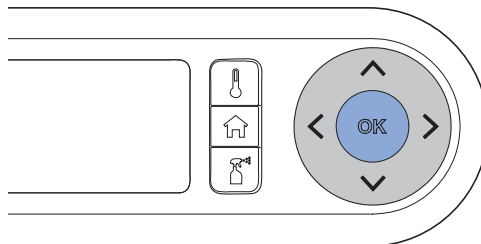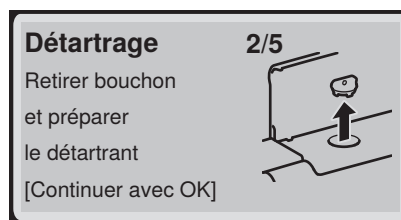

- 8** Versez un flacon (125 ml) de détartrant Geberit AquaClean dans l'ouverture de remplissage.

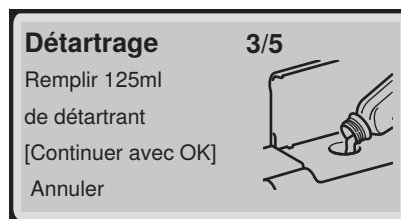

- 9** Pressez sur la touche fléchée <bas> pour sélectionner le point de menu [Continuer avec OK] et confirmez avec la touche <OK>.

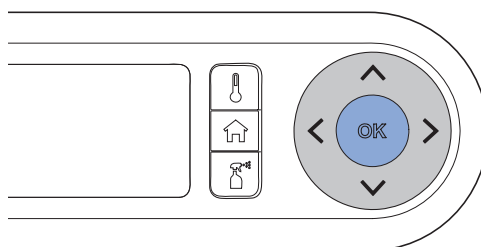


- ✓ L'éclairage d'orientation clignote en orange jusqu'à la fin du détartrage.

10 Remettez le bouchon en place.




11 Essayez immédiatement toute projection de détartrant à l'aide d'un chiffon humide.

- ✓ Attendez jusqu'à ce que l'appareil soit prêt. L'écran affiche

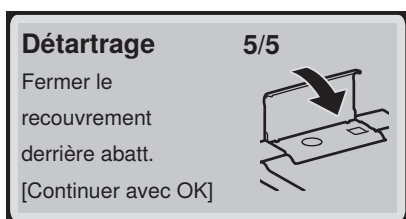


12 Refermez le recouvrement design.


13 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le point de menu [Continuer avec OK] et confirmez avec la touche <OK>.

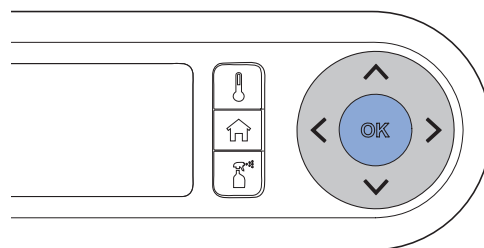

- ✓ L'écran affiche un message d'état indiquant la durée du détartrage.

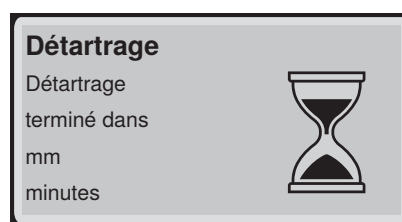

- ✓ Attendez que le processus de détartrage soit terminé. L'écran affiche

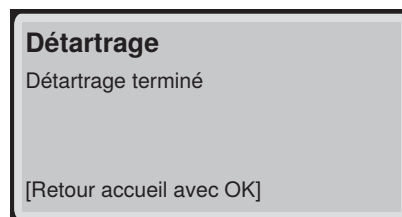

- ✓ L'éclairage d'orientation ne clignote plus en orange.

L'appareil affiche un message relatif au détartrage

Au cours du montage, l'appareil a été réglé en fonction de la dureté de l'eau locale, conformément au tableau qui suit. Ce réglage permet d'éviter les détartrages inutiles et de préserver l'environnement. Le détartrage de l'appareil est néanmoins nécessaire à intervalles réguliers.

Plage	° fH	° dH	° eH
douce	< 15	< 8	< 11
moyenne	15–25	8–14	11–18
dure	> 25	> 14	> 18

Le tableau suivant vous aide à identifier les messages de détartrage et à procéder au dépannage correspondant au message.

Fréquence	Message	Dépannage
Détartrage régulier : au moins une fois par an	• La LED de l'éclairage d'orientation clignote en bleu/rouge. • L'écran affiche [Détartre l'appareil].	► Effectuez le détartrage. → Voir « Détartre l'appareil », page 44.
Appareil bloqué : demandes de détartrage ignorées à plusieurs reprises	• La LED de l'éclairage d'orientation clignote en bleu/rouge. • L'écran affiche [Appareil bloqué ! Détartrage immédiat nécessaire !]	Le fonctionnement de la douchette n'est plus possible tant qu'il n'a pas été procédé au détartrage. ► Effectuez le détartrage. → Voir « Détartre l'appareil », page 44.

Remédier aux dérangements

Procédure en cas de panne

Le tableau suivant vous montre comment procéder en cas de panne :

- Suivez les étapes les unes après les autres jusqu'à ce que l'appareil ne présente plus de dysfonctionnement ou fonctionne à nouveau.
- Respectez l'ordre prescrit des étapes.

Étape	Description du problème	Dépannage
1	Le WC lavant présente un dysfonctionnement ou ne fonctionne pas.	► Éteignez l'appareil. → Voir « Mettre en marche et arrêter l'appareil », page 16. ► Attendez 30 secondes. ► Allumez l'appareil. → Voir « Mettre en marche et arrêter l'appareil », page 16.
2	L'étape 1 a été réalisée. Le WC lavant présente toujours un dysfonctionnement ou ne fonctionne pas.	► Vérifier la LED d'état de la lumière d'orientation. → Voir « LED d'état de l'éclairage d'orientation et de la télécommande », page 15.
3	Les étapes 1 et 2 ont été réalisées. Le WC lavant présente toujours un dysfonctionnement ou ne fonctionne pas.	► Vérifier les descriptions de problèmes dans le tableau des pannes et effectuer si nécessaire le dépannage correspondant. → Voir « Le WC lavant est inopérant », page 49 et « Autres anomalies de fonctionnement », page 50.
4	Les étapes 1 à 3 ont été réalisées. Le WC lavant présente toujours un dysfonctionnement ou ne fonctionne pas.	► Contacter le service après-vente.

Le WC lavant est inopérant

Le tableau suivant donne des indications quant à la recherche d'erreurs lorsque le WC lavant est inopérant.



DANGER

Décharge électrique

Des travaux de maintenance et des dépannages exécutés de manière inappropriée peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles.

- ▶ En cas de dysfonctionnement, il convient d'éteindre immédiatement l'appareil par l'interrupteur principal et de contacter le service après-vente.
- ▶ Les installations électriques sur l'appareil ne peuvent être réalisées que par des personnes qualifiées en électricité.
- ▶ Les améliorations et les transformations de l'appareil ne peuvent être effectuées que par du personnel spécialisé dûment qualifié.



Le WC lavant peut continuer à être utilisé en tant que WC normal en cas de défaillance. Le bras de la douchette doit être rétracté complètement. Le rinçage du WC peut être déclenché normalement en actionnant les touches sur le réservoir.



Au cas où l'appareil serait défectueux, il peut être mis hors tension à l'aide de l'interrupteur principal.

Étape	Description du problème	Dépannage
1	Le WC lavant et la LED d'état sont sans fonction.	▶ Éteindre et rallumer l'appareil. → Voir « Mettre en marche et arrêter l'appareil », page 16. Résultat ✓ L'appareil se réinitialise.
2	Le fusible ou le disjoncteur par courant de défaut dans le répartiteur électrique se déclenche une seule fois.	▶ Remplacer ou réenclencher le fusible dans le répartiteur électrique. ▶ Réenclencher le disjoncteur par courant de défaut dans le répartiteur électrique. Résultat ✓ L'appareil se réinitialise après la mise en marche. L'utilisation de l'appareil ne déclenche pas le fusible ou le disjoncteur par courant de défaut.
3	Le fusible ou le disjoncteur par courant de défaut dans le répartiteur électrique se déclenche de manière répétée lors de l'utilisation de l'appareil.	▶ Débrancher la prise électrique (le cas échéant). ▶ Remplacer ou réenclencher le fusible ou le disjoncteur par courant de défaut dans le répartiteur électrique. ▶ Contacter le service après-vente. Résultat ✓ L'appareil est défectueux.
4	Le produit présente un défaut technique d'origine inconnue.	▶ Déclencher le fusible ou le disjoncteur par courant de défaut dans le répartiteur électrique. ▶ Débrancher la prise électrique (le cas échéant). ▶ Contacter le service après-vente. ▶ Faire vérifier l'alimentation électrique par une personne qualifiée.

Autres anomalies de fonctionnement

Le tableau suivant donne des indications quant à la recherche de pannes lorsque certaines fonctions du WC lavant sont inopérantes.



Le WC lavant peut continuer à être utilisé en tant que WC normal en cas de défaillance. Le bras de la douchette doit être rétracté complètement. Le rinçage du WC peut être déclenché normalement en actionnant les touches sur le réservoir.



Au cas où l'appareil serait défectueux, il peut être mis hors tension à l'aide de l'interrupteur principal.

Description du problème	Cause	Dépannage
La LED d'état clignote en rouge.	Le message d'erreur indique le type de dérangement	► Noter le numéro du message d'erreur affiché sur l'écran de la télécommande pour en informer le service après-vente.
Le bras de la douchette ne fonctionne pas correctement.	Dérangement	► Mettre le WC lavant hors tension pendant 30 secondes à l'aide de l'interrupteur principal. ► Allumer le WC lavant à l'aide de l'interrupteur principal. Résultat ✓ L'appareil se réinitialise après la mise en marche.
L'efficacité du nettoyage de la douchette diminue.	Buses de douchette obstruées ou défectueuses	► Nettoyer ou remplacer les buses de douchette. ► → Voir « Détartrer l'appareil », page 44.
L'eau de la douchette n'atteint plus la température habituelle.	WC lavant entartré	► → Voir « Détartrer l'appareil », page 44. ► Mettre le WC lavant hors tension pendant 30 secondes à l'aide de l'interrupteur principal. Résultat ✓ L'appareil se réinitialise après la mise en marche.

Dépannage de la télécommande

Le tableau suivant vous donne des indications pour la recherche d'erreurs lorsque :

- la télécommande est inopérante.
- la télécommande ne permet pas de commander le WC lavant.



La télécommande est inactive pendant l'utilisation de l'application Geberit Home.



Au cas où l'appareil serait défectueux, il peut être mis hors tension à l'aide de l'interrupteur principal.


Étape	Description du problème	Dépannage
1	L'écran de la télécommande affiche [Pas de signal] après pression sur une touche.	► Réappairer la télécommande. → Voir « Réappairer la télécommande », page 52. Résultat ✓ L'écran affiche le message [Appareil connecté].
2	La télécommande ne permet pas de commander le WC lavant et l'écran est vide. La télécommande a été réappairée.	► Remplacer la pile (type CR2032). → Voir « Remplacer la pile de la télécommande », page 52. ► Réappairer la télécommande. → Voir « Réappairer la télécommande », page 52.
3	La pile a été remplacée et la télécommande a été réappairée. Cependant, l'écran de la télécommande ne s'allume toujours pas après pression sur une touche.	► Contacter le service après-vente. Résultat ✓ La télécommande est défectueuse.
4	L'écran de la télécommande est réglé sur une langue qui ne peut pas être lue.	► Réinitialiser la télécommande sur le réglage d'usine. Appuyer simultanément sur les touches de raccourci <Accueil> et <Maintenance et entretien> pendant 5 secondes. ► Réappairer la télécommande. → Voir « Réappairer la télécommande », page 52.

Remplacer la pile de la télécommande


Condition requise

- La télécommande doit se trouver à portée du WC lavant pendant toute l'opération.

- 1 Retirez la pile usagée. Éliminez la pile usagée de façon appropriée.


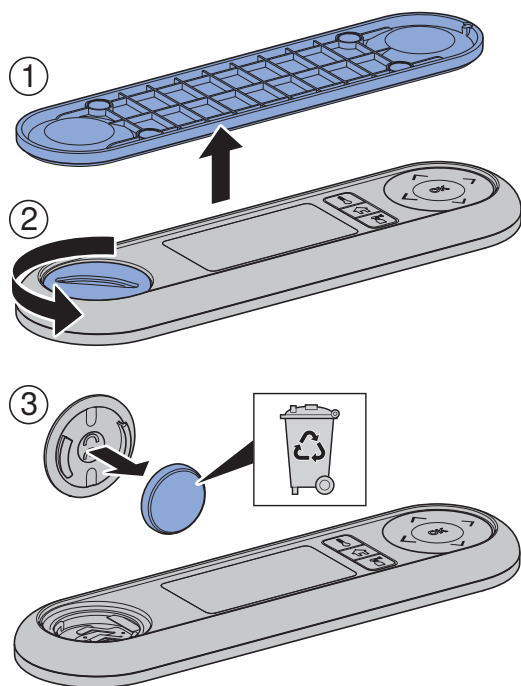


- 2 Insérez une pile neuve de type CR2032 dans la télécommande.

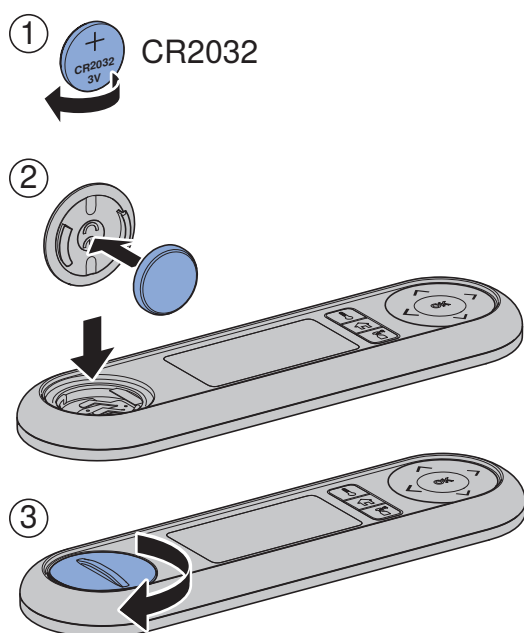

Réappairer la télécommande

- Allumer l'appareil tout en maintenant appuyée la touche <+> de la télécommande pendant env. 20 secondes, jusqu'à ce que le message [Connexion établie] s'affiche à l'écran.

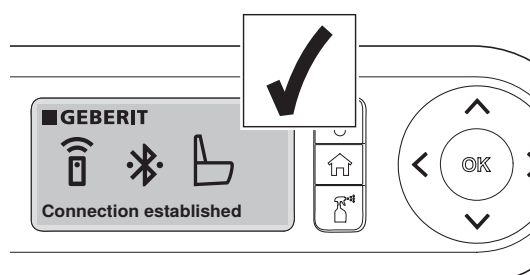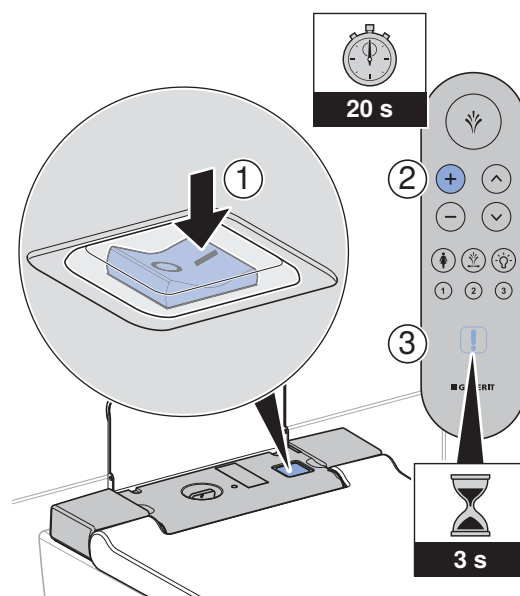

- ✓ La LED d'état de la télécommande clignote en bleu pendant ce laps de temps.
- ✓ La connexion est établie lorsque la LED verte de la télécommande s'allume pendant 3 secondes.

Résultat

- ✓ Le WC lavant peut être commandé avec la télécommande.

Durabilité

Le groupe Geberit et la durabilité

Leader européen du secteur sanitaire, Geberit est synonyme d'économie d'eau, de gestion efficace des ressources et de construction durable. Le groupe démontre depuis des dizaines d'années qu'une activité commerciale prospère sur le long terme est compatible avec l'action sociale et le respect de l'environnement. Une gestion d'entreprise à vocation durable permet à la fois de réaliser une économie sur les coûts et de minimiser les risques. Geberit s'engage à servir d'exemple et à devenir une référence pour ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires. Cela passe par des produits durables et économes en eau, une fabrication sûre alliant respect de l'environnement et gestion efficace des ressources, un approvisionnement et une logistique satisfaisant aux normes les plus élevées en matière d'environnement et d'éthique ainsi que par de bonnes conditions de travail pour nos quelques 12 000 collaborateurs engagés et compétents à travers le monde. Sa responsabilité sociétale s'exprime entre autres dans des projets d'aide dans le monde entier, tous relatifs à la technique de l'eau.

Design écologique – Bilan écologique

La condition fondamentale pour des produits durables est constituée par un processus systématique d'innovation dans lequel sont sélectionnés des matériaux et principes de fonctionnement aussi respectueux que possible de l'environnement, où les risques sont réduits au strict minimum et où une grande efficacité dans la gestion des ressources est recherchée. Sur demande, un bilan écologique détaillé peut être fourni pour ce produit.

Conseils écologiques

Le présent produit a été développé avec le plus grand soin – également en matière de consommation d'énergie, d'eau et de ressources (voir les caractéristiques techniques). Vous pouvez encore réduire l'empreinte écologique du produit en suivant les recommandations suivantes :

- Mettez l'appareil hors tension lorsque vous partez en vacances.
- Interrompez manuellement la fonction douchette pour économiser l'eau chaude.
- Veillez à utiliser un minimum de papier.
- Coupez la fonction de chauffage du chauffe-eau si vous ne voulez pas utiliser de l'eau chaude pour le jet.
- Utilisez des produits de nettoyage respectueux de l'environnement.
- Entretenez l'appareil régulièrement et traitez-le avec soin pour prolonger sa durée de vie.
- S'il est défectueux, remettez l'appareil à Geberit ou à un partenaire désigné pour une élimination dans les règles

Élimination

Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques



Le symbole de la poubelle barrée signifie que les anciens appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés, mais être éliminés séparément des déchets ménagers. Les utilisateurs finaux sont tenus par la loi de retourner les appareils usagés aux organismes publics chargés de l'élimination des déchets, aux distributeurs ou à Geberit pour qu'ils soient éliminés de manière appropriée. De nombreux distributeurs sont tenus de reprendre gratuitement les appareils électriques et électroniques usagés. Pour un retour à Geberit, il convient de prendre contact avec la société de distribution ou de service compétente.

Les piles et accumulateurs usagés ainsi que les lampes accessibles doivent être retirés de l'appareil avant son dépôt en déchetterie ou centre d'élimination des déchets.

Si des données personnelles sont stockées dans l'appareil usagé, il incombe aux utilisateurs finaux de les effacer avant de l'éliminer.

Garantie client final

Garantie client final

La présente garantie d'utilisateur final (« garantie ») complète la garantie légale pour vices cachés assumée par votre partenaire contractuel et ne s'y substitue pas. Les droits découlant de la garantie légale pour vices cachés peuvent être exercés gratuitement et indépendamment de la présente garantie. Ils ne sont pas limités par cette garantie.

Cette garantie s'applique uniquement aux produits Geberit AquaClean fixes identifiés par un numéro de série Geberit (« produit »).

La garantie n'est accordée que si le produit a été installé dans certains pays. Vous trouverez une liste de ces pays à la dernière page du mode d'emploi (« liste »). La garantie est accordée par la société Geberit qui est compétente pour le pays dans lequel le produit a été installé (« Geberit »). Les coordonnées et l'adresse web de Geberit figurent sur la liste.

1. Geberit garantit au client final que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. La garantie est valable pendant une durée de deux ans à compter de la date d'installation du produit chez le client final. Le client final peut prolonger la garantie d'une année supplémentaire pour un total de trois ans si, dans un délai de 90 jours à compter de la date d'installation, il complète et envoie le formulaire de garantie sur le site web de Geberit (ci-après globalement « durée de la garantie »).

Portée de la garantie :

- a) En cas de défaut du matériau ou de fabrication, Geberit prend en charge gratuitement la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses par un service après-vente mandaté par Geberit pendant les deux premières années de la durée de la garantie.
 - b) Pendant la troisième année de la durée de garantie, Geberit fournit gratuitement les pièces de remplacement à un service après-vente agréé par Geberit chargé de la réparation par le client final en cas de défaut du matériau ou de fabrication.
2. Toute autre prétention de la part du client final vis-à-vis de Geberit est exclue de la présente garantie.
 3. Les prétentions découlant de la garantie sont recevables uniquement dans les conditions suivantes :
 - a) Le produit a été installé et mis en service par une entreprise sanitaire ou l'un des services après-vente agréés par Geberit. Le client final peut obtenir un aperçu des services après-vente agréés par Geberit sur demande auprès de Geberit.
 - b) Aucune modification n'a été apportée au produit et aucune pièce n'a été enlevée ou remplacée et aucune installation supplémentaire n'a été ajoutée.
 - c) Le défaut du produit n'a pas été causé par une installation ou une utilisation inappropriées, ou par une maintenance ou un entretien insuffisants.
 4. Pour faire valoir les droits découlant de la présente garantie, il suffit d'envoyer un message écrit ou oral à Geberit aux coordonnées mentionnées dans la liste ou sur le site web de Geberit et de présenter une preuve indiquant la désignation du produit et la date d'installation. Les informations suivantes doivent au moins être jointes au message :
 - a) le nom, l'adresse et l'adresse e-mail du client qui a acheté le produit, ainsi que le nom de la société et le numéro de téléphone en option
 - b) le modèle et le numéro de série du produit
 - c) les informations sur les défauts du matériau ou de fabrication du produit
 5. Cette garantie est exclusivement soumise au droit du pays dans lequel le produit a été installé. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est expressément exclue. Dans la mesure où le client est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public, le tribunal compétent pour tous les litiges découlant des relations contractuelles entre le client et le fournisseur est celui du siège de Geberit.

Caractéristiques techniques et informations

Caractéristiques techniques

Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50 Hz
Puissance absorbée	1850 W
Puissance absorbée, standby	≤ 0,5 W
Raccordement électrique	Alimentation sur secteur par prise de courant avec conducteur trifilaire sous gaine flexible
Degré de protection	IPX4
Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Technologie radio	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Plage de fréquence	2400–2483,5 MHz
Puissance de sortie maximale	0 dBm
Durée d'activation de la douchette	50 s
Nombre de niveaux de pression de jet de la douchette	5
Température de l'eau	34–40 °C
Température de service	5–40 °C
Pression d'écoulement	50–1000 kPa
	0,5–10 bars
Pression dynamique minimale	50 kPa
	0,5 bar
Débit calculé	0,02 l/s
Charge maximale abattant WC	150 kg

1) La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Geberit sous licence.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Geberit International AG déclare par la présente que l'équipement radioélectrique du type Geberit AquaClean Sela est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://doc.geberit.com/968859000.pdf>.

Contact

Siège social

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Europe

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Österreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argypoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservise.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, n.º 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Serbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Afrique et Moyen-Orient

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Asie

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Autres pays

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ataşehir-İstanbul

Türkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil

Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com