


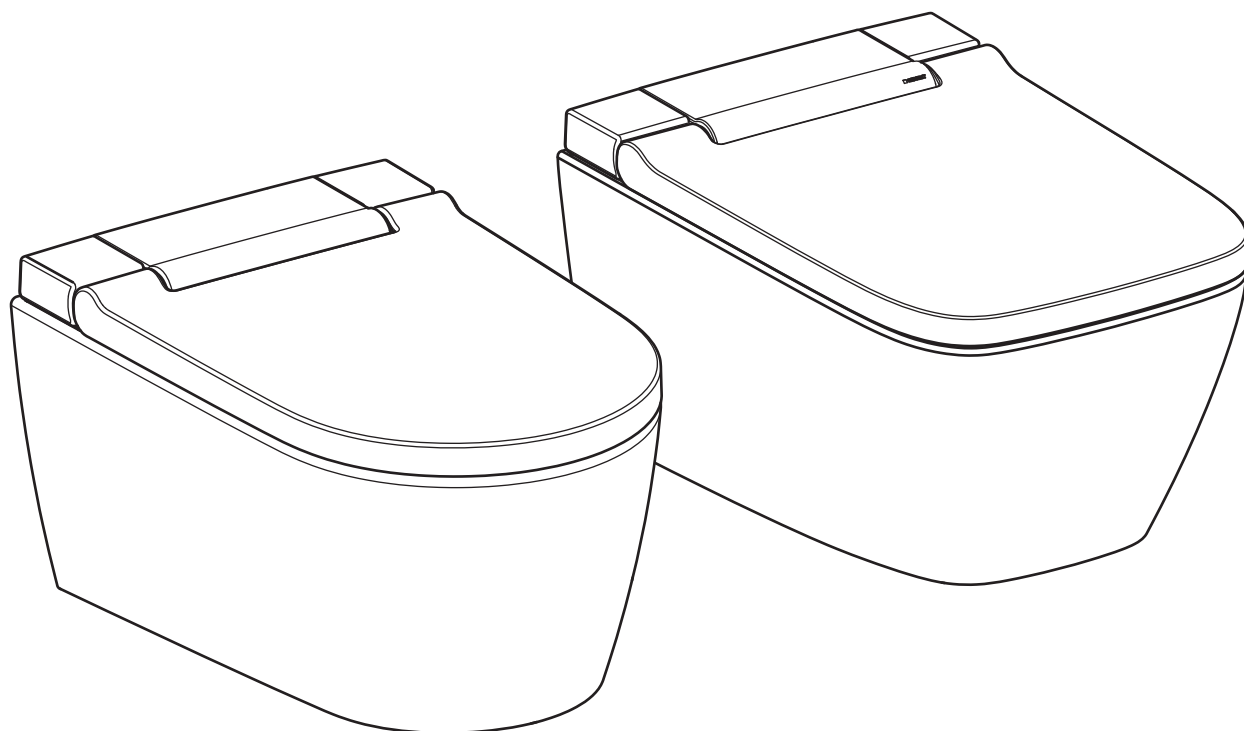

BRUKERHÅNDBOK



Innholdsfortegnelse

For din sikkerhet	6
Hvem er produktet egnet for?	6
Hvordan skal produktet brukes?	6
Hva bør du unngå?	6
Feil bruk	6
Generelle sikkerhetsanvisninger	7
Forklaring av advarslene	8
Oversikt over symbolene på produktet	8
Registrer apparatet ditt	9
Bli kjent med apparatet	10
Om Geberit AquaClean-apparater	10
Funksjonsoversikt	10
Oversikt over apparatet	11
Betjeningskonsept	13
Om betjeningskonseptet	13
Framsiden på fjernkontrollen	13
Baksiden på fjernkontrollen	14
Status-LED-indikatorer på orienteringslyset og på fjernkontrollen	15
Slå apparatet av og på	16
Geberit app	17
Kontroller kompatibilitet	17
Last ned Geberit Home-appen	17
Bruk Geberit Home-appen	18
Slik betjener du apparatet	19
Første trinn	19
Bruke analdusjen	20
Bruke Ladydusjen	20
Slå analdusjens pulserende bevegelse av og på	21
Slå orienteringslys av og på	21
Tilpasse vaskeprosedyren til dine behov	22
Stille inn strålestyrken	22
Stille inn dusjarmposisjonen	22
Lagre brukerprofiler	23
Åpne brukerprofiler	23
Lagre personlig brukerprofil i Geberit Home-appen	24

Slik programmerer du apparatet.....	24
Oversikt over programmeringsmulighetene	24
Hovedmeny enhetsinnstillinger	24
Meny for apparatinnstillinger.....	25
Meny for funksjonsinnstillinger.....	26
Meny for systeminnstillinger	29
Hovedmeny for personlige innstillinger	30
Brukermeny	31
Hovedmeny for vedlikehold og stell.....	32
Meny for vedlikehold og stell	32
Hovedmeny for hjelp	34
Menyen Hjelp.....	34
Rengjøre og avkalke apparatet	36
Veiledning for stell	36
Generelle rengjøringsanbefalinger	36
Automatisk vannutskifting.....	36
Måltrettet desinfeksjon	37
Egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater	37
Vedlikeholdsinstruksjoner for glatte overflater.....	39
Informasjon om stell for keramikk.....	39
Vedlikeholdsinstruksjoner for toalettsete	40
Rengjøre toalettsete og hus	40
Rengjøre dusjdysen via fjernkontrollens display	41
Rengjøre dusjdysen med knappene på fjernkontrollen	43
Avkalke apparatet.....	44
Avkalkingsmelding fra apparatet	47
Slik utbedrer du feil.....	48
Fremgangsmåte ved feil.....	48
Dusjtoalettet fungerer ikke	49
Andre funksjonsfeil	50
Feilsøking av fjernkontrollen.....	51
Bytte batteri i fjernkontrollen	52
Tilordne fjernkontrollen på nytt	52
Bærekraft	53
Geberit-gruppen og bærekraft.....	53
Ecodesign – økologisk regnskap.....	53
Miljøtips	53
Avfallshåndtering	54
Avfallshåndtering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr	54
Sluttkundegaranti	55

Tekniske data og samsvar..... 56

Tekniske data 56

Forenklet EU-samsvarserklæring 56

Kontakt 57

Hovedkontor 57

Europa 57

Afrika og Midt-Østen..... 60

Asia 60

Andre land 61

For din sikkerhet

Hvem er produktet egnet for?

Geberit AquaClean-dusjtoalettet kan benyttes av barn fra 3 år og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de er under oppsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet skal brukes og er kjent med og forstår farene forbundet med dette. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold fra brukerens side skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Hvis strømkabelen på apparatet er skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå farer.

Hvordan skal produktet brukes?

Produktet egner seg for følgende formål og bruksområder:

- I bruk som dusjtoalett:
 - Til rengjøring av analområdet
 - Til ytre rengjøring av vaginalområdet
- Til installasjon i oppvarmede rom innendørs
- Til tilkobling til drikkevannssystemer
- Til drift med vann fra omvendt osmose-anlegg

Hva bør du unngå?

Produktet er ikke tiltenkt følgende bruk:

- Forlate toalettsetet under vaskeprosedyren
- Plassere last og gjenstander på toalettlokket
- Dyppe fjernkontrollen i væsker
- Drift uten ventilkjegle for Geberit AquaClean avkalkningsmiddel

Feil bruk

Ved feil bruk tar ikke Geberit ansvar for følgene.

Generelle sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetsanvisningene under gjelder for produktets hele levetid:

- Les brukerhåndboken før produktet skal brukes første gang for å gjøre deg kjent med bruken av det.
- Lagre eller skriv ut brukerhåndboken for fremtidig referanse.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Koble apparatet fra strømforsyningen hvis mulig, og kontakt Geberit service.
- Ikke åpne apparatet. Det inneholder ingen komponenter som brukeren skal vedlikeholde eller reparere.
- Ikke foreta endringer eller tilleggsinstallasjoner. Modifikasjoner medfører livsfare.
- Reparasjoner skal bare utføres av autoriserte fagpersoner med originale reservedeler.
- Det må bare brukes originale tilbehørsdeler.
- Stell og vedlikehold skal kun utføres av eieren eller brukeren i den grad dette er beskrevet i denne brukerhåndboken.
- Bruk alltid den nyeste versjonen av monteringsanvisningen i forbindelse med montering hvis Geberit AquaClean er blitt demontert (f.eks. i forbindelse med flytting).
- Geberit AquaClean må kun kobles til nettspenning i henhold til typeskiltet.
- Følg alltid produsentens anvisninger for håndtering av rengjørings- og avkalkingsmidler.



Dette dokumentet inneholder advarsler på forskjellige steder. Advarsler er handlings- og situasjonsavhengige sikkerhetsanvisninger. De advarer om spesifikke farer.



Denne håndboken tilsvarer teknisk status for apparatet på tidspunktet for trykking. Forbeholdt endringer for videreutvikling.

En aktuell versjon av dette og andre dokumenter er tilgjengelig på internett:

<http://catalog.geberit.com>.

Forklaring av advarslene

Advarsler er plassert på stedet hvor faren kan inntreffe.

Advarslene er bygd opp på følgende måte:



ADVARSEL

Feiltype og feilkilde

Mulige følger hvis det ikke tas hensyn til faren.

- Tiltak for å unngå faren.

Følgende signalord blir brukt for å vise til restfarer i advarslene og til viktig informasjon.

Symbol	Signalord og betydning
	FARE Signalordet kjennetegner en fare med høy risikograd, som hvis den ikke unngås, fører til død eller alvorlig personskaade.
	OBS Signalordet kjennetegner en fare som hvis den ikke unngås, kan føre til materielle skader.
	Kun merket med symbol. Gjør oppmerksom på viktig informasjon.

Oversikt over symbolene på produktet

Symbol	Betydning
	Les sikkerhetsanvisningene og brukerhåndboken / driftsveiledningen før oppstart av produktet.
	Livsfare på grunn av elektrisk støt

Registrer apparatet ditt

Garantiregistrering

Forleng garantitiden til Geberit AquaClean gratis. Gjør det ved å registrere deg innen 90 dager fra installasjonsdatoen.



I det tredje året av garantitiden påtar Geberit seg gratis levering av reservedeler ved material- eller produktfeil hvis produktet ble installert og satt i drift av et sanitærfirma.

Via lenke:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Via smarttelefon eller nettbrett:



[Android:](#)

[iOS:](#)

Via Geberit Home-app:



Hvis du ikke finner landet ditt på innføringsnettstedet, kan du se listen med kontaktopplysningene og nettadressene. → Siehe «Kontakt».

Bli kjent med apparatet

Om Geberit AquaClean-apparater

Et Geberit AquaClean-apparat er et WC med integrert dusjfunksjon. Apparatet har også alle funksjoner som et vanlig WC har. Ytterligere funksjoner avhenger av produktets design og konstruksjon.

Funksjonsoversikt


Hygienefunksjoner:

- TurboFlush-spyleteknologi
- WhirlSpray-dusjteknologi med individuell dusjarmposisjon
- Dusjarmens pulserende bevegelse
- Ladydyse som er integrert i dusjdysen og som kan trekkes ut, med individuell dusjarmposisjon
- Automatisk dusjarmrengjøring før og etter hver vaskeprosedyre
- Avkalkingsprogram


Komfortfunksjoner:

- Justerbar strålestyrke
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClosing
- Fjernkontroll med blekkdisplay
- Alle funksjoner kan betjenes fra fjernkontrollen
- Tre individuelle brukerprofiler kan lagres

Oversikt over apparatet

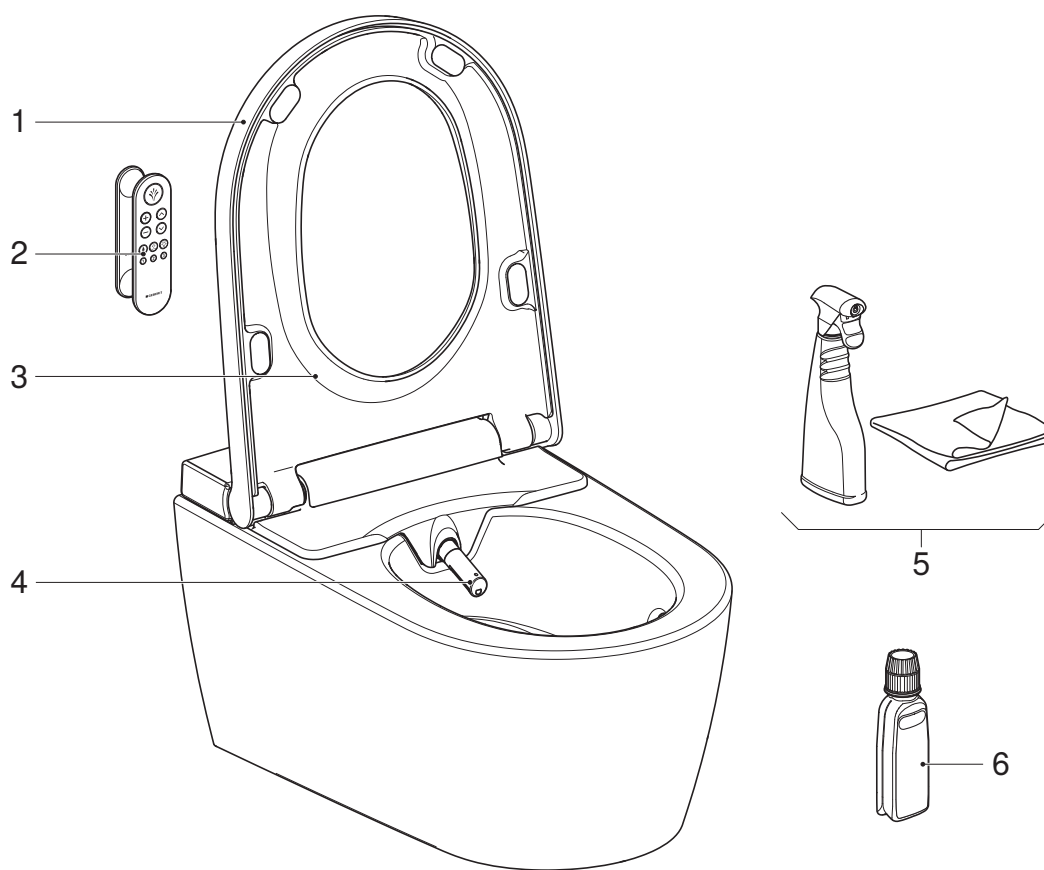

- 1 Toalettlokk
- 2 Fjernkontroll med magnetisk veggfeste
- 3 Toalettsete
- 4 Dusjarm med dusjdyse og Ladydyse
- 5 Geberit AquaClean rengjøringssett (art.-nr. 242.547.00.1)
- 6 Geberit AquaClean avkalkningsmiddel (art.-nr. 147.040.00.1)

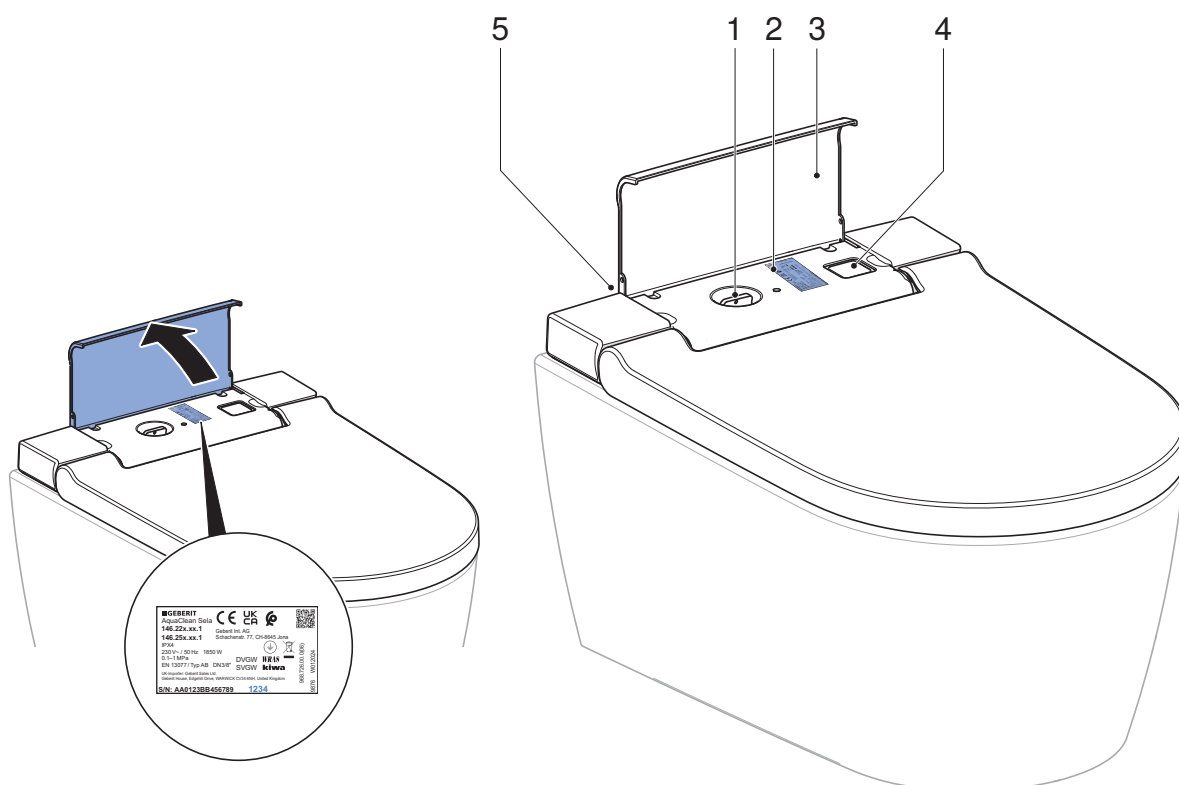

- | | |
|---|--|
| 1 | Påfyllingsåpning med plugg for Geberit AquaClean avkalkningsmiddel |
| 2 | Typeskilt med serienummer |
| 3 | Designdeksel |
| 4 | Hovedbryter |
| 5 | Orienteringslys |

Noen komponenter samt forbruksmateriellet som er oppført nedenfor, kan kjøpes direkte via Geberit Home-appen eller via Geberit-nettbutikken.

Forbruksmaterieill	Informasjon
Geberit AquaClean-rengjøringssett	Art. nr. 242.547.00.1
Geberit AquaClean-avkalkningsmiddel	Art. nr. 147.040.00.1
Geberit AquaClean-sett med avkalkningsmidler (4 stk.)	Art. nr. 147.047.00.1
Geberit AquaClean-sett med avkalkningsmidler (10 stk.)	Art. nr. 147.048.00.1
Dusjdyse AquaClean Sela	Art. nr. 243.527.11.1
Fjernkontroll AquaClean Sela	Art. nr. 245.820.01.1

Betjeningskonsept

Om betjeningskonseptet


Dusjtoalettet kan betjenes via fjernkontrollen eller Geberit Home-appen.



Fjernkontrollen til Geberit AquaClean dusjtoalettet er deaktivert så lenge dusjtoalettet er forbundet med Geberit Home-appen.

Framsiden på fjernkontrollen

Alle funksjoner for daglig bruk kan betjenes på framsiden av fjernkontrollen.

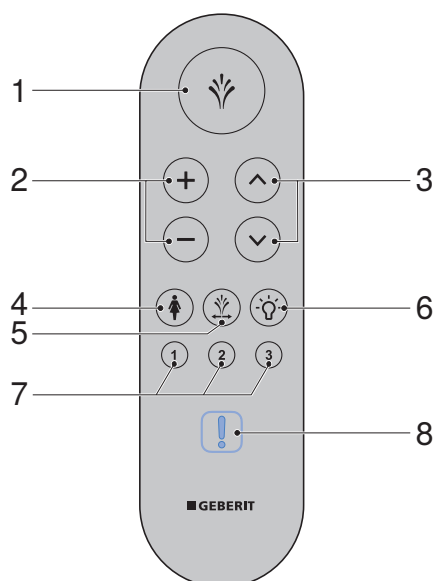

- 1 <Dusj>-knapp:
 - Start og stopp dusjfunksjonen
 - Stopp ladydusjen
- 2 Knappene <+>/<->: Øk eller reduser strålestyrken
- 3 Pilknappene <opp>/<ned>: Juster dusjarmposisjon (dusjarm forover/bakover)
- 4 <Ladydusj>-knapp: Starte og stoppe Ladydusjen
- 5 Knapp for <Pulserende bevegelse>: Start og stopp den pulserende bevegelsen under analdusj
- 6 <Orienteringslys>-knappen: Slå orienteringslyset på og av
- 7 <Brukerprofil>-knapp: Velge brukerprofil 1–3
- 8 Status-LED-indikator (bare synlig hvis nødvendig)

Baksiden på fjernkontrollen

Fra baksiden på fjernkontrollen får du tilgang til diverse innstillinger og tilleggsfunksjoner.




For å forlenge batterilevetiden skifter displayet til standbymodus etter en stund.



Hvis fjernkontrollen fra 2024 og videre brukes med en eldre fastvareversjon på enheten, vil ikke alle funksjoner være tilgjengelige:

- Displayet viser kun to linjer
- Ingen LED-indikator foran på fjernkontrollen
- Ingen funksjon via de tre hurtigvalgknappene
- Ingen funksjon via OK-knappen

For å kunne bruke alle funksjoner, utfør en fastvareoppdatering med Geberit Home-appen (fastvareversjon $\geq$ v 8.0).

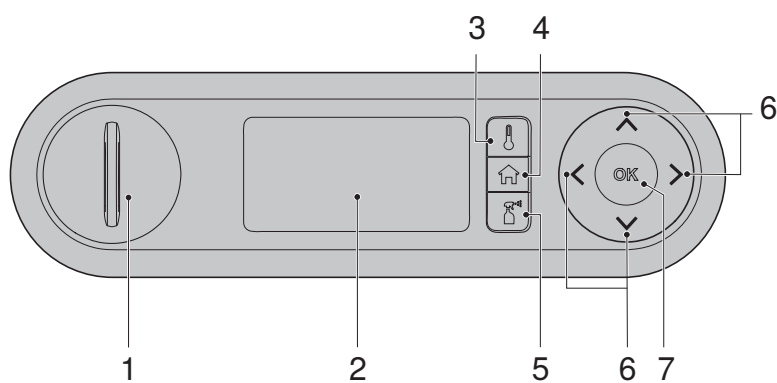

- | | |
|---|--|
| 1 | Batterirom |
| 2 | Blekkdisplay |
| 3 | Hurtigvalgknappen <Temperatur> |
| 4 | Hurtigvalgknappen <Hjem> |
| 5 | Hurtigvalgknappen <Vedlikehold og stell> |
| 6 | Pilknappene <opp>/<ned>, <venstre>/<høyre> |
| 7 | Knappen <OK>/<Lagre> |

Status-LED-indikatorer på orienteringslyset og på fjernkontrollen

LED-ene informerer deg om den gjeldende statusen til apparatet. LED-en på fjernkontrollen viser gjeldende apparatstatus når det trykkes på en knapp.

LED	Beskrivelse
Blinker blått	• Sammenkobling pågår. → Se "Tilordne fjernkontrollen på nytt", Side 52. • Apparatet initialiseres. → Se "Slå apparatet av og på", Side 16.
Lyser kort grønt	• Sammenkoblingen er vellykket. • Lagring av en brukerprofil er vellykket. • Fabrikktilbakestillingen er vellykket.
Blinker blått/rødt	Apparatet må avkalkes. → Se "Avkalke apparatet", Side 44.
Blinker rødt	Det foreligger en feilmelding. ► Når du trykker på en knapp på baksiden av fjernkontrollen, viser displayet/smarttelefonen [Feilmelding]. Følg anvisningene på displayet. Hvis LED-en fortsetter å blinke rødt, må du kontakte kundeservice til Geberit.
Blinker oransje	• Apparatet avkalkes. Det er ikke mulig å bruke dusjtoalettet så lenge avkalkningen pågår. • Vannutskifting pågår. → Se "Automatisk vannutskifting", Side 36. • Apparatet kan ikke nås. Dusjtoalett er slått av, eller fjernkontrollen er > 1 m unna.


Slå apparatet av og på



Det må gå minst 30 sekunder mellom en ut- og innkobling.


1

Åpne designdekslet.

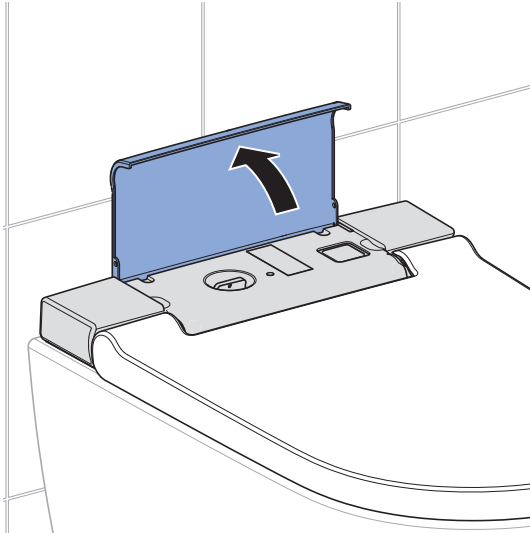


2

Trykk på hovedbryteren.

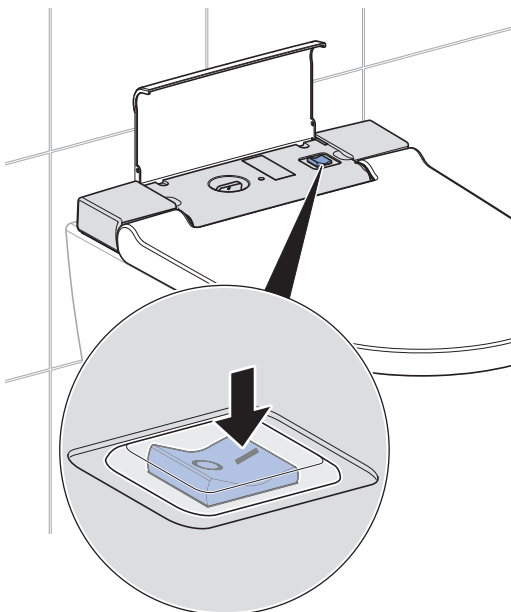

3

Lukk designdekslet.

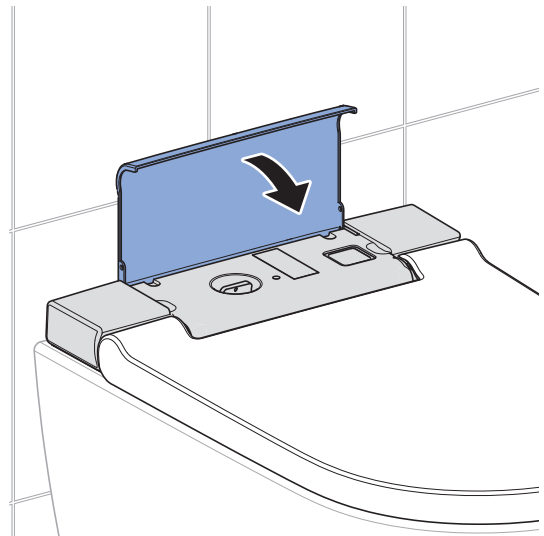

Resultat

- ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.
- ✓ Status-LED-indikatoren på orienteringslyset blinker blått.

Geberit app

Kontroller kompatibilitet

For at du skal kunne bruke Geberit-appen til fulle, trenger du en smarttelefon med den siste versjonen av Android eller iOS. Sjekk om nødvendig tillatelsene (Bluetooth®, stedsgodkjenning) og bekrefte dem.

Last ned Geberit Home-appen

Last ned Geberit Home-appen gratis fra App-Store:

1 Åpne App-Store på smarttelefonen din.

2 Legg inn "Geberit Home" i søkefeltet.
✓ Geberit Home-appen vises.



3 Last ned appen.
✓ Appen lastes ned og vises på smarttelefonen.

Du kan også skanne den respektive QR-koden for å laste ned Geberit Home-appen:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Bruk Geberit Home-appen

Geberit Home-appen kommuniserer via et Bluetooth®-grensesnitt med Geberit AquaClean dusjtoalettet.



Fjernkontrollen til Geberit AquaClean dusjtoalettet er deaktivert så lenge dusjtoalettet er forbundet med Geberit Home-appen.



Vær oppmerksom på at apparatet ditt under visse omstendigheter ikke har fjernkontroll, eller at visse funksjoner kanskje ikke er tilgjengelige. Funksjonene og innstillingene i Geberit Home-appen varierer avhengig av apparat og region, og er merket med (valgfritt).

Du kan utføre følgende funksjoner og innstillinger via Geberit Home-appen:

- Fjernkontroll
 - Bruk fjernkontrollfunksjoner
 - Tilpass og lagre personlige innstillinger (valgfritt)
- Apparatinnstillinger
 - Tilpass og lagre grunnleggende innstillinger
- Geberit service (valgfritt)
 - Ta kontakt med Geberit service
 - Bruk Geberit AquaClean fjernvedlikehold
- Geberit tjenester (valgfritt)
 - Registrer apparat
 - Forleng garantitjenester
- Oppdatering av programvare
 - Oppdater fastvaren
- Trinn-anvisninger
 - Rengjøring av dusjdyse og tørkerarm (valgfritt)
 - Avkalking
 - Skifte keramikkfilter (valgfritt)

Du kan hente følgende informasjon via Geberit Home-appen:

- Forklarende filmer (valgfritt)
 - Spill av funksjonsfilmer
 - Spill av vedlikeholds- og rengjøringsfilmer
- Utbedring av feil
 - Vis feilmeldinger
- Brukerhåndbok
 - Vis brukerhåndbok

Slik betjener du apparatet

Første trinn

Ved bruk av apparatet står de følgende funksjonene klare.

Når du setter deg på toalettsetet,

- aktiverer apparatet dusjfunksjonen.
- åpnes grunninnstillingene automatisk.

Når du starter vaskeprosedyren,

- går vaskeprosedyren til analdusjen i 50 sekunder eller vaskeprosedyren til ladydusjen i 30 sekunder.
- kan vaskeprosedyren avbrytes når som helst.
- kan vaskeprosedyren tilpasses de personlige forholdene.
- kan grunninnstillingene endres og tilpasses de personlige forholdene.

Når du reiser deg fra toalettsetet,


- deaktiveres dusjfunksjonen.
- spyles dusjdysen og Ladydysen grundig.
- settes apparatet i energisparemodus.

Bruke analdusjen

Forutsetning

- Du sitter på toalettsetet.

- ▶ Trykk kort én gang på knappen <Dusj> på fjernkontrollen.

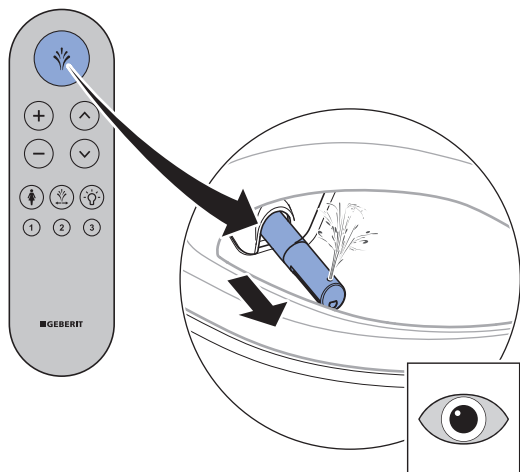

Resultat

- ✓ Vaskeprosedyren starter med en pulserende bevegelse.

- i** Du kan avslutte vaskeprosedyren tidligere ved å trykke på <Dusj>-knappen enda en gang.


Bruke Ladydusjen

- i** Det kvinnelige intimområdet er et svært følsomt område som må pleies særlig varsomt. For å oppnå et optimalt rengjøringsresultat må Ladydusjen stilles inn på dine ergonomiske forhold. Dusjdysens posisjon og strålestyrken må stilles inn slik at dusjstrålen ikke kan trenge inn i vagina.

Forutsetning

- Du sitter på toalettsetet.

- ▶ Trykk på knappen <Ladydusj> på fjernkontrollen.

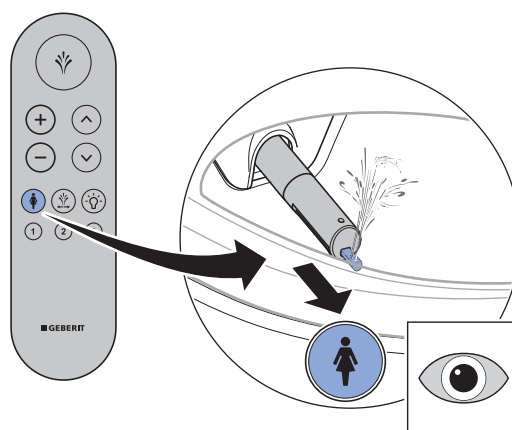

Resultat

- ✓ Vaskeprosedyren starter.


- i** Du kan avslutte vaskeprosedyren tidligere ved å trykke på <Ladydusj>-knappen enda en gang.

Slå analdusjens pulserende bevegelse av og på



Dusjarmens pulserende bevegelse øker virkningen av rengjøringen.

- ▶ Ved å trykke på knappen <Pulserende bevegelse> eller ved å trykke samtidig på pilknappene <frem> og <tilbake> kan du slå den pulserende bevegelsen av og på under vaskeprosedyren.

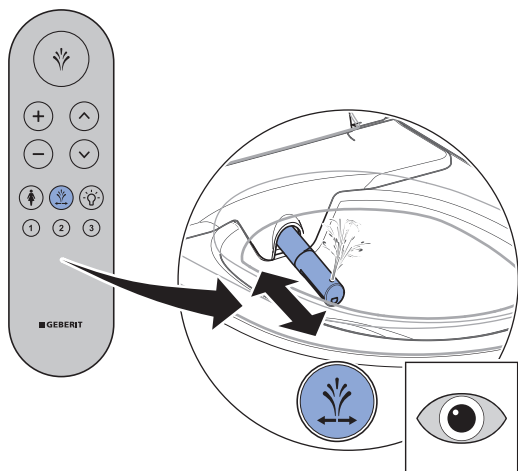


Slå orienteringslys av og på

Forutsetning

- Apparatet er slått på.

- ▶ Trykk på <Orienteringslys>-knappen på fjernkontrollen.

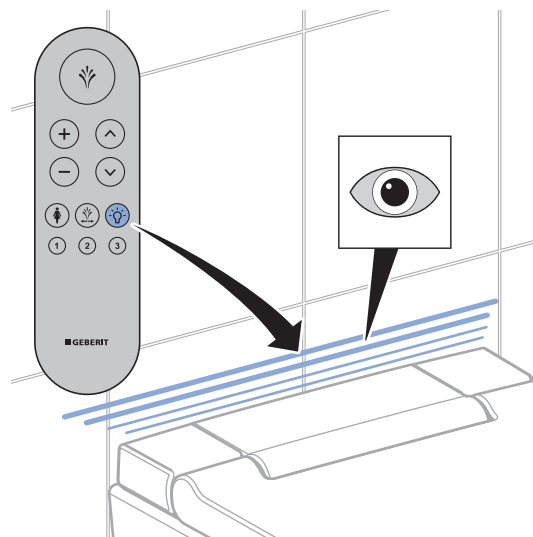

Resultat

- ✓ Orienteringslyset slukker / tennes.



Tilpasse vaskeprosedyren til dine behov

Stille inn strålestyrken

Forutsetning

- Vaskeprosedyren er i gang nå.

- Trykk på knappen <+> for å øke strålestyrken. Trykk på knappen <-> for å redusere strålestyrken.

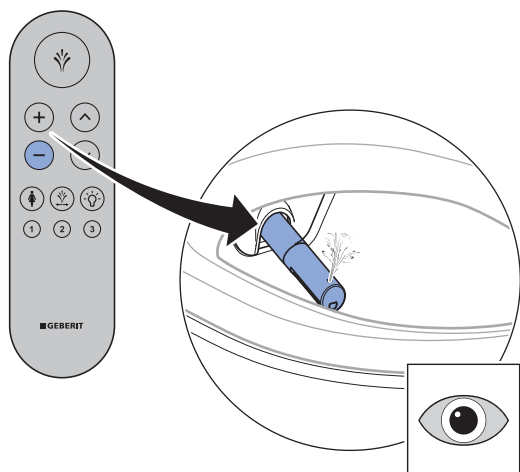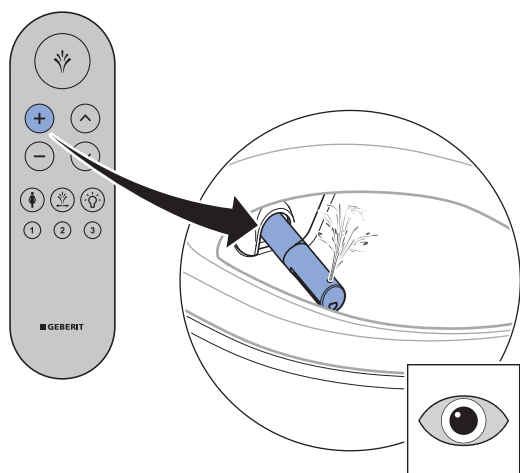

Resultat

- ✓ Dusjstrålen blir kraftigere eller svakere.

- i** Du kan stille inn strålestyrken i fem trinn.


Stille inn dusjarmposisjonen

- i** Kvinnelige brukere bør stille inn dusjarmposisjonen i dusjfunksjonen optimalt til sine ergonomiske forhold for ikke å svekke den naturlige beskyttelsen i vaginalområdet.

Forutsetning

- Vaskeprosedyren er i gang nå.

- Trykk på pilknappene på fjernkontrollen for å posisjonere dusjarmen.

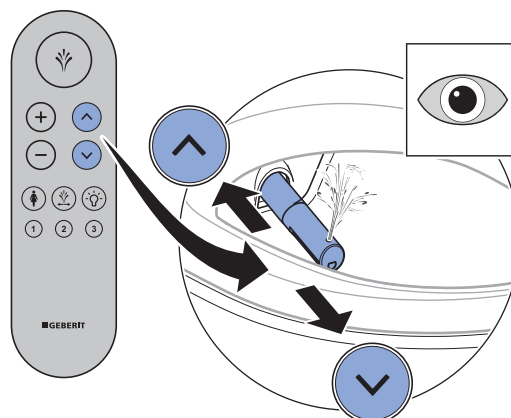

Resultat

- ✓ Dusjarmen er nå stilt inn optimalt.

- i** Du kan stille inn dusjarmposisjonen i fem trinn.

Lagre brukerprofiler

3 brukerprofiler kan lagres med <Brukerprofil>-knappene på fjernkontrollen.




Brukerprofiler gjør det mulig å få direkte tilgang til dine personlige innstillinger. Velg din brukerprofil når du har satt deg.

1

Foreta dine personlige innstillinger.

2

Hold inne én av de 3 <Brukerprofil>-knappene i mer enn 2 sekunder.

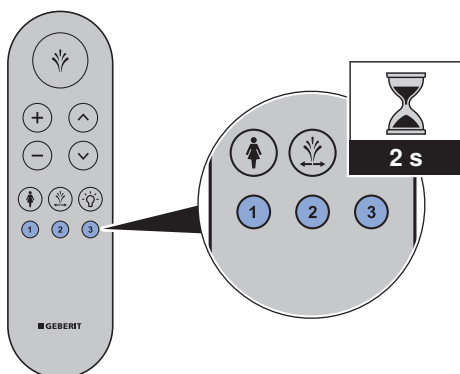

- ✓ LED-indikatoren på fjernkontrollen lyser kort grønt.

Resultat

- ✓ De aktuelle innstillingene er lagret på denne knappen.

Åpne brukerprofiler




Brukerprofiler gjør det mulig å få direkte tilgang til dine personlige innstillinger. Velg din brukerprofil når du har satt deg.

Forutsetning

- Personlige brukerprofiler er lagret på den respektive <Brukerprofil>-knappen. → Se "Lagre brukerprofiler", Side 23.



Trykk på <Brukerprofil>-knappen som de personlige innstillingene dine er lagret på.

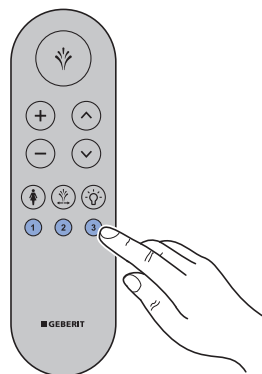

Resultat

- ✓ Den personlige brukerprofilen din åpnes.
- ✓ Vaskeprosedyren kan startes med dine personlige innstillinger ved hjelp av knappen <Dusj>.

Lagre personlig brukerprofil i Geberit Home-appen

Forutsetning

- Den aktuelle versjonen av Geberit Home-appen er installert på smarttelefonen din.
- Geberit Home-appen utføres.
- Du befinner deg i deteksjonsområdet på dusjtoalettet, i dette tilfellet er det ikke nødvendig å aktivere brukergjenkjenningen.

- 1 Foreta dine personlige innstillinger.
- 2 Lagre innstillingene i Geberit Home-appen.

Resultat

- ✓ Den personlige brukerprofilen er lagret på smarttelefonen din.
- ✓ Innstillingene gjelder for alle koblede dusjtoalettet.

Slik programmerer du apparatet

Oversikt over programmeringsmulighetene

Apparatinnstillingene kan stilles inn fra baksiden på fjernkontrollen. Hvis du trykker på en vilkårlig knapp på baksiden av fjernkontrollen, aktiveres displayet.



- i** For å spare batteriet deaktiveres displayet etter 30 sekunder. Displayet tilbakestiller seg selv regelmessig, noe som indikeres av flimring.

Følgende hovedmenyer er tilgjengelig:


- [Apparatinnstillinger]
- [Personlige innstillinger]
- [Vedlikehold og stell]
- [Hjelp]

Hovedmeny enhetsinnstillinger

- 1 Åpne hovedmenyen [Enhetsinnstillinger] med knappen <Home> på baksiden av fjernkontrollen.

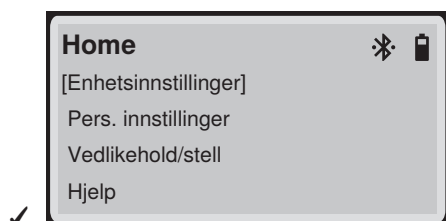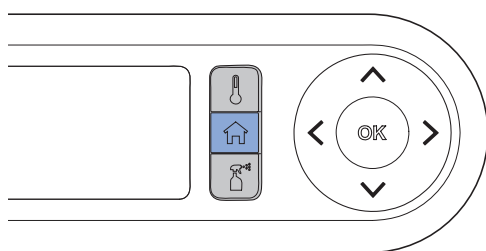


- 2 Bruk pilknappene <opp>/<ned> for å gå til neste menypunkt.

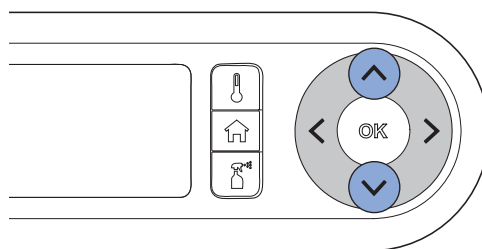

- ✓ Det aktive menypunktet er markert med hakeparenteser.


- 3 Bekreft menypunktet med knappen <OK>.
- 4 Foreta innstillingene dine.
- 5 Lagre innstillingene med knappen <OK>.

Meny for apparatinnstillinger

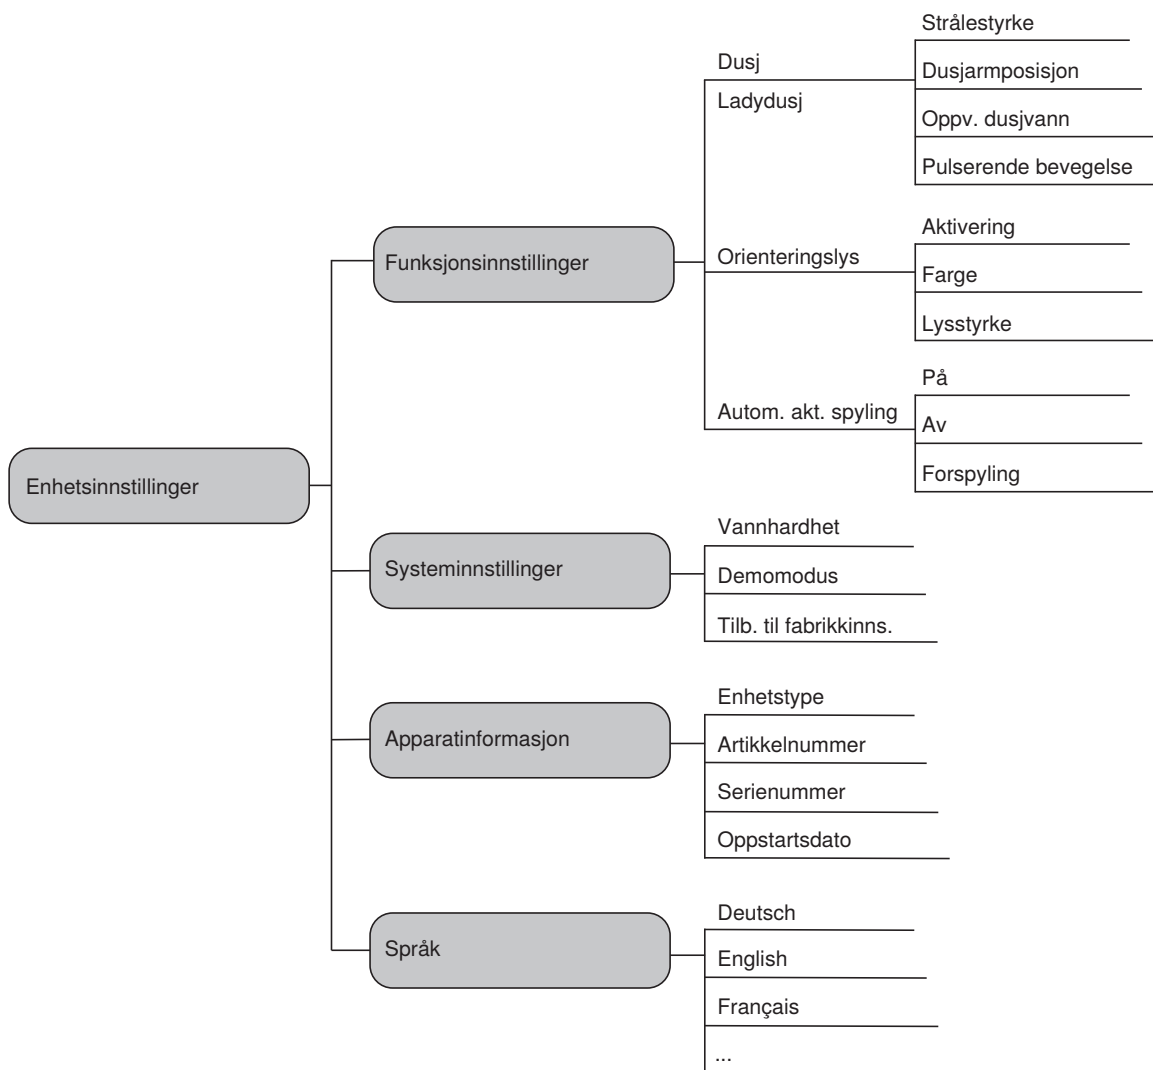

Menyen [Autom. spyleutløsning] vises kun hvis ekstrautstyret grensesnittmodul for ekstern spyleutløsning er installert.

Meny for funksjonsinnstillinger

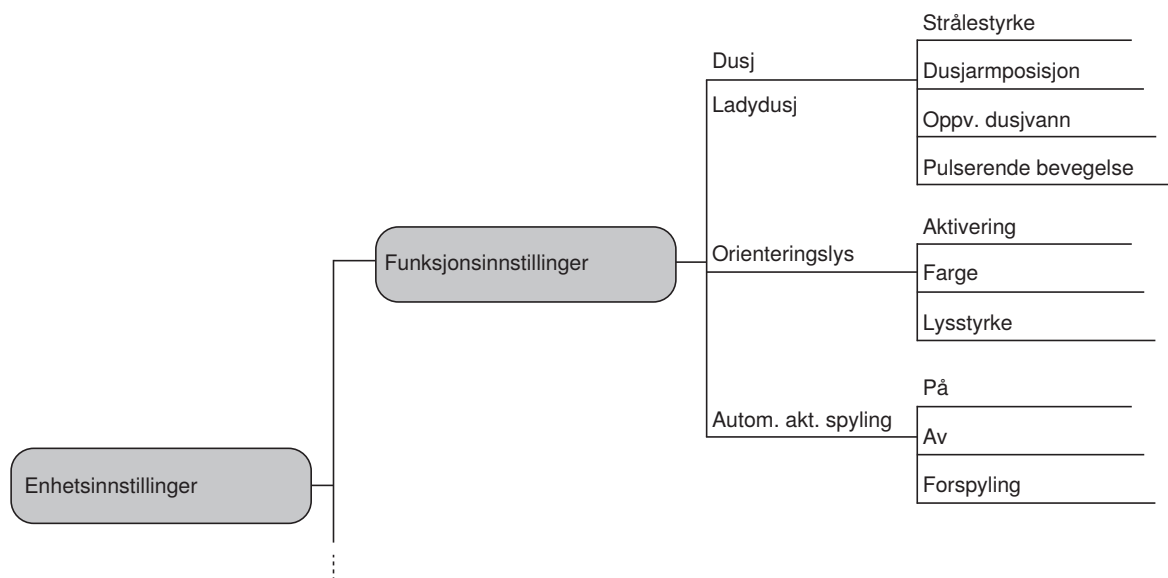

i Menyen [Autom. spyleutløsning] vises kun hvis ekstrautstyret grensesnittmodul for ekstern spyleutløsning er installert.

Tabell 1: Funksjonsinnstillinger – Dusj/ladydusj



Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Funksjonsinnstillinger [Dusj] Ladydusj Orienteringslys Autom. akt. spyling		[Strålestyrke] på analdusjen [Strålestyrke] på ladydusjen
Funksjonsinnstillinger Dusj [Ladydusj] Orienteringslys Autom. akt. spyling	Dusj [Strålestyrke] Dusjarmposisjon Oppv. dusjvann Pulserende bevegelse	Strålestyrke  [Lagre med OK]
	Dusj Strålestyrke [Dusjarmposisjon] Oppv. dusjvann Pulserende bevegelse	[Dusjarmposisjon] på analdusjen [Dusjarmposisjon] på ladydusjen Dusjarmposisjon  [Lagre med OK]

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
	Dusj Strålestyrke Dusjarmposisjon [Oppv. dusjvann] Pulserende bevegelse	Dusjvanntemperatur Vanntemperatur  [Lagre med OK]
	Dusj Strålestyrke Dusjarmposisjon Oppv. dusjvann [Pulserende bevegelse]	[På] = Den pulserende bevegelsen til dusjarmen er aktivert. [Av] = Den pulserende bevegelsen til dusjarmen er deaktivert. Pulserende bevegelse [På] Av  Lagre med OK

2 / 2



Tabell 2: Funksjonsinnstillinger – Orienteringslys

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Funksjonsinnstillinger Dusj Ladydusj [Orienteringslys] Autom. akt. spyling	Orienteringslys [Aktivering] Farge Lysstyrke	[På] = Orienteringslyset lyser permanent. [Av] = Orienteringslyset er deaktivert. [Automatisk] = Orienteringslyset slår seg på når det er lite omgivelseslys så snart det blir lavere enn grenseverdien (lyssensorfølsomt). Aktivering [På] Av Automatisk
	Orienteringslys Aktivering [Farge] Lysstyrke	Innstilling av farge på orienteringslyset: hvit/blå/turkis/magenta/oransje/gul/varmhvit Farge [Hvit] Blå Turkis 

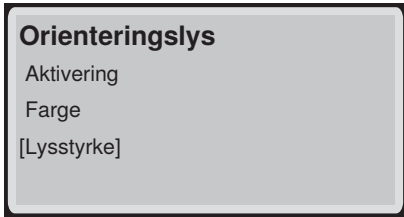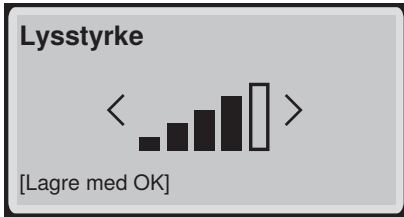
Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
		[Lysstyrke] på orienteringslyset 

2 / 2

Tabell 3: Funksjonsinnstillinger – Automatisk spyleaktivering

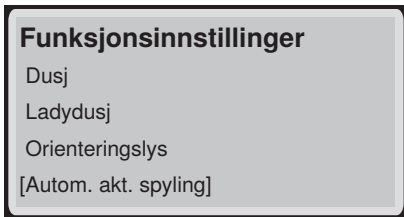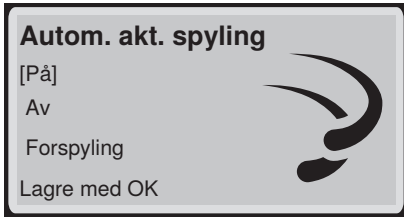Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
[Autom. spyleaktivering] (ekstraustyr) 		Denne menyen vises kun hvis ekstraustyret grensesnittmodul for ekstern aktivering av spyling er installert. [På] = Spylingen aktiveres automatisk når du har forlatt brukeridentifikasjonen. [Av] = Automatisk aktivering av spyling er deaktivert. [Forspyling] = Spylingen utløses når dusjen er startet og du har forlatt brukeridentifikasjonen. 

Meny for systeminnstillinger

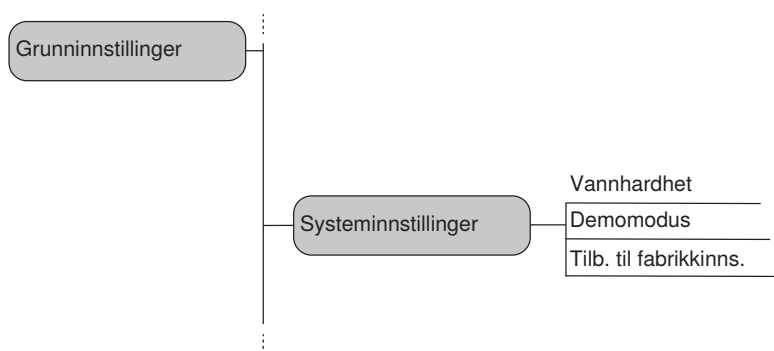

Tabell 4: Systeminnstillinger – Vannhardhet

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Systeminnstillinger [Vannhardhet] Demomodus Tilb. til fabrikkinnst.	Vannhardhet [mykt] medium hardt Fortsett med OK	Vannhardhet mykt °fH < 15 °dH < 8 °eH < 11 Lagre med OK
	Vannhardhet mykt [medium] hardt Fortsett med OK	Vannhardhet medium °fH 15 - 25 °dH 8 - 14 °eH 11 - 18 Lagre med OK
	Vannhardhet mykt medium [hardt] Fortsett med OK	Vannhardhet hardt °fH > 25 °dH > 14 °eH > 18 Lagre med OK

Tabell 5: Systeminnstillinger – Demonstrasjonsmodus



Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Systeminnstillinger Vannhardhet [Demomodus] Tilb. til fabrikkinnst.		[På] = Demonstrasjonsmodus er aktivert. [Av] = Demonstrasjonsmodus er deaktivert. Demomodus [På] Av Lagre med OK

Tabell 6: Systeminnstillinger – Fabrikkinnstilling


Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Systeminnstillinger Vannhardhet Demomodus [Tilb. til fabrikkinnss.]	Når du tilbakestiller til fabrikkinnstillinger, tilbakestilles ikke språket. Tilb. til fabrikkinnss. Tilbakestill enheten til fabrikkinnstilling nå? [Fortsett med OK]	[Ja] = Fabrikkinnstillingen brukes. [Nei] = Fabrikkinnstillingen brukes ikke. Tilb. til fabrikkinnss. [Ja] Nei Lagre med OK

Hovedmeny for personlige innstillinger

- 1 Åpne hovedmenyen [Pers. innstillinger] med knappen <Home> på baksiden av fjernkontrollen.

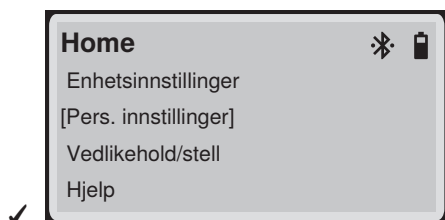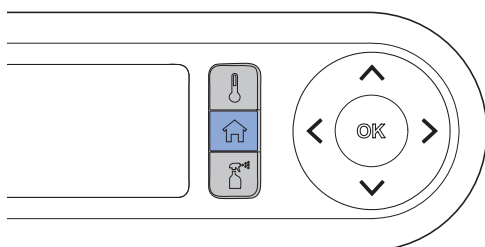


- 2 Bruk pilknappene <opp>/<ned> for å gå til neste menypunkt.

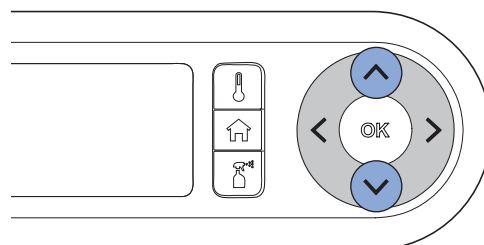

- ✓ Det aktive menypunktet er markert med hakeparenteser.

- 3 Bekreft menypunktet med knappen <OK>.
- 4 Foreta innstillingene dine.
- 5 Lagre innstillingene med knappen <OK>.

Brukermeny


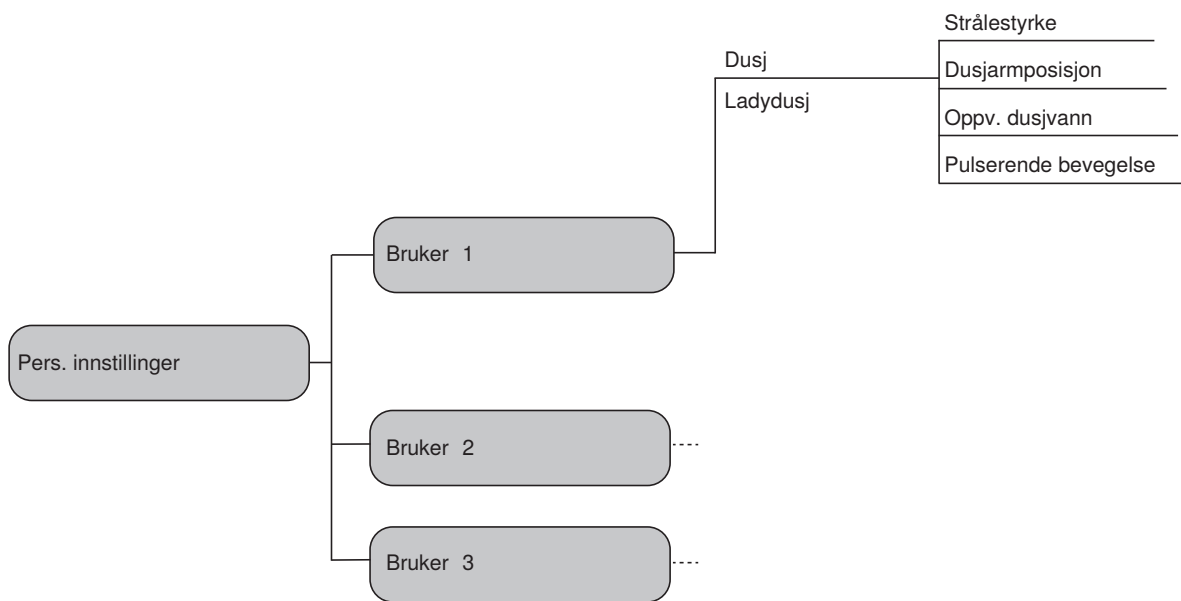


Tabell 7: Personlige innstillinger – Bruker


Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Pers. innstillinger [Bruker 1] Bruker 2 Bruker 3	Bruker 1 [Dusj] Ladydusj Fortsett med OK	→ Se "Meny for funksjonsinnstillinger", Side 26

Hovedmeny for vedlikehold og stell

- 1 Åpne hovedmenyen [Vedlikehold/stell] med knappen <Home> på baksiden av fjernkontrollen.

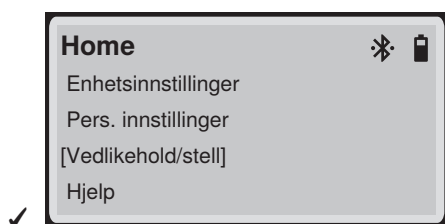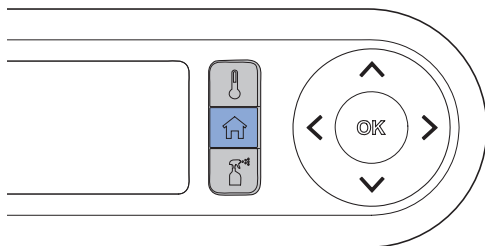


- 2 Bruk pilknappene <opp>/<ned> for å gå til neste menypunkt.

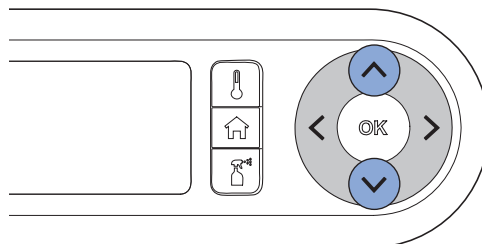

- ✓ Det aktive menypunktet er markert med hakeparenteser.

- 3 Bekreft menypunktet med knappen <OK>.
- 4 Foreta innstillingene dine.
- 5 Lagre innstillingene med knappen <OK>.

Meny for vedlikehold og stell

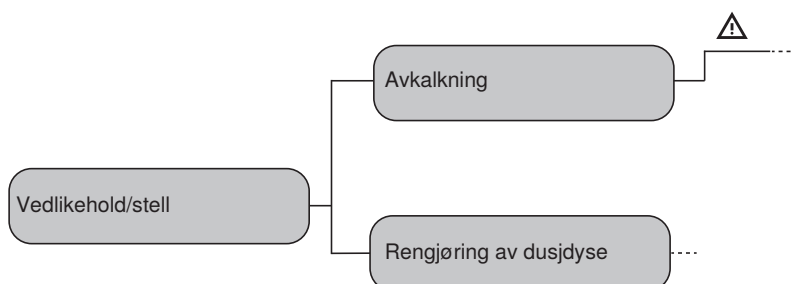

Tabell 8: Vedlikehold og stell – Avkalkning



Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Vedlikehold/stell [Avkalkning]  Rengjøring dusjdyse Fortsett med OK	Avkalkning WC må avkalkes Varighet ca. 40 minutter [Start med OK] Avbryt	→ Se "Avkalke apparatet", Side 44.
Vedlikehold/stell [Avkalkning] Rengjøring av dusjdyse Fortsett med OK	Vedlikehold/stell Neste avkalkning om ddd dager [Fortsett med OK]	

Tabell 9: Vedlikehold og stell – Rengjøring dusjdyse


Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Vedlikehold/stell Avkalkning [Rengjøring dusjdyse] Fortsett med OK		→ Se "Rengjøre dusjdysen via fjernkontrollens display", Side 41.

Hovedmeny for hjelp

- 1 Åpne hovedmenyen [Hjelp] med knappen <Home> på baksiden av fjernkontrollen.

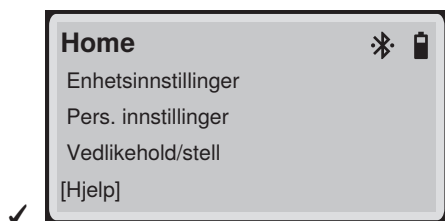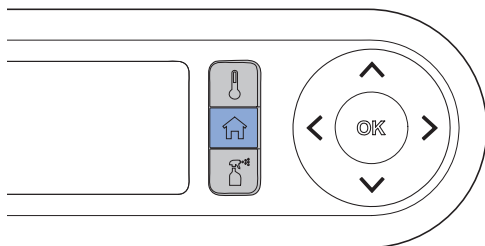

- 2 Bruk pilknappene <opp>/<ned> for å gå til neste menypunkt.

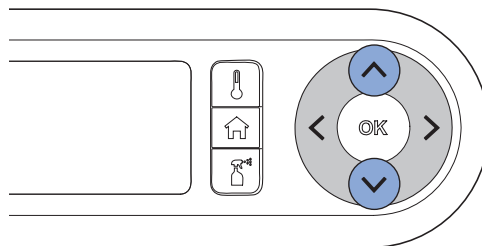


- ✓ Det aktive menypunktet er markert med hakeparenteser.

- 3 Bekreft menypunktet med knappen <OK>.

- 4 Foreta innstillingene dine.

- 5 Lagre innstillingene med knappen <OK>.

Menyen Hjelp

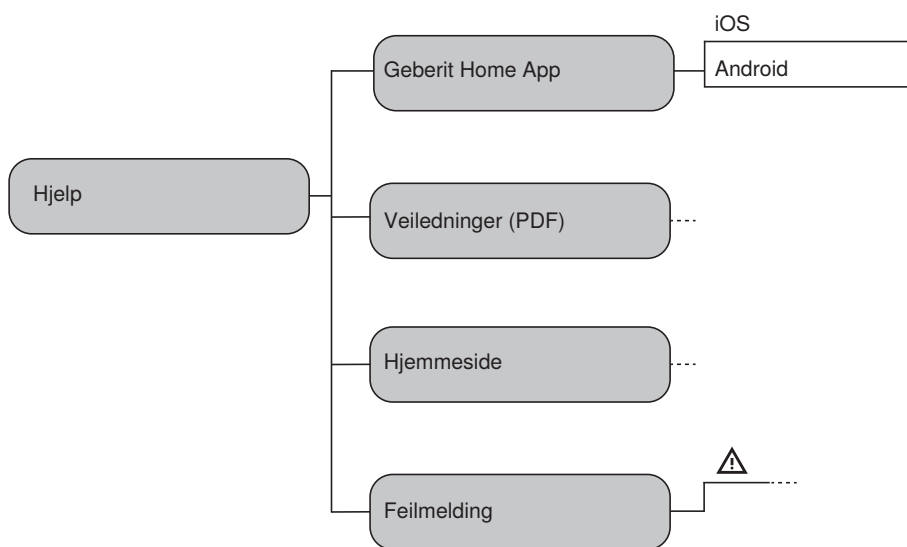

Tabell 10: Hjelp - Geberit Home App

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Hjelp [Geberit Home App] Veiledninger (PDF) Hjemmeside Feilmelding	Geberit Home App [iOS] Android Fortsett med OK	→ Se "Last ned Geberit Home-appen", Side 17.

Tabell 11: Hjelp - Instruksjoner

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Hjelp Geberit Home App [Veiledninger (PDF)] Hjemmeside Feilmelding	Veiledninger (PDF) Alle veiledninger kan åpnes på hjemmesiden 	→ Se Homepage

Tabell 12: Hjelp - Hjemmeside

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Hjelp Geberit Home App Veiledninger (PDF) [Hjemmeside] Feilmelding	Hjemmeside Lær mer om våre produkter her: geberit-global.com 	→ Se Homepage

Tabell 13: Hjelp - Feilmelding

Visning i displayet/menyen	Visning i displayet/undermenyen	Innstilling
Hjelp Geberit Home App Veiledninger (PDF) Hjemmeside [Feilmelding] 	Feilmelding Start på nytt Hvis feil oppstår på nytt, ring Geberit kundeservice	
	Feilmelding xxxxxx Kontakt Geberit kundeservice 	→ Se Homepage

Rengjøre og avkalke apparatet

Veiledning for stell

Du har valgt et produkt med overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Generelle rengjøringsanbefalinger

Overholdelse av rengjøringsintervallene garanterer at dusjtoalettet fungerer problemfritt. Rengjøringsaktivitetene må bare gjennomføres med egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater. → Se "Egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater", Side 37.

Rengjøringsintervall	Rengjøringsaktivitet
Daglig	► Tørk av vanndråper med en myk, lofri klut for å unngå kalkflekker.
Ukentlig	► Rengjør toalettskålen med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. → Se "Informasjon om stell for keramikk", Side 39. ► Rengjør alle overflater og hjørner grundig. → Se "Rengjøre toalettsete og hus", Side 40. ► Kontroller dusjdysen, og rengjør den om nødvendig. → Se "Rengjøre dusjdysen via fjernkontrollens display", Side 41. ► Skyll av dusjdysen under rennende vann for å fjerne fremmedlegemer.

Automatisk vannutskifting

Hvis dusj-wc-et ikke er brukt på over to måneder, skylles apparatet med rent vann når det slås på. Dermed sikres kvaliteten på dusjvannet før bruk.

Målrettet desinfeksjon

Desinfeksjon er kun nødvendig hvis det foreligger en konkret smittefare pga. bakterier og virus. Overhold for øvrig de anbefalte rengjøringsintervallene, og gjennomfør de angitte rengjøringsaktivitetene. → Se “Generelle rengjøringsråd”.

OBS

Aggressive desinfeksjonsmidler

Desinfeksjon med aggressive desinfeksjonsmidler kan føre til overflateskader.

- Bruk utelukkende desinfeksjonsmidler på alkoholbasis som også er egnet for hånd- og huddesinfeksjon.
- Følg produsentens sikkerhetsanvisninger ved håndtering av farlige stoffer.

Desinfeksjonsmåte	Desinfeksjonsprosess
Våt vaskedesinfeksjon Brukes på glatte overflater som kan tørkes av	► Dekk hele overflaten med desinfeksjonsmiddel. ► La desinfeksjonsmiddelet virke iht. produsentens angivelser. ► Tørk deretter av overflaten med en engangsklut.

Egnede rengjøringsmidler og rengjøringsapparater

OBS

Aggressive avkalkningsmidler

Uegnede avkalkningsmidler kan føre til skader på apparatet.

- Bruk utelukkende Geberit AquaClean avkalkningsmiddel til avkalkning.
- Vær oppmerksom på kapittelet Apparatet avkalkes.

OBS

Aggressive og skurende rengjøringsmidler


Rengjøring med aggressive og skurende rengjøringsmidler kan føre til overflateskader.

- Bruk Geberit AquaClean rengjøringsmiddel.
- Vær oppmerksom på rengjørings- og vedlikeholdsinstruksjoner.

Det anbefales å bruke Geberit AquaClean rengjøringssett fordi det inneholder et rengjøringsmiddel som er klart til bruk og optimalt tilpasset alle Geberit AquaClean overflater.

Anbefalte egenskaper for egnede rengjøringsmidler og egnede rengjøringsapparater for optimal gjennomføring av de respektive rengjøringsaktivitetene:

Symbol	Egenskapene til egnede rengjøringsmidler
	Hudvennlige
	Svakt syrlig, for eksempel fortynnet sitronsyre
	Skummer litt
	Flytende
	Kan fortynnes med vann

Symbol	Egnede rengjøringsapparater
	Myke svamper med små porer
	Myke, lofrie og støvfrie kluter
	Toalettbørste

Vedlikeholdsinstruksjoner for glatte overflater

Alle glatte overflater kan rengjøres hygienisk med vann og et flytende, hudvennlig, mildt rengjøringsmiddel.



Aggressive og skurende rengjøringsmidler kan skade overflaten. Bruk kun flytende, hudvennlige, milde rengjøringsmidler. Geberit AquaClean rengjøringssett (art. nr. 242.547.00.1) inneholder et rengjøringsmiddel som er klart til bruk og optimalt tilpasset alle Geberit AquaClean overflater.

Informasjon om stell for keramikk

- Bruk kun vanlig, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel i tråd med angivelsene fra produsenten.
- Pass på at setet til porselenet eller toiletåpning er åpent eller demontert under virketiden til rengjøringsmidlene.
- Bruk klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler kun ved kraftige avleiringer.
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.

Smuss	Tiltak for stell
Til daglig rengjøring	► Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann. ► Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	► Generelt skal du bruke rengjøringsmiddel som er egnet til porselen, eller mild skurekrem. ► Fjern eventuelle kalkrester med mild eddikrens. ► Rengjør overflaten med vann. ► Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til svart misfarging): ► Vask stedene det gjelder, med vanlig klorrens. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet. Klorrens må likevel ikke få virke mer enn 2 timer. ► Rengjør overflaten med vann. ► Tørk av overflaten med en myk, lofri klut. Silikatafleiringer (grå misfarging): ► Fukt en mikrofiberklut med vanlig rengjøringsmiddel til glasskeramikk. ► Vask stedene det gjelder, med roterende bevegelser. Silikatafleiringer er svært gjenstridige, og rengjøring kan derfor være nødvendig i flere omganger. ► Rengjør overflaten med vann. ► Tørk av overflaten med en myk, lofri klut.

Vedlikeholdsinstruksjoner for toalettsete

Ta hensyn til følgende under rengjøring av toalettsetet:

- Pass på at toalettsetet er åpent eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler.
- Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.
- Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann.
- Bruk en myk, løfri klut.
- Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

Rengjøre toalettsete og hus




Sørg for at du ikke lager riper i overflaten. Legg alltid komponentene ned på et mykt underlag som ikke lager riper.

1

Vipp opp toalettsetet, og løft toalettsetet av hengslene i en vinkel på 85°.

- ✓ I riktig vinkel skal det være ganske lett å løfte av toalettsetet.

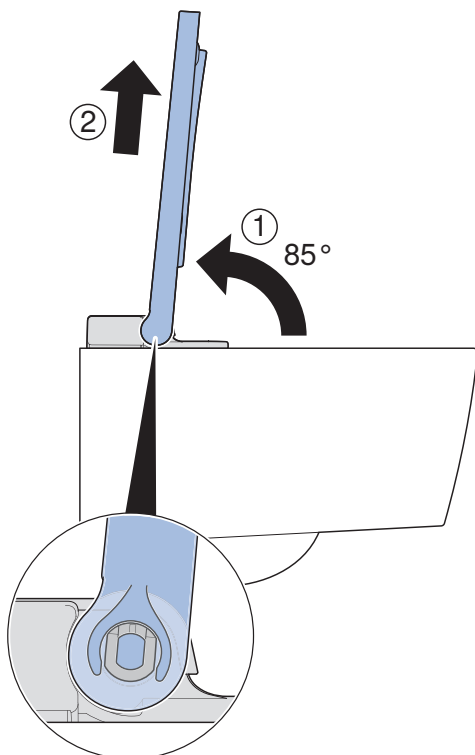

2

Spray inn overflatene med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel.

3

Vask overflatene med en myk, løfri fuktig klut.



4

Tørk deretter av overflatene med en myk, løfri klut.

5

Sett toalettsetet på hengslene i en vinkel på 85°.

- ✓ Toalettsetet må stå vertikalt på porselenet.

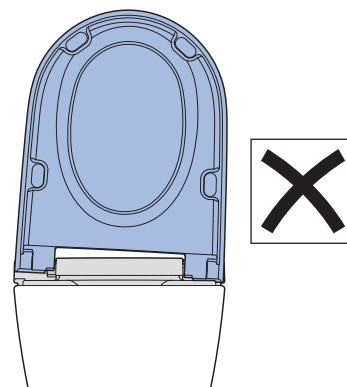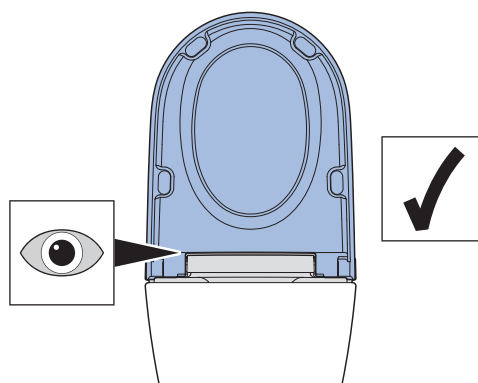


Rengjøre dusjdysen via fjernkontrollens display





- Bruk en myk, lofri klut til rengjøring.
- Geberit AquaClean rengjøringsmiddel er spesielt godt egnet for alle overflatene på apparatet.

- 1** Åpne hovedmenyen [Vedlikehold og stell] med knappene på baksiden av fjernkontrollen.

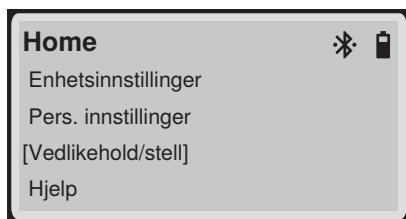

- 2** Med piltasten <ned> velger du menyelementet [Rengjør dusjdysen]. Bekreft med knappen <OK>.

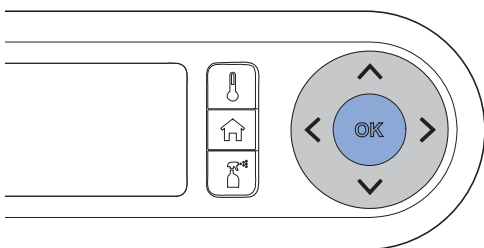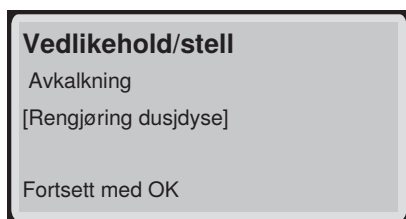


- 3** Følg anvisningene på fjernkontrollens display.

- 4** Åpne toalettsetet helt.



5

Trykk på <OK>-knappen for å kjøre ut tørkerarmen.

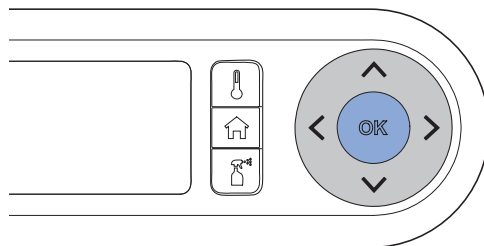


- ✓ På displayet vises




6

Trekk av dusjdysen for å rengjøre og avkalke, og bekreft med knappen <OK>.

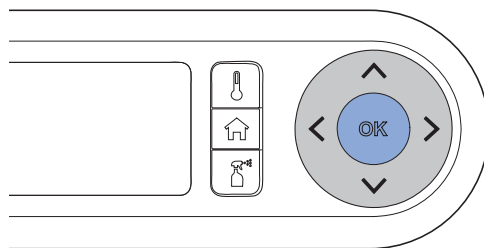

7

Spray inn dusjdysen med Geberit AquaClean-rengjøringsmiddel. Skyll deretter dusjdysen med vann. Bekreft med knappen <OK>.

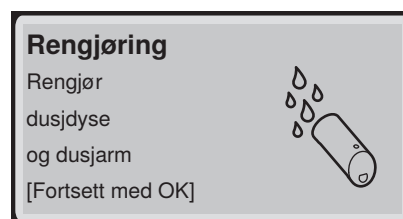


8 Skift ut dusjdysen hvis det ikke lenger er mulig å rengjøre og avkalke den.



9 Tørk dusjdysen nøye før du setter sammen og monterer den igjen.

10 Sett dusjdysen på dusjarmen.
✓ Forsikre deg om at dusjdysen er riktig montert.


11 Bekreft med knappen <OK>.

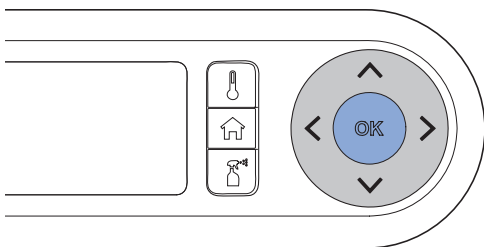


✓ Dusjarmen kjører helt inn. Bekreft med knappen <OK>.

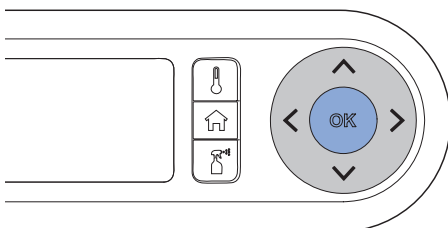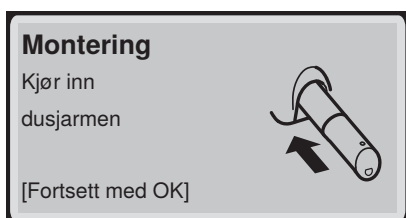

12 Rengjøringen er ferdig. På displayet vises

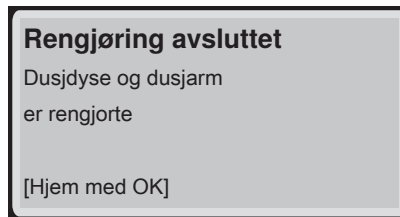

Bekreft med knappen <OK>.

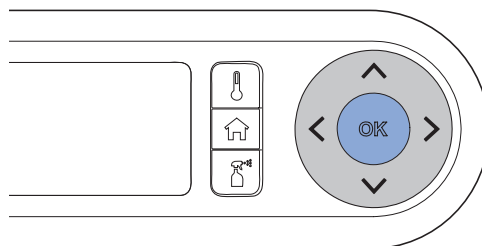


Rengjøre dusjdysen med knappene på fjernkontrollen




- Bruk en myk, løfri klut til rengjøring.
- Geberit AquaClean rengjøringsmiddel er spesielt godt egnet for alle overflatene på apparatet.

- 1 Åpne toalettlokket.
- 2 Vipp opp toalettsetet.
- 3 Trykk samtidig på knappene <Dusj> og <+>.

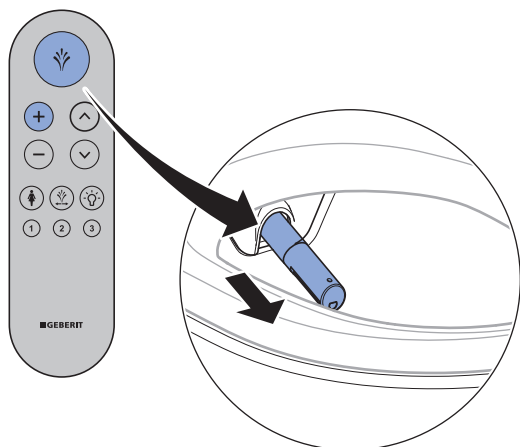

✓ Dusjarmen kjører helt ut.

- 4 Trekk av dusjdysen for å rengjøre og avkalke.

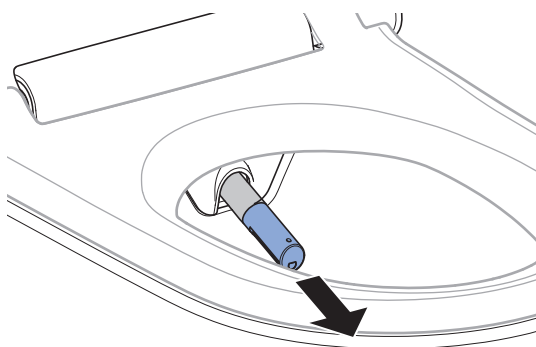

- 5 Spray inn dusjdysen med Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Spyl deretter dusjdysen med vann.
- 6 Bytt dusjdysen hvis det ikke lenger er mulig å rengjøre og avkalke den.


7

Tørk dusjdysen nøye før du setter sammen og monterer den igjen.

- ✓ Forsikre deg om at dusjdysen er riktig montert.

8

Trykk på <Dusj>-knappen.

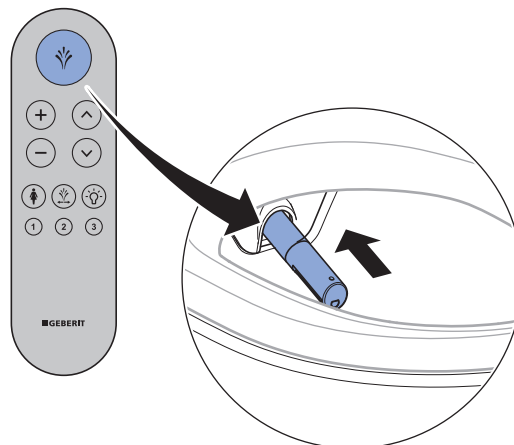

✓ Dusjarmen kjører helt inn.

Resultat

- ✓ Rengjøringen er ferdig.

Avkalke apparatet

Informasjon om avkalking:

- Under avkalkingen kan apparatet fortsatt brukes, men uten dusjtoalettfunksjonene.
- Avkalkingen varer i opp til 40 minutter. I løpet av denne tiden blinker orienteringslyset oransje, og avkalkingsstatusen kan leses av på displayet/smarttelefonen. Dusjfunksjonen er klar til bruk igjen straks blinkingen opphører.

OBS

Aggressive avkalkningsmidler

Uegnede avkalkningsmidler kan føre til skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende Geberit AquaClean avkalkningsmiddel til avkalkning.
- ▶ Vær oppmerksom på kapittelet Apparatet avkalkes.



Avkalkingen må ikke avbrytes etter påfylling av avkalkningsmiddelet, ellers spyles det ut ubrukt. Displayet viser [Avkalkningsmidlet skylles ut].

Forutsetning



- Status-LED-indikatoren på orienteringslyset blinker blått-rødt.
- Når du trykker på en knapp, viser displayet på baksiden av fjernkontrollen [Toalett må avkalkes] eller [Apparatet er låst! Avkalking må utføres snarest!]
- Dusjarmen må være kjørt helt inn.
- Toalettlokket er lukket.

1

Åpne hovedmenyen [Vedlikehold og stell] med knappene på baksiden av fjernkontrollen.



2

Med piltasten <ned> velger du menyelementet [Vedlikehold og stell]. Bekreft med knappen <OK>.

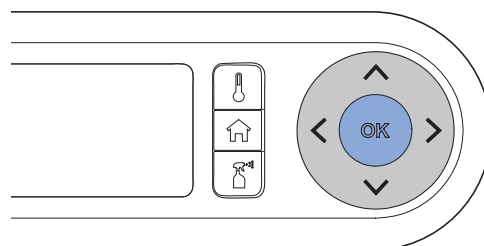
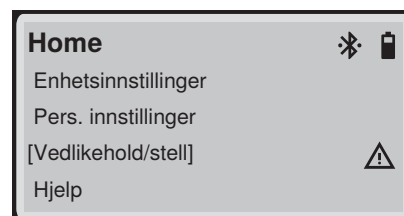


3

Med piltasten <ned> velger du menyelementet [Avkalking]. Bekreft med knappen <OK>.

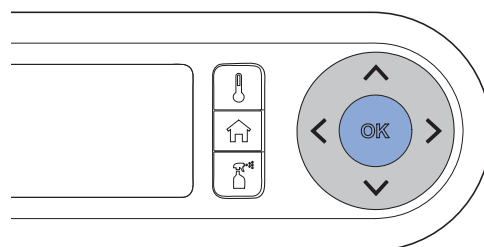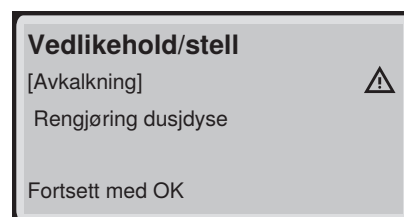

- 4** Med piltasten <ned> velger du menyelementet [Start med OK]. Bekreft med knappen <OK>.

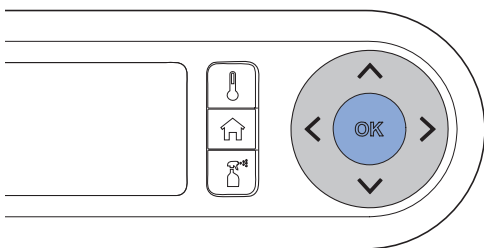
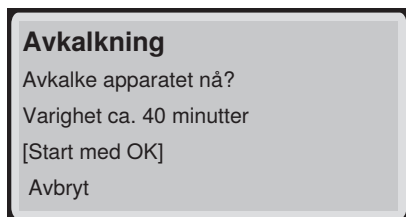


- ✓ Vent til apparatet er klart. På displayet vises





- 5** Følg anvisningene på fjernkontrollens display.


- 6** Åpne designdekselet og bekreft med knappen <OK>.

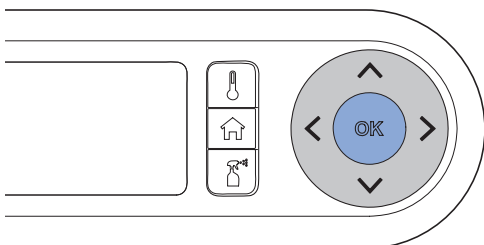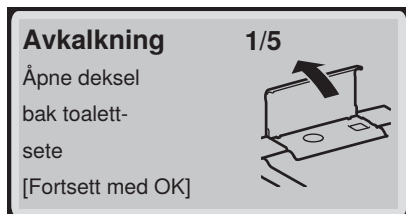


- 7** Ta ut pluggen og bekreft med knappen <OK>.

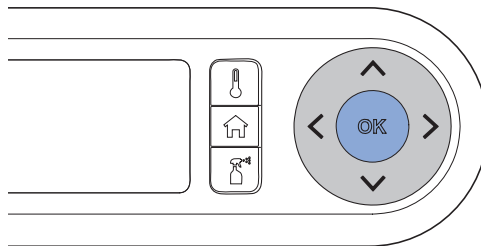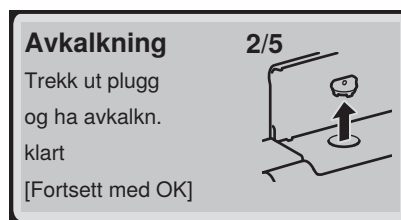

- 8** Fyll en flaske (125 ml) AquaClean Geberit-avkalkningsmiddel i påfyllingsåpningen.

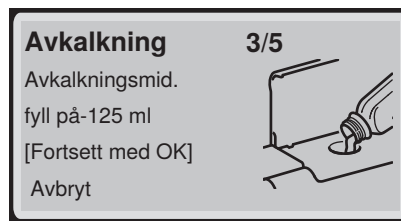

- 9** Med piltasten <ned> velger du menyelementet [Fortsett med OK]. Bekreft med knappen <OK>.

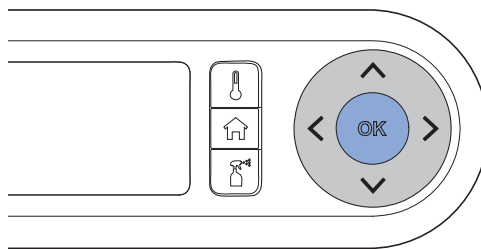

- ✓ Orienteringslyset blinker oransje til slutten av avkalkningsprosedyren.

10 Sett inn pluggen igjen.




11 Fjern sprutrester av avkalkningsmiddel omgående med en fuktig klut.

- ✓ Vent til apparatet er klart. På displayet vises




12 Lukk designdekslet.


13 Bruk piltastene for å velge menyelementet [Fortsett med OK]. Bekreft med knappen <OK>.

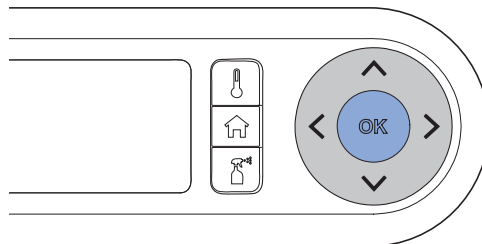

- ✓ På displayet vises en statusmelding som viser varigheten til avkalkingen.

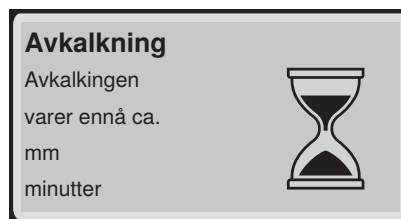

- ✓ Vent til avkalkingsprosessen er fullført. På displayet vises

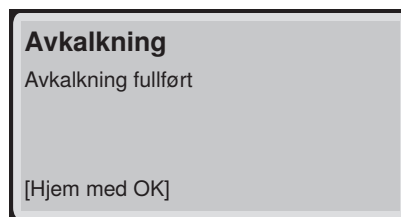

- ✓ Orienteringslyset blinker ikke lenger oransje.

Avkalkingsmelding fra apparatet

Under montering ble apparatet stilt inn på den lokale vannhardheten i henhold til den følgende tabellen. Denne innstillingen gjør at man unngår unødvendig avkalking og at man beskytter miljøet. Det er likevel nødvendig å avkalke apparatet regelmessig.

Område	°fH	°dH	°eH
mykt	< 15	< 8	< 11
medium	15–25	8–14	11–18
hardt	≤ 25	≤ 14	≤ 18

Den følgende tabellen hjelper deg å identifisere avkalkningsmidler og å gjennomføre den tilsvarende løsningen til meldingen.

Hyppighet	Melding	Løsning
Regelmessig avkalking minst én gang om året	• LED-indikatoren for orienteringslyset blinker blått/rødt. • Displayet viser [Apparat må avkalles].	► Utfør avkalkingen. → Se "Avkalke apparatet", Side 44.
Sperret apparat: avkalkingsoppfordringer som er avslått flere ganger	• LED-indikatoren for orienteringslyset blinker blått/rødt. • Displayet viser [Apparatet er låst! Avkalking må utføres snarest!].	En vaskeprosedyre er ikke lenger mulig uten avkalking. ► Utfør avkalkingen. → Se "Avkalke apparatet", Side 44.

Slik utbedrer du feil

Fremgangsmåte ved feil

Den følgende tabellen viser hvordan du skal gå frem ved feil:

- Gjennomfør trinnene etter tur til apparatet ikke har en feilfunksjon lenger eller fungerer igjen.
- Følg den angitte rekkefølgen for trinnene.

Trinn	Problembeskrivelse	Løsning
1	Dusjtoalettet har en feilfunksjon eller fungerer ikke.	► Slå av apparatet. → Se "Slå apparatet av og på", Side 16. ► Vent 30 sekunder. ► Slå på apparatet. → Se "Slå apparatet av og på", Side 16.
2	Trinn 1 er gjennomført. Dusjtoalettet har fortsatt en feilfunksjon eller fungerer fortsatt ikke.	► Kontroller status-LED-en på orienteringslyset. → Se "Status-LED-indikatorer på orienteringslyset og på fjernkontrollen", Side 15.
3	Trinn 1 og 2 er gjennomført. Dusjtoalettet har fortsatt en feilfunksjon eller fungerer fortsatt ikke.	► Sjekk problembeskrivelsene fra feiltabellen, og gjennomfør relevant løsning ved feil. → Se "Dusjtoalettet fungerer ikke", Side 49 og "Andre funksjonsfeil", Side 50.
4	Trinn 1 til 3 er gjennomført. Dusjtoalettet har fortsatt en feilfunksjon eller fungerer fortsatt ikke.	► Kontakt service.

Dusjtoalettet fungerer ikke

Tabellen under hjelper deg under feilsøkingen hvis dusjtoalettet ikke fungerer.



FARE

Elektrisk støt

Feil gjennomførte vedlikeholdsarbeider og feilutbedringer kan føre til alvorlige personskader og dødsfall.

- ▶ Ved feilfunksjoner må du slå av apparatet med hovedbryteren omgående og kontakte service.
- ▶ Elektroinstallasjoner på apparatet må bare utføres av utdannede elektrikere.
- ▶ Opprustninger og ombygging på apparatet må bare utføres av utdannet fagpersonale.



Dusj-wc-et kan benyttes som et vanlig toalett selv om det foreligger en feil. Dusjarmen må være kjørt helt inn. Toalettspylingen utløser du på vanlig måte med knappen på sisternen.



Hvis apparat er defekt, slår du det av med hovedbryteren.

Trinn	Problembeskrivelse	Løsning
1	Dusjtoalett og status-LED fungerer ikke.	▶ Slå apparatet av og på igjen. → Se "Slå apparatet av og på", Side 16. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt.
2	Sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren utløses én gang.	▶ Bytt eller tilbakestill sikringen i den elektriske fordeleren. ▶ Tilbakestill jordfeilbryteren i den elektriske fordeleren. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på. Bruk av apparatet utløser ikke noen sikring eller jordfeilbryter.
3	Sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren utløses gjentatte ganger når apparatet brukes.	▶ Trekk ut støpslet (hvis tilgjengelig). ▶ Tilbakestill sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren. ▶ Kontakt service. Resultat ✓ Apparatet er defekt.
4	Produktet har en ukjent teknisk defekt.	▶ Utløs sikring eller jordfeilbryter i den elektriske fordeleren. ▶ Trekk ut støpslet (hvis tilgjengelig). ▶ Kontakt service. ▶ Få strømforsyningen kontrollert av en fagperson.

Andre funksjonsfeil

Tabellen under hjelper deg under feilsøkingen hvis enkelte funksjoner på dusjtoalettet ikke fungerer.



Dusj-wc-et kan benyttes som et vanlig toalett selv om det foreligger en feil. Dusjarmen må være kjørt helt inn. Toalettspylingen utløser du på vanlig måte med knappen på sisternen.



Hvis apparat er defekt, slår du det av med hovedbryteren.

Problembeskrivelse	Årsak	Løsning
Status-LED-en blinker rødt.	Feil i henhold til feilmelding har oppstått	► Noter ned nummeret til feilmeldingen på displayet til fjernkontrollen, og informer service.
Dusjarmen fungerer ikke korrekt.	Funksjonsfeil inntreffer	► Slå av dusjtoalettet med hovedbryteren i 30 sekunder. ► Slå på dusjtoalettet med hovedbryteren. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.
Dusjens rengjøringsvirkning avtar.	Dusjdysene er tette eller defekte	► Rengjør eller skift dusjdysene. ► → Se "Avkalke apparatet", Side 44.
Under dusjing oppnår ikke dusjtoalettet den vanlige temperaturen lenger.	Dusjtoalettet er skittent	► → Se "Avkalke apparatet", Side 44. ► Slå av dusjtoalettet med hovedbryteren i 30 sekunder. Resultat ✓ Apparatet initialiseres på nytt etter at det er slått på.

Feilsøking av fjernkontrollen

Tabellen under hjelper deg under feilsøkingen hvis:

- fjernkontrollen ikke fungerer.
- dusjtoalettet ikke kan styres med fjernkontrollen.



Fjernkontrollen er inaktiv under bruk av Geberit Home-appen.



Hvis apparat er defekt, slår du det av med hovedbryteren.


Trinn	Problembeskrivelse	Løsning
1	Displayet på fjernkontrollen viser [Intet signal] når det trykkes på en knapp.	► Tilordne fjernkontrollen på nytt. → Se "Tilordne fjernkontrollen på nytt", Side 52. Resultat ✓ Displayet viser [Enhet tilkoblet].
2	Dusjtoalettet kan ikke styres med fjernkontrollen og det er ingen visning på displayet. Fjernkontrollen er tilordnet på nytt.	► Bytt batteri (type CR2032). → Se "Bytte batteri i fjernkontrollen", Side 52. ► Tilordne fjernkontrollen på nytt. → Se "Tilordne fjernkontrollen på nytt", Side 52.
3	Batteriet er skiftet, og fjernkontrollen er tilordnet på nytt. Displayet på fjernkontrollen reagerer fortsatt ikke ved knappetrykk.	► Kontakt service. Resultat ✓ Fjernkontrollen er defekt.
4	Fjernkontrollens display er satt til et språk som ikke kan leses.	► Tilbakestill fjernkontrollen til fabrikkinnstilling. Trykk hurtigvalgknappene <Hjem> og <Vedlikehold og stell> samtidig i 5 sekunder. ► Tilordne fjernkontrollen på nytt. → Se "Tilordne fjernkontrollen på nytt", Side 52.

Bytte batteri i fjernkontrollen


Forutsetning

- Fjernkontrollen er innenfor dusjtoalettets rekkevidde under hele prosessen.

- 1 Ta ut det tomme batteriet. Det tomme batteriet må avfallshåndteres profesjonelt.


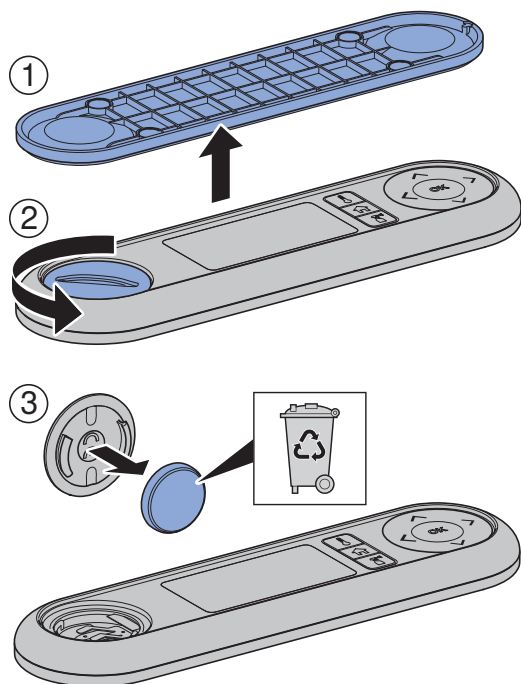


- 2 Sett inn et nytt batteri av typen CR2032.

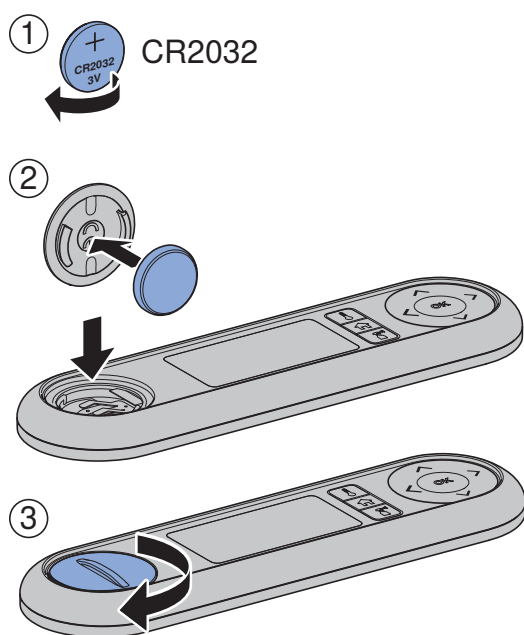

Tilordne fjernkontrollen på nytt

- ▶ Slå på apparatet og trykk så på knappen <+> på fjernkontrollen i ca. 20 sekunder til [Tilkobling opprettet] vises på displayet.

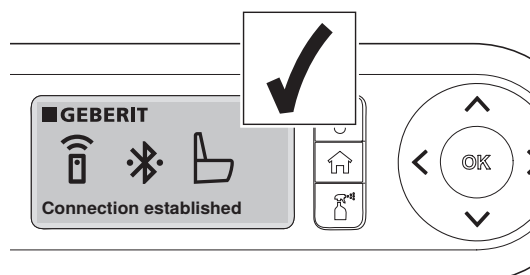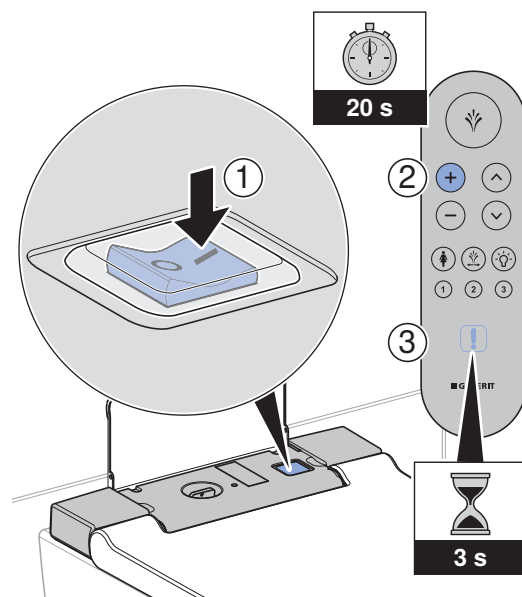

- ✓ I løpet av denne tiden blinker status-LED-en på fjernkontrollen blått.
- ✓ Forbindelsen er opprettet når den grønne LED-en på fjernkontrollen lyser i 3 sekunder.

Resultat

- ✓ Dusjtoalettet kan styres med fjernkontrollen.

Bærekraft

Geberit-gruppen og bærekraft

Som europeisk markedsleder innen sanitærbransjen står Geberit for vannsparing, ressurseffektivitet og bærekraftig konstruksjon. Gruppen har i flere tiår bevist at en langsiktig suksessrik forretningsvirksomhet er forenelig med miljøvennlig og sosial bevissthet. En bærekraftig forretningsvirksomhet bidrar på samme tid til å redusere kostnader og å minimere risikoer. Geberit vil dermed være et forbilde og sette standard for kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Det omfatter vannsparende og bærekraftige produkter, en sikker, miljøvennlig og ressurseffektiv produksjon, innkjøp og logistikk med høye miljø- og etikkstandarder samt gode arbeidsforhold for over 12000 engasjerte og kompetente medarbeidere over hele verden. Samfunnsansvaret ivaretas blant annet innenfor rammen av hjelpeprosjekter over hele verden rundt kjernekompetansen vann.

Ecodesign – økologisk regnskap

Grunnlaget for bærekraftige produkter er en systematisk innovasjonsprosess der det velges mest mulig miljøvennlige materialer og funksjonsprinsipper, risikoer minimeres og det etterstrebes høy ressurseffektivitet. For dette produktet kan det leveres et økologisk regnskap ved forespørsel.

Miljøtips

Dette produktet er utviklet med den ytterste nøyaktighet, også når det gjelder bruk av energi, vann og ressurser (se også Tekniske data). Du kan redusere produktets økologiske fotavtrykk ved å følge disse anbefalingene:

- Slå av apparatet når du drar på ferie.
- Avbryt dusjfunksjonen manuelt for å spare varmtvann.
- Bruk lite papir til tørkingen.
- Slå av varmfunksjonen til varmtvannsberederen når du ikke trenger varmt dusjvann.
- Bruk miljøvennlig rengjøringsmiddel.
- Vedlikehold apparatet regelmessig, og behandle det varsomt for å forlenge levetiden.
- Lever defekte apparater inn til Geberit eller en autorisert partner for profesjonell avfallshåndtering.

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering av utrangert elektrisk og elektronisk utstyr



Symbol med avfallsdunken på hjul med strek gjennom betyr at utrangert elektrisk og elektronisk utstyr ikke skal kastes med restavfallet, men skal leveres kildesortert til returpunkt. Sluttbrukere er juridisk forpliktet til å levere utrangert utstyr til offentlige avfallsselskaper, til distributører eller til Geberit for korrekt avfallshåndtering. En rekke distributører av elektrisk og elektronisk utstyr er forpliktet til å ta imot utrangert elektrisk og elektronisk utstyr gratis. For retur til Geberit må du ta kontakt med ansvarlig salgs- eller servicevirksomhet.

Gamle batterier og oppladbare batterier som ikke er fastmontert i utstyret, samt lamper som kan tas ut av utstyret uten å ødelegges, skal skilles fra det utrangerte utstyret før innlevering til returpunkt.

Hvis det er lagret personopplysninger i det utrangerte utstyret, har sluttbrukerne selv ansvaret for å slette dette før innlevering til returpunkt.

Sluttkundegaranti

Sluttkundegaranti

Følgende sluttkundegaranti («garanti») gjelder i tillegg til din avtalepartners lovbestemte ansvar for mangler, og den har ingen innvirkning på dette. Rettighetene som følger av det lovbestemte ansvaret for mangler, kan fremmes vederlagsfritt og uavhengig av denne garantien. De blir ikke begrenset av denne garantien.

Denne garantien gjelder bare for fastmonterte Geberit AquaClean-produkter med et Geberit-serienummer («produkt»).

Garantien gis kun dersom produktet er installert i visse land. Du finner en liste over disse landene på siste side i brukerhåndboken («Liste»). Garantien gis av Geberit-selskapet som er ansvarlig for landet der produktet er blitt installert («Geberit»). Du finner kontaktinformasjonen og nettadressen til Geberit i listen.

1. Geberit garanterer til sluttkunden at produktet er fritt for material- og produksjonsfeil. Garantien er gyldig i en periode på to år, beregnet fra den datoen produktet er blitt installert hos sluttkunden. Sluttbrukeren kan forlenge garantien med ytterligere ett år til totalt tre år ved innen 90 dager fra installasjonsdatoen ved å fylle ut og sende inn garantiskjemaet på nettstedet til Geberit (heretter kalt «garantiperiode»).

Garantien dekker følgende:

- a) De første to årene av garantiperioden står Geberit for gratis reparasjon eller gratis utskiftning av defekte deler ved material- eller produksjonsfeil. Arbeidet utføres av et kundeservicefirma på oppdrag fra Geberit.
 - b) Det tredje året av garantiperioden skal Geberit ved material- eller produksjonsfeil levere gratis reservedeler som erstatning for defekte deler til det kundeservicefirmaet som er autorisert av Geberit og som har fått oppdraget av kunden.
2. Sluttkunden har ingen videre krav overfor Geberit utover denne garantien.
 3. Krav på grunnlag av denne garantien kan kun gjøres under følgende forutsetninger:
 - a) Produktet ble installert og satt i drift av et sanitærfirma eller av et kundeservicefirma som er autorisert av Geberit. Sluttbrukeren mottar en oversikt over Geberit-autoriserte kundeservicefirmaer på forespørsel til Geberit.
 - b) Det er ikke utført endringer på produktet, spesielt ikke demontering eller skifte av deler eller montering av tilleggsinstallasjoner.
 - c) Defekten på produktet er ikke forårsaket av ufagmessig montering eller ufagmessig bruk, eller av mangelfullt stell eller vedlikehold.
 4. For å gjøre kravene i denne garantien gjeldende holder det med en skriftlig eller muntlig melding til Geberit med kontaktinformasjonen som står oppført i listen eller på nettsiden til Geberit, samt fremvisning av et dokument som angir produktnavnet og installasjonsdato. Meldingen må minst inneholde følgende opplysninger:
 - a) Navn, adresse og e-postadresse til kunden som kjøpte produktet, eventuelt også firmanavn og telefonnummer
 - b) Produktets serienummer og modell
 - c) Informasjon om material- eller produksjonsfeil på produktet
 5. Denne garantien er utelukkende underlagt lovene i landet der produktet er blitt installert. Den internasjonale konvensjonen om internasjonale løserekjøp utelukkes uttrykkelig. Dersom kunden er en selger, en juridisk person i henhold til offentlig rett eller en særskilt offentligrettslig enhet, skal forretningsadressen til Geberit være vernting for alle tvister som oppstår som følge av kontraktsforholdet mellom kunden og leverandøren.

Tekniske data og samsvar

Tekniske data

Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	1850 W
Inngangsstrøm i standby	≤ 0,5 W
Strømtilkobling	Strømtilkobling via systemstøpsel med fleksibel man- telledning med tre ledere
Kapslingsgrad	IPX4
Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Radioteknologi	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz
Maks. utgangseffekt	0 dBm
Dusjvarighet	50 s
Antall trykktrinn dusjstråle	5
Vanntemperatur	34–40 °C
Driftstemperatur	5–40 °C
Strømningstrykkområde	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Minste strømningstrykk	50 kPa
	0,5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0,02 l/s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

1) Merket Bluetooth® og de tilhørende logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc. og brukes av Geberit under lisens.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Geberit International AG erklærer med dette at det trådløse anlegget av typen Geberit AquaClean Sela er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:

<https://doc.geberit.com/968859000.pdf>.

Kontakt

Hovedkontor

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Europa

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Österreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argypoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservise.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Serbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Afrika og Midt-Østen

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Asia

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Andre land

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ataşehir-İstanbul

Türkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil

Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com