


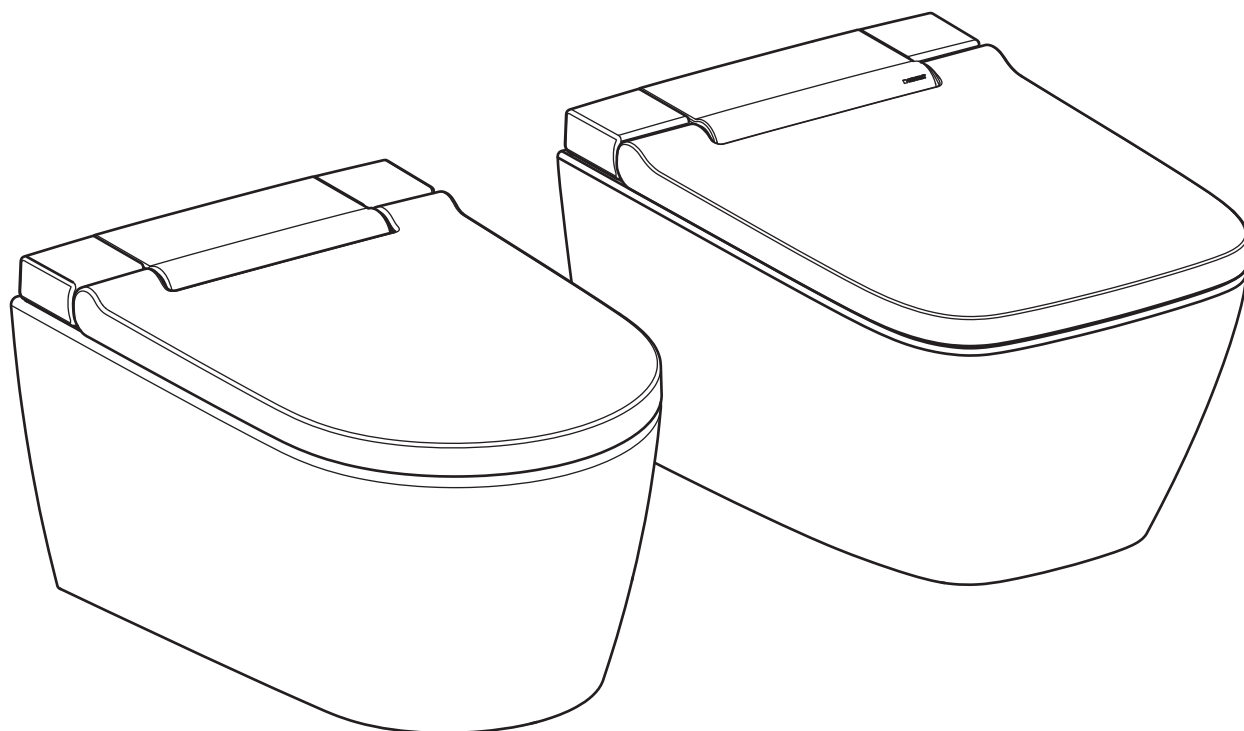

BRUKSANVISNING



Innehållsförteckning

För din säkerhet	6
För vem lämpar sig produkten?	6
Hur ska produkten användas?	6
Vad ska man undvika?	6
Felaktig användning	6
Allmänna säkerhetsanvisningar	7
Förklaring till varningsanvisningarna	8
Översikt över symbolerna på produkten	8
Registrering av din apparat.....	9
Lära känna apparaten	10
Om Geberit AquaClean-apparater	10
Funktioner i översikt	10
Apparaten i överblick	11
Manöverkonceptet	13
Om manöverkonceptet	13
Fjärrkontrollens framsida	13
Fjärrkontrollens baksida	14
Status-LED:er på orienteringsljuset och på fjärrkontrollen	15
Till- och fränkoppla enheten	16
Geberit appen	17
Kontrollera kompatibilitet	17
Ladda ner Geberit Home-app.....	17
Använd Geberit Home-appen.....	18
Så manövrerar du apparaten.....	19
Första stegen	19
Använda analduschen	20
Använda ladyduschen	20
Aktivera och deaktivera analduschens oscillerande rörelse	21
Stänga av och starta orienteringsljuset	21
Anpassa duschförloppet efter dina behov	22
Ställa in duschstrålens styrka	22
Ställa in duscharmspositionen	22
Spara användarprofiler	23
Öppna användarprofiler	23
Spara personlig användarprofil i Geberit Home-appen	24

Så programmerar du apparaten.....	24
Översikt över programmeringsmöjligheterna	24
Huvudmeny Enhetsinställningar	24
Meny Enhetsinställningar.....	25
Meny Funktionsinställningar	26
Meny Systeminställningar	29
Huvudmeny Personliga inställningar	30
Meny Användare.....	31
Huvudmeny Underhåll och skötsel	32
Meny Underhåll och skötsel.....	32
Huvudmeny Hjälp	34
Meny Hjälp.....	34
Rengöring och avkalkning av apparaten	36
Skötselinstruktion	36
Allmänna rekommendationer om rengöring	36
Automatiskt vattenbyte	36
Riktad desinfektion	37
Lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter	37
Skötselanvisningar för släta ytor	39
Skötselanvisningar för sanitetsporlin	39
Skötselanvisningar för WC-sits	40
Rengöra WC-sitsen och kåpan	40
Rengöra duschmunstycket via fjärrkontrollens display	41
Rengöra duschmunstycket via fjärrkontrollens knappar.....	43
Avkalka enheten	44
Avkalkningsmeddelande från apparaten	47
Så åtgärdar du störningar	48
Tillvägagångssätt vid störningar	48
Dusch-WC:n fungerar inte	49
Övriga funktionsfel.....	50
Åtgärda störningar på fjärrkontrollen	51
Byta ut batteriet till fjärrkontrollen	52
Nyttildela fjärrkontrollen	52
Hållbarhet.....	53
Geberitkoncernen och hållbarhet	53
Ecodesign – Livscykelanalys.....	53
Ekotips.....	53
Avfallshantering	54
Avfallshantering av förbrukade elektriska och elektroniska apparater	54

Slutanvändargaranti	55
Tekniska data och överensstämmelse	56
Tekniska data	56
Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse	56
Kontakt	57
Huvudkontor	57
Europa.....	57
Afrika och Mellanöstern	60
Asien	60
Andra länder	61

För din säkerhet

För vem lämpar sig produkten?

Geberit AquaClean duschtoalett kan användas av barn från 3 år och av personer med nedsatt psykisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, förutsatt att detta sker under uppsikt eller att de först instruerats i enlighet med produktens säkerhetsanvisningar och är införstådda med de faror som kan uppstå. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn. Om nätkabeln till denna utrustning är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller av en person med motsvarande kvalifikationer. Annars föreligger skaderisk.

Hur ska produkten användas?

Produkten är lämplig för följande användningsområden och tillämpningar:

- användning som dusch-WC:
 - rengöring av analområdet
 - yttre rengöring av intimområdet
- installation på uppvärmd plats inomhus
- anslutning till färskvattenssystemet
- drift med vatten från omvända osmos-anläggningar

Vad ska man undvika?

Produkten är inte avsedd för följande:

- lämna WC-sitsen under duschförloppet
- placera laster och föremål på WC-locket
- doppa fjärrkontrollen i vätska
- drift utan plugg för Geberit AquaClean avkalkningsmedel

Felaktig användning

Vid felaktig användning tar Geberit inget ansvar för följderna.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Nedanstående säkerhetsanvisningar gäller under produktens hela livslängd:

- Läs igenom bruksanvisningen före den första användningen för att bekanta dig med hur produkten används.
- Spara eller skriv ut bruksanvisningen för framtida referens.
- Använd inte apparaten om den är skadad. Koppla bort apparaten från nätdriften om det är möjligt och kontakta Geberit kundtjänst.
- Öppna inte apparaten. Den innehåller inga komponenter som ska underhållas eller repareras av användaren.
- Utför inga ändringar eller tilläggsinstallationer. Vid modifieringar föreligger livsfara.
- Reparationer får endast utföras av auktoriserad personal med originalreservdelar.
- Endast originaltillbehör får användas.
- Manövrering och underhåll får endast utföras av ägaren eller användaren i den utsträckning som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd alltid den aktuella versionen av monteringsanvisningen vid montering om Geberit AquaClean har demonterats (t.ex. vid flytt).
- Geberit AquaClean får endast anslutas till nätspänning enligt typskylten.
- Observera alltid tillverkarens anvisningar vid hantering av rengörings- och avkalkningsmedel.



Detta dokument innehåller varningsanvisningar på olika ställen. Varningsanvisningar är handlings- och situationsberoende säkerhetsanvisningar. De varnar för specifika faror.



Denna instruktion motsvarar apparatens tekniska status vid tidpunkten för utgivning. Med reservation för ändringar i syfte att vidareutveckla produkten.

Den senaste versionen av detta och andra dokument finns online: <http://catalog.geberit.com>.

Förklaring till varningsanvisningarna

Varningsanvisningar placeras på de ställen där faran kan uppstå.

Varningsanvisningarna är strukturerade på följande sätt:



VARNING

Farans typ och riskkällan

Möjliga konsekvenser om faran inte beaktas.

- Förebyggande åtgärder för att undvika faran.

Följande signalord används för att hänvisa till kvarstående faror i varningsanvisningarna och till viktig information.

Symbol	Signalord och innebörd
	FARA Signalordet hänvisar till en fara med hög risknivå som leder till dödsfall eller allvarliga personskador, om faran inte undviks.
	OBSERVERA Signalordet hänvisar till en fara som kan leda till allvarliga materiella skador om faran inte undviks.
	Indikeras endast av en symbol. Hänvisar till viktig information.

Översikt över symbolerna på produkten

Symbol	Betydelse
	Läs säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen/driftinstruktionen innan produkten tas i drift.
	Livsfara p.g.a. elektriska stötar

Registrering av din apparat

Garantiregistrering

Förläng garantitiden för din Geberit AquaClean utan kostnad. Registrera dig inom 90 dagar fr.o.m. installationsdatum.



Under garantitidens tredje år åtar sig Geberit att vid material- eller tillverkningsfel leverera reservdelar utan kostnad, detta förutsatt att produkten har installerats och tagits i drift av en VVS-firma.

Per länk:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Via smartphone eller surfplatta:



[Android:](#)

[iOS:](#)

Via Geberit Home-appen:



Om ditt land inte finns med på onboarding-webbplatsen kontrollerar du listan med kontaktuppgifter och webbadresser. → Se "Kontakt".

Lära känna apparaten

Om Geberit AquaClean-apparater

Geberit AquaClean är en toalett med integrerad bidéfunktion. Enheten har även samma funktioner som en vanlig toalett. Ytterligare funktioner beror på din produkts utförande.

Funktioner i översikt


Hygienfunktioner:

- TurboFlush-spolningsteknik
- WhirlSpray-duschteknik med individuell duscharmsposition
- oscillerande duscharmsrörelse
- expanderbart ladymunstycke som är integrerat i duschmunstycket, med individuell duscharmsposition
- automatisk duscharmsrengöring före och efter varje duschförlopp
- avkalkningsprogram

Komfortfunktioner:

- duschstrålens styrka (valbar)
- WC-sits och -lock med SoftClosing
- fjärrkontroll med bläckdisplay
- Alla funktioner kan manövreras med fjärrkontroll
- Tre individuella användarprofiler kan sparas

Apparaten i överblick

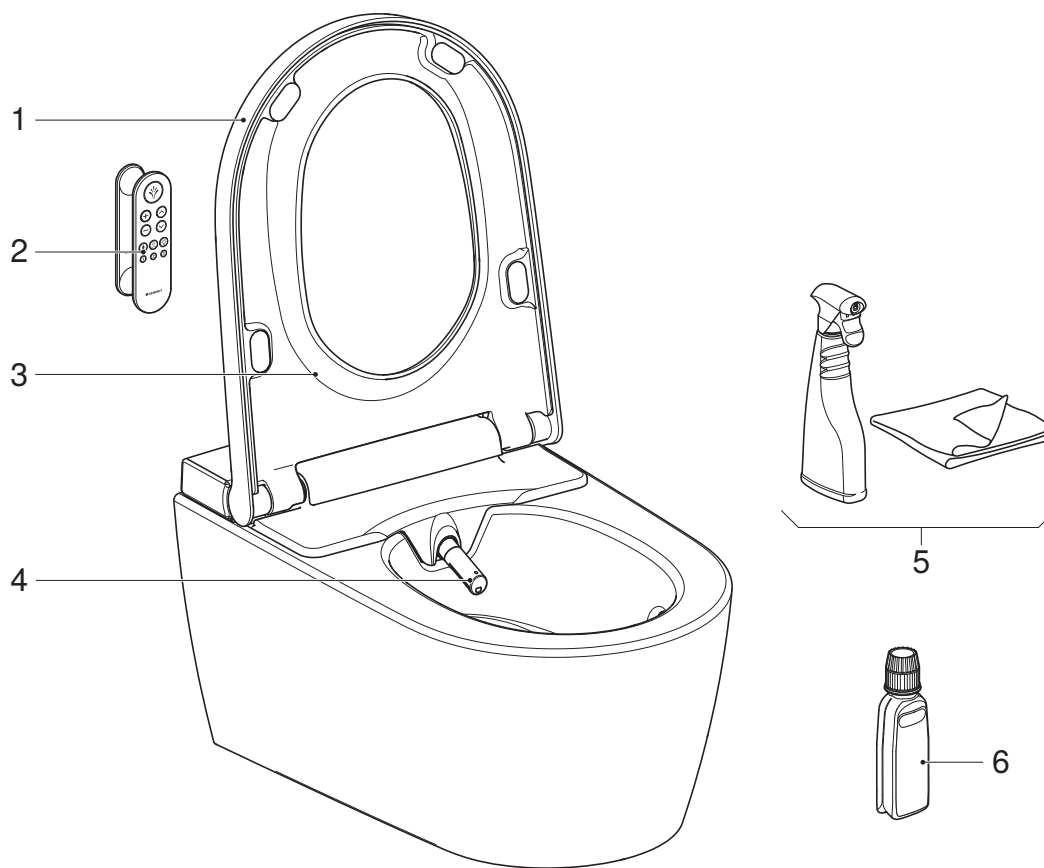

- 1 WC-lock
- 2 Fjärrkontroll med magnetisk vägghållare
- 3 WC-sits
- 4 Duscharm med duschmunstycke och ladymunstycke
- 5 Geberit AquaClean rengöringsset (artikelnr 242.547.00.1)
- 6 Geberit AquaClean avkalkningsmedel (artikelnr 147.040.00.1)

Manöverkonceptet

Om manöverkonceptet


Duschoaletten kan manövreras med fjärrkontrollen eller med Geberit Home-appen.



Fjärrkontrollen för Geberit AquaClean duschoaletten är avaktiverad så länge som duschoaletten är ansluten till Geberit Home-appen.

Fjärrkontrollens framsida

På framsidan av fjärrkontrollen kan alla funktioner för daglig användning manövreras.

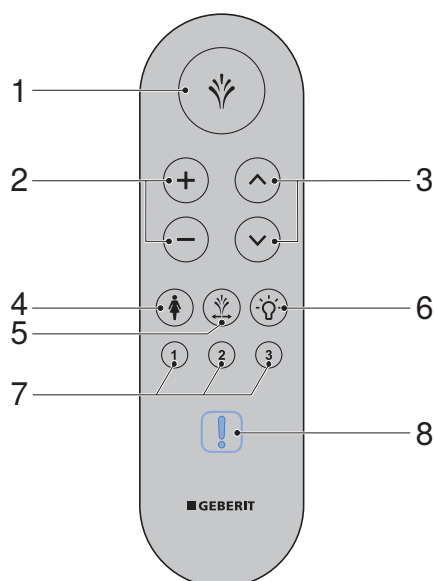

- 1 Manövreringsknappen <Dusch>:
 - Starta och stoppa duschfunktionen
 - Stoppa ladyduschen
- 2 Manövreringsknapparna <+>/<->: Öka eller minska duschstrålens styrka
- 3 Pilknapparna <upp>/<ned>: Justera duscharmpositionen (duscharm framåt/bakåt)
- 4 Knappen <Ladydusch>: Starta och stoppa ladyduschen
- 5 Knappen <Oscillerande rörelse>: Starta och stoppa den oscillerande rörelsen under analduschen
- 6 Knappen <Orienteringsljus>: Aktivera och avaktivera orienteringsljus
- 7 Knapparna <Användarprofil>: Välja användarprofilerna 1–3
- 8 Status-LED (endast synlig vid behov)

Fjärrkontrollens baksida

Via fjärrkontrollens baksida kan du komma åt diverse inställningar och extrafunktioner.




För att förlänga batteriets livslängd växlar displayen till standbyläge efter en stund.



Om fjärrkontrollen från 2024 och framåt används med en äldre firmwareversion på enheten kommer inte alla funktioner att vara tillgängliga:

- Displayen visar endast 2 rader
- Ingen LED-lampa på framsidan av fjärrkontrollen
- Ingen funktion via de tre snabbknapparna
- Ingen funktion via OK-knappen

För att kunna använda alla funktioner gör du en firmwareuppdatering med Geberit Start-appen (FW-version $\geq$ v 8.0).

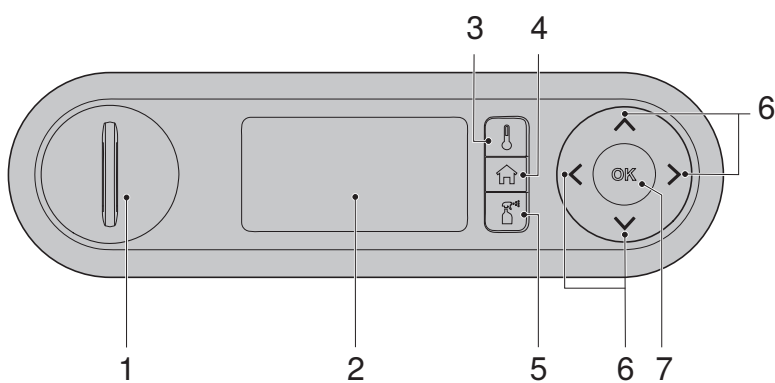

- | | |
|---|---|
| 1 | Batterifack |
| 2 | Bläckdisplay |
| 3 | Snabbknapp <Temperatur> |
| 4 | Snabbknapp <Hem> |
| 5 | Snabbknapp <Underhåll och skötsel> |
| 6 | Pilknapparna <upp>/<ner>, <vänster>/<höger> |
| 7 | Knapp <OK>/<Spara> |

Status-LED:er på orienteringsljuset och på fjärrkontrollen

LED:er visar apparatens aktuella status. LED:en på fjärrkontrollen visar aktuell enhetsstatus med en knapptryckning.

LED	Beskrivning
Blinkar blått	• Parkopplingen pågår. → Se "Nyttildela fjärrkontrollen", sida 52. • Apparaten initieras. → Se "Till- och fråkoppla enheten", sida 16.
Lyser grönt en kort stund	• Parkopplingen lyckades. • Användarprofilen sparades. • Återställning till fabriksinställningar lyckades.
Blinkar blått/rött	Apparaten måste avkalkas. → Se "Avkalka enheten", sida 44.
Blinkar rött	Det finns ett felmeddelande. ► Med en knapptryckning på baksidan av fjärrkontrollen visar displayen/ smartphonen ett [felmeddelande]. Följ anvisningarna på displayen. Kontakta Geberits kundtjänst om LED:en fortsätter att blinka rött.
Blinkar orange	• Apparaten avkalkas. Duschtoaletten kan inte användas medan avkalkningen pågår. • Vattenbytet genomförs. → Se "Automatiskt vattenbyte", sida 36. • Apparaten kan inte nås. Duschtoaletten är avstängd eller fjärrkontrollen är > 1 m bort.


Till- och frånkoppla enheten



Vänta minst 30 sekunder mellan varje frånkoppling och tillkoppling.


1

Öppna designkåpan.

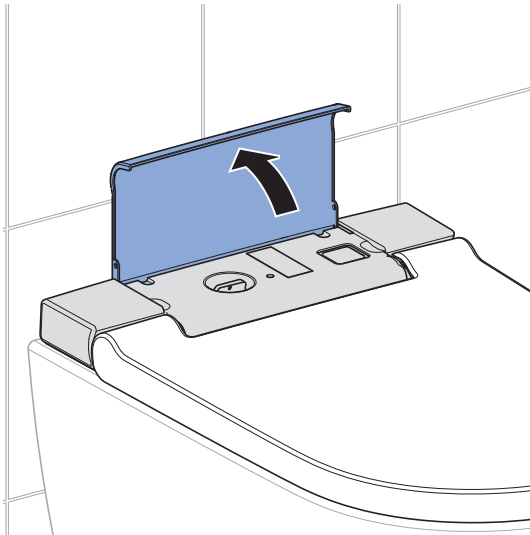


2

Aktivera nätströmbrytaren.

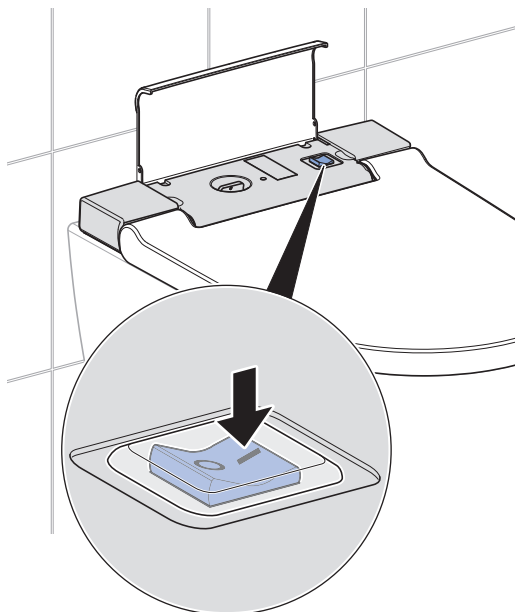

3

Stäng designkåpan.

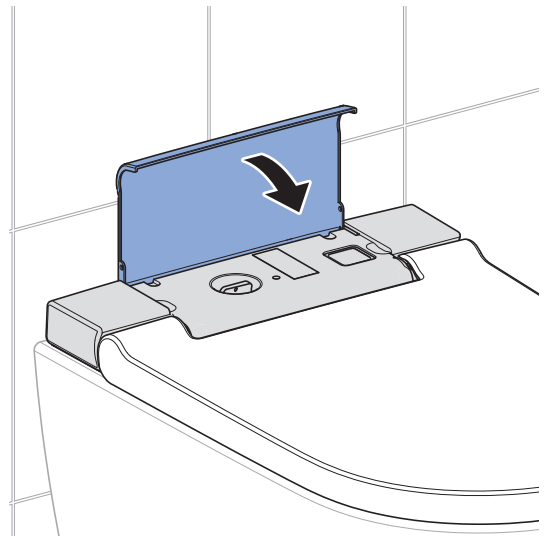

Resultat

- ✓ Enheten initieras på nytt efter att den tillkopplats.
- ✓ Status-LED på orienteringsljuset blinkar blått.

Geberit appen

Kontrollera kompatibilitet

För att kunna använda Geberit-appen fullt ut behöver du en smartphone: med en aktuell Android- eller iOS-version. Kontrollera vid behov behörigheterna (Bluetooth®, platsfrigivning) och bekräfta dem.

Ladda ner Geberit Home-app

Ladda ner Geberit Home-appen utan kostnad i respektive App-Store:

1 Öppna App-Store på din smartphone.

2 Ange "Geberit Home" i sökfältet.
✓ Geberit Home-appen visas.



3 Ladda ner appen.
✓ Appen laddas ner och visas på din smartphone.

Du kan också skanna respektive QR-kod för att ladda ner Geberit Home-appen:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Använd Geberit Home-appen

GeberitBluetooth®GeberitAquaCleanGeberit Home-appen kommunicerar via Bluetooth® med duschtoaletten Geberit AquaClean.



Fjärrkontrollen för Geberit AquaClean duschtoaletten är avaktiverad så länge som duschtoaletten är ansluten till Geberit Home-appen.



Observera att din apparat kanske inte har en fjärrkontroll eller att vissa funktioner kanske inte är tillgängliga. Funktionerna och inställningarna i Geberit Home-appen varierar beroende på apparat och område och är markerade med (valfritt).

Du kan utföra följande funktioner och inställningar via Geberit Start-appen:

- Fjärrkontroll
 - Använd fjärrkontrollfunktioner
 - Anpassa och spara personliga inställningar (valfritt)
- Apparatinställningar
 - Justera och spara grundläggande inställningar
- Geberit Kundtjänst (valfritt)
 - Kontakta Geberit Kundtjänst
 - Ta hjälp av Geberit AquaClean fjärrunderhåll
- Geberit tjänster (valfritt)
 - Registrera apparaten
 - Förläng garantitjänster
- Uppdatering av programvara
 - Uppdatera firmware
- Steg-för-steg-instruktioner
 - Rengöring av duschmunstycket och varmluftstorkarm (valfritt)
 - Genomföra avkalkning
 - Byte av det keramiska bikakefiltret (valfritt)

Följande information kan du öppna via Geberit Home-appen:

- Förklarande filmer (valfritt)
 - Spela upp funktionsfilmer
 - Spela upp underhålls- och rengöringsfilmer
- Åtgärda störningar
 - Visa felmeddelanden
- Bruksanvisning
 - Visa bruksanvisning

Så manövrerar du apparaten

Första stegen

När enheten används väntar följande funktioner.

När du sätter dig på WC-sitsen,

- frikopplar enheten duschfunktionen.
- hämtas grundinställningarna automatiskt.

När du startar duschförloppet

- pågår duschförloppet för analduschen i 50 sekunder eller för ladyduschen i 30 sekunder.
- kan duschförloppet när som helst avbrytas.
- kan duschförloppet anpassas efter personliga behov.
- kan grundinställningarna ändras och anpassas efter personliga behov.

När du lämnar WC-sitsen,


- avaktiveras duschfunktionen.
- spolas duschmunstycket och ladymunstycket intensivt.
- försätts enheten i energisparläge.

Använda analduschen

Förutsättning

- Du sitter på WC-sitsen.

- ▶ Tryck snabbt en gång på knappen <Dusch> på fjärrkontrollen.

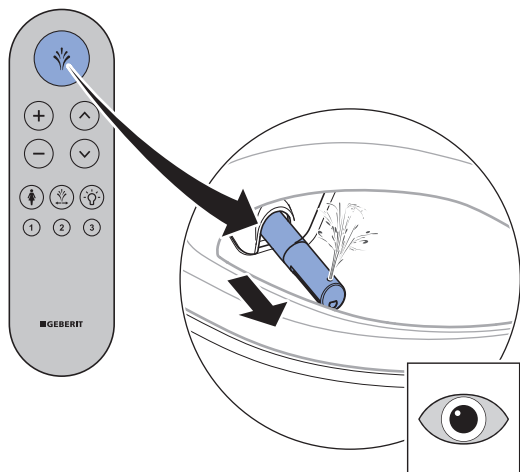

Resultat

- ✓ Duschförloppet börjar med en oscillerande rörelse.

- i** Du kan avbryta duschförloppet i förtid genom att trycka på knappen <Dusch> igen.


Använda ladyduschen

- i** Det kvinnliga intimområdet är mycket känsligt och kräver särskild och omsorgsfull vård. För att uppnå ett optimalt rengöringsresultat måste ladyduschen ställas in efter användarens ergonomiska omständigheter. Duschmunstyckets position och duschstrålens styrka måste ställas in så att duschstrålen inte tränger in i vaginan.

Förutsättning

- Du sitter på WC-sitsen.

- ▶ Tryck på knappen <Ladydusch> på fjärrkontrollen.

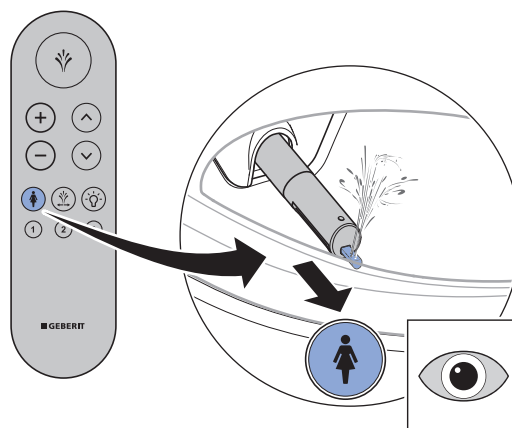

Resultat

- ✓ Duschförloppet startar.


- i** Du kan avbryta duschförloppet i förtid genom att trycka på knappen <Ladydusch> igen.

Aktivera och deaktivera analduschens oscillerande rörelse



Duscharmens oscillerande rörelse ökar rengöringseffekten.

- Den oscillerande rörelsen kan stängas av och sättas på under duschförloppet, om du trycker på knappen <Oscillerande rörelse> eller samtidigt på pilknapparna <framåt> och <bakåt>.

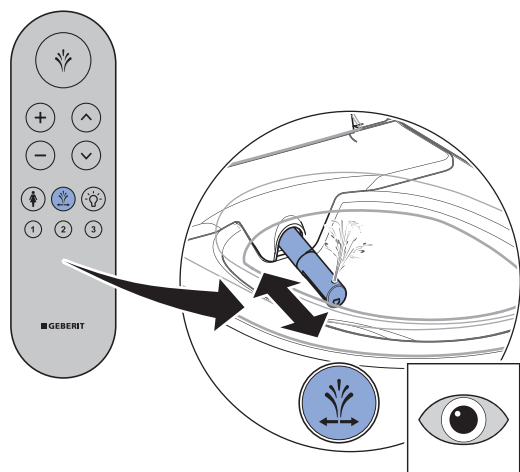


Stänga av och starta orienteringsljuset

Förutsättning

- Enheten är påslagen.

- Tryck på knappen <Orienteringsljus> på fjärrkontrollen.

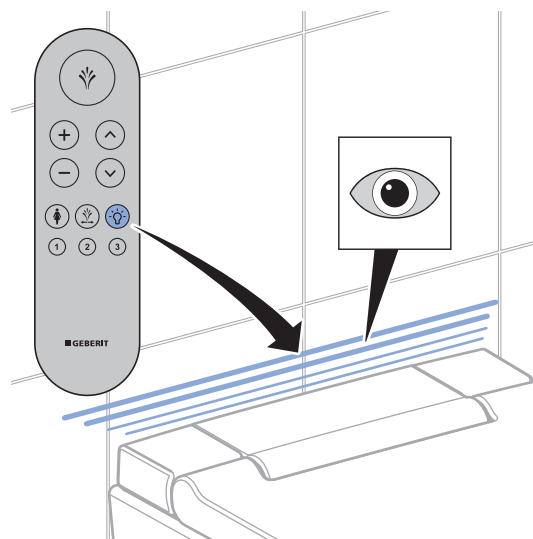

Resultat

- ✓ Orienteringsljuset slocknar/tänds.



Anpassa duschförloppet efter dina behov

Ställa in duschstrålens styrka

Förutsättning

- Duschförloppet är igång.

- Tryck på knappen <+> för att öka duschstrålens styrka. Tryck på knappen <-> för att minska duschstrålens styrka.

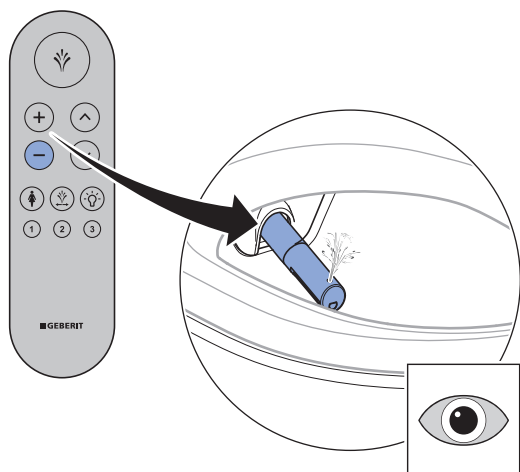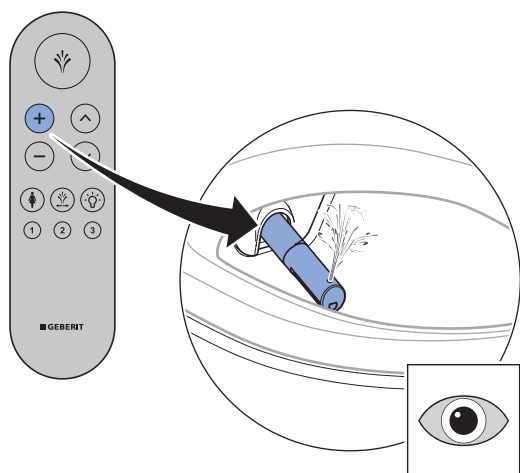

Resultat

- ✓ Duschstrålen blir starkare resp. svagare.

- i** Duschstrålens styrka kan ställas in i 5 steg.


Ställa in duscharmpositionen

- i** Kvinnliga användare bör ställa in duscharmpositionen så att den är optimal för deras ergonomiska omständigheter för att intimområdets naturliga skydd inte ska påfrestas.

Förutsättning

- Duschförloppet är igång.

- Tryck på pilknapparna på fjärrkontrollen för att positionera duscharmen.

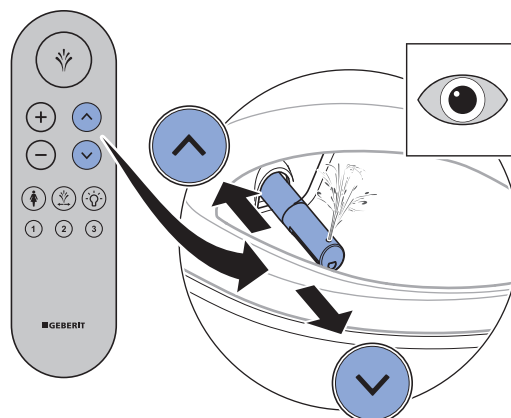

Resultat

- ✓ Duscharmen är optimalt inställd.

- i** Duscharmpositionen kan ställas in i 5 steg.

Spara användarprofiler

Med hjälp av knapparna <Användarprofil> på fjärrkontrollen kan 3 användarprofiler sparas.




Användarprofiler ger dig omedelbar åtkomst till dina personliga inställningar. Välj din användarprofil så snart du har satt dig.

1

Gör dina personliga inställningar.

2

Tryck på en av de 3 knapparna <Användarprofil> i mer än 2 sekunder.

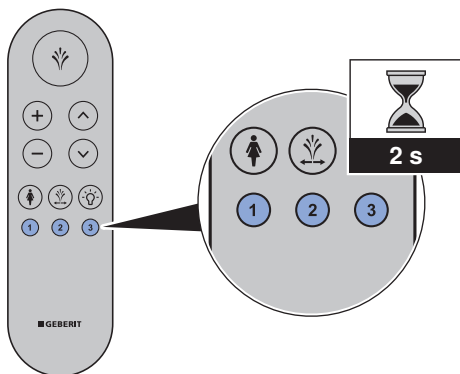

- ✓ LED:en på fjärrkontrollen lyser snabbt grönt.

Resultat

- ✓ De aktuella inställningarna sparas hos denna knapp.

Öppna användarprofiler




Användarprofiler ger dig omedelbar åtkomst till dina personliga inställningar. Välj din användarprofil så snart du har satt dig.

Förutsättning

- Personliga användarprofiler är lagrade i respektive knappar <Användarprofil>. → Se "Spara användarprofiler", sida 23.



Tryck på knappen <Användarprofil>, där dina personliga inställningar har sparats.

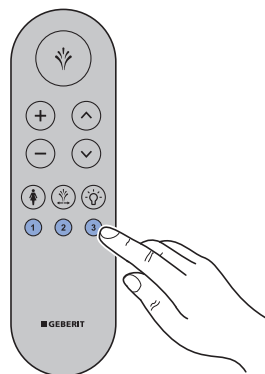

Resultat

- ✓ Din personliga användarprofil öppnas.
- ✓ Duschförloppet kan startas med dina personliga inställningar via knappen <Dusch>.

Spara personlig användarprofil i Geberit Home-appen

Förutsättning

- Den aktuella versionen av Geberit Home-appen är installerad på din smartphone.
- Geberit Home-appen utförs.
- Du befinner dig i detekteringsområdet på duschtoaletten, användaridentifieringen behöver inte aktiveras.

1

Gör dina personliga inställningar.

2

Spara inställningarna i Geberit Home-appen.

Resultat

- ✓ Den personliga användarprofilen är sparad på din smartphone.
- ✓ Inställningarna gäller för alla anslutna duschtoaletter.

Så programmerar du apparaten

Översikt över programmeringsmöjligheterna

Enhetsinställningarna kan ändras via fjärrkontrollens baksida. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollens baksida för att aktivera displayen.



För att spara på batteriet stängs displayen av efter 30 sekunder. Displayen återställs regelbundet, vilket syns genom att den börjar flimra.



Följande huvudmenyer är tillgängliga:

- [Enhetsinställningar]
- [Personliga inställningar]
- [Underhåll och skötsel]
- [Hjälp]

Huvudmeny Enhetsinställningar


1

Hämta huvudmenyn [Enhetsinställningar] via knappen <Home> på fjärrkontrollens baksida.

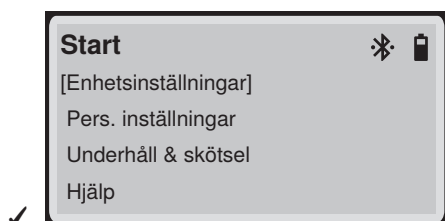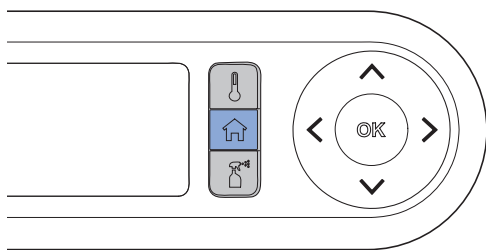

2

Använd pilknapparna <upp>/<ner> för att komma till nästa menypunkt.

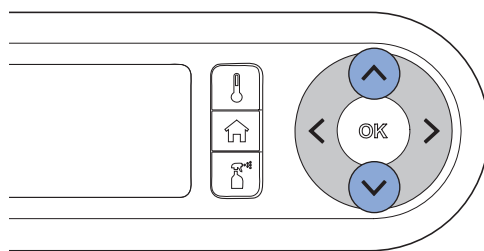

- ✓ Den aktiva menypunkten är markerad med hakparenteser.

3

Bekräfta menypunkten med knappen <OK>.


4

Gör dina inställningar.

5


Spara inställningarna med knappen <OK>.

Meny Enhetsinställningar

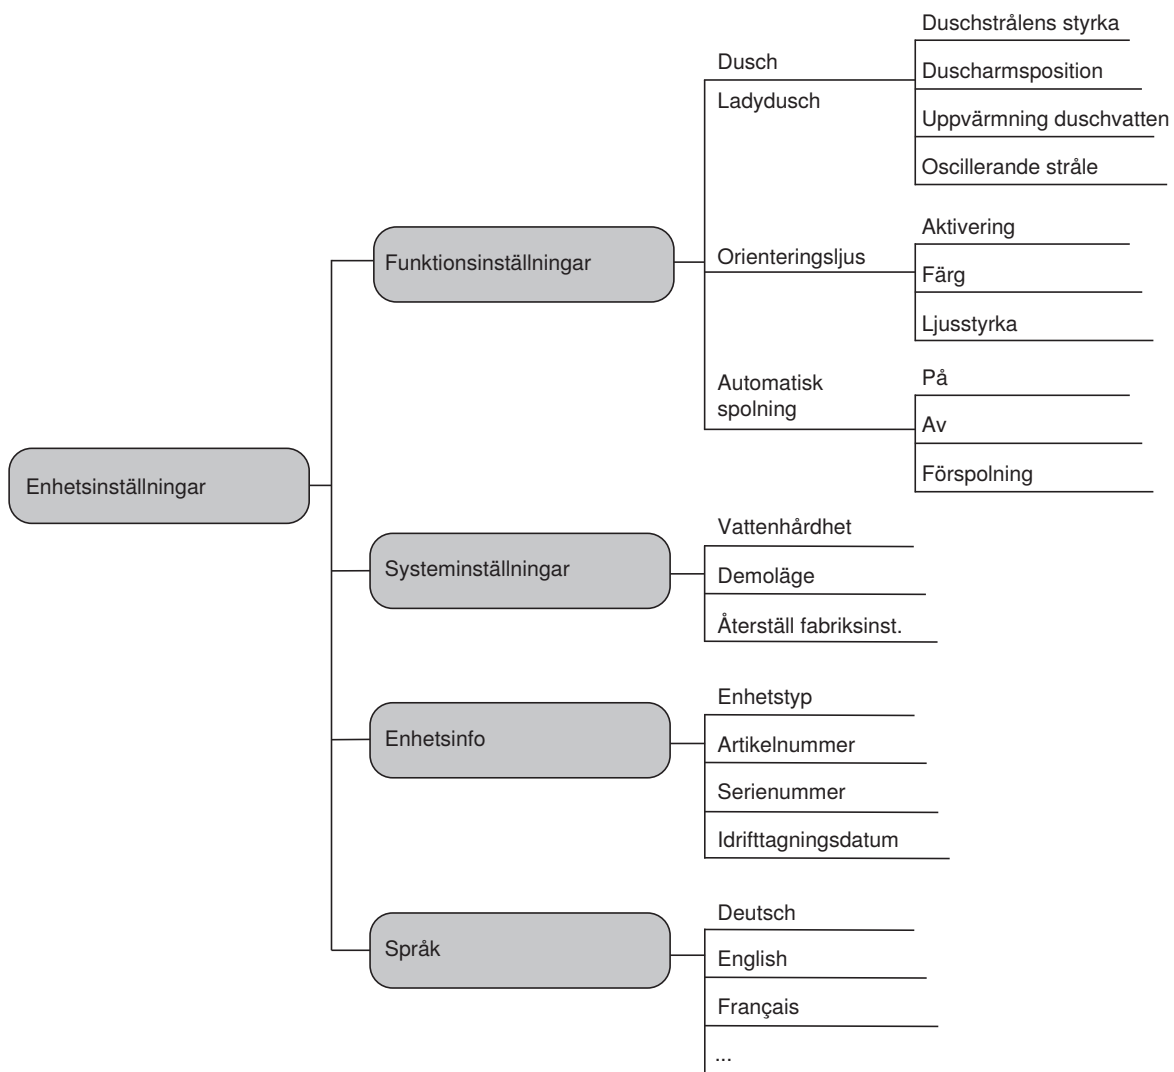

Menyn [Automatisk spolning] visas bara när den valfria gränssnittsmodulen för extern spolning är installerad.

Meny Funktionsinställningar

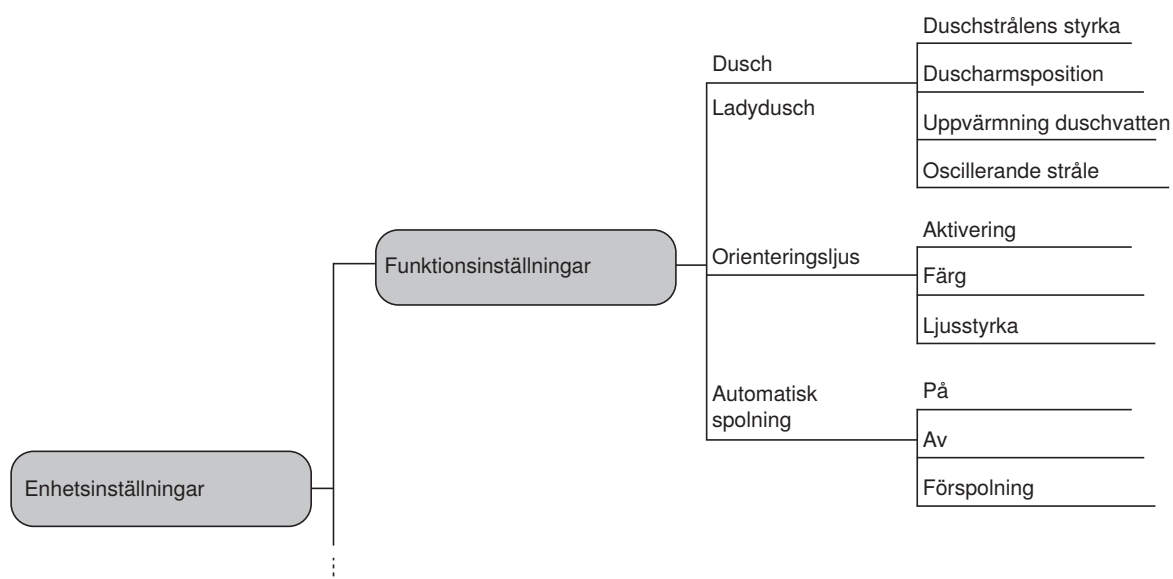

i Menyn [Automatisk spolning] visas bara när den valfria gränssnittsmodulen för extern spolning är installerad.

Tabell 1: Funktionsinställningar – Dusch/ladydusch


Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Funktionsinställningar [Dusch] Ladydusch Orienteringsljus Automatisk spolning		Analduschens [duschstrålestyrka] Ladyduschens [duschstrålestyrka]
Funktionsinställningar Dusch [Ladydusch] Orienteringsljus Automatisk spolning	Dusch [Duschstrålens styrka] Duscharmsposition Uppvärmning duschvatten Oscillerande stråle	Duschstrålens styrka  [Spara med OK]
	Dusch Duschstrålens styrka [Duscharmsposition] Uppvärmning duschvatten Oscillerande stråle	Analduschens [duscharmsposition] Ladyduschens [duscharmsposition]
	Dusch Duschstrålens styrka [Duscharmsposition] Uppvärmning duschvatten Oscillerande stråle	Duscharmsposition  [Spara med OK]

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
	Dusch Duschstrålens styrka Duscharmposition [Uppvärmning duschvatten] Oscillerande stråle	Duschvattentemperatur Vattentemperatur  [Spara med OK]
	Dusch Duschstrålens styrka Duscharmposition Uppvärmning duschvatten [Oscillerande stråle]	[På] = Duscharmens oscillerande rörelse är aktiverad. [Av] = Duscharmens oscillerande rörelse är avaktiverad. Oscillerande stråle [På] Av  Spara med OK

2 / 2


Tabell 2: Funktionsinställningar – Orienteringsljus

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Funktionsinställningar Dusch Ladydusch [Orienteringsljus] Automatisk spolning	Orienteringsljus [Aktivering] Färg Ljusstyrka	[På] = Orienteringsljuset lyser permanent. [Av] = Orienteringsljuset är avaktiverat. [Automatiskt] = Orienteringsljuset tänds när det omgivande ljuset är så svagt att det hamnar under tröskelvärdet (ljussensorkänslighet). Aktivering [På] Av Automatisk
	Orienteringsljus Aktivering [Färg] Ljusstyrka	Färginställning av orienteringsljuset: vit/blå/turkos/magenta/orange/gul/varmvit Färg [Vit] Blå Turkos 

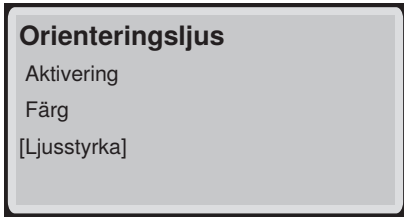
Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
		

2 / 2

Tabell 3: Funktionsinställningar – Automatisk spolning

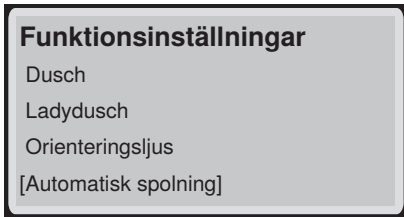Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
[Automatisk spolning] (valfritt) 		Denna meny visas bara när den valfria gränssnittsmodulen för extern spolning är installerad. [På] = Spolningen utlöses automatiskt när du lämnar användaridentifieringen. [Av] = Den automatiska spolningen är avaktiverad. [Förspolning] = Spolningen utlöses efter att duschen har startats och efter att användaridentifieringen har lämnats. 

Meny Systeminställningar

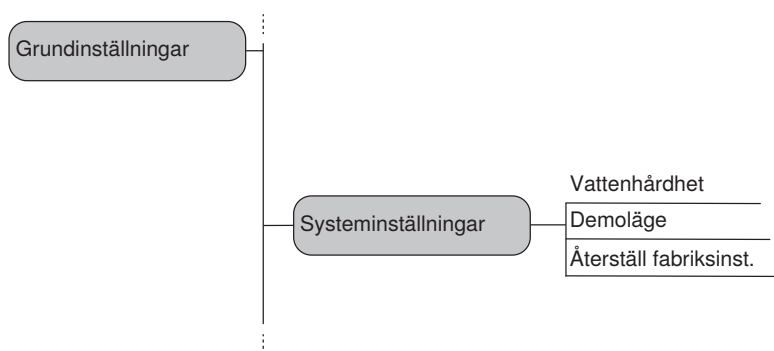

Tabell 4: Systeminställningar – Vattenhårdhet

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Systeminställningar [Vattenhårdhet] Demoläge Återställ fabriksinst.	Vattenhårdhet [mjukt] medel hårt Fortsätt med OK	Vattenhårdhet mjukt °fH < 15 °dH < 8 °eH < 11 Spara med OK
	Vattenhårdhet mjukt [medel] hårt Fortsätt med OK	Vattenhårdhet medel °fH 15 - 25 °dH 8 - 14 °eH 11 - 18 Spara med OK
	Vattenhårdhet mjukt medel [hårt] Fortsätt med OK	Vattenhårdhet hårt °fH > 25 °dH > 14 °eH > 18 Spara med OK

Tabell 5: Systeminställningar – Demoläge



Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Systeminställningar Vattenhårdhet [Demoläge] Återställ fabriksinst.		[På] = Demoläget är aktiverat. [Av] = Demoläget är avaktiverat. Demoläge [På] Av Spara med OK

Tabell 6: Systeminställningar – Fabriksinställningar


Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Systeminställningar Vattenhårdhet Demoläge [Återställ fabriksinst.]	Vid återställning till fabriksinställningarna återställs inte språket. Återställ fabriksinst. Återställ enheten till fabriksinställningar nu? [Fortsätt med OK]	[Ja] = Fabriksinställningarna verkställs. [Nej] = Fabriksinställningarna verkställs inte. Återställ fabriksinst. [Ja] Nej Spara med OK

Huvudmeny Personliga inställningar

- 1 Hämta huvudmenyn [Pers. inställningar] via knappen <Home> på fjärrkontrollens baksida.

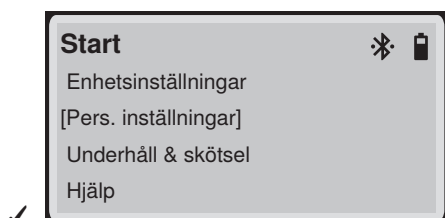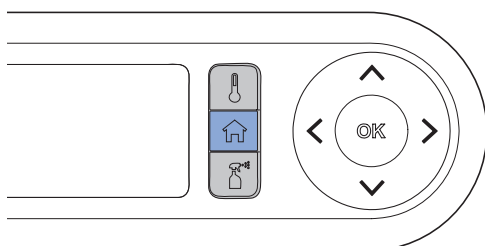


- 2 Använd pilknapparna <upp>/<ner> för att komma till nästa menypunkt.

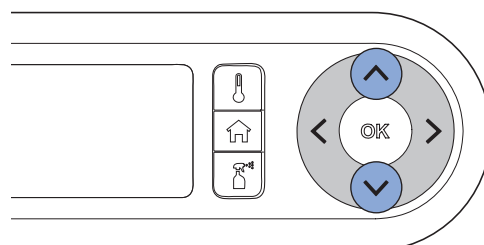

- ✓ Den aktiva menypunkten är markerad med hakparenteser.

- 3 Bekräfta menypunkten med knappen <OK>.
- 4 Gör dina inställningar.
- 5 Spara inställningarna med knappen <OK>.

Meny Användare


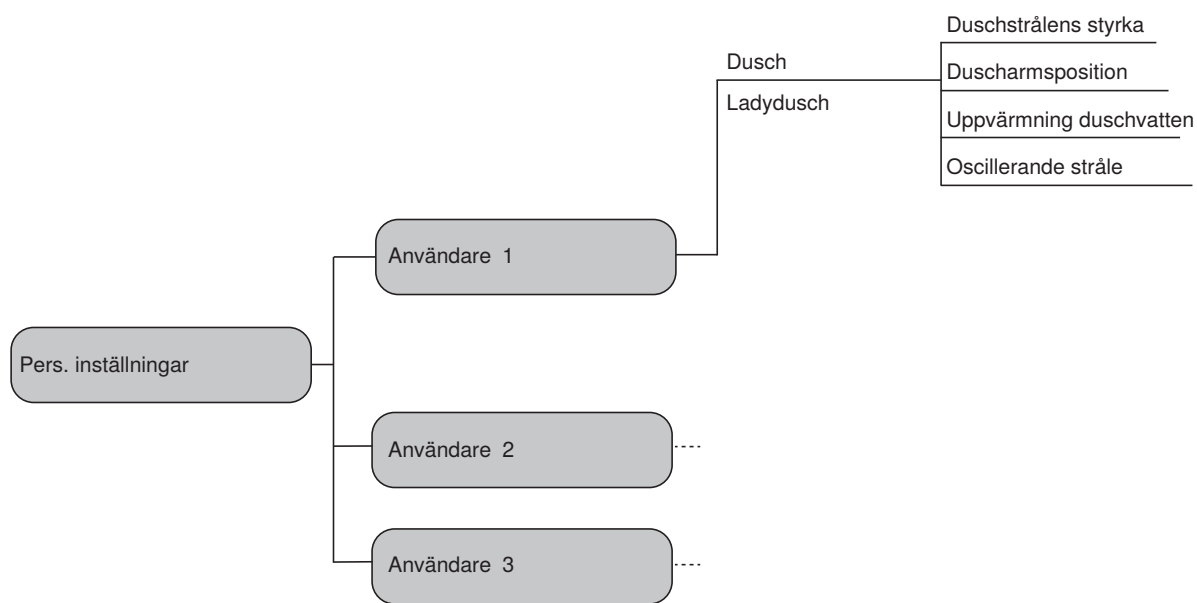


Tabell 7: Personliga inställningar – Användare


Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Pers. inställningar [Användare 1] Användare 2 Användare 3	Användare 1 [Dusch] Ladydusch Fortsätt med OK	→ Se "Meny Funktionsinställningar", sida 26

Huvudmeny Underhåll och skötsel

- 1 Öppna huvudmenyn [Underhåll & skötsel] via knappen <Home> på fjärrkontrollens baksida.

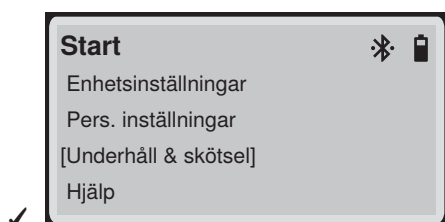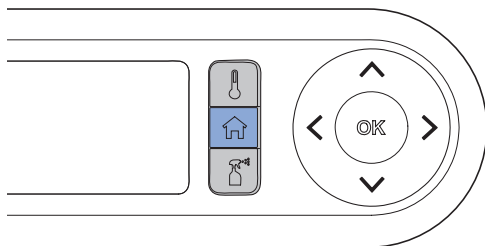


- 2 Använd pilknapparna <upp>/<ner> för att komma till nästa menypunkt.

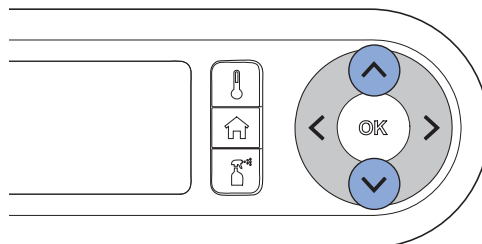

- ✓ Den aktiva menypunkten är markerad med hakparenteser.

- 3 Bekräfta menypunkten med knappen <OK>.
- 4 Gör dina inställningar.
- 5 Spara inställningarna med knappen <OK>.

Meny Underhåll och skötsel

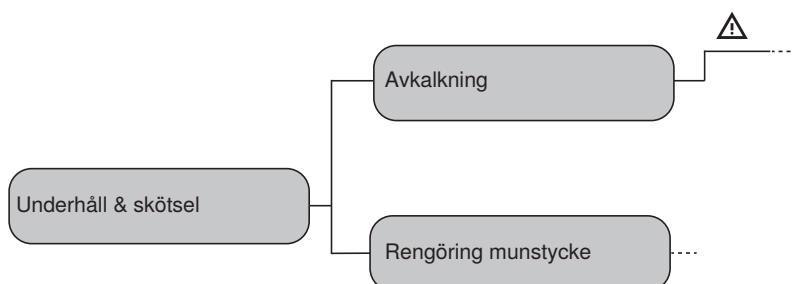

Tabell 8: Underhåll och skötsel – Avkalkning



Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Underhåll & skötsel [Avkalkning]  Rengöring munstycke Fortsätt med OK	Avkalkning WC:n måste avkalkas Det tar ca 40 minuter [Börja med OK] Avbryt	→ Se "Avkalka enheten", sida 44.
Underhåll & skötsel [Avkalkning] Rengöring munstycke Fortsätt med OK	Underhåll & skötsel Nästa avkalkning om ddd dagar [Fortsätt med OK]	

Tabell 9: Underhåll och skötsel – Rengöring duschmunstycke


Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Underhåll & skötsel Avkalkning [Rengöring munstycke] Fortsätt med OK		→ Se "Rengöra duschmunstycket via fjärrkontrollens display", sida 41.

Huvudmeny Hjälp

- 1 Hämta huvudmenyn [Hjälp] via knappen <Home> på fjärrkontrollens baksida.

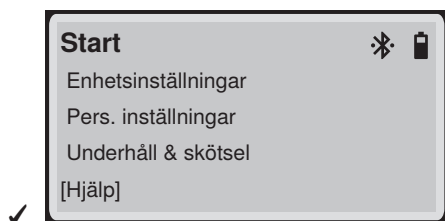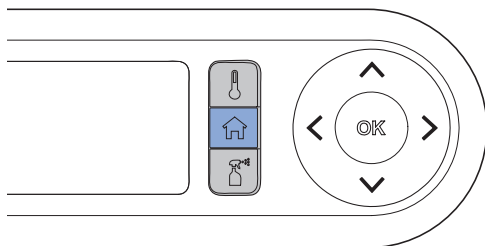

- 2 Använd pilknapparna <upp>/<ner> för att komma till nästa menypunkt.

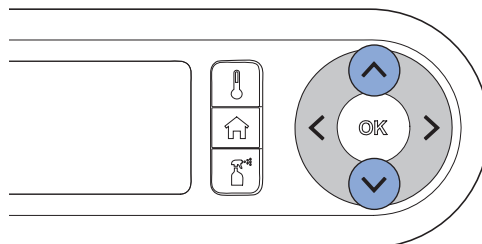


- ✓ Den aktiva menypunkten är markerad med hakparenteser.

- 3 Bekräfta menypunkten med knappen <OK>.

- 4 Gör dina inställningar.

- 5 Spara inställningarna med knappen <OK>.

Meny Hjälp

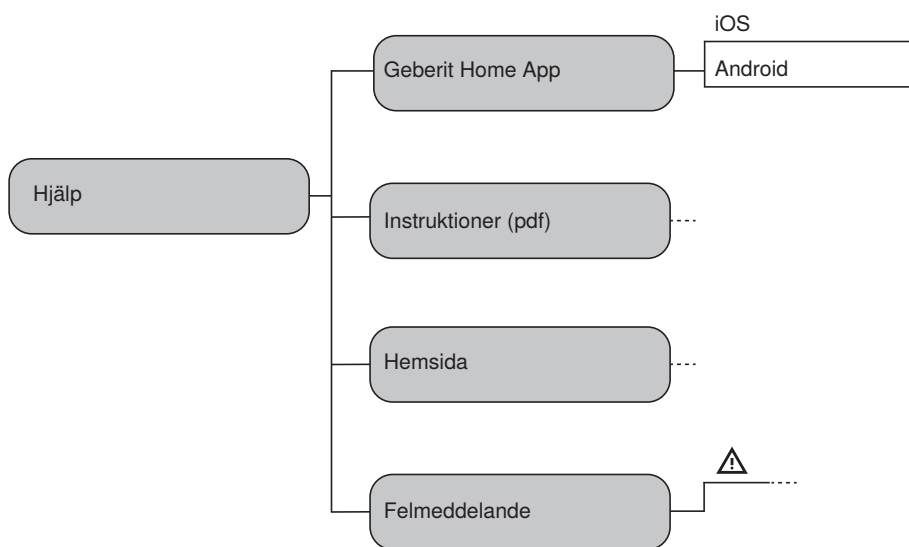

Tabell 10: Hjälp – Geberit Start-app

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Hjälp [Geberit Home App] Instruktioner (pdf) Hemsida Felmeddelande	Geberit Home App [iOS] Android Fortsätt med OK	→ Se "Ladda ner Geberit Home-app", sida 17.

Tabell 11: Hjälp – Instruktioner

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Hjälp Geberit Home App [Instruktioner (pdf)] Hemsida Felmeddelande	Instruktioner (pdf) Alla instrukt. är tillgängliga på hemsidan 	→ Se Homepage

Tabell 12: Hjälp – Startside

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Hjälp Geberit Home App Instruktioner (pdf) [Hemsida] Felmeddelande	Hemsida Mer information om våra produkter finns på: geberit-global.com 	→ Se Homepage

Tabell 13: Hjälp – Felmeddelande

Indikering i displayen/menyn	Indikering i displayen/undermenyn	Inställning
Hjälp Geberit Home App Instruktioner (pdf) Hemsida [Felmeddelande] 	Felmeddelande Starta om Om fel inträffar igen kontaktar du Geberits kundtjänst	
	Felmeddelande xxxxxx Kontakta Geberits kundtjänst 	→ Se Homepage

Rengöring och avkalkning av apparaten

Skötselinstruktion

Du har valt en produkt med en yta av hög kvalitet. Observera nedanstående skötselinstruktioner.

Tillverkaren ansvarar inte för produktskador som uppstår på grund av felaktig skötsel och hantering.

Allmänna rekommendationer om rengöring

Genom att följa rengöringsintervallerna ser du till att duschtoaletten fungerar felfritt. Rengöringsarbeten får endast utföras med lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter. → Se "Lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter", sida 37.

Rengöringsintervall	Rengöringsarbete
Dagligen	► Ta bort vattendroppar med en mjuk, luddfri trasa för att förebygga kalkfläckar.
Veckovis	► Rengör WC-porslinet med Geberit AquaClean rengöringsmedel. → Se "Skötselanvisningar för sanitetsporslin", sida 39. ► Rengör alla ytor och hörn ordentligt. → Se "Rengöra WC-sitsen och kåpan", sida 40. ► Kontrollera duschmunstycket och rengör det vid behov. → Se "Rengöra duschmunstycket via fjärrkontrollens display", sida 41. ► Skölj duschmunstycket under rinnande vatten för att få bort partiklar.

Automatiskt vattenbyte

Om dusch-WC:n inte används på mer än 2 månader spolas apparaten med rent vatten då den tillkopplas. På så vis säkerställs duschvattnets kvalitet före användning.

Riktad desinfektion

Desinfektion behövs bara om det föreligger konkret smittorisk p.g.a. smittämnen. I övrigt ska rekommenderade rengöringsintervall följas och angivna rengöringsarbeten utföras. → Se "Allmän rengöringsrekommendation".

OBSERVERA

Aggressiva desinfektionsmedel

Desinfektion med aggressiva desinfektionsmedel kan orsaka ytskador.

- ▶ Använd endast alkoholbaserade desinfektionsmedel som även är lämpade för desinfektion av händer och hud.
- ▶ Observera tillverkarens säkerhetsanvisningar vid hantering av farliga ämnen.

Desinfektionstyp	Desinfektionsförfarande
Våt torkdesinfektion Används på blanka ytor som tål att gnuggas	▶ Fukta ytorna helt och hållet med desinfektionsmedel. ▶ Låt desinfektionsmedlet verka enligt tillverkarens anvisningar. ▶ Gnugga sedan ytorna med engångstraror.

Lämpliga rengöringsmedel och rengöringsprodukter

OBSERVERA

Aggressiva avkalkningsmedel

Olämpliga avkalkningsmedel kan leda till skador på apparaten.

- ▶ Använd endast avkalkningsmedel Geberit AquaClean vid avkalkning.
- ▶ Observera kapitlet Avkalkning av enheten.

OBSERVERA

Aggressiva och skurande rengöringsmedel



Rengöring med aggressiva och skurande rengöringsmedel kan orsaka ytskador.

- ▶ Använd Geberit AquaClean rengöringsmedel.
- ▶ Observera rengörings- och skötselanvisningarna.

Vi rekommenderar att använda Geberit AquaClean rengöringsset som innehåller ett rengöringsmedel som är klart att använda och optimalt anpassat till alla Geberit AquaClean ytor.

Rekommenderade egenskaper för lämpliga rengöringsmedel och lämpliga rengöringsprodukter för optimalt utförda rengöringsarbeten:

Symbol	Egenskaper för lämpliga rengöringsmedel
	Hudvänlig
	Lite sur, till exempel utspädd citronsyra
	Lätt skumbildande
	Flytande
	Kan spädas med vatten

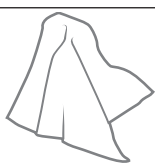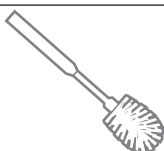Symbol	Lämpliga rengöringsprodukter
	Mjuka, finporiga rengöringssvampar
	Mjuka och luddfria trasor
	WC-borste

Skötselanvisningar för släta ytor

Samtliga blanka ytor kan rengöras hygieniskt med vatten och ett flytande, hudvänligt och mildt rengöringsmedel.



Aggressiva och polerande rengöringsmedel kan skada ytan. Använd endast flytande, hudvänliga och milda rengöringsmedel. Geberit AquaClean rengöringsset (artikelnr 242.547.00.1) innehåller ett rengöringsmedel som är klart att använda och optimalt anpassat till alla Geberit AquaClean ytor.

Skötselanvisningar för sanitetsporslin

- Använd vanligt rengöringsmedel och följ tillverkarens anvisningar.
- WC-sitsen eller WC-locket ska vara öppet eller demonterat under tiden som rengöringsmedel verkar.
- Använd rengöringsmedel som innehåller klor, slipande eller skurande medel endast för att ta bort svåra avlagringar.
- Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål vid rengöringen.

Smuts	Skötsel
Rengöring varje dag	► Använd flytande, mildt rengöringsmedel och vatten. ► Torka av ytan med en mjuk, luddfri trasa.
Vid envis smuts	► Använd ett rengöringsmedel som är lämpligt för sanitetsporslin eller mildt skurmedel. ► Ta bort kalkavlagringar med mild ättikslösning. ► Rengör ytan med vatten. ► Torka av ytan med en mjuk, luddfri trasa.
Kraftiga avlagringar	Organiska avlagringar (brun eller svart smuts): ► Rengör de berörda ställena med ett vanligt rengöringsmedel som innehåller klor. Beakta tillverkarens information om rengöringsmedlet. Låt inte rengöringsmedlet verka längre än 2 timmar. ► Rengör ytan med vatten. ► Torka av ytan med en mjuk, luddfri trasa. Kiselavlagringar (grå smuts): ► Fukta en mikrofibertrasa med glaskeramikrengörare. ► Rengör de berörda ställen med cirkelformade rörelser. Kiselavlagringar är mycket svåra att få bort och du måste eventuellt rengöra flera gånger. ► Rengör ytan med vatten. ► Torka av ytan med en mjuk, luddfri trasa.

Skötselanvisningar för WC-sits

Tänk på följande vid rengöring av Toaletsitsen:

- Se till så att WC-sitsen är uppfälld eller demonterad medan rengöringsmedlet verkar.
- Använd inte rengöringsmedel som fräter eller innehåller klor eller syror.
- Använd inte rengöringsmedel som slipar eller polerar.
- Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål vid rengöringen.
- Använd flytande, mildt rengöringsmedel och vatten.
- Använd en mjuk, luddfri trasa.
- Avlägsna genast ämnen som innehåller lösningsmedel.

Rengöra WC-sitsen och kåpan




Var försiktig så att du inte repar ytorna. Lägga alltid komponenterna på ett mjukt underlag som inte repar.

1

Fäll upp WC-sitsen och lyft ut WC-sitsen ur gångjärnen i 85° vinkel.

- ✓ I rätt vinkel kan WC-sitsen enkelt lyftas ut.

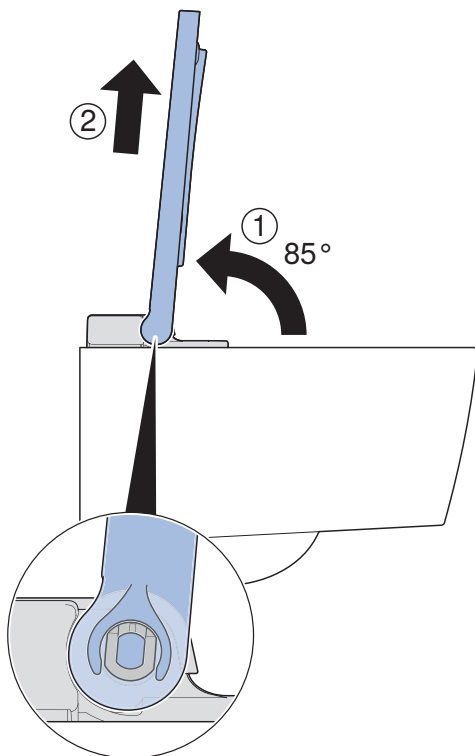

2

Spraya Geberit AquaClean rengöringsmedel på ytorna.

3

Torka av ytorna med en mjuk, fuktig, luddfri trasa.



4

Torka sedan ytorna med en mjuk, luddfri trasa.

5

Sätt in WC-sitsen med 85° vinkel i gångjärnen.

- ✓ WC-sitsen måste ligga vertikalt mot sanitetsporslinet.

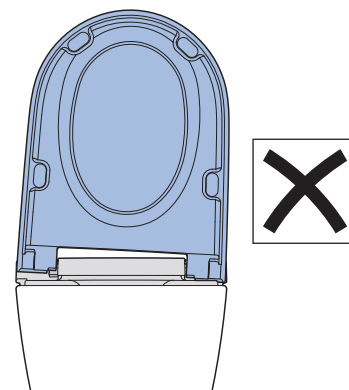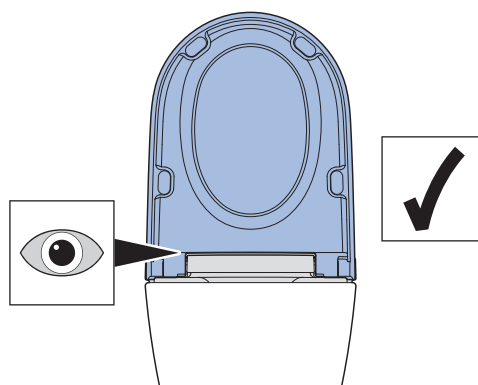


Rengöra duschmunstycket via fjärrkontrollens display





- Använd en mjuk, luddfri trasa vid rengöring.
- Geberit AquaClean rengöringsmedel lämpar sig för alla apparatens ytor.

- 1** Öppna huvudmenyn [Underhåll och skötsel] via manövreringsknapparna på fjärrkontrollens baksida.

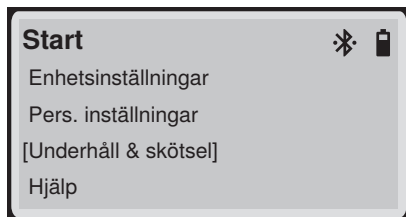


- 2** Välj med pilknappen <Ned> menypunkten [Rengöring duschmunstycke] och bekräfta med knappen <OK>.

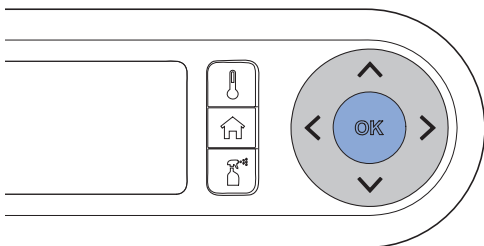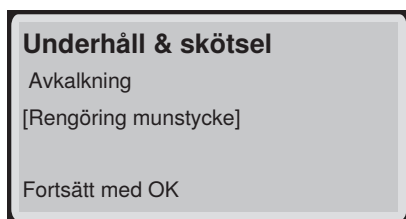


- 3** Följ anvisningarna på fjärrkontrollens display.

- 4** Öppna WC-sitsen helt.

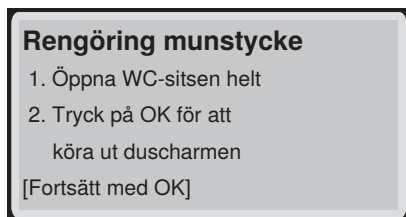

5

Tryck på knappen <OK> för att köra ut duscharmen.

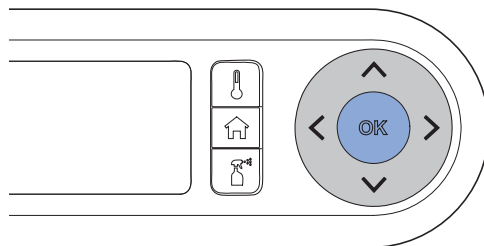


- ✓ På displayen visas




6

Dra av duschmunstycket för rengöring och avkalkning och bekräfta med knappen <OK>.

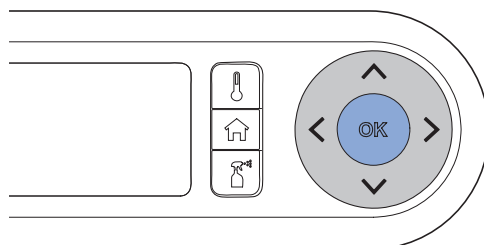

7

Spraya Geberit AquaClean rengöringsmedel på duschmunstycket. Skölj sedan duschmunstycket med vatten och bekräfta med knappen <OK>.

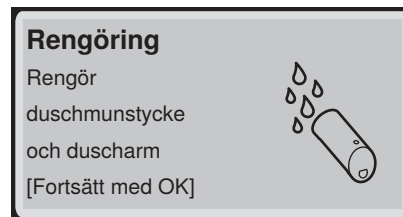


8 Byt duschmunstycke om det inte längre går att rengöra och avkalka ordentligt.



9 Torka duschmunstycket nog innan du sätter ihop det och monterar det igen.

10 Tryck in duschmunstycket på duscharmen.
✓ Se till att duschmunstycket är korrekt monterat.


11 Bekräfta med knappen <OK>.

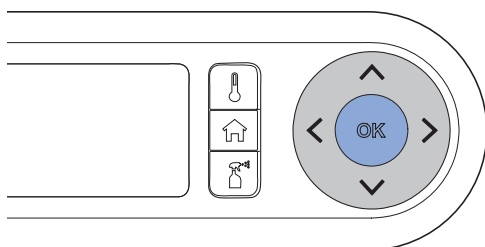


✓ Duscharmen körs in helt. Bekräfta med knappen <OK>.

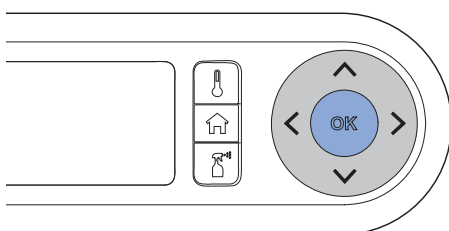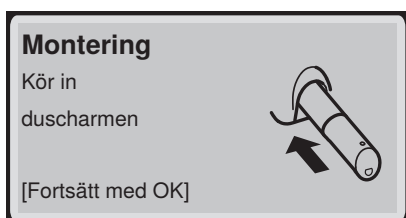

12 Rengöringen är klar. På displayen visas

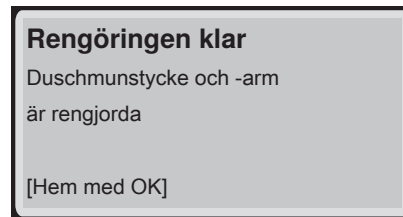

Bekräfta med knappen <OK>.

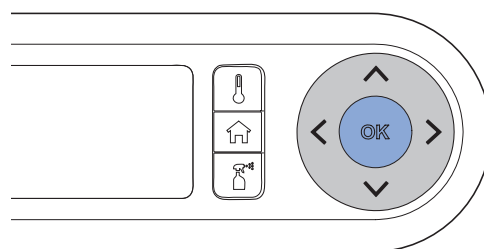


Rengöra duschmunstycket via fjärrkontrollens knappar




- Använd en mjuk, luddfri trasa vid rengöring.
- Geberit AquaClean rengöringsmedel lämpar sig för alla apparatens ytor.

- 1 Öppna WC-locket.
- 2 Fäll upp WC-sitsen.
- 3 Tryck samtidigt på knapparna <Dusch> och <+>.

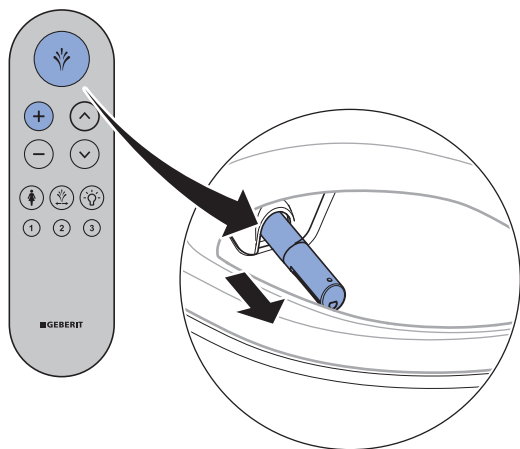

✓ Duscharmen körs ut helt.

- 4 Dra av duschmunstycket för rengöring och avkalkning.

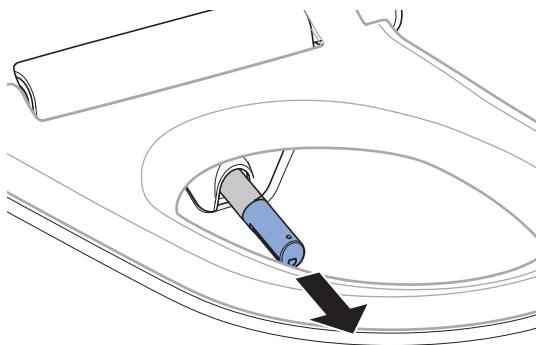

- 5 Spraya Geberit AquaClean rengöringsmedel på duschmunstycket. Spola sedan av duschmunstycket med vatten.


- 6 Byt duschmunstycke om det inte längre går att rengöra och avkalka ordentligt.

7

Torka duschmunstycket noga innan du sätter ihop det och monterar det igen.
✓ Se till att duschmunstycket är korrekt monterat.

8

Tryck på knappen <Dusch>.

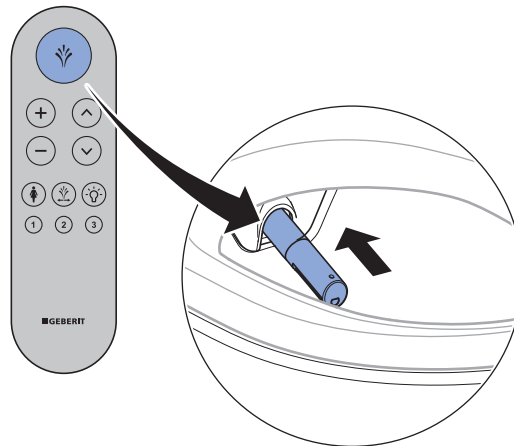

✓ Duscharmen körs in helt.

Resultat

✓ Rengöringsförloppet är avslutat.

Avkalka enheten

Information om avkalkning:

- Under avkalkningsförloppet kan enheten användas utan duschtoalettfunktioner.
- Avkalkningen tar upp till 40 minuter. Under förloppet blinkar orienteringsljuset orange. Avkalkningens status visas på displayen/smartphonen. När blinkandet upphör är duschfunktionen driftsklar igen.

OBSERVERA

Aggressiva avkalkningsmedel

Olämpliga avkalkningsmedel kan leda till skador på apparaten.

- Använd endast avkalkningsmedel Geberit AquaClean vid avkalkning.
- Observera kapitlet Avkalkning av enheten.



Avbryt inte avkalkningen när du har hållt i avkalkningsmedlet, eftersom det annars spolats ut oanvänt. Displayen visar [Avkalkningsmedlet sköljs ut].

Förutsättning



- Status-LED på orienteringsljuset blinkar blått-rött.
- När du trycker på en knapp visar displayen på baksidan av fjärrkontrollen [Toaletten måste avkalkas] eller [Enheter är spärrad!Avkalkning måste utföras omgående!].
- Duscharmen måste vara helt inkörd.
- WC-locket är stängt.

1

Öppna huvudmenyn [Underhåll och skötsel] via manövreringsknapparna på fjärrkontrollens baksida.



2

Välj med pilknappen <Ned> menypunkten [Underhåll & skötsel] och bekräfta med knappen <OK>.

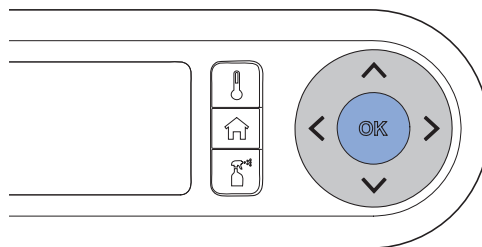
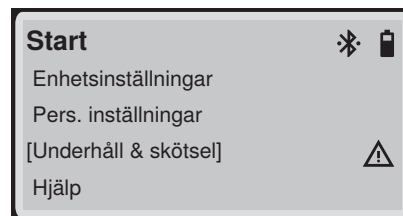


3


Välj med pilknappen <Ned> menypunkten [Avkalkning] och bekräfta med knappen <OK>.

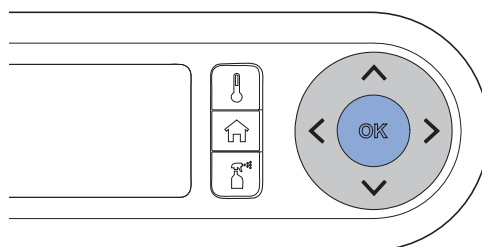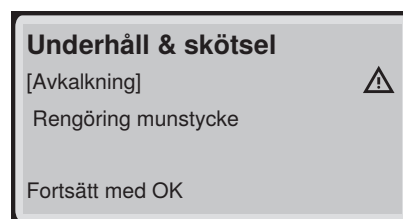

- 4** Välj med pilknappen <Ned> menypunkten [Starta med OK] och bekräfta med knappen <OK>.

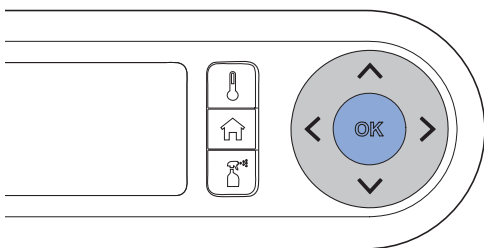
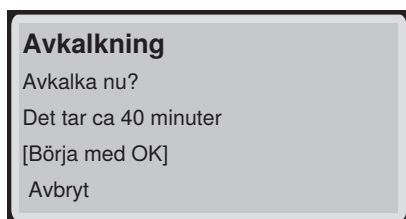


- ✓ Vänta tills enheten är redo. På displayen visas


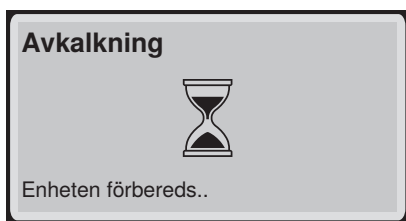


- 5** Följ anvisningarna på fjärrkontrollens display.


- 6** Öppna designkåpan och bekräfta med knappen <OK>.

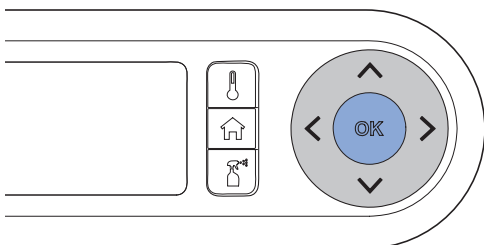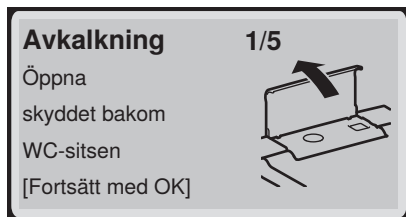


- 7** Ta bort pluggen och bekräfta med knappen <OK>.

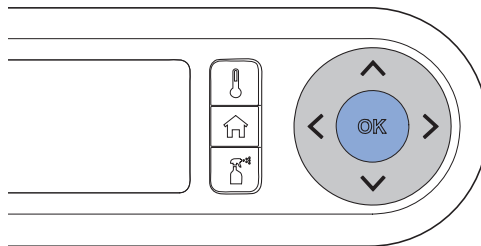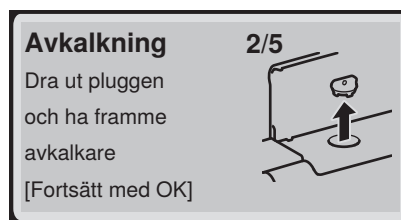

- 8** Fyll på en flaska (125 ml) Geberit AquaClean avkalkningsmedel i påfyllningsöppningen.

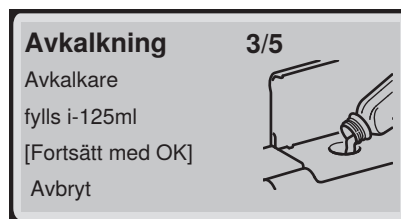

- 9** Välj med pilknappen <Ned> menypunkten [Fortsätt med OK] och bekräfta med knappen <OK>.

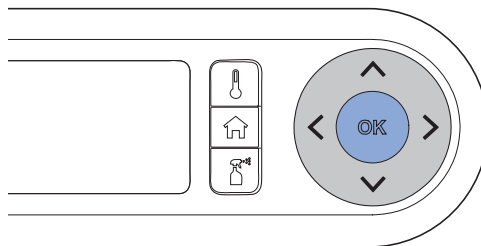


- ✓ Orienteringsljuset blinkar orange tills avkalkningen är avslutad.

10 Sätt tillbaka pluggen.




11 Ta genast bort stänk från avkalkningsmedlet med en fuktig trasa.

- ✓ Vänta tills enheten är redo. På displayen visas

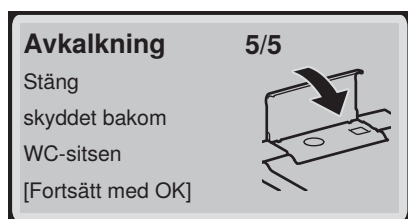

12 Stäng designkåpan.


13 Välj med pilknapparna menypunkten [Fortsätt med OK] och bekräfta med knappen <OK>.

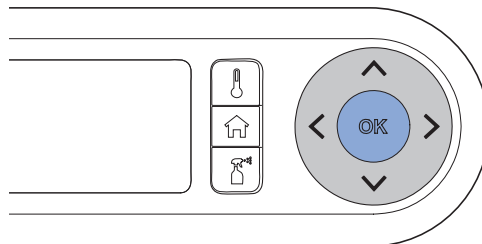

- ✓ På displayen visas ett statusmeddelande som anger hur länge avkalkningen tar.



- ✓ Vänta tills avkalkningen är klar. På displayen visas

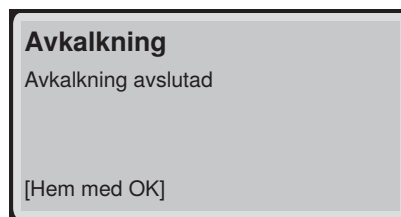

- ✓ Orienteringsljuset blinkar inte längre orange.

Avkalkningsmeddelande från apparaten

Under monteringen ställdes enheten in på den lokala vattenhårdheten enligt följande tabell. Genom denna anpassning undviks onödiga avkalkningsförlopp och miljön skonas. Trots detta måste enheten avkalkas regelbundet.

Yta	°fH	°dH	°eH
mjukt	< 15	< 8	< 11
medel	15–25	8–14	11–18
hårt	> 25	> 14	> 18

Följande tabell hjälper dig att identifiera avkalkningsmeddelanden och utföra rätt felavhjälpning för meddelandet.

Frekvens	Meddelande	Felavhjälpning
Regelbunden avkalkning: minst en gång per år	• Orienteringsljusets LED blinkar blått/rött. • Displayen visar [Enheten måste avkalkas].	► Genomför avkalkningen. → Se "Avkalka enheten", sida 44.
Enheten spärrad: flera avböjda avkalkningsuppmaningar	• Orienteringsljusets LED blinkar blått/rött. • Displayen visar [Enheten är spärrad!Avkalkning måste utföras omgående!].	Ett duschförlopp utan avkalkning är inte längre möjligt. ► Genomför avkalkningen. → Se "Avkalka enheten", sida 44.

Så åtgärdar du störningar

Tillvägagångssätt vid störningar

Följande tabell visar hur du går tillväga vid störningar:

- Utför stegen efter varandra tills enheten inte längre meddelar några fel eller tills den fungerar igen.
- Utför stegen i angiven ordningsföljd.

Steg	Problembeskrivning	Felavhjälpning
1	Duschoaletten meddelar ett fel eller fungerar inte.	► Stäng av enheten. → Se "Till- och frångkoppla enheten", sida 16. ► Vänta 30 sekunder. ► Starta enheten. → Se "Till- och frångkoppla enheten", sida 16.
2	Steg 1 har utförts. Duschoaletten meddelar fortfarande ett fel eller fungerar fortfarande inte.	► Kontrollera status-LED på orienteringsljuset. → Se "Status-LED:er på orienteringsljuset och på fjärrkontrollen", sida 15.
3	Steg 1 och 2 har utförts. Duschoaletten meddelar fortfarande ett fel eller fungerar fortfarande inte.	► Kontrollera problembeskrivningarna från feltabellen och utför motsvarande felavhjälpning efter behov. → Se "Dusch-WC:n fungerar inte", sida 49 och "Övriga funktionsfel", sida 50.
4	Steg 1 till 3 har utförts. Duschoaletten meddelar fortfarande ett fel eller fungerar fortfarande inte.	► Kontakta kundtjänst.

Dusch-WC:n fungerar inte

Nedanstående tabell hjälper dig vid felsökningen om duschtoaletten inte fungerar.



FARA

Elektrisk stöt

Felaktigt genomförda underhållsarbeten och felåtgärder kan leda till svåra skador och dödsfall.

- ▶ Vid felfunktioner ska apparaten omgående stängas av via nätströmbrytaren och kundtjänst kontaktas.
- ▶ Elinstallationer på apparaten får endast genomföras av utbildade, behöriga elektriker.
- ▶ På- och ombyggnad på apparaten får endast utföras av utbildad fackpersonal.



Dusch-WC:n kan även vid störning användas som en vanlig WC. Duscharmen måste vara helt inkörd. WC-spolningen utlöser du som vanligt med knapparna på cisternen.



Om apparaten är defekt stänger du av den med nätströmbrytaren.

Steg	Problembeskrivning	Felavhjälpning
1	Duschtoaletten och status-LED:en fungerar inte.	▶ Stäng av apparaten och starta den igen. → Se "Till- och fränkoppla enheten", sida 16. Resultat ✓ Apparaten initieras på nytt.
2	Säkringen eller jordfelsbrytaren i elskåpet utlöses en gång.	▶ Byt ut eller återställ säkringen i elskåpet. ▶ Återställ jordfelsbrytaren i elskåpet. Resultat ✓ Apparaten initieras på nytt efter att den tillkopplats. När apparaten används utlöses ingen säkring eller jordfelsbrytare.
3	Säkringen eller jordfelsbrytaren i elskåpet utlöses flera gånger då apparaten används.	▶ Dra ur stickproppen (om sådan finns). ▶ Byt ut eller återställ säkringen resp. jordfelsbrytaren i elskåpet. ▶ Kontakta kundtjänst. Resultat ✓ Apparaten är defekt.
4	Produkten har en okänd teknisk defekt.	▶ Lös ut säkringen resp. jordfelsbrytaren i elskåpet. ▶ Dra ur stickproppen (om sådan finns). ▶ Kontakta kundtjänst. ▶ Låt en fackman kontrollera strömförsörjningen.

Övriga funktionsfel

Tabellen nedan hjälper dig att felsöka om olika duschtoalettfunktioner slutat fungera.



Dusch-WC:n kan även vid störning användas som en vanlig WC. Duscharmen måste vara helt inkörd. WC-spolningen utlöser du som vanligt med knapparna på cisternen.



Om apparaten är defekt stänger du av den med nätströmbrytaren.

Problembeskrivning	Orsak	Felavhjälpning
Status-LED blinkar rött.	En störning föreligger enligt felmeddelandet	► Skriv ner numret på felmeddelandet som visas på fjärrkontrollens display och informera kundtjänst.
Duscharmen fungerar inte korrekt.	En störning föreligger	► Stäng av duschtoaletten med nätströmbrytaren i 30 sekunder. ► Starta dusch-WC:n via nätströmbrytaren. Resultat ✓ Apparaten initieras på nytt efter att den tillkopplats.
Duschens rengöringseffekt börjar avta.	Duschemunstyckena igensatta eller defekta	► Rengör eller byt ut duschemunstyckena. ► → Se "Avkalka enheten", sida 44.
Duschtoaletten uppnår inte längre önskad temperatur vid dusch.	Duschtoaletten förorenad	► → Se "Avkalka enheten", sida 44. ► Stäng av duschtoaletten via nätströmbrytaren i 30 sekunder. Resultat ✓ Apparaten initieras på nytt efter att den tillkopplats.

Åtgärda störningar på fjärrkontrollen

Nedanstående tabell hjälper dig vid felsökningen om:

- fjärrkontrollen inte fungerar.
- duschtoaletten inte kan styras med fjärrkontrollen.



Fjärrkontrollen är inaktiv medan Geberit Home-appen används.



Om apparaten är defekt stänger du av den med nätströmbrytaren.


Steg	Problembeskrivning	Felavhjälpning
1	Fjärrkontrollens display visar [Ingen signal] när man trycker på någon knapp.	► Tilldela fjärrkontrollen på nytt. → Se "Nyttildela fjärrkontrollen", sida 52. Resultat ✓ Displayen visar [Anslutning upprättad].
2	Duschtoaletten går inte att styra med fjärrkontrollen och displayen visar ingenting. Fjärrkontrollen har tilldelats på nytt.	► Byt ut batteriet (typ CR2032). → Se "Byta ut batteriet till fjärrkontrollen", sida 52. ► Tilldela fjärrkontrollen på nytt. → Se "Nyttildela fjärrkontrollen", sida 52.
3	Batteriet byttes och fjärrkontrollen tilldelades på nytt. Fjärrkontrollens display förblir ändå inaktiv vid knapptryckning.	► Kontakta kundtjänst. Resultat ✓ Fjärrkontrollen är defekt.
4	Fjärrkontrollens display är inställd på ett språk som inte kan läsas.	► Återställ fjärrkontrollens fabriksinställningar. Håll in snabbvalsknapparna <Home> och <Underhåll och skötsel> samtidigt i 5 sekunder. ► Tilldela fjärrkontrollen på nytt. → Se "Nyttildela fjärrkontrollen", sida 52.

Byta ut batteriet till fjärrkontrollen


Förutsättning

- Under hela förloppet befinner sig fjärrkontrollen inom duschoalettens räckvidd.

- 1 Ta ur det förbrukade batteriet.
Avfallshantera det förbrukade batteriet korrekt.


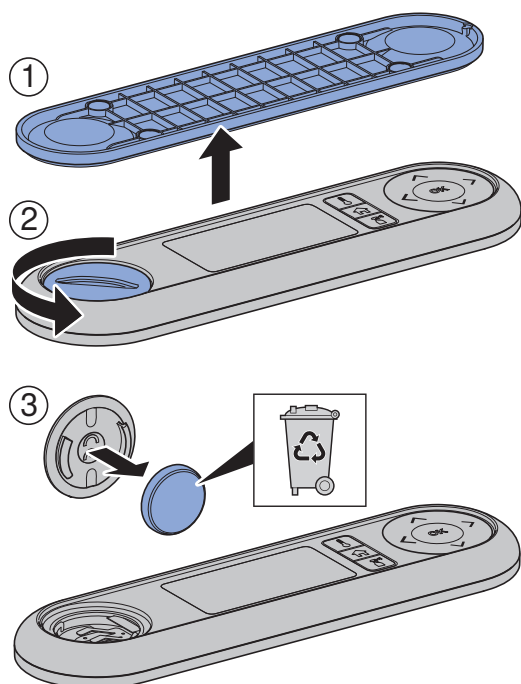


- 2 Sätt i ett nytt batteri av typen CR2032.

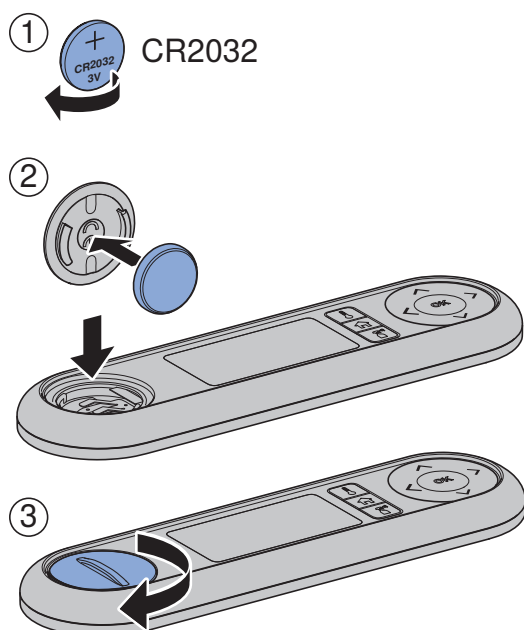

Nytilldela fjärrkontrollen

- Tillkoppla apparaten och tryck på knappen <+> på fjärrkontrollen under ca 20 sekunder tills [Anslutning upprättad] visas på displayen.

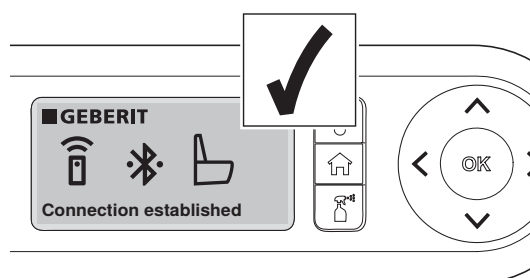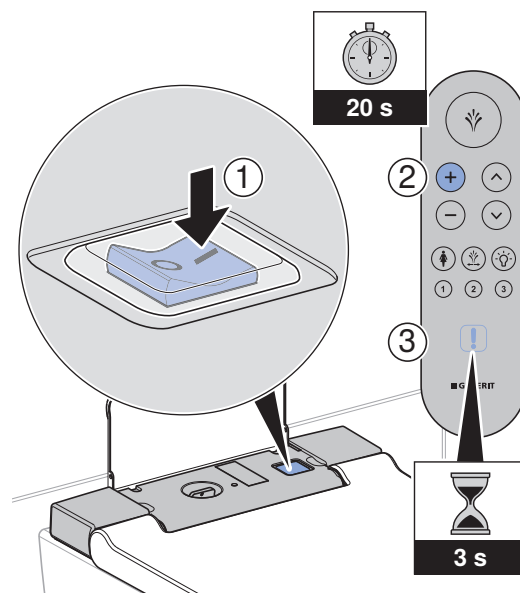

- ✓ Under denna tid blinkar status-LED:erna på fjärrkontrollen blått.
- ✓ Anslutningen upprättas när den gröna LED:en på fjärrkontrollen tänds i 3 sekunder.

Resultat

- ✓ Det går att styra duschoaletten med fjärrkontrollen.

Hållbarhet

Geberitkoncernen och hållbarhet

Som europeisk marknadsledare inom sanitetsbranschen står Geberit för vattenbesparande, resurseffektivitet och hållbar byggnation. Koncernen har i flera decennier bevisat att en långvarigt framgångsrik affärsverksamhet går att förena med miljövänligt och etiskt agerande. En företagsledning med sikte på hållbarhet hjälper till att spara kostnader och minimera risker. Geberit satsar på att vara en förebild för kunder, leverantörer och andra partner och sätta ribban ännu högre. Hit räknas vattensnåla och hållbara produkter, en säker, miljövänlig och resurseffektiv produktion, ett anskaffande och en logistik med höga miljömässiga och etiska standarder samt goda arbetsvillkor för 12 000 engagerade och kompetenta medarbetare över hela världen. Samhällsansvaret realiseras bland annat inom ramen för internationella stödprojekt för den grundläggande kompetensen vatten.

Ecodesign – Livscykelanalys

Grundprincipen för hållbara produkter är en systematisk innovationsprocess där de miljövänligaste materialen och funktionsprinciperna används, risker minimeras och en hög resurseffektivitet eftersträvas. En detaljerad livscykelanalys kan levereras med denna produkt på förfrågan.

Ekotips

Denna produkt har utvecklats med största noggrannhet, även med hänsyn till förbrukning av energi, vatten och resurser (se även Tekniska data). Du kan minska produktens påverkan på miljön genom att följa dessa rekommendationer:

- Stäng av apparaten när du åker på semester.
- Avbryt duschfunktionen manuellt för att spara varmvatten.
- Använd lite papper vid torkning.
- Stäng av varmvattenberedarens uppvärmningsfunktion när du inte behöver något varmt duschvatten.
- Använd miljövänliga rengöringsmedel.
- Underhåll apparaten regelbundet och behandla den omsorgsfullt för att förlänga livslängden.
- Återlämna defekta apparater till Geberit eller annan partner för korrekt avfallshantering.

Avfallshantering

Avfallshantering av förbrukade elektriska och elektroniska apparater



Symbolen med den överkorsade soptunnan på hjul betyder att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med restavfall, utan måste kasseras separat. Slutanvändare är enligt lag skyldiga att lämna tillbaka gamla enheter till offentliga organ med ansvar för avfallshantering, distributörer eller tillverkare för korrekt avfallshantering. Geberit. Många distributörer av elektriska och elektroniska produkter är skyldiga att utan kostnad ta tillbaka avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter. Vid återlämning till Geberit, kontakta ansvarigt sälj- eller serviceföretag.

Gamla batterier och ackumulatorer som inte medföljer den gamla apparaten samt lampor som kan tas bort från den gamla apparaten utan att förstöras måste separeras från den gamla apparaten innan den lämnas på en avfallshanteringsstation.

Om personuppgifter lagras i den gamla apparaten är slutanvändarna själva ansvariga för att radera dem innan apparaten lämnas in till en avfallshanteringsstation.

Slutanvändargaranti

Slutanvändargaranti

Följande slutanvändargaranti ("garanti") gäller vid sidan om den lagstadgade produktgarantin, som inte påverkas av denna garanti. De rättigheter som följer av den lagstadgade produktgarantin kan göras gällande kostnadsfritt och oberoende av denna garanti. Du begränsas inte av denna garanti.

Denna garanti gäller endast fasta Geberit AquaClean produkter märkta med ett Geberit serienummer ("produkt").

Garantin beviljas endast om produkten har installerats i vissa länder. En lista över dessa länder finns på den sista sidan i bruksanvisningen ("lista"). Garantin beviljas av det Geberit företag som ansvarar för det land där produkten installerades ("Geberit"). Kontaktuppgifter och webbadress för Geberit finns i listan.

1. Geberit garanterar slutkunden att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin gäller i två år från och med det datum då produkten installerades hos slutkunden. Slutkunden kan förlänga garantin med ytterligare ett år till totalt tre år om denne, inom 90 dagar från installationsdatumet, fyller i och skickar in garantiformuläret på Geberits webbplats (nedan kallad "garantitiden").

Garantin omfattar följande:

- a) Under garantitidens första två år åtar sig Geberit att reparera eller byta ut de defekta delarna utan kostnad vid material- eller tillverkningsfel genom en av Geberit anlitad kundtjänst.
 - b) Under garantitidens tredje år åtar sig Geberit att utan kostnad leverera reservdelar för utbyte av delar som är defekta på grund av material- eller tillverkningsfel. Reservdelarna skickas till en av Geberit auktoriserad kundtjänst som anlitats av kunden att genomföra reparationen.
2. Ytterligare krav från slutanvändarens sida gentemot Geberit på grund av denna garanti är uteslutna.
 3. Garantin gäller bara under följande förutsättningar:
 - a) Produkten har installerats och tagits i drift av en VVS-firma eller en av Geberit auktoriserad kundtjänst. Slutkunden kommer att få en översikt över den av Geberit auktoriserade kundtjänsten på begäran hos Geberit.
 - b) Inga ändringar har utförts på produkten, i synnerhet har inga delar tagits bort, bytts ut eller ytterligare installationer utförts.
 - c) Defekten på produkten har inte förorsakats av felaktig installation eller användning samt bristfällig skötsel eller bristfälligt underhåll.
 4. För att göra rättigheterna gällande enligt denna garanti räcker det med ett skriftligt eller muntligt meddelande till Geberit via kontaktuppgifterna i listan eller på Geberits webbplats tillsammans med kvittot där produktbeteckningen och installationsdatumet framgår. Följande uppgifter är obligatoriska:
 - a) Namn, adress och e-postadress till kunden som köpte produkten, eventuellt även företagsnamn och telefonnummer
 - b) Produktens modell och serienummer
 - c) Information om produktens material- eller tillverkningsfel
 5. Denna garanti regleras uteslutande enligt lagarna i det land där produkten installerades. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor är uttryckligen utesluten. Om kunden är en näringsidkare eller en juridisk person, eller om det rör sig om en särskild offentligrättslig fond är jurisdiktionen för alla tvister som uppstår till följd av avtalsförhållanden mellan kunden och leverantören platsen där Geberit har sitt säte.

Tekniska data och överensstämmelse

Tekniska data

Märkspänning	230 V AC
Nätfrekvens	50 Hz
Effekt	1850 W
Effekt standby	≤ 0,5 W
Nätanslutning	Nätanslutning via systemkontakt med böjlig, mantlad tretrådsledning
Kapslingsklass	IPX4
Kapslingsklass	IPX4
Skyddsklass	I
Sändningsteknik	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Frekvensområde	2400–2483,5 MHz
Maximal utgångseffekt	0 dBm
Duschrörlöppets varaktighet	50 s
Antal trycksteg duschstråle	5
Vattentemperatur	34–40 °C
Driftstemperatur	5–40 °C
Flödestryck	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Minsta flödestryck	50 kPa
	0,5 bar
Beräknat flöde	0,02 l/s
Maximal belastning WC-sits	150 kg

1) Märket Bluetooth® och dess logotyper är egendom som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Geberit med licens.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Geberit International AG att denna typ av radioutrustning Geberit AquaClean Sela överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://doc.geberit.com/968859000.pdf>.

Kontakt

Huvudkontor

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Europa

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Oesterreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argypoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservise.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Serbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Afrika och Mellanöstern

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Asien

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Andra l nder

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Őti.

İ erenk y Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ata ehir-İstanbul

T rkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil


Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com