

Application Geberit Home

Commande du WC lavant via l'application

Vous pouvez exécuter les fonctions et réglages suivants via l'application Geberit Home :

- Utilisation des fonctions de la télécommande
- Modification et enregistrement des réglages de base
- Prise de contact avec le service après-vente Geberit
- Enregistrement de l'appareil et prolongation de la garantie
- Mise à jour du microprogramme

Les informations suivantes peuvent être consultées sur l'application Geberit Home :

- Instructions pas à pas pour la maintenance, le détartrage et le nettoyage
- Vidéos explicatives sur la maintenance, le détartrage et le nettoyage
- Messages d'erreur
- Modes d'emploi

L'application Geberit Home est disponible gratuitement pour les smartphones Android et iOS dans la boutique d'applications correspondante.

iOS :



Android :



■ GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN SELA

NOTICE SUCCINCTE



Ce dont vous avez besoin pour le nettoyage

Choisir des produits et outils de nettoyage adaptés

Le kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1) contient un produit de nettoyage prêt à l'emploi adapté de manière optimale à toutes les surfaces Geberit AquaClean.



ATTENTION

- Nettoyage avec des produits de nettoyage et détartrants agressifs
Les produits de nettoyage et détartrants agressifs peuvent endommager les surfaces.
- Utiliser exclusivement le détartrant Geberit AquaClean.
 - Utiliser exclusivement des produits de nettoyage autorisés par Geberit.

Consommables Geberit AquaClean



Kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1)



Détartrant Geberit AquaClean (n° de réf. 147.040.00.1)

Produits de nettoyage autorisés



Exclusivement des produits de nettoyage non irritants pour la peau



Exclusivement des produits de nettoyage liquides



De préférence des produits de nettoyage dilués dans de l'eau



Produits de nettoyage légèrement acides (p. ex. acide citrique dilué)



Produits de nettoyage légèrement moussants

Outils de nettoyage autorisés



Éponges douces à pores fins



Chiffons doux non pelucheux et exempts de poussière




Brosse de WC

Vue d'ensemble de l'appareil


Geberit AquaClean Sela

- 1 Couverture d'abattant
- 2 Télécommande avec support mural magnétique
- 3 Lunette d'abattant
- 4 Bras de la douchette avec buse de douchette et buse pour dame

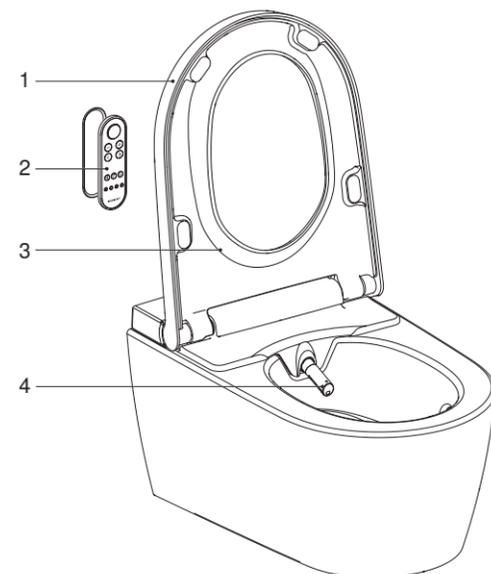

Jumelage de la télécommande

Allumez l'appareil et appuyez sur la touche <+> de la télécommande pendant environ 30 secondes, jusqu'à ce que <Pairing ok> apparaisse sur l'écran de la face arrière.

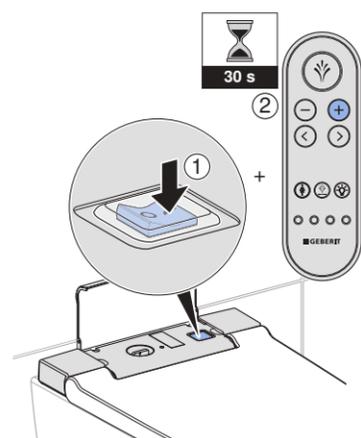


La télécommande en un coup d'œil

Face avant télécommande

La face avant de la télécommande permet d'accéder à toutes les fonctions utilisées quotidiennement.

- 1 Touche <Douchette>
- 2 Touches <->/<+>
- 3 Touches fléchées <gauche>/<droite>
- 4 Touche <Douchette dame>
- 5 Touche <Mouvement oscillatoire>
- 6 Touche <Lumière d'orientation>
- 7 Touches <Profil utilisateur>

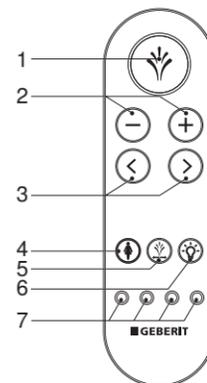


i Les profils utilisateurs vous permettent d'accéder directement à vos réglages personnels. Vous pouvez enregistrer 4 profils utilisateurs.

Face arrière télécommande

Certaines fonctions peuvent être sélectionnées sur la face arrière de la télécommande.


- 1 Compartiment à pile
- 2 Affichage LCD
- 3 Touches fléchées <haut>/<bas>, <gauche>/<droite>

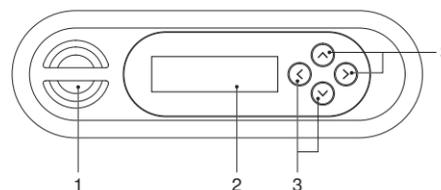

Utilisation de l'appareil

Utilisation de la douchette anale


Appuyez une fois sur la touche <Douchette> pour activer la douchette anale.

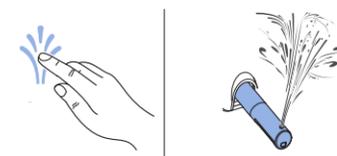


i Appuyez de nouveau sur la touche <Douchette> pour arrêter prématurément le fonctionnement de la douchette.

Réglage de l'intensité du jet de la douchette

Appuyez sur la touche <+> pour augmenter progressivement l'intensité du jet de la douchette.

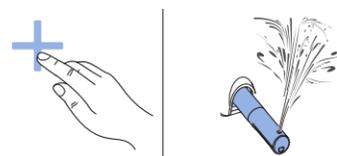


Appuyez sur la touche <-> pour réduire progressivement l'intensité du jet de la douchette.

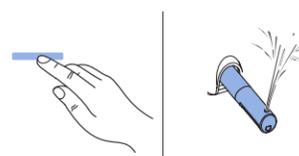

i Vous pouvez régler l'intensité du jet de la douchette sur 5 positions.

Réglage la position du bras de la douchette


Appuyez sur les touches fléchées pour positionner le bras de la douchette.

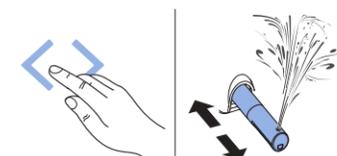

i Vous pouvez régler le bras de la douchette sur 5 positions.

Utilisation de la douchette dame


Appuyez une fois sur la touche <Douchette dame> pour activer la douchette.

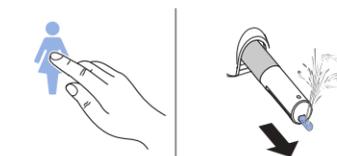

i Appuyez de nouveau sur la touche <Douchette dame> pour arrêter prématurément le fonctionnement de la douchette.

Activation du mouvement oscillatoire


Appuyez sur la touche <Mouvement oscillatoire> pour démarrer le mouvement oscillatoire de la douchette.

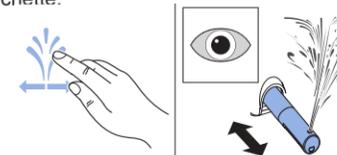

i Appuyez de nouveau sur la touche <Mouvement oscillatoire> pour arrêter prématurément le mouvement oscillatoire.

Activation de la lumière d'orientation


Appuyez sur la touche <Lumière d'orientation> pour activer la lumière d'orientation.

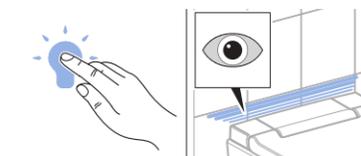

i Appuyez de nouveau sur la touche <Lumière d'orientation> pour désactiver la lumière d'orientation.

Enregistrement des profils utilisateurs

Appuyez sur une des touches <Profil utilisateur> pendant 2 secondes pour enregistrer sur la touche en question les réglages actuels comme profil utilisateur.

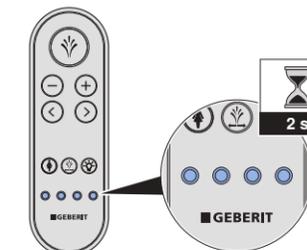

i Appuyez de nouveau sur la touche <Profil utilisateur> pour activer votre profil utilisateur.