

## App Geberit Home

### Comando del vaso bidet tramite l'app

Tramite l'app Geberit Home si possono eseguire le funzioni e le regolazioni seguenti:

- utilizzare le funzioni telecomando
- adeguare e memorizzare le regolazioni di base
- entrare in contatto con il servizio clienti Geberit
- registrare l'apparecchio e prolungare le prestazioni in garanzia
- aggiornare il firmware

Tramite l'app Geberit Home si possono richiamare le informazioni seguenti:

- istruzioni passo dopo passo sulla manutenzione, decalcificazione e pulizia
- filmati esplicativi sulla manutenzione, decalcificazione e pulizia
- messaggi di errore
- istruzioni per l'uso

L'app Geberit Home è disponibile gratuitamente per smartphone Android e iOS nei relativi App Store.

iOS:



Android:



**■ GEBERIT**

GEBERIT AQUACLEAN SELA

# ISTRUZIONI

## BREVI



## Tutto il necessario per la pulizia

### Scelta dei prodotti e degli strumenti per la pulizia adeguati

Il set per la pulizia Geberit AquaClean (art. no. 242.547.00.1) contiene un prodotto per la pulizia pronto per l'uso, perfettamente indicato per tutte le superfici Geberit AquaClean.



#### CAUTELE

- Pulizia con prodotti per la pulizia e decalcificanti aggressivi  
Prodotti per la pulizia e decalcificanti aggressivi possono danneggiare le superfici.
- Nell'apparecchio utilizzare esclusivamente decalcificante Geberit AquaClean.
  - Utilizzare esclusivamente prodotti per la pulizia consentiti da Geberit.

### Materiale di consumo Geberit AquaClean



Set per la pulizia Geberit AquaClean (art. no. 242.547.00.1)



Decalcificante Geberit AquaClean (art. no. 147.040.00.1)

### Prodotti per la pulizia consentiti



Esclusivamente prodotti per la pulizia tollerati dalla pelle



Esclusivamente prodotti per la pulizia liquidi



Preferibilmente prodotti per la pulizia diluiti in acqua



Prodotti per la pulizia leggermente acidi (come ad es. l'acido citrico diluito)



Prodotti per la pulizia leggermente schiumogeni

### Strumenti per la pulizia consentiti



Spugne morbide a pori sottili



Panni morbidi privi di polvere e pelucchi




Spazzola per WC

## Panoramica dell'apparecchio


### Geberit AquaClean Sela

- 1 Coperchio del WC
- 2 Telecomando con supporto murale magnetico
- 3 Tavoleta del vaso
- 4 Astina dell'erogatore con erogatore ed erogatore Lady

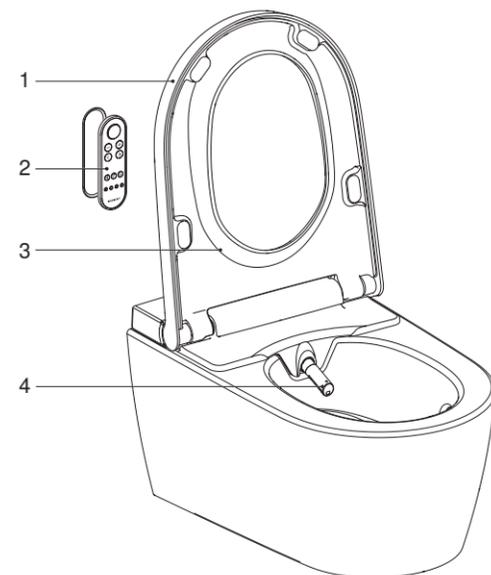

## Assegnazione del telecomando

Accendere l'apparecchio e premere il tasto di comando <+> sul telecomando per circa 30 secondi, fino a quando il display non visualizza <Pairing ok> sul lato posteriore.

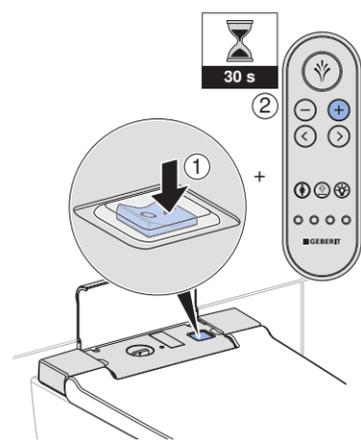


## Il telecomando in sintesi

### Lato anteriore telecomando

Dal lato anteriore del telecomando è possibile azionare tutte le funzioni quotidianamente utilizzate.

- 1 Tasto <Getto>
- 2 Tasti <->/<+>
- 3 Tasti freccia <sinistra>/<destra>
- 4 Tasto <Getto Lady>
- 5 Tasto <Movimento oscillante>
- 6 Tasto <Luce di cortesia>
- 7 Tasti <Profilo utente>

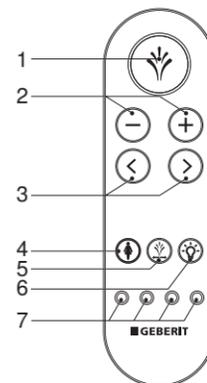


**i** I profili utente consentono un accesso diretto alle regolazioni personali. È possibile memorizzare fino a 4 profili utente.

### Lato posteriore telecomando

Attraverso il lato posteriore del telecomando si possono selezionare le singole funzioni.


- 1 Vano batteria
- 2 Indicazione LCD
- 3 Tasti freccia <su>/<giù>, <sinistra>/<destra>

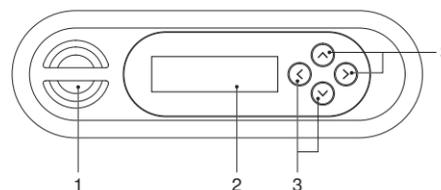

## Uso dell'apparecchio

### Uso del lavaggio anale


Premere il tasto <Getto> per attivare il lavaggio anale.

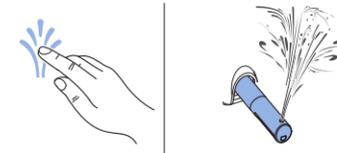


**i** Premere nuovamente il tasto <Getto> per terminare anticipatamente il lavaggio.

### Impostazione dell'intensità del getto

Premere il tasto <+> per aumentare gradualmente l'intensità del getto.

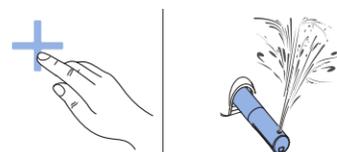


Premere il tasto <-> per ridurre gradualmente l'intensità del getto.

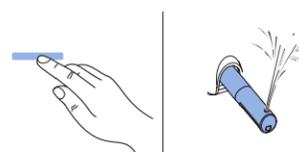

**i** L'intensità del getto può essere impostata su 5 livelli.

### Impostazione della posizione dell'astina dell'erogatore


Premere i tasti freccia per posizionare l'astina dell'erogatore.

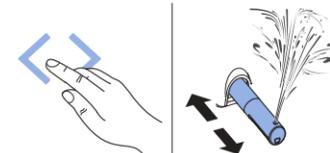

**i** L'astina dell'erogatore può essere impostata su 5 livelli.

### Uso del getto Lady


Premere il tasto <Getto Lady> per attivare il getto Lady.

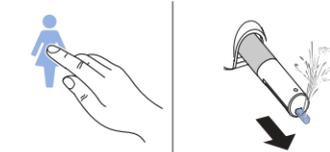

**i** Premere nuovamente il tasto <Getto Lady> per terminare anticipatamente il lavaggio.

### Attivazione del movimento oscillante


Premere il tasto <Movimento oscillante> per avviare il movimento oscillante del lavaggio anale.

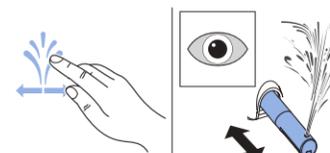

**i** Premere di nuovo il tasto <Movimento oscillante> per arrestare anticipatamente il movimento oscillante.

### Impostazione della luce di cortesia


Premere il tasto <Luce di cortesia> per attivare la luce di cortesia.

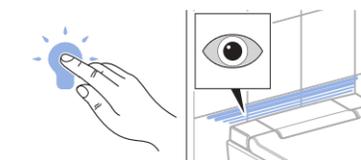

**i** Premere nuovamente il tasto <Luce di cortesia> per disattivare la luce di cortesia.

### Memorizzazione dei profili utente

Premere uno dei tasti <Profilo utente> per 2 secondi per memorizzare su questo tasto le regolazioni attuali come profilo utente.

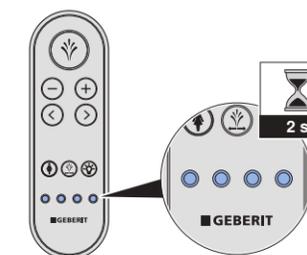

**i** Premere nuovamente il tasto <Profilo utente> per richiamare il profilo utente.