



GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

 **GEBERIT**

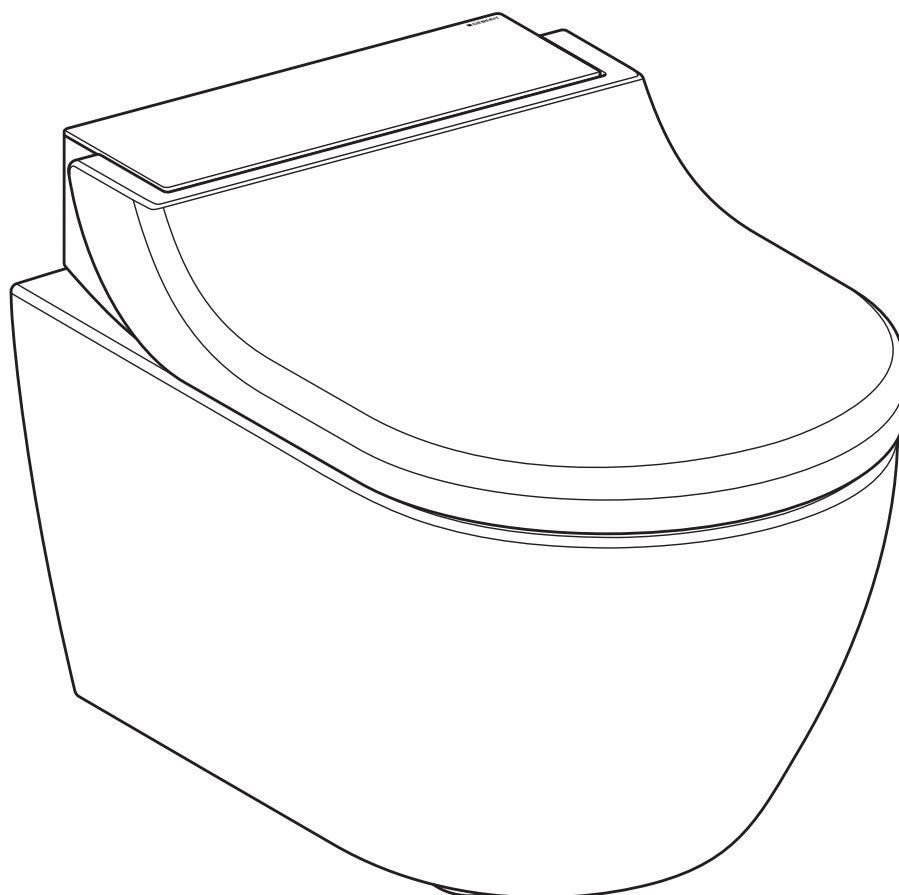

KASUTUSJUHEND

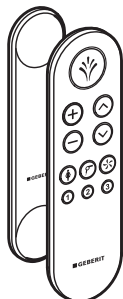

969.822.00.0(05)

Sisukord

Teie ohutuseks	6
Kellele toode sobib?	6
Kuidas toodet kasutada?	6
Mida tuleks vältida?	6
Väärkasutus	6
Üldised ohutusjuhised	7
Selgitus hoiatusjuhiste kohta	8
Ülevaade tootel olevatest sümbolitest	8
Registreerige oma seade.....	9
Tutvuge seadmega.....	10
Geberit AquaClean-seadmete kohta	10
Ülevaade funktsioonidest	10
Ülevaاتlikult seadmest	11
Juhtimiskontseptsioon	13
Juhtimiskontseptsioonist	13
Puldi esikülg	13
Puldi tagakülg	14
Oleku-LED puldil	15
Külgmine juhtpaneel	16
Oleku-LED külgmisel juhtpaneelil.....	16
Klahvide erihõlvatus	17
Seadme sisse- või väljalülitamine	18
Rakendus Geberit.....	20
Ühilduvuse kontrollimine	20
Rakenduse Geberit Home allalaadimine	20
Rakenduse Geberit Home App kasutamine	21
Seadet tuleb kasutada nii	22
Esimesed sammud	22
Funktsioonide püsiv sisse- või väljalülitamine	22
Teie seadme seaded	23
Teie seadme täiendavad seaded rakenduses Geberit Home App.....	23
Anaaluđi kasutamine	24
Anaaluđi ostsilleerimisliikumise välja- ja sisselülitamine	24
Naisteduđi kasutamine	25
Naisteduđi ostsilleerimisliikumise välja- ja sisselülitamine	25
Fööni sisse- ja väljalülitamine.....	26
Lõhnade äratõmbe järeltalitlusfunktsiooni sisse- ja väljalülitamine	26

Kohandage dušitoiming oma vajadustele	27
Dušijoa tugevuse seadistamine	27
Dušipea asendi seadistamine	27
Kasutajaprofiilide salvestamine	28
Kasutajaprofiilide kuvamine	28
Isikliku kasutajaprofiili salvestamine rakenduses Geberit Home App	29
Seadet tuleb programmeerida nii	30
Programmeerimisvõimaluste ülevaade	30
Peamenüü Seadme seadistused	30
Seadme seadete menüü	31
Funktsiooni seadete menüü	32
Süsteemiseadete menüü	36
Peamenüü Personaalsed seaded	38
Kasutaja menüü	38
Peamenüü hooldus ja parandus	40
Menüü Hooldus ja remont	40
Peamenüü Abi	42
Menüü Abi	42
Nii puhastate seadme ja eemaldate katlakivi	44
Hooldusjuhend	44
Üldine puhastussoovitus	44
Automaatne veevahetus	44
Sihipärane desinfitseerimine	45
Sobivad puhastusvahendid ja -seadmed	45
Siledade pindade hooldusjuhised	47
Hooldusjuhised sanitaarkeraamika jaoks	47
Puhastamine seadme ja WC-poti vahelt	48
WC-istme hooldusjuhised	49
WC-poti kaane äravõtmine	49
WC-poti kaane, WC-poti prill-laua ja korpuse puhastamine	50
Dušidüüsi puhastamine puldi ekraani kaudu	51
Dušidüüsi puhastamine külgmise juhtpaneeli või puldi klahvide abil	53
Katlakivi eemaldamine seadmest	54
Seadme katlakivieemaldusteade	56
Rikkeid tuleb kõrvaldada järgmiselt	57
Tegutsemine rikete korral	57
Dušš-WC on talitluseta	58
Muud talitlusvead	59
Puldi rikete kõrvaldamine	61
Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine	62
Kaugjuhtimispuldi uuesti määramine	63
Keraamilise kärgfiltri vahetamine	64

Jätkusuutlikkus	67
Geberiti grupp ja jätkusuutlikkus	67
Ecodesign – ökobilanss.....	67
Ökonõuanded	67
Utiliseerimine.....	68
Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kõrvaldamine	68
Garantii lõppkliendile.....	69
Tehnilised andmed ja vastavus	70
Tehnilised andmed	70
ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon	70
Kontakt	71
Peakorter	71
Euroopa	71
Aafrika ja Lähis-Ida.....	74
Aasia	74
Muud riigid.....	75

Teie ohutuseks

Kellele toode sobib?

Geberit AquaClean dušš-WC-d võivad kasutada lapsed, kel on vanust vähemalt 3 aastat, samuti isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme käitamiseks, kui seadet kasutatakse järelevalve all või neid enne seadme turvalise kasutamise osas juhendatakse ja nad kaasnevaid ohte mõistavad. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi toodet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. Kui selle seadme võrgukaabel on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja või tema müügi järgne teenindus või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

Kuidas toodet kasutada?

Toode sobib järgmisteks kasutusotstarveteks ja -valdkondadeks:

- Kasutamiseks duši-WC-na:
 - anaalpiirkonna pesemiseks
 - vaginaalpiirkonna väliseks pesemiseks
 - lõhnade äratõmbeks
- installatsiooniks köetud siseruumis
- ühendamiseks joogiveesüsteemi külge
- käitamiseks pöördosmoosiseadmetest pärit veega

Mida tuleks vältida?

Toode pole ette nähtud järgmisteks kasutusviisideks:

- WC-poti prill-laualt lahkumine dušitoimingu ajal
- koormuste ja esemete asetamine WC-poti kaanele
- kaugjuhtimispuldi kastmine vedelike sisse
- käitamine ilma korgita Geberit AquaClean-i katlakivieemaldi puhul

Väärkasutus

Väärkasutuse korral ei võta Geberit tagajärgede eest vastutust.

Üldised ohutusjuhised

Järgmised ohutusjuhised kehtivad toote kogu olelutsükli kohta.

- Lugege enne esmakordset kasutamist kasutusjuhendit, et tutvuda toote kasutamisega.
- Salvestage kasutusjuhend hilisemaks tutvumiseks või printige see välja.
- Filtri saastumine võib põhjustada sissehingatava õhu halvenemist. Terviseohtude vältimiseks ning täieliku funktsionaalsuse tagamiseks tuleb filter igal aastal välja vahetada.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud. Lahutage seade võimaluse korral vooluvõrgust ja võtke ühendust ettevõtte Geberit klienditeenindusega.
- Ärge avage seadet. See ei sisalda osi, mida kasutaja saaks hooldada või parandada.
- Ärge tehke muudatusi ega lisapaigaldusi. Modifikatsioonide korral esineb eluoht.
- Parandustöid tohivad teha ainult volitatud spetsialistid ja kasutada tohib üksnes originaalvaruosi.
- Kasutada tohib ainult originaaltarvikuid.
- Hooldaja või kasutaja tohib seadet käsitseda ja hooldada ainult kasutusjuhendi kohaselt.
- Kasutage paigaldamiseks alati paigaldusjuhendi värsket versiooni, kui Geberit AquaClean on demonteeritud (nt kolimiseks).
- Ühendage Geberit AquaClean ainult tüübisildil toodud võrgupingega.
- Järgige puhastusvahendi ja katlakivieemaldi kasutamisel alati tootja andmeid.



Käesolev dokument sisaldab erinevates kohtades hoiatusjuhiseid. Hoiatusjuhised on tegevusest ja olukorrast sõltuvad ohutusjuhised. Nad hoiatavad spetsiifiliste ohtude eest.



Juhend vastab avaldamise ajal seadme tehnilisele tasemele. Edasiarenduse tõttu on õigus teha muudatusi.

Praeguste ja edasiste dokumentide viimane versioon on saadaval veebilehel:

<http://catalog.geberit.com>.

Selgitus hoiatusjuhiste kohta

Hoiatusjuhised on paigutatud kohta, kus võib tekkida oht.

Hoiatusjuhised on järgmised:



HOIATUS

Ohu liik ja allikas.

Võimalikud tagajärjed ohu eiramisel.

- Meetmed ohu vältimiseks.

Hoiatusjuhistes esinevatele jääkohtudele ja olulisele informatsioonile viitamiseks kasutatakse järgmisi signaalsõnu.

Sümbol	Signaalsõna ja tähendus
	OHT Signaalsõna tähistab suure riskiastmega ohtu, mille tagajärg võib olla surm või raske vigastus, kui seda ei väldita.
	ETTEVAATUST Signaalsõna tähistab väikese riskiastmega ohtu, mille tagajärg võib olla väike või mõõdukas vigastus, kui seda ei väldita.
	TÄHELEPANU Signaalsõna tähistab ohtu, mille tagajärg võib olla varakahju, kui seda ei väldita.
	Tähistatud ainult sümboliga. Juhib tähelepanu tähtsale informatsioonile

Ülevaade tootel olevatest sümbolitest

Sümbol	Tähendus
	Lugege enne toote käikuvõtmist ohutusjuhiseid ning käsitsus-/kasutusjuhendit.
	Elektrilöögist tulenev oht elule

Registreerige oma seade

Garantii registreerimine

Pikendage Geberit AquaClean garantiiaga tasuta. Registreerige 90 päeva jooksul alates paigalduse kuupäevast.



Garantiiaja kolmandal aastal võtab Geberit materjali- või tootmisvigade korral enda kanda varuosade tarne, kui toote on paigaldanud ja võtnud kasutusse sanitaartehnika ettevõtte.

Lingi kaudu:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Nutitelefoniga või
tahvelarvutiga:



Rakenduse
Geberit Home kaudu:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Kui teie riiki ei ole Onboarding-veebisaidil loetletud, vaadake palun kontaktandmete ja veebiaadresside loetelu. → Vt „Kontakt“.

Tutvuge seadmega

Geberit AquaClean-seadmete kohta

Geberit AquaClean seade on integreeritud dušifunktsiooniga WC-pott. Seadmel on ka kõik tavalise tualettpoti funktsioonid. Edasised funktsioonid olenevad Teie toote mudelist.

Ülevaade funktsioonidest

Hügieenifunktsioonid:

- lõhnade äratõmme lõhnade neutraliseerimisega keraamilise kärgfiltri kaudu
- lõhnade äratõmbe juurdelülitatav järeltalitusfunktsioon
- WhirlSpray-dušitehnoloogia individuaalse dušipea positsiooniga
- dušipea väljalülitatav ostsilleerimisfunktsioon
- dušidüüsi integreeritud, väljaliigutatav, individuaalse dušipea positsiooniga naistedüüs
- automaatne dušipea puhastus enne ja pärast iga dušitoimingut
- väljalülitatav föönifunktsioon fööniava kaudu


Mugavusfunktsioonid:

- kinnitusheli dušš-WC-funktsioonide programmeerimisel
- valitav dušijoa tugevus ja dušipea positsioon
- prill-laud kasutajatuvastuse ja prill-laua soojendusega
- WC-poti prill-laud ja WC-poti kaas funktsiooniga SoftClosing
- põhifunktsioonid juhitud külgmise ergonoomilise juhtpaneeli kaudu
- täielikult puldiga juhitud
- kolm individuaalset kasutajaprofiili ja põhiprofiil salvestatav


Puhastamine ja hooldus:

- äravõetav WC-poti kaas
- ülestõstetav WC-kõrgendus seadme ja poti vaheliseks puhastuseks
- katlakivieemaldusprogramm

Ülevaaticult seadmest

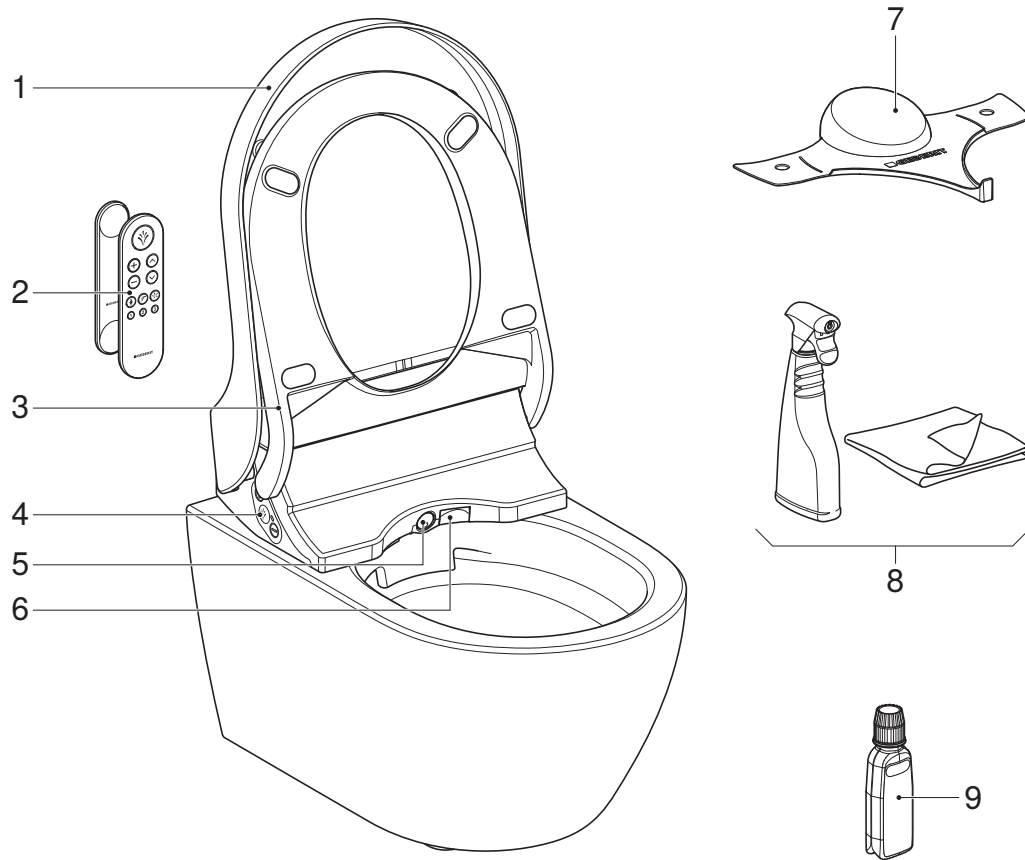

- 1 WC-poti kaas
- 2 Magnetilise seinahoidikuga pult
- 3 WC-poti prill-laud kasutajatuvaustuse ja WC-poti prill-laua soojendusega
- 4 Oleku-LEDiga külmine juhtpaneel
- 5 Dušipea dušidüüsi ja naistedüüsiga
- 6 Fööniklapp
- 7 Pritsmekaitse
- 8 Geberit AquaClean puhastuskomplekt (tootenumber 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean katlakivieemaldi (tootenumber 147.040.00.1)

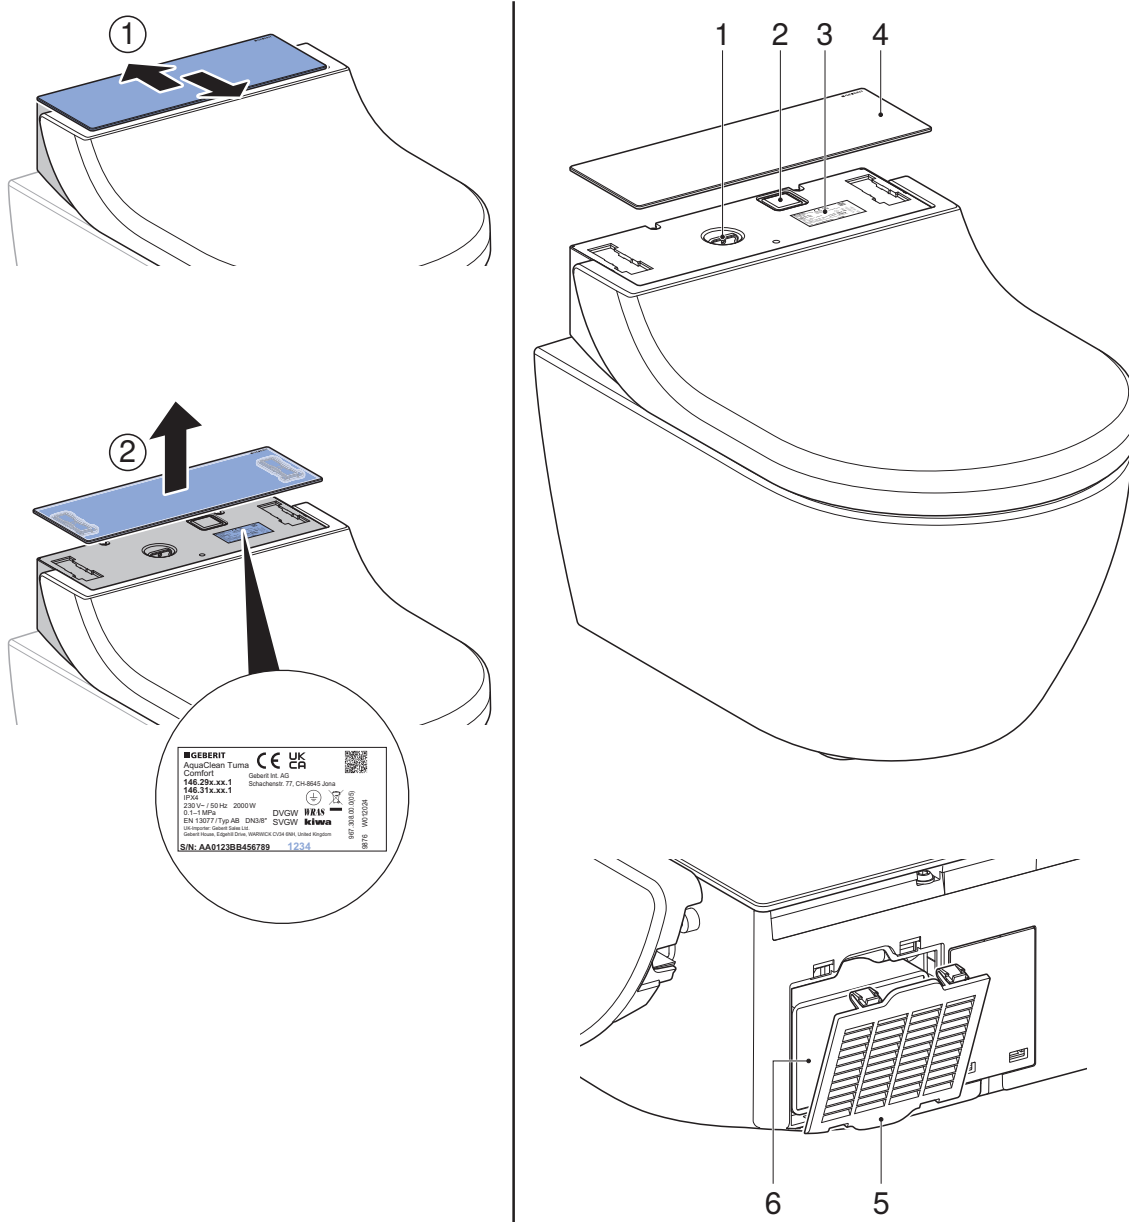

- 1 Korgiga täiteava Geberit AquaClean katlakivieemaldile
- 2 Toitelüliti
- 3 Seerianumbriga tüübisilt
- 4 Disainkaas
- 5 Seadme tagakülg: filtrilaeka kate
- 6 Seadme tagakülg: Vahetatav Geberit keraamiline kärgfilter, tüüp 3 (tootenumber 242.999.00.1)

Mõnda komponenti ja allpool loetletud kulumaterjale saab tellida rakenduse Geberit Home või Geberit veebipoe kaudu.

Kulumaterjal	Tootenumber
Geberit AquaClean puhastuskomplekt	242.547.00.1
Geberit AquaClean katlakivieemaldusvahend	147.040.00.1
Geberit AquaClean katlakivieemalduskomplekt (4 tk)	147.047.00.1
Geberit AquaClean katlakivieemalduskomplekt (10 tk)	147.048.00.1
Dušidüüs AquaClean Tuma	243.527.11.1
Pult AquaClean Tuma	245.999.01.1

Juhtimiskontseptsioon

Juhtimiskontseptsioonist


Dušš-WC-d saab juhtida kaugjuhtimispuldi, dušš-WC külgmise juhtpaneeli ja rakenduse Geberit Home App kaudu.



Dušiga WC-poti Geberit AquaClean kaugjuhtimispult on deaktiveeritud nii kaua, kuni dušiga WC-pott on ühendatud rakendusega Geberit Home App.

Puldi esikülg

Puldi esiküljelt saab juhtida igapäevase kasutamise kõiki funktsioone.

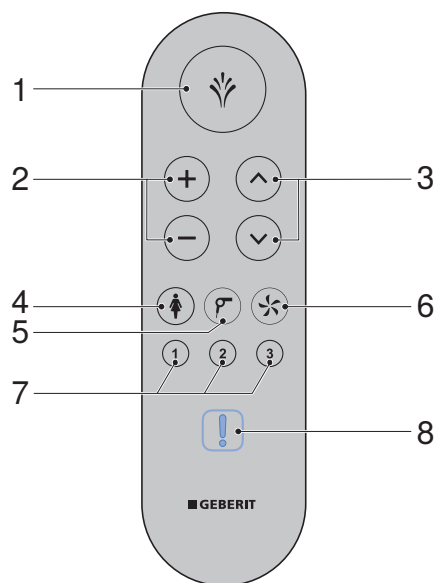

- 1 Klahv <Dušš>:
 - dušifunktsiooni käivitamine ja peatamine
 - föönifunktsiooni ja naisteduši peatamine
- 2 Klahvid <+>/<->: dušijoa / fööni õhujoa tugevuse suurendamine või vähendamine
- 3 Nooleklahvid <üles>/<alla>: Dušipea asendi seadistamine (dušipea edasi/tagasi)
- 4 Klahv <Naistedušš>: naisteduši käivitamine ja peatamine
- 5 Klahv <Föön>: fööni käivitamine ja peatamine
- 6 Klahv <Lõhnade äratõmme>: Lõhnade äratõmbe käivitamine ja peatamine
- 7 <Kasutajaprofiili> klahvid: kasutajaprofiilide 1–3 valimine
- 8 oleku-LED (nähtav ainult siis, kui vaja)

Puldi tagakülg

Puldi tagaküljelt saate juurdepääsu mitmete seadistuste ja lisafunktsioonide juurde.




Patarei eluea pikendamiseks lülitub ekraan mõne aja pärast ooterežiimile.



Kui 2024. aasta puldi kasutatakse koos seadme vanema püsivara versiooniga, ei ole kõik funktsioonid saadaval:

- ekraanil kuvatakse ainult 2 rida
- puldi esiküljel puudub LED-näidik
- kolm kiirvalimisklahvi ei toimi
- OK-klahv ei toimi

Kõikide funktsioonide kasutamiseks uuendage püsivara rakendusega Geberit Avaleht (püsivara versioon v 13.0 või uuem).

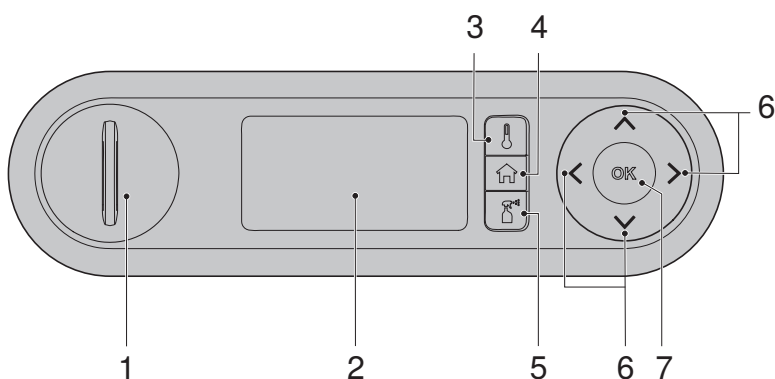

- | | |
|---|---|
| 1 | patareikarp |
| 2 | e-tindiga ekraan |
| 3 | kiirvalimisklahv <Temperatuur> |
| 4 | kiirvalimisklahv <Avaleht> |
| 5 | kiirvalimisklahv <Hooldus ja remont> |
| 6 | nooleklahvid <üles>/<alla>, <vasakule>/<paremale> |
| 7 | klahv <OK>/<Salvesta> |


Oleku-LED puldil

Puldi LED näitab seadme praegust olekut ühe klahvivajutusega.

LED	Kirjeldus
Vilgub siniselt	• Sidumine on aktiivne. → Vt „Kaugjuhtimispuldi uuesti määramine“, lehekülg 63 .
Süttib lühidalt roheliselt	• Sidumine on edukas. • Kasutajaprofiili salvestamine on edukas. • Tehaseseadistustele lähtestamine on edukas.
Vilgub sini-punaselt	► Seadmest tuleb katlakivi eemaldada. → Vt „Katlakivi eemaldamine seadmest“, lehekülg 54.
Vilgub punaselt	Esineb rikketeade. ► [Veateade] - kuvatakse ekraanil, vajutades nuppu puldi tagaküljel; - kuvatakse rakenduses Geberit Avaleht. Järgige puldi ekraanil olevaid juhiseid. Kui LED vilgub jätkuvalt punaselt, võtke ühendust ettevõtte Geberit klienditeenindusega.
Põleb oranžilt	• Seadmest eemaldatakse praegu katlakivi. Dušš-WC kasutamine pole katlakivieemalduse ajal võimalik.
Vilgub oranžilt	• Toimub veevahetus. → Vt „Automaatne veevahetus“, lehekülg 44. • Puldil puudub ühendus dušš-WC-ga. Dušš-WC on välja lülitatud või pult on kaugemal kui 1 m.

Külgmine juhtpaneel

Külgmise juhtpaneeli kaudu saab käsitseda seadme dušš-WC-funktsioone.

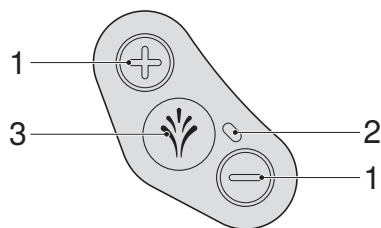

- 1 Klahvid <+>/<->: dušijoa tugevuse suurendamine või vähendamine.
- 2 Oleku-LED
- 3 Klahv <Dušš>: anal- või naisteduši käivitamine ja peatamine.

Oleku-LED külgmisel juhtpaneelil

Külgmisel juhtpaneelil asuv oleku-LED informeerib teid praegusest seadmeolekust.

LED	Kirjeldus
Ei põle (kasutaja puudub)	Energiasäästurežiim on aktiivne või seade on välja lülitatud.
Ei põle (kasutamisel)	Sooja vee valmistamine ja WC-poti prill-laua soojendus deaktiveeriti põhiseadetes.
Põleb siniselt	Tuvastati kasutaja ja põhiseadetes on aktiveeritud sooja vee valmistamine. LED kustub energiasäästurežiimil.
Vilgub siniselt	Seade initsialiseerib end pärast sisselülitamist. Teostatakse süsteemiloputus.
Vilgub sini-punaselt	Seadmest tuleb katlakivi eemaldada. → Vt „Katlakivi eemaldamine seadmest“, lehekülg 54.
Vilgub sini-punaselt ja põleb oranžilt	Seade on blokeeritud ja sellest tuleb tingimata katlakivi eemaldada. Dušifunktsioonide kasutamine ei ole blokeeritud olekus võimalik. Tökise saab 1 dušitsükliks lähtestada, selleks tuleb hoida klahvi <Dušš> 5 sekundit all.
Põleb roheliselt	Keraamiline kärgfilter tuleb välja vahetada. → Vt „Keraamilise kärgfiltri vahetamine“, lehekülg 64.
Põleb oranžilt	Seadmest eemaldatakse praegu katlakivi. Dušš-WC kasutamine pole katlakivieemalduse ajal võimalik.
Vilgub oranžilt	Toimub veevahetus. → Vt „Automaatne veevahetus“, lehekülg 44.
Vilgub punaselt	Rikketeade → vt „Dušš-WC on talitluseta“, lehekülg 58.
Samaaegselt vilgub punaselt ja oranžilt	Seade on katlakivi eemaldamise režiimis ja ootab kasutaja tegutsemist.

Klahvide erihõlvatus

Klahvide erihõlvatuse kaudu saate ligi pääseda oma dušš-WC laiendatud funktsioonidele.

Tabel 1: Pult

Funktsioon	Klahv puldil	Sisse	Välja
Kasutajaprofiili salvestamine	Vajutage soovitud klahvi <Kasutaja-profiil> 2 sekundit.	Piiks (1x) ja roheline LED süttib 2 sekundiks	–
Duši pea ostsilleerimisliikumise sisse- ja väljalülitamine	Vajutage samaaegselt korraks <üles> ja <alla>.	–	–
Duši pea väljatõmbamine puhastamiseks	Vajutage samaaegselt korraks <+> ja <Dušš>.	–	–
Puldi uuesti määramine	Vajutage <+> puldil ja külgmisel juhtpaneelil samaaegselt 20 sekundit.	Piiks (1x) ja roheline LED süttib 2 sekundiks	–
Lõhnade äratõmbe järealtalitluse seadistamine	Vajutage <Lõhnade äratõmme> 2 sekundit.	Piiks (1x)	Piiks (2x)
Tehaseseadetele lähtestamine	Vajutage samaaegselt 2 sekundit <Kasutajaprofiili 1> ja <Kasutajaprofiili 3>.	Piiks (3x)	–
Vajutage katlakivieemaldusteade 1 täiendavaks dušitsükliks alla	Vajutage <Dušš> 5 sekundit.	Piiks (1x)	–

Tabel 2: Külgmise juhtpaneel

Funktsioon	Klahv külgmisel juhtpaneelil	Sisse	Välja
Naisteduši käivitamine	Vajutage <Dušš> 2 sekundit.	–	–
Duši pea väljatõmbamine puhastamiseks	Vajutage samaaegselt korraks <+> ja <Dušš>.	–	–
Puldi uuesti määramine	Vajutage samaaegselt <+> puldil ja külgmisel juhtpaneelil 20 sekundit.	Piiks (1x)	–
Katlakivi eemaldamise funktsiooni käivitamine	Vajutage samaaegselt 5 sekundit <-> ja <Dušš>.	–	–
Vajutage katlakivieemaldusteade 1 täiendavaks dušitsükliks alla	Vajutage <Dušš> 5 sekundit.	Piiks (1x)	–
Esitlusrežiimi sisse-/väljalülitamine	Vajutage samaaegselt 5 sekundit <+> ja <->.	Piiks (1x)	Piiks (2x)


Seadme sisse- või väljalülitamine



Välja- ja sisselülitustoimingu vahel peab mööduma vähemalt 30 sekundit.


1

Tõstke WC-poti kaas üles.

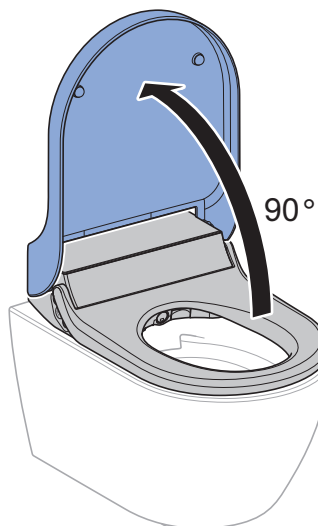


2

Võtke WC-poti kaas ära.

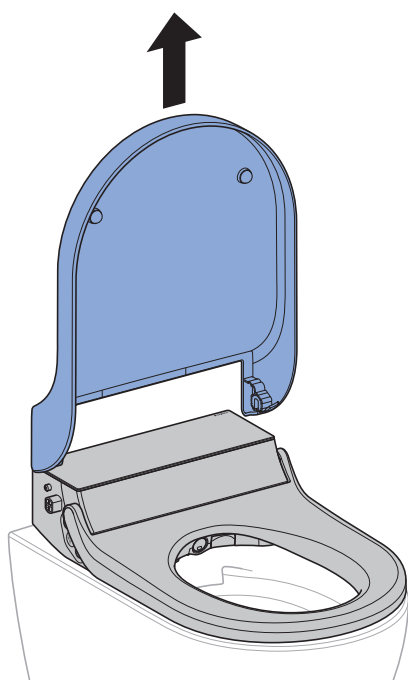


3

Võtke disainkaas ära.

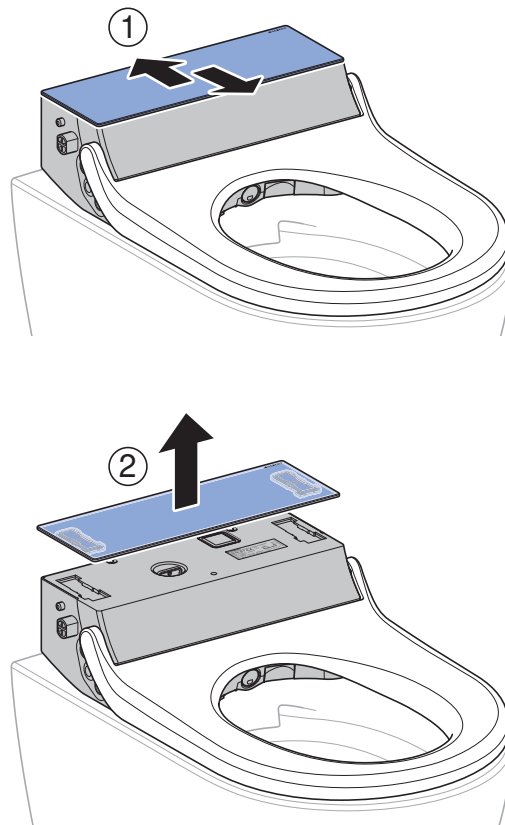


4

Vajutage võrgulülitit.

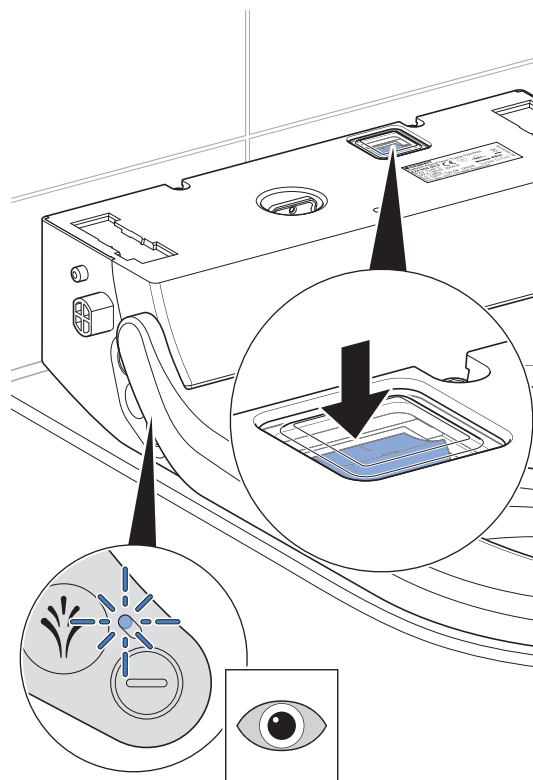


✓ Külgmisel juhtpaneelil asuv oleku-LED vilgub/kustub.

5 Monteerige disainkaas.

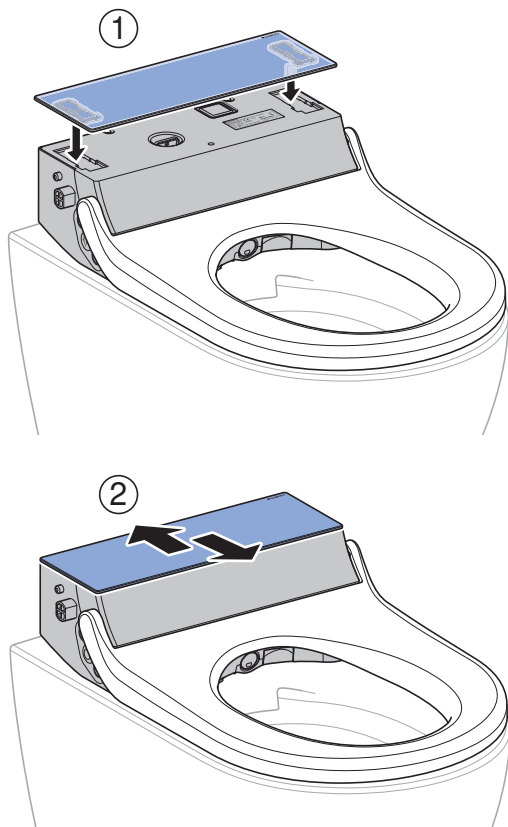

6 Monteerige WC-poti kaas.

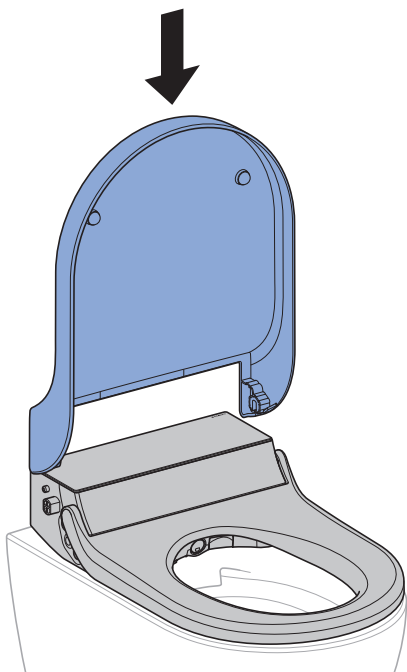

7 Tõstke WC-poti kaas alla.



Tulemus

- ✓ Seade initsialiseerib end pärast sisselülitamist uuesti.

Rakendus Geberit

Ühilduvuse kontrollimine

Geberit-i rakenduse täielikuks kasutamiseks vajate nutitelefoni Androidi või iOS-i operatsioonisüsteemiga. Vajaduse korral kontrollige õigusi (Bluetooth®, asukoha kinnitus) ja kinnitage need.

Rakenduse Geberit Home allalaadimine

Laadige tasuta rakendus Geberit Home alla vastavalt veebilehelt App-Store:

- 1 Avage App-Store oma nutitefonis.
- 2 Sisestage otsinguväljale rakenduse nimi „Geberit Home“.
✓ Näidatakse rakendust Geberit Home.



- 3 Laadige rakendus alla.
✓ Rakendus laetakse alla ja avatakse teie nutitefonis.

Rakenduse Geberit Home allalaadimiseks võite skannida ka vastava QR-koodi:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Rakenduse Geberit Home App kasutamine

Rakendus Geberit Home App suhtleb Bluetooth®-liidese kaudu dušš-WC-ga Geberit AquaClean.



Dušiga WC-poti Geberit AquaClean kaugjuhtimispult on deaktiveeritud nii kaua, kuni dušiga WC-pott on ühendatud rakendusega Geberit Home App.



Arvestage, et teie seadmel ei pruugi teatud juhtudel olla pulti või sellel ei ole võimalik teatud funktsioone kasutada. Rakenduse Geberit Home App funktsioonid ja seadistused varieeruvad olenevalt seadmest ja regionist ning on tähistatud tähisega (lisavarustus).

Rakenduse Geberit Avalett kaudu saate kasutada alljärgnevaid funktsioone ja teha alljärgnevaid seadistusi:

- Pult
 - kaugjuhtimisfunktsioonide kasutamine
 - isiklike seadistuste kohandamine ja salvestamine (lisavarustus)
- Seadme seadistused
 - põhiseadistuste kohandamine ja salvestamine
- Geberit klienditeenindus (valikuline)
 - Ühenduse loomine Geberit klienditeenindusega
 - Kasutage Geberit AquaClean kaughooldust
- Geberit teenused (valikuline)
 - Seadme registreerimine
 - Garantiikaitse pikendamine
- Tarkvara uuendamine
 - Püsivara värskendamine
- Sammhaaval juhised
 - Dušidüüsi ja kuivatustoru (lisavarustus) puhastamine
 - Tehke katlakivieemaldamine
 - Keraamilise kärgfiltri (lisavarustus) vahetamine

Rakenduses Geberit Home saate vaadata alljärgnevat teavet:

- Selgitavad filmid (valikuline)
 - Funktsioone kirjeldavate filmide esitamine
 - Hooldust ja puhastamist kirjeldavate filmide esitamine
- Rikete kõrvaldamine
 - Tõrketeadete kuvamine
- Kasutusjuhend
 - Kuva kasutusjuhend

Seadet tuleb kasutada nii

Esimesed sammud



Funktsioone saab kaugjuhtimispuldi või rakenduse Geberit Home App kaudu deaktiveerida, aktiveerida või kohandada.

- Funktsiooni aktiveerumisel piiksub seade (1x).
- Funktsiooni deaktiveerumisel piiksub seade (2x).

Seadme kasutamisel on oodata järgmisi funktsioone.

Kui istute WC-poti prill-lauale,

- käivitub lõhnade äratõmme,
- aktiveeritakse kasutajatuvastus ning seade lülitab dušifunktsiooni vabaks.
- käivitub WC-poti prill-laua soojendus.

Kui alustate dušitoimingut,

- töötab anaaldušš 50 sekundit või naistedušš 30 sekundit.
- saab dušitoimingut igal ajal katkestada,
- saab dušitoimingut kohandada isiklike vajadustega,
- töötab kuivatusfunktsioon 5 minutit kohe kui anal- või naistedušiga on lõpetatud.
- saab kuivatusfunktsiooni igal ajal katkestada.
- saab muuta põhiseadeid ja kohandada isiklike vajadustega,
- saab järgmiseks kasutamiseks salvestada isikliku profiili ja kasutajaprofiilid.

Kui lahkute WC-poti prill-laualt,

- lülitatakse dušifunktsioon välja,
- lülitatakse foonifunktsioon välja,
- deaktiveeritakse WC-poti prill-laua soojendus.
- deaktiveeritakse lõhnade äratõmme.
- loputatakse intensiivselt duši- ja naisteduši,
- seatakse seade energiasäästurežiimi.

Funktsioonide püsiv sisse- või väljalülitamine

Kui isiklike seadistusi ei tehta, laaditakse dušš-WC kasutamisel tehaseseadetega põhiprofiil. Teie isiklikud kasutajaprofiilid saab igal ajal lähtestada tehaseseadetele. → Vt „Klahvide erihõlvatus“, lehekülg 17.

Funktsioone saab püsivalt sisse või välja lülitada,

- muutes põhiprofiili ja salvestades isiklikud seaded, mis dušš-WC kasutamisel automaatselt laaditakse. → Vt „Kasutajaprofiilide salvestamine“, lehekülg 28.
- luues kuni kolm erinevat kasutajaprofiili ja salvestades vajaduse korral vastavale kasutajaprofiili klahvile. → Vt „Kasutajaprofiilide salvestamine“, lehekülg 28.
- Laadides dušš-WC kasutamisel ühe salvestatud kasutajaprofiilidest. → Vt „Kasutajaprofiilide kuvamine“, lehekülg 28.

Ülevaade funktsioonidest ja seadistusvõimalustest:

- Teie seadme seaded, → vt „Teie seadme seaded“, lehekülg 23.
- Teie seadme täiendavad seaded, → vt „Teie seadme täiendavad seaded rakenduses Geberit Home App“, lehekülg 23.

Teie seadme seaded



Kui tuvastatakse kasutaja, laaditakse automaatselt põhiseadetega põhiprofiil.

Dušitoimingu ajal saate dušitoimingu igal ajal kohandada oma individuaalsetele vajadustele. Oma individuaalseid seadeid saate omistada ühele kolmest kasutajaprofiili klahvist ja soovi järgi laadida järgmisel kasutamisel.

Seadistamine	Seadevahemik	Põhiprofiili tehaseseaded
Anaalduši joa tugevus	Aste 1–5	Aste 3
Naisteduši joa tugevus	Aste 1–5	Aste 1
Anaalduši dušipea asend	Aste 1–5	Aste 3
Naisteduši dušipea asend	Aste 1–5	Aste 4
Dušipea ostsilleerimisfunktsioon anaalduši korral	sisse/välja	sisse
Dušipea ostsilleerimisfunktsioon naisteduši korral	sisse/välja	välja
Soe vesi dušifunktsiooni korral	sisse/välja	sisse
WC-poti prill-laua soojendus	sisse/välja	sisse
Kuivatusfunktsioon pärast dušitoimingut	sisse/välja	sisse
Lõhnade äratõmbe funktsioon kasutajatuvastusel	sisse/välja	sisse
Lõhnade äratõmbe järeltalitlusfunktsioon	sisse/välja	välja

Teie seadme täiendavad seaded rakenduses Geberit Home App


Seadistamine	Seadevahemik	Põhiprofiili tehaseseaded
Dušivee temperatuur	Aste 1–5	Aste 4
Fööni temperatuur	Aste 1–5	Aste 5
WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur	Aste 1–5	Aste 4
Vee karedus	pehme/keskmine/kare	kare

Anaaldušī kasutamine

Eeldus

- Istuge WC-poti prill-lauale.

- ▶ Vajutage üks kord korra klahvi <Dušš> külgmisel juhtpaneelil või kaugjuhtimispuldil.

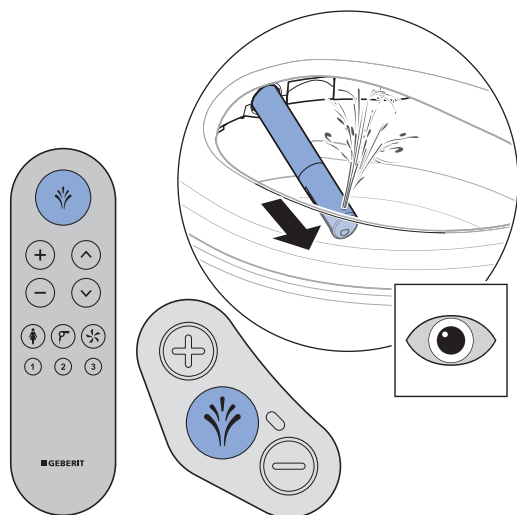

Tulemus

- ✓ Dušitoiming käivitub.
- ✓ Anaaldušš alustab ostsilleerimisfunktsioonis. Väike veekogus voolab ülevoolu kaudu WC-potti. Anaaldušš on aktiivne 50 sekundiks.

- ▶ Vajutades uuesti klahvi <Dušš>, saate Te dušitoimingut enneaegselt lõpetada.


Anaaldušī ostsilleerimisliikumise välja- ja sisselülitamine

- ▶ Dušihaara ostsilleerimisliikumine suurendab puhastustoimet.

Eeldus

- Dušitoiming käib praegu.

- ▶ Vajutage samal ajal nooleklahve <üles> ja <alla>, et ostsilleerimisliikumist dušitoiminguga ajal välja ja sisse lülitada.

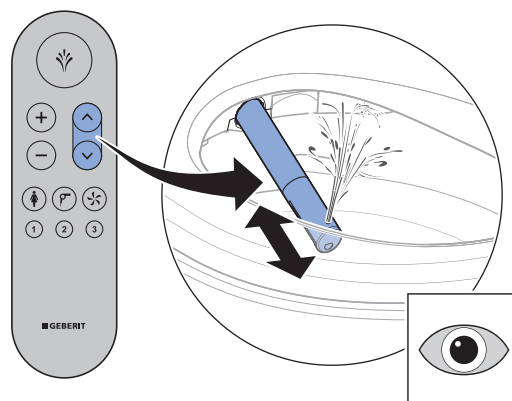


Naisteduši kasutamine

- i** Naiste intiimpiirkond on väga tundlik tsoon, mis vajab erilist ja ettevaatlikku hoolitsust. Optimaalse puhastustulemuse saavutamiseks tuleb naistedušš seadistada Teie ergonoomilistele tingimustele. Dušidüüsi asend ja dušijoa tugevus tuleb valida nii, et dušijuga ei saaks tungida vagiinasse.


Eeldus

- Te istute WC-poti prill-laua.

1 Vajutage puldil klahvi <Naistedušš>.

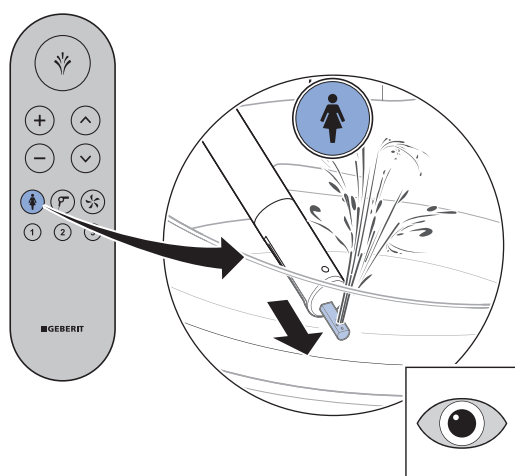

2 Või Vajutage külgmisel juhtpaneelil klahvi <Dušš> 2 sekundit.

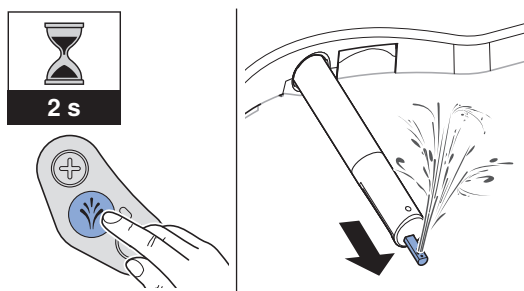

Tulemus

- ✓ Naistedušš käivitub.

- i** Vajutades uuesti klahvi <Dušš>, saate Te dušitoimingu enneaegselt lõpetada.


Naisteduši ostsilleerimisliikumise välja- ja sisselülitamine

- i** Dušipea ostsilleerimisliikumise kasutamisel naisteduši funktsiooniga võib teatud juhtudel esineda bakterite ülekandumist anaalpiirkonnast.

Eeldus

- Naistedušš töötab praegu.

- Vajutage samal ajal nooleklahve <üles> ja <alla>, et ostsilleerimisliikumist naisteduši kasutamise ajal välja ja sisse lülitada.

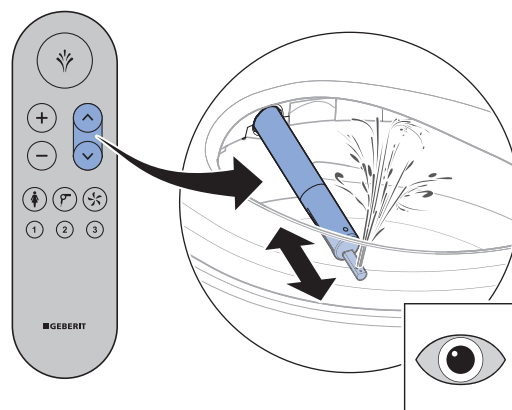

Fööni sisse- ja väljalülitamine




Vastavalt tehaseseadetele käivitub föönitamine automaatselt kohe kui dušitoiming on lõpetatud. Automaatse föönitamise saab põhiprofiilis välja lülitada ja manuaalselt käivitada.

Eeldus

- Te istute WC-poti prill-lauale.
- Dušitoiming käib praegu.



Vajutage klahvi <Föön>.

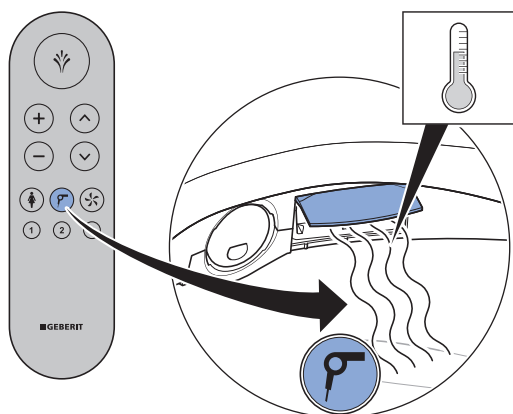

Tulemus

- ✓ Föönitamine käivitub 5 minutiks.



Vajutades uuesti klahvi <Föön>, saate Te föönitamise enneaegselt lõpetada.

Lõhnade äratõmbe järeltalitlusfunktsiooni sisse- ja väljalülitamine

Eeldus

- Istuge WC-poti prill-lauale.



Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi <Lõhnade äratõmbe> 2 sekundit.



Tulemus

- ✓ Seade piiksub (1x).
- ✓ Lõhnade äratõmbe järeltalitlusfunktsioon on aktiveeritud. Järeltalitlusaeg on 2 minutit ja algab viimase duši- või kuivatusfunktsiooni lõppedes.



Te saate funktsiooni jälle inaktiveerida, vajutades klahvi uuesti 2 sekundit. Seade piiksub (2x).


Kohandage dušitoiming oma vajadustele

Dušijoa tugevuse seadistamine

Eeldus

- Dušitoiming käib praegu.

- ▶ Vajutage dušijoa tugevuse suurendamiseks klahvi <+>. Vajutage dušijoa tugevuse vähendamiseks klahvi <->.

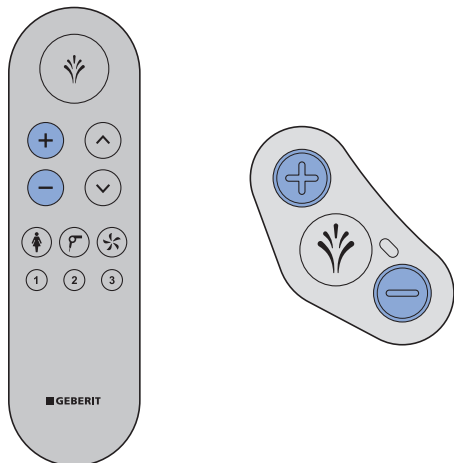

Tulemus

- ✓ Dušijuga muutub tugevamaks või nõrgemaks.

- i** Te saate dušijoa tugevust seadistada 5 astmes.


Dušipea asendi seadistamine

- i** Naissoost kasutajad peaksid dušifunktsiooni dušipea asendit seadistama optimaalselt vastavalt enda ergonoomilistele omadustele, et mitte ohustada vaginaalpiirkonna loomulikku kaitset.

Eeldus

- Dušitoiming käib praegu.

- ▶ Seinale kinnitatava dušipea asendi muutmiseks vajutage puldil nooleklahve.
 - ✓ Dušipea liigub ette või taha.

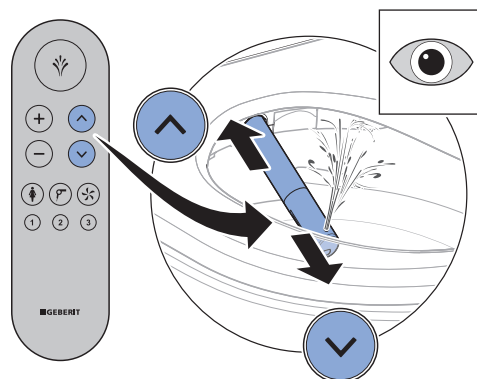

Tulemus

- ✓ Dušipea on optimaalselt seadistatud.

- i** Te saate dušipea asendit seadistada 5 astmes.


Kasutajaprofiilide salvestamine

Puldil asuvate <kasutajaprofiili> klahvidega saab salvestada 3 kasutajaprofiili.

- i** Kasutajaprofiilid võimaldavad otsest ligipääsu Teie isiklikele seadetele. Valige oma kasutajaprofiil niipea kui olete kohale istunud.

1 Valige endale isiklikud seaded.

2 Vajutage üht <kasutajaprofiili> 3 klahvist üle 2 sekundi.

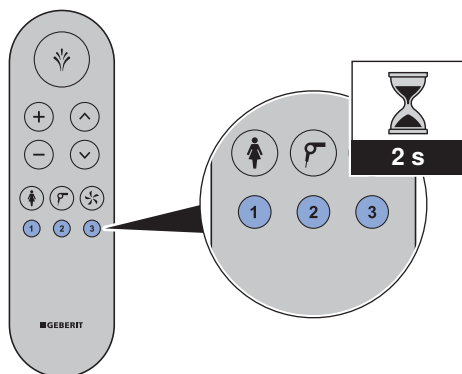

Tulemus

- ✓ Seade piiksub (1x).
- ✓ Puldi LED süttib lühiajaliselt roheliselt.
- ✓ Praegused seaded on salvestatud sellele klahvile.

- i** Järgmisi funktsioone saab seadistada ainult puldi tagakülje kaudu:

- WC-poti prill-laua soojendus
- dušivee temperatuur
- sooja õhu temperatuur

→ Vt „Kasutaja menüü“, lehekülg 38.


Kasutajaprofiilide kuvamine

- i** Kasutajaprofiilid võimaldavad otsest ligipääsu Teie isiklikele seadetele. Valige oma kasutajaprofiil niipea kui olete kohale istunud.

Eeldus

- Isiklikud kasutajaprofiilid on salvestatud vastavatele <kasutajaprofiili> klahvidele. → Vt „Kasutajaprofiilide salvestamine“, lehekülg 28.

- Vajutage seda <kasutajaprofiili> klahvi, millele on teie isiklikud seaded salvestatud.

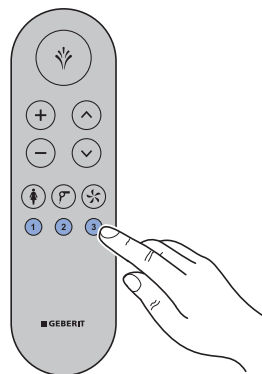

Tulemus

- ✓ Laaditakse teie isiklik kasutajaprofiil.
- ✓ Dušitoimingu saab käivitada teie isiklike seadetega, vajutades <Duši> klahvi.

Isikliku kasutajaprofiili salvestamine rakenduses Geberit Home App

Eeldus

- Rakenduse Geberit Home värske versioon on installitud teie nutitelefonil.
- Kasutatakse rakendust Geberit Home.
- Viibite dušiga WC-poti tuvastamisalas. Sel juhul ei ole vaja kasutaja tuvastamist aktiveerida.

1 Tehke oma isiklikud seadistused.

2 Salvestage seaded rakenduses Geberit Home.

Tulemus

- ✓ Isiklik kasutajaprofiil on salvestatud Teie nutitelefonil.
- ✓ Seaded kehtivad kõigile sidestatud dušš-WC-dele.

Seadet tuleb programmeerida nii

Programmeerimisvõimaluste ülevaade

Seadme seaded saab seadistada puldi tagakülje kaudu. Näidik aktiveeritakse mis tahes nupu vajutamisega kaugjuhtimispuldi tagaküljel.



Patarei säästmiseks inaktiveerub ekraan 30 sekundi pärast. Ekraan lähtestab end regulaarselt, mis muutub nähtavaks väreledes.



Saadaval on järgmised peamenüüd:

- [Seadme seaded]
- [Isiklikud seaded]
- [Hooldus ja jooksevremont]
- [Abi]

Peamenüü Seadme seadistused


1

Kutsuge peamenüü [Seadme seadistused] ette puldi tagaküljel asuva klahvi <Home> kaudu.

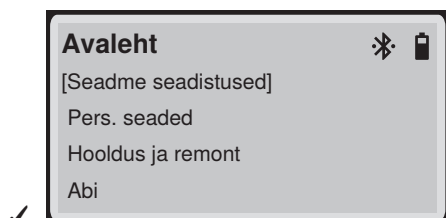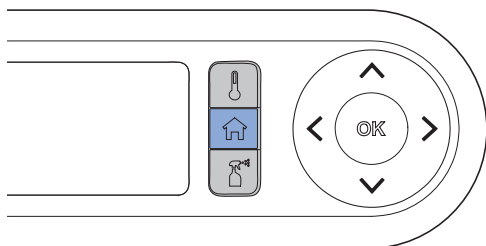

2

Kasutage noolenuppe <üles>/<alla>, et pääseda järgmisesse menüüpunkti.

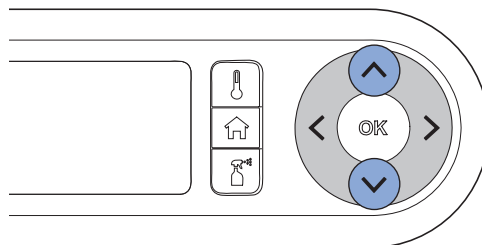

✓ Aktiivne menüüpunkt on tähistatud nurksulgudega.

3

Kinnitage menüüpunkt klahviga <OK>.


4

Tehke oma seadistused.

5


Salvestage seaded klahviga <OK>.

Seadme seadete menüü

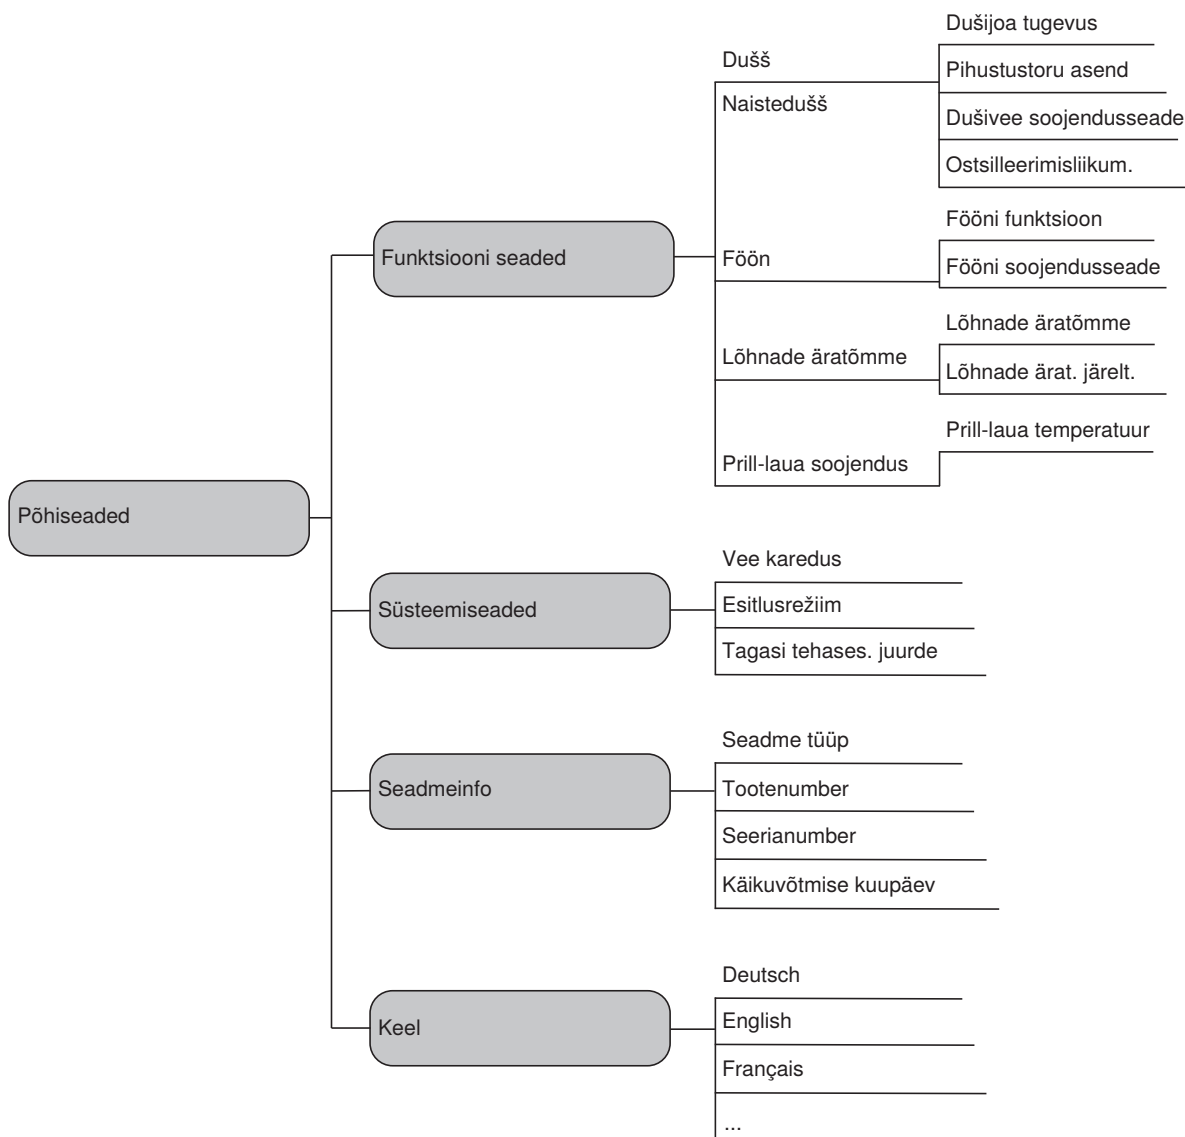

Funktsioon [Ostsilleerimisdušš] on saadaval ainult alammenüüs [Dušš].

Funktsiooni seadete menüü

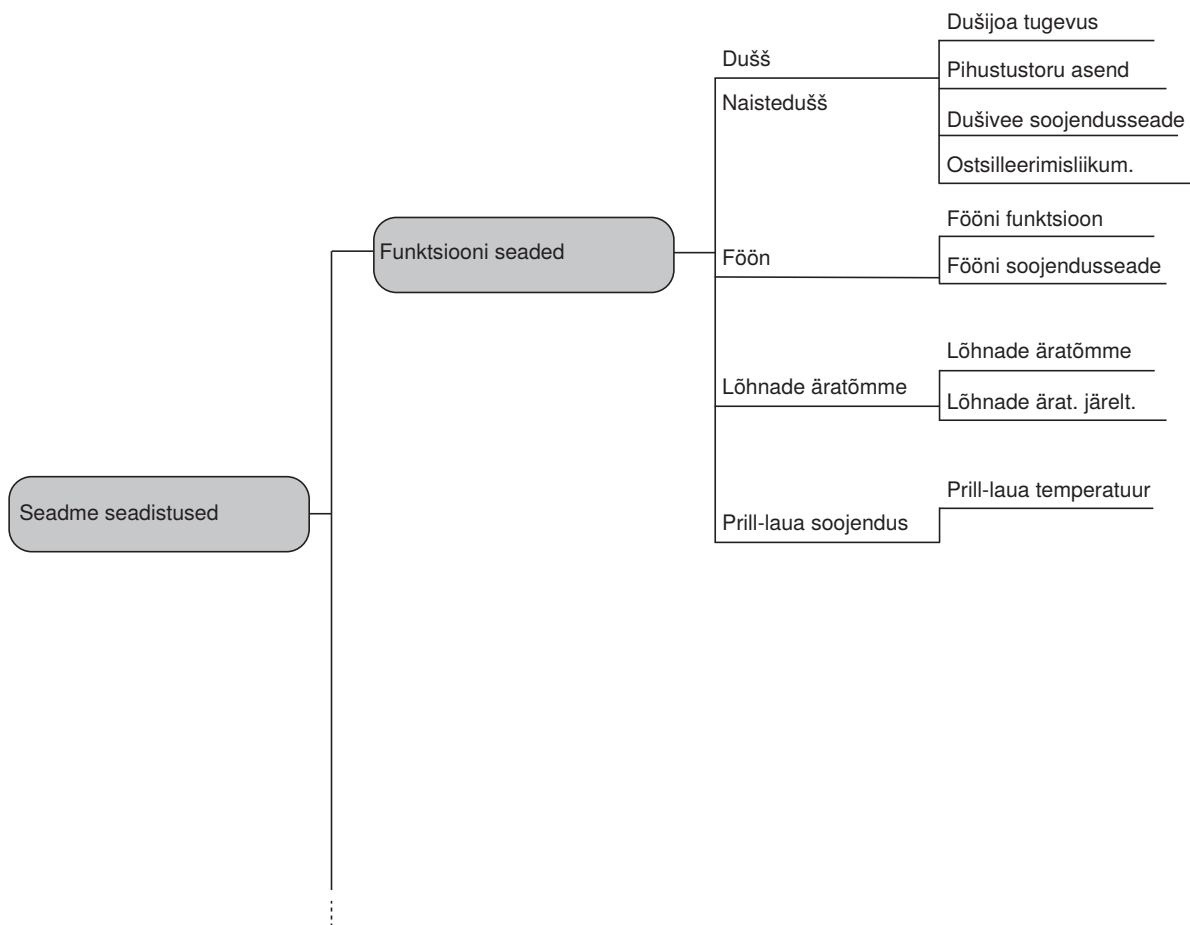

Funktsioon [Ostsilleerimisdušš] on saadaval ainult alammenüüs [Dušš].

Tabel 3: Funktsiooni seaded – Dušš/naistedušš

Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Funktsiooni seaded [Dušš] Naistedušš Föön ▼ Funktsiooni seaded Dušš [Naistedušš] Föön ▼	Dušš [Dušijoa tugevus] Pihustustoru asend Dušivee soojendusseade Ostsilleerimisliikum.	Anaalduši [dušijoa tugevus] Naisteduši [dušijoa tugevus] Dušijoa tugevus  [Salvestamine OK-ga]
	Dušš Dušijoa tugevus [Pihustustoru asend] Dušivee soojendusseade Ostsilleerimisliikum.	Anaalduši [dušipea asend] Naisteduši [dušipea asend] Pihustustoru asend  [Salvestamine OK-ga]
	Dušš Dušijoa tugevus Pihustustoru asend [Dušivee soojendusseade] Ostsilleerimisliikum.	Dušivee temperatuur Veetemperatuur  [Salvestamine OK-ga]
	Dušš Dušijoa tugevus Pihustustoru asend Dušivee soojendusseade [Ostsilleerimisliikum.]	[Sisse] = dušipea ostsilleerimisliikumine on aktiveeritud. [Välja] = dušipea ostsilleerimisliikumine on inaktiveeritud. Ostsilleerimisliikum. [Sisse] Välja Salv. OK-ga 

1)

1) Funktsioon [Ostsilleerimisdušš] on saadaval ainult alammenüüs [Dušš].

Tabel 4: Funktsiooni seaded – Föön

Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Funktsiooni seaded Dušš Naistedušš [Föön]	Föön [Fööni funktsioon] Fööni soojendusseade	[Sisse] = föönitoiming käivitub pärast dušifunktsiooni automaatselt. [Välja] = föönitoiming ei ole aktiivne. Fööni funktsioon [Sisse] Välja Salvest. OK-ga
	Föön Fööni funktsioon [Fööni soojendusseade]	Fööniõhu temperatuur Fööni temperatuur  [Salvestamine OK-ga]


Tabel 5: Funktsiooni seaded – Lõhnade äratõmme

Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Funktsiooni seaded [Lõhnade äratõmme] Prill-laua soojendus	Lõhnade äratõmme [Lõhnade äratõmme] Lõhnade ärat. järelt.	[Sisse] = lõhnade äratõmme käivitub kohe, kui WC-potil tuvastatakse kasutaja. [Välja] = lõhnade äratõmme ei ole aktiivne. Lõhnade äratõmme [Sisse] Välja Salvest. OK-ga
	Lõhnade äratõmme Lõhnade äratõmme [Lõhnade ärat. järelt.]	[Sisse] = lõhnade äratõmme töötab lisaks veel 2 minutit. [Välja] = lõhnade äratõmme ei tee lisatööd. Lõhnade ärat. järelt. [Sisse] Välja Salvestamine OK-ga

Tabel 6: Funktsiooni seaded – WC-poti prill-laua soojendus

Näit ekraanil/menüüs Funktsiooni seaded Lõhnade äratõmme [Prill-laua soojendus] ^	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine WC-poti prill-laua soojenduse temperatuur. Prill-laua temperatuur < [Bar chart with 5 bars of increasing height] > [Salvestamine OK-ga]
--	---------------------------------	---

Süsteemiseadete menüü

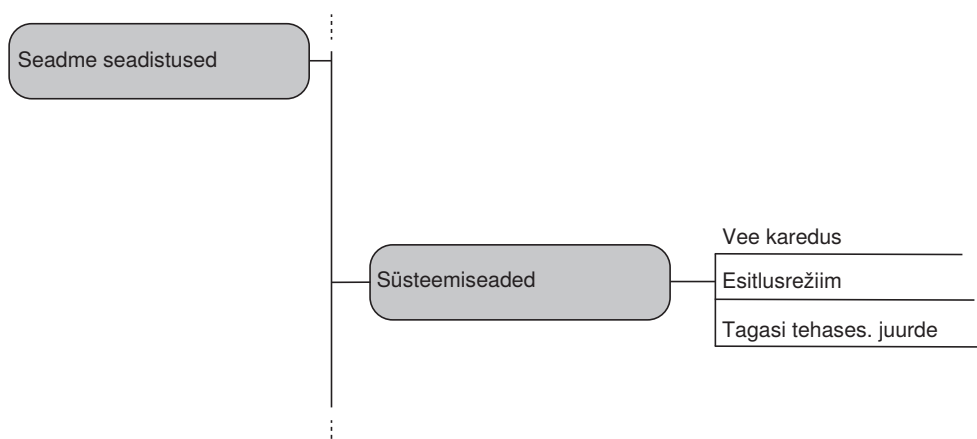

Tabel 7: Süsteemiseadad – Vee karedus

Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Süsteemiseadad [Vee karedus] Esitlusrežiim Tagasi tehases. juurde	Vee karedus [pehme] keskmine kare Edasi OK-ga	Vee karedus pehme °fH < 15 °dH < 8 °eH < 11 Salvestamine OK-ga
	Vee karedus pehme [keskmine] kare Edasi OK-ga	Vee karedus keskmine °fH 15 - 25 °dH 8 - 14 °eH 11 - 18 Salvestamine OK-ga
	Vee karedus pehme keskmine [kare] Edasi OK-ga	Vee karedus kare °fH > 25 °dH > 14 °eH > 18 Salvestamine OK-ga

Tabel 8: Süsteemiseadad – Esitlusrežiim



Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Süsteemiseadad Vee karedus [Esitlusrežiim] Tagasi tehases. juurde		[Sisse] = esitlusrežiim on aktiivne. [Välja] = esitlusrežiim ei ole aktiivne. Esitlusrežiim [Sisse] Välja Salvestamine OK-ga

Tabel 9: Süsteemiseaded – Tehaseseaded


Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Süsteemiseaded Vee karedus Esitusrežiim [Tagasi tehases. juurde]	Tehaseseadete lähtestamisel jääb keelevalik alles. Tagasi tehases. juurde Kas lähtestada seade nüüd tehase seadistusele? [Edasi OK-ga]	[Jah] = tehaseseadistus võetakse kasutusele. [Ei] = tehaseseadistust ei võeta kasutusele. Tehaseseadetele lähtestamisel piiksub seade (3x). Tagasi tehases. juurde [Jah] Ei Salvestamine OK-ga

Peamenüü Personaalsed seaded

- 1 Kutsuge peamenüü [Pers. seaded] ette puldi tagaküljel asuva klahvi <Home> kaudu.

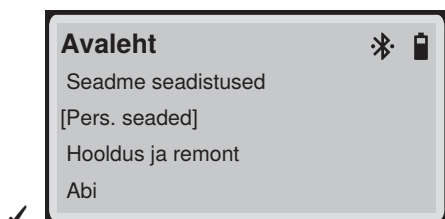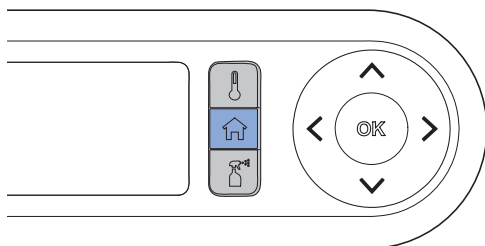

- 2 Kasutage noolenuppe <üles>/<alla>, et pääseda järgmisesse menüüpunkti.

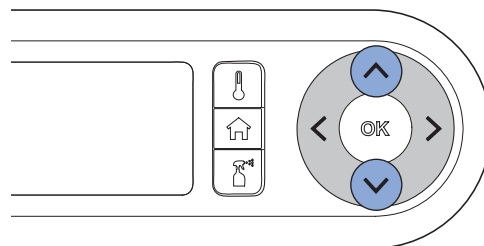


- ✓ Aktiivne menüüpunkt on tähistatud nurksulgudega.

- 3 Kinnitage menüüpunkt klahviga <OK>.

- 4 Tehke oma seadistused.

- 5 Salvestage seaded klahviga <OK>.

Kasutaja menüü


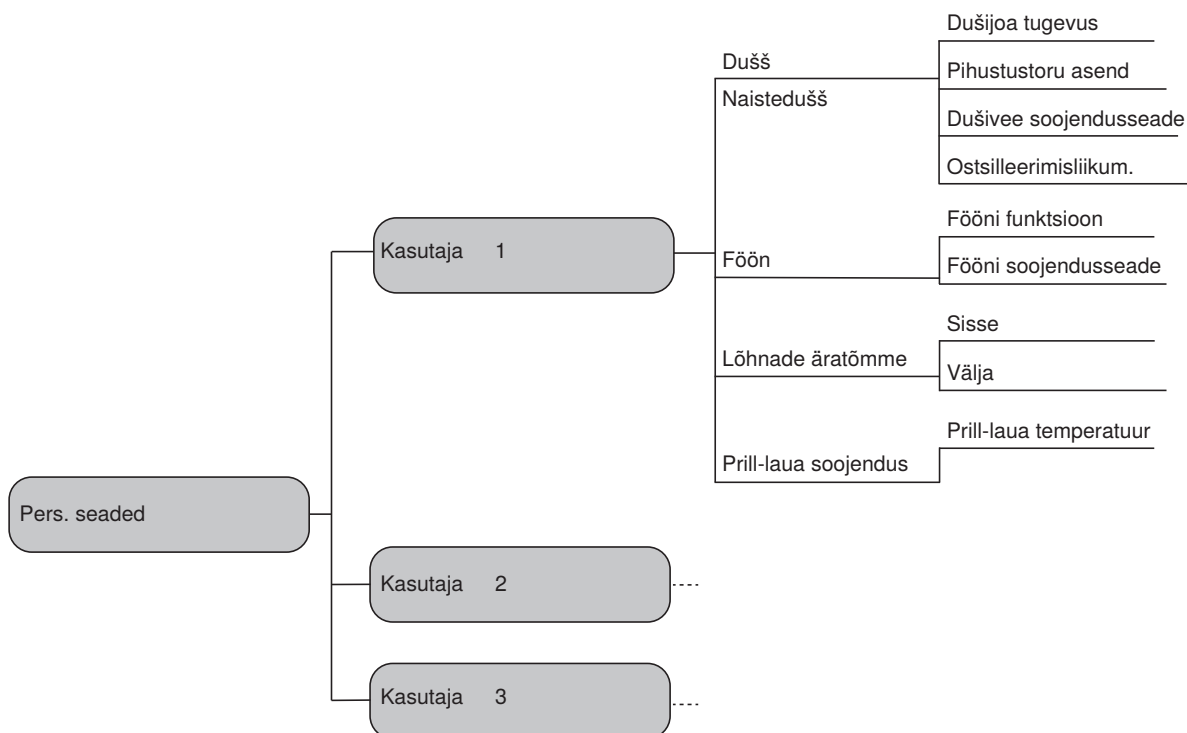


Tabel 10: Isiklikud seaded – Kasutaja


Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Pers. seaded [Kasutaja 1] Kasutaja 2 Kasutaja 3	Kasutaja 1 [Dušš] Naistedušš Föön  Kasutaja 1 [Lõhnade äratõmme] Prill-laua soojendus 	→ Vt „Funktsiooni seadete menüü“, lehekülg 32.

Peamenüü hooldus ja parandus

- 1 Kutsuge peamenüü [Hooldus ja jooksevremont] ette puldi tagaküljel oleva klahvi <Home> kaudu.

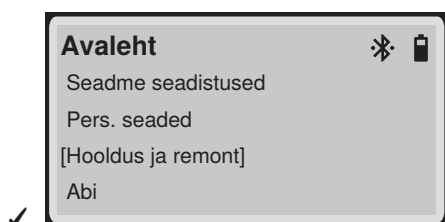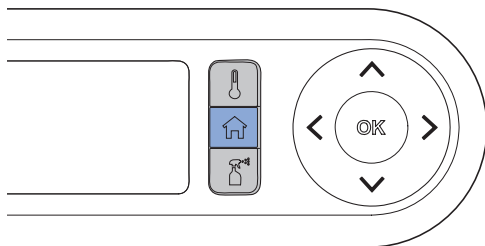

- 2 Kasutage noolenuppe <üles>/<alla>, et pääseda järgmisesse menüüpunkti.

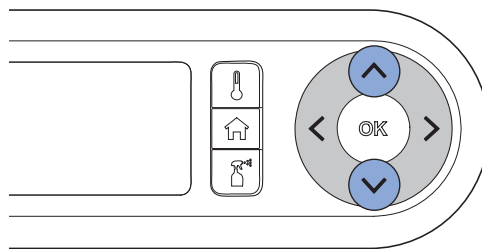


- ✓ Aktiivne menüüpunkt on tähistatud nurksulgudega.

- 3 Kinnitage menüüpunkt klahviga <OK>.

- 4 Tehke oma seadistused.

- 5 Salvestage seaded klahviga <OK>.

Menüü Hooldus ja remont

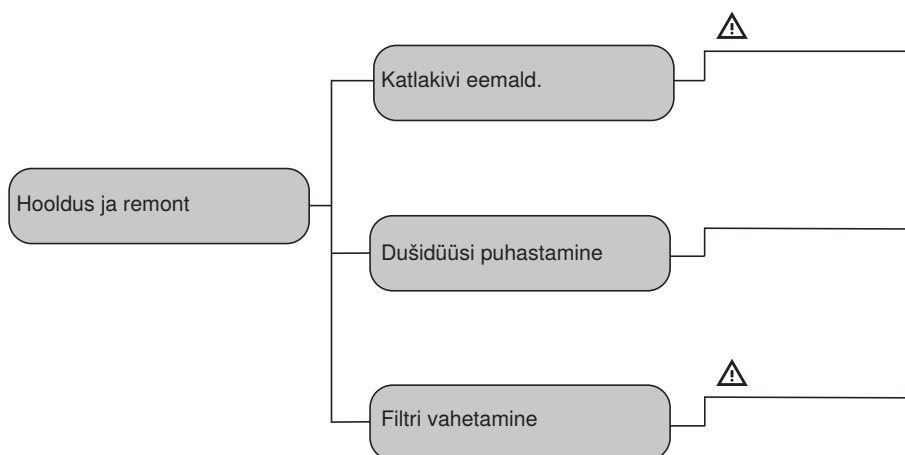

Tabel 11: Hooldus ja remont – Katlakivi eemaldamine

Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Hooldus ja remont [Katlakivi eemald.] Dušidüüsi puhastamine Filtri vahetamine	Katlakivi eemald. WC-pott katlak. puhastada Kestus u 30 minutit [Käivitamine OK-ga] Katkesta	→ Vt „Katlakivi eemaldamine seadmest“, lehekülg 54.
Hooldus ja remont [Katlakivi eemald.] Dušidüüsi puhastamine Filtri vahetamine	Hooldus ja remont Järgmine katlak.eemaldus ddd Päevad [Edasi OK-ga]	

Tabel 12: Hooldus ja remont – dušidüüs



Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Hooldus ja remont Katlakivi eemald. [Dušidüüsi puhastamine] Filtri vahetamine		→ Vt „Dušidüüsi puhastamine külgmise juhtpaneeli või puldi klahvide abil“, lehekülg 53. → Vt „Dušidüüsi puhastamine puldi ekraani kaudu“, lehekülg 51.

Tabel 13: Hooldus ja parandus – Filtri vahetamine


Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Hooldus ja remont Katlakivi eemald. Dušidüüsi puhastamine [Filtri vahetamine]	Filtri vahetamine 1/8 Vabastage seade alusplaadilt [Edasi OK-ga] 	→ Vt „Keraamilise kärgfiltri vahetamine“, lehekülg 64.
Hooldus ja remont Katlakivi eemald. Dušidüüsi puhastamine [Filtri vahetamine]	Filtri vahetamine Järgmise filtrivahetuseni ddd päeva [Edasi OK-ga]	

Peamenüü Abi

- 1 Kutsuge peamenüü [Abi] ette puldi tagaküljel asuva klahvi <Home> kaudu.

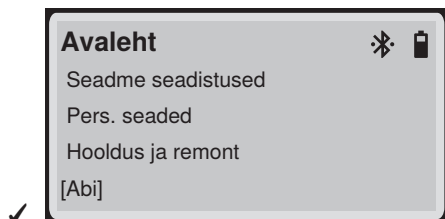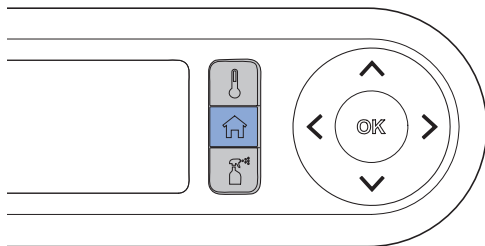

- 2 Kasutage noolenuppe <üles>/<alla>, et pääseda järgmisesse menüüpunkti.

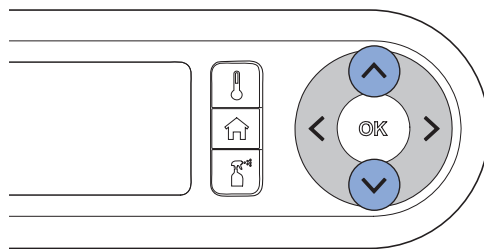


- ✓ Aktiivne menüüpunkt on tähistatud nurksulgudega.

- 3 Kinnitage menüüpunkt klahviga <OK>.

- 4 Tehke oma seadistused.

- 5 Salvestage seaded klahviga <OK>.

Menüü Abi

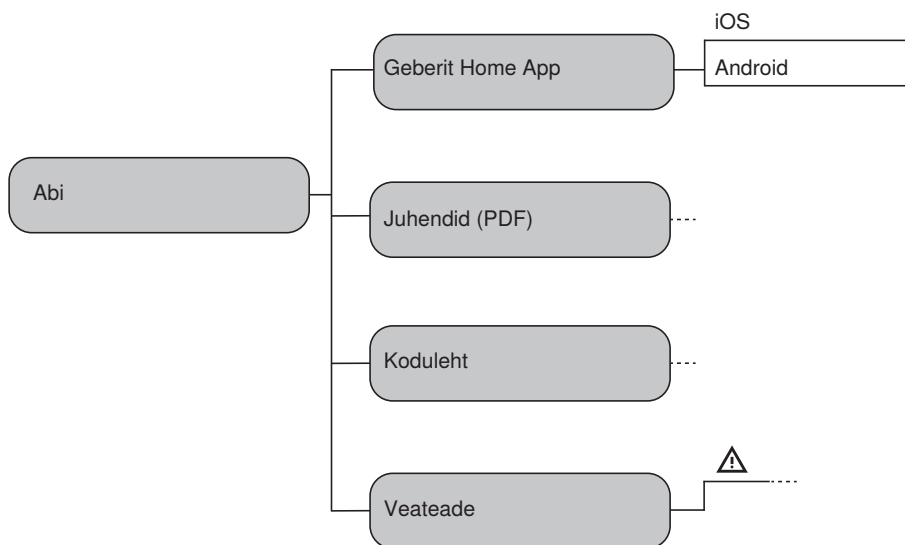

Tabel 14: Abi – Rakendus Geberit Avalaht

Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Abi [Geberit Home App] Juhendid (PDF) Koduleht Veateade	Geberit Home App [iOS] Android Edasi OK-ga	→ Vt „Rakenduse Geberit Home allalaadimine“, lehekülg 20.

Tabel 15: Abi – Juhised

Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Abi Geberit Home App [Juhendid (PDF)] Koduleht Veateade	Juhendid (PDF) Kõik juhendid kodulehel kättesaadavad 	→ Vt Homepage

Tabel 16: Abi – Avalaht

Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Abi Geberit Home App Juhendid (PDF) [Koduleht] Veateade	Koduleht Rohkem infot meie tood. kohta leiate jaotisest: geberit-global.com 	→ Vt Homepage

Tabel 17: Abi – Veateated

Näit ekraanil/menüüs	Näit ekraanil/alammenüüs	Seadistamine
Abi Geberit Home App Juhendid (PDF) Koduleht [Veateade] 	Veateade Tehke taaskäivitamine Kui viga tekib uuesti, võtke ühendust Geberit klienditeenindusega	
	Veateade xxxxxx Võtke ühendust Geberit kliendi- teenindusega 	→ Vt Homepage

Nii puhastate seadme ja eemaldate katlakivi

Hooldusjuhend

Olete valinud kvaliteetse pealispinnaga toote. Pidage kinni järgnevatest hooldusjuhistest.

Tootja ei võta vastutust toote kahjustuste eest, mis tekksid vale hooldamise või käsitlemise tõttu.

Üldine puhastussoovitus

Puhastusintervallidest kinnipidamine tagab dušš-WC laitmatu toimimise. Puhastamiseks tohib kasutada ainult sobivaid puhastusvahendeid ja -seadmeid. → Vt „Sobivad puhastusvahendid ja -seadmed“, lehekülg 45.

Puhastusintervall	Puhastustoiming
Iga päev	► Katlakiviplekkide ärahoidmiseks eemaldage veetilgad pehme ebemeva- ba lapiga.
Kord nädalas	► Puhastage WC-potti Geberit AquaClean puhastusvahendiga. → Vt „Hooldusjuhised sanitaarkeraamika jaoks“, lehekülg 47. ► Puhastage põhjalikult kõik pealispinnad ja nurgad. → Vt „WC-poti kaa- ne, WC-poti prill-laua ja korpuse puhastamine“, lehekülg 50. ► Kontrollige dušidüüsi ja vajaduse korral puhastage. → Vt „Dušidüüsi puhastamine puldi ekraani kaudu“, lehekülg 51. ► Võõrainete eemaldamiseks loputage dušidüüsi voolava vee all.

Automaatne veevahetus

Kui dušš-WC-d pole üle 2 nädala kasutatud, loputatakse seadet pärast sisselülitamist puhta veega. Sellega kindlustatakse dušivee kvaliteet enne kasutamist.

Sihipärane desinfitseerimine

Desinfitseerimine on vajalik ainult siis, kui esineb konkreetne nakkusoht haigustekitaja poolt. Muul juhul pidage kinni soovituslikest puhastusintervallidest ja tehke loetletud puhastustoimingud. → Vt „Üldised puhastussoovitused“.

TÄHELEPANU

Agressiivsed desinfitseerimisvahendid

Desinfitseerimine agressiivsete desinfitseerimisvahenditega võib põhjustada pinnakahjustusi.

- ▶ Kasutage eranditult alkoholipõhiseid desinfitseerimisvahendeid, mis sobivad ka käte ja naha desinfitseerimiseks.
- ▶ Järgige ohtlike ainete kasutamisel tootja ohutusjuhiseid.

Desinfitseerimisviis	Desinfitseerimistoiming
Märg desinfitseerimine Kasutage siledatel pindadel, mida tohib hõõruda	▶ Niisutage pinnad täielikult desinfitseerimisvahendiga. ▶ Laske desinfitseerimisvahendil mõjuda vastavalt tootja juhiste. ▶ Seejärel pühkige pindasid ühekordsete paberrätidega.

Sobivad puhastusvahendid ja -seadmed

TÄHELEPANU

Agressiivsed katlakivieemaldid

Ebasobivad katlakivieemaldid võivad põhjustada seadmekahjustusi.

- ▶ Kasutage katlakivieemalduseks eranditult Geberit AquaClean-katlakivieemaldit.
- ▶ Järgige peatükis „Katlakivi eemaldamine seadmest“ toodud nõudeid.

TÄHELEPANU

Agressiivsed ja abrasiivsed puhastusvahendid

Agressiivsete ja abrasiivsete puhastusvahenditega puhastamine võib põhjustada pinnakahjustusi.

- ▶ Kasutage Geberit AquaClean-puhastusvahendeid.
- ▶ Järgige puhastamis- ja korrashoiunõudeid.

Soovitav on kasutada Geberit AquaClean-puhastuskomplekti, sest see sisaldab puhastusvahendit, mis on kasutusvalmis ja optimaalselt kohandatud kõigile Geberit AquaClean-pealispindadele.

Sobivate puhastusvahendite ja -seadmete omadused optimaalseks puhastamiseks:

sümbol	sobivate puhastusvahendite omadused
	nahale sobiv
	nõrgalt happeline, näiteks lahjendatud sidrunhape
	kergelt vahutav
	vedel
	vees lahjendatav

sümbol	sobivad puhastusseadmed
	pehmed peenpoorsed švammid
	tolmuvabad, pehmed ja ebemevabad lapid
	WC-hari

Siledade pindade hooldusjuhised

Kõiki siledaid pindu saab hügieeniliselt puhastada vee ning vedela, nahasõbraliku ja õrnatoimelise puhastusvahendiga.



Agressiivsed ja küürivad puhastusvahendid võivad pealispinda kahjustada. Kasutage ainult vedelaid, nahale sobilikke, pehmetoimelisi puhastusvahendeid. Geberit AquaClean puhastuskomplekt (tootenr 242.547.00.1) sisaldab puhastusvahendit, mis on kasutusvalmis ja optimaalselt kohandatud kõigile Geberit AquaClean-pealispindadele.

Hooldusjuhised sanitaarkeraamika jaoks

- Kasutage laiatarbe puhastusvahendeid ainult vastavaid tootjaandmeid järgides.
- Jälgige, et sanitaarkeraamika iste või WC-poti kaas on puhastusainete toimimisajal avatud või demonteeritud.
- Kasutage kloorisisaldusega, abrasiivseid või hõõruvaid puhastusvahendeid eranditult tugevate ladestiste korral.
- Ärge kasutage puhastamiseks teravaid ega teravatipulisi esemeid.

Määrdumine	Hooldusmeetmed
Igapäevaseks puhastamiseks	▶ Kasutage vedelat, õrnatoimelist puhastusvahendit ja vett. ▶ Kuivatage pind pehme, ebemevaba lapiga.
Raskesti eemaldatava mustuse korral	▶ Kasutage üldiselt sanitaarkeraamikale sobivaid puhastusvahendeid või õrnatoimelist puhastuskreemi. ▶ Eemaldage olemasolevad katlakiviladestised õrnatoimelise äädika-puhastusvahendiga. ▶ Puhastage pind veega. ▶ Kuivatage pind pehme, ebemevaba lapiga.
Tugevate ladestiste korral	Orgaanilised ladestised (pruun kuni must värvus): ▶ puhastage vastavad kohad laiatarbe klooripuhastusvahendiga. Järgige selleks puhastusvahendi tootja andmeid. Klooripuhastusvahendi mõjumaeg tohib olla siiski max 2 h. ▶ Puhastage pind veega. ▶ Kuivatage pind pehme, ebemevaba lapiga. Silikaadiladestised (hall värvus): ▶ niisutage mikrokiudlappi laiatarbe klaaskeraamika puhastusvahendiga. ▶ Puhastage vastavad kohad ringikujuliste liigutustega. Silikaadiladestised on väga vastupidavad, seetõttu võib olla nõutav mitmekordne puhastus. ▶ Puhastage pind veega. ▶ Kuivatage pind pehme, ebemevaba lapiga.

Puhastamine seadme ja WC-poti vahelt



HOIATUS

Elektrilöögist tulenev oht elule

Ilma äravõtmispiirajata (ohutusrihm) võib liikumise korral sattuda vesi seadmesse.


- ▶ Ärge lõigake äravõtmispiiraja rihma läbi ega kahjustage seda.
- ▶ Ärge manipuleerige ega eemaldage äravõtmispiirajat.

1

Lülitage seade välja.

2

Vabastage seade põhiplaadist.

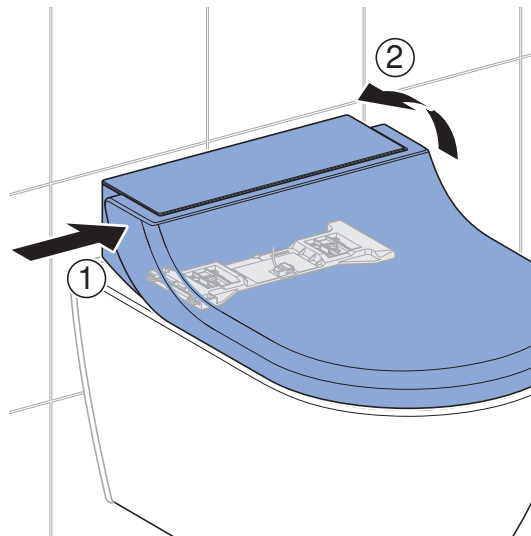


3

Tõstke seadet nii palju üles kui äravõtmispiiraja võimaldab. Puhastage dušš-WC ja WC-poti vaheline ala.

4

Monteerige seade põhiplaadile. Pidage silmas, et see on kindlalt fikseerunud.

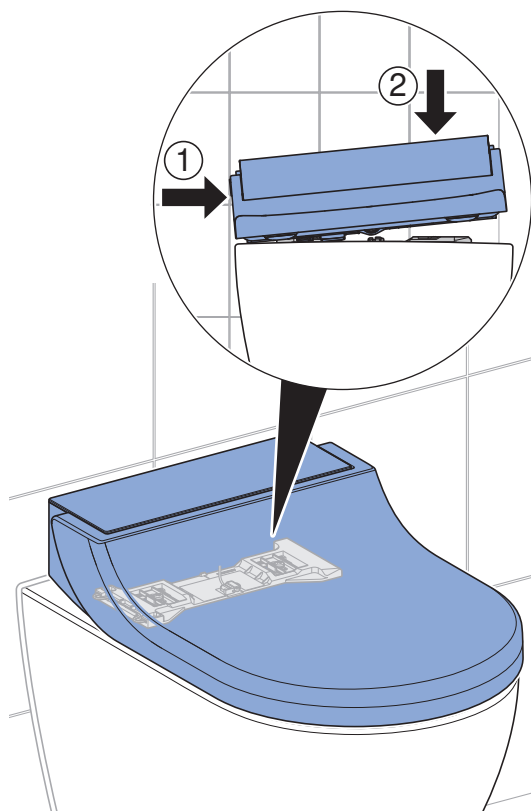

5

Lülitage seade sisse.


WC-istme hooldusjuhised

Pidage WC-istme puhastamisel silmas järgmist:


- Hoolitsege selle eest, et WC-iste oleks puhastusaine toimimisajal avatud või demonteeritud.
- Ärge kasutage kloori või hapet sisaldavaid ega söövitavaid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage lihvivaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage puhastamiseks teravaid või teravatipulisi esemeid.
- Kasutage vedelat õrnatoimelist puhastusvahendit ja vett.
- Kasutage pehmet ebemevaba lappi.
- Eemaldage viivitamatult lahustisisaldusega ained.

WC-poti kaane äravõtmine

1 Tõstke WC-poti kaas üles.

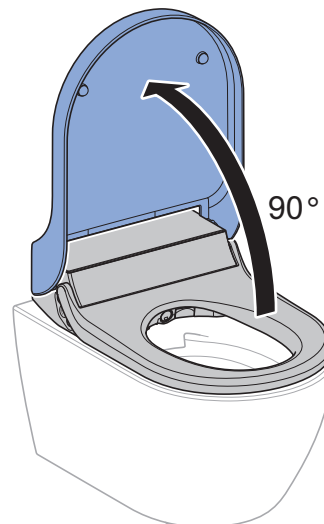

2 Võtke WC-poti kaas ära.

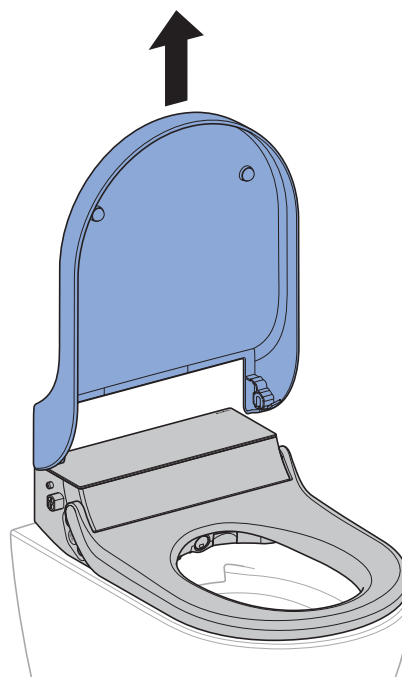


WC-poti kaane, WC-poti prill-laia ja korpuse puhastamine


i Pidage silmas, et Te ei kriimustaks pealispindu. Asetage komponendid alati pehmele, mitte kriimustavale aluspinnale.

1 Pihustage pealispinnad Geberit AquaClean puhastusvahendiga üle. Pühkige pinnad pehme ebemevaba lapiga puhtaks.



2 Avage WC-poti kaas.

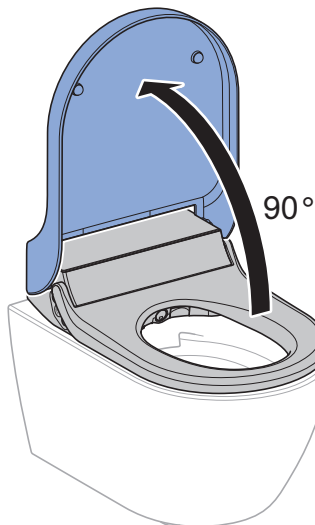

3 Võtke WC-poti kaas ära.

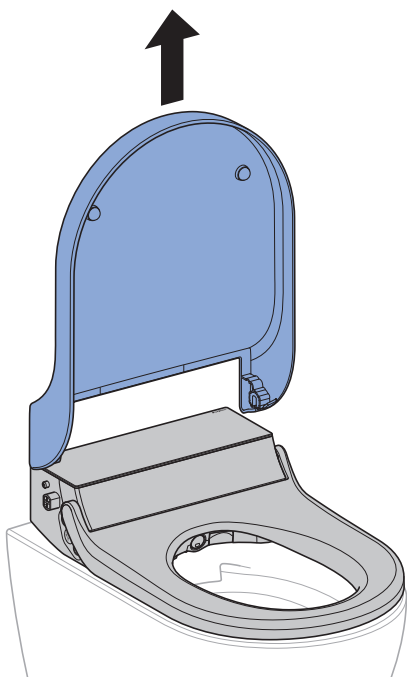

4 Võtke disainkaas täielikuks puhastamiseks ära.

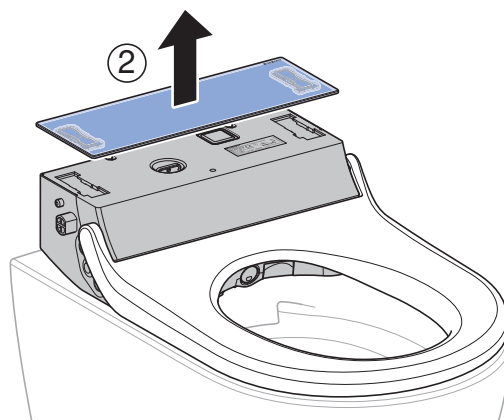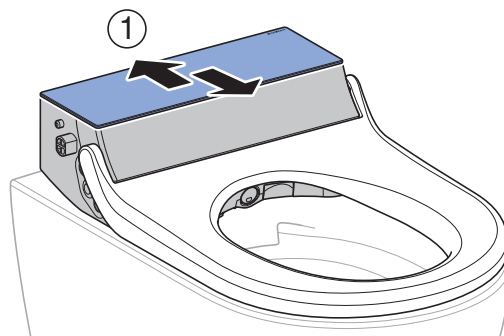

5 Pihustage WC-poti kaas ja WC-poti prill-laiaud Geberit AquaClean puhastusvahendiga üle. Pühkige pinnad pehme ebemevaba lapiga puhtaks.

6 Kuivatage kõik pinnad seejärel pehme ebemevaba lapiga.

7 Pange seade pärast puhastamist vastupidises järjekorras jälle kokku.


Dušidüüsi puhastamine puldi ekraani kaudu



- Kasutage puhastamiseks pehmet ebemevaba lappi.
- Geberit AquaClean puhastusvahend sobib väga hästi seadme kõigile pealispindadele.



1

Avage puldi tagaküljel asuvate klahvide abil peamenüü [Hooldus ja remont].

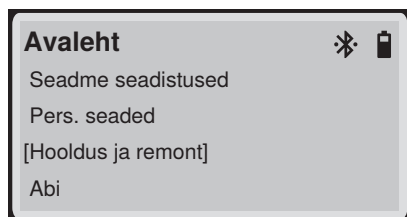

2

Valige nooleklahviga <alla> menüüpunkt [Dušidüüsi puhastus] ja kinnitage klahviga <OK>.

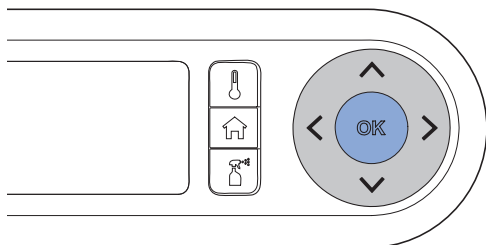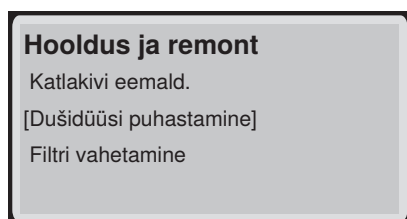


3

Järgige puldi ekraanil olevaid juhiseid.

4

Avage WC-poti prill-laud täielikult.

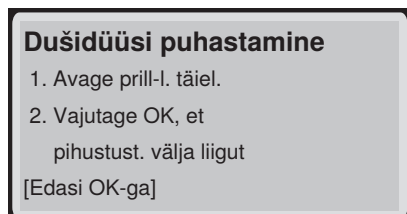

5


Vajutage klahvi <OK>, et dušipea väljastada.

- ✓ Näidikule ilmub



6


Tõmmake dušidüüs puhastamiseks ja katlakivieemalduseks ära. Pidage alati silmas, et liigutaksite dušidüüsi otse dušipea poole.

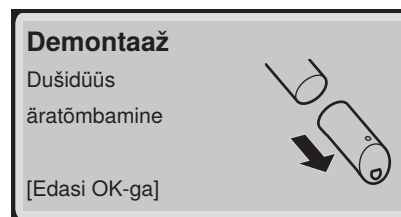

Kinnitage klahviga <OK>.

7

Pihustage dušidüüs Geberit AquaClean puhastusvahendiga üle. Seejärel loputage dušidüüs veega ja kinnitage klahviga <OK>.

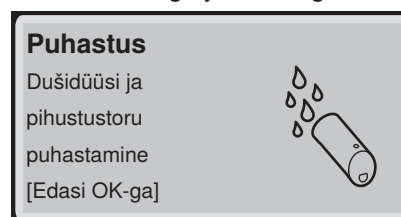

8

Vahetage dušidüüs, kui seda pole enam võimalik täielikult puhtaks saada ega katlakivi eemaldada.

9

Kuivatage dušidüüsi hoolikalt, enne kui selle jälle kokku panete ja paigaldate.

10

Pistke dušidüüs dušipea otsa.

- ✓ Hoolitsege selle eest, et dušidüüs oleks korralikult paigaldatud.




Kinnitage klahviga <OK>.

11 Kinnitage klahviga <OK>.



✓ Dušipea lükatakse täielikult sisse.

12 Puhastamine on lõpetatud. Näidikule ilmub

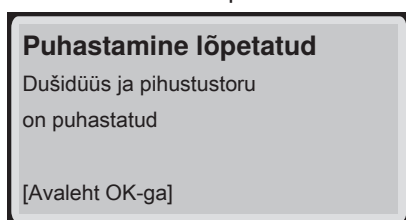

Kinnitage klahviga <OK>.

Dušidüüsi puhastamine külgmise juhtpaneeli või puldi klahvide abil



- Kasutage puhastamiseks pehmet ebemevaba lappi.
- Geberit AquaClean puhastusvahend sobib väga hästi seadme kõigile pealispindadele.

1


Avage WC-poti kaas.

2

Klappige WC-poti prill-laud üles.

3


Vajutage külgmisel juhtpaneelil või puldil korraga klahve <+> ja <Dušš>.

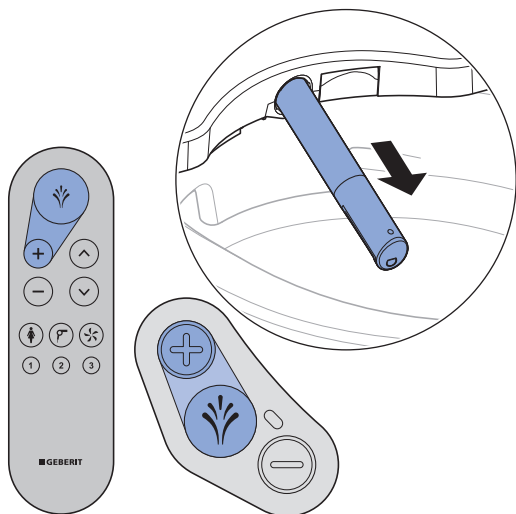

✓ Dušipea tuleb täielikult välja.

4

Hoidke dušipeast kinni ja tõmmake dušidüüs puhastamiseks ja katlakivi eemalduseks ette. Pidage alati silmas, et liigutaksite dušidüüsi otse dušipea poole.

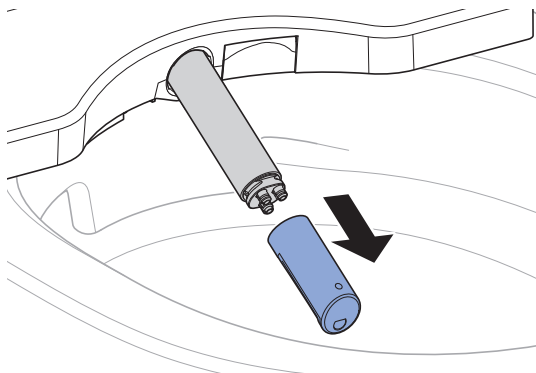

5

Pihustage dušidüüs Geberit AquaClean puhastusvahendiga üle. Loputage dušidüüsi seejärel veega.

6

Vahetage dušidüüs, kui seda pole enam võimalik täielikult puhtaks saada ega katlakivi eemaldada.

7

Kuivatage dušidüüsi hoolikalt, enne kui selle jälle kokku panete ja paigaldate.


8

Pistke dušidüüs dušipea otsa.

✓ Hoolitsege selle eest, et dušidüüs oleks korralikult paigaldatud.

9

Vajutage klahvi <Dušš> külgmisel juhtpaneelil või puldil.

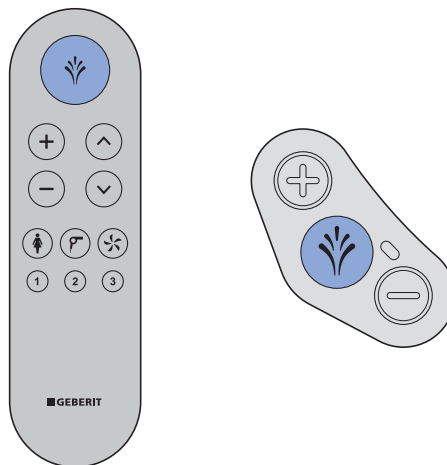

✓ Dušipea lükatakse täielikult sisse.

Tulemus

✓ Puhastustoiming on lõpetatud.

Katlakivi eemaldamine seadmest



- Katlakivieemalduse ajal saab seadet edasi kasutada ilma dušš-WC-funktsioonideta.
- Katlakivieemaldus kestab kuni 30 minutit. Selle aja jooksul põlevad oleku-LED-id külgmisel juhtpaneelil ja kui vajutate puldi nuppu. Katlakivieemalduse olekut saab vaadata puldi ekraanilt või esitada päring rakenduses Geberit Avaleht. Kohe, kui oleku-LED külgmisel juhtpaneelil kustub, on dušifunktsioon jälle kasutusvalmis.

TÄHELEPANU

Agressiivsed katlakivieemaldid

Ebasobivad katlakivieemaldid võivad põhjustada seadmekahjusid.

- ▶ Kasutage katlakivieemalduseks eranditult Geberit AquaClean-katlakivieemaldit.
- ▶ Järgige peatükis „Katlakivi eemaldamine seadmest“ toodud nõudeid.

Eeldus

- Juhtpaneeli oleku-LED vilgub sinakaspunasena või vilgub samaaegselt sinakaspunasena ja põleb oranžina.
- Klahvivajutuse peale näitab ekraan puldi tagaküljel teadet [WC-pott katlak. puhastada] või [Seade on lukustatud! Katlakivieemal. tingimata läbi viia!].

1

Kui on vaja katlakivieemaldust ja seda näitab oleku-LED, kuvatakse ekraanil

Katlakivi eemald.


WC-pott katlak. puhastada

Kestus u 30 minutit

[Käivitamine OK-ga]

Katkesta

Kinnitage klahviga <OK>, et alustada katlakivieemaldust.

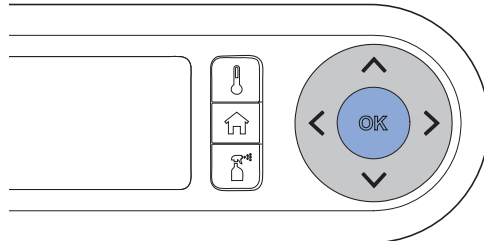

- ✓ Oodake, kuni seade on valmis. Näidikule ilmub

Katlakivi eemald.



Seadet valmist. ette..

2

Järgige puldi ekraanil olevaid juhiseid.

3

Avage WC-poti kaas ja eemaldage WC-poti kaas. Kinnitage klahviga <OK>.


Katlakivi eemald. 1/10

Avage

WC-poti kaas

ja võtke ära

[Edasi OK-ga]



4

Võtke disainkaas lahti ja kinnitage klahviga <OK>.

Katlakivi eemald. 2/10

Vabastage

kate


[Edasi OK-ga]



- 5** Eemaldage disainkaas ja kinnitage klahviga <OK>.



- 6** Eemaldage kork ja kinnitage klahviga <OK>.

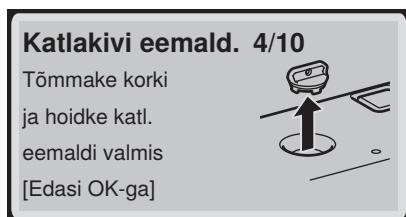

- 7** Täitke umbes pool pudelit (60 ml – 50%) Geberit AquaClean katlakivieemaldit täitevasse.




- 8** Kinnitage klahviga <OK>.
✓ Oodake, kuni seade on valmis. Näidikule ilmub




- ✓ Seade töötleb sisestatud katlakivieemaldit, seejuures voolab väike kogus katlakivieemaldit potti. Umbes 15 sekundi pärast vilgub oleku-LED külgmisel juhtpaneelil samaaegselt punaselt ja oranžilt.

- 9** Valge Geberit AquaClean katlakivieemaldi jääk täitevasse.

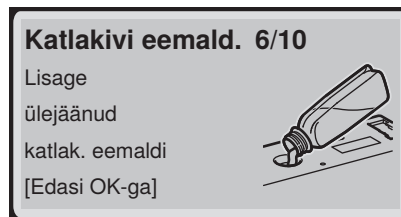

- ✓ Oleku-LED külgmisel juhtpaneelil põleb kuni katlakivieemalduse lõpuni oranžilt.

- 10** Pange kork tagasi ja kinnitage klahviga <OK>.

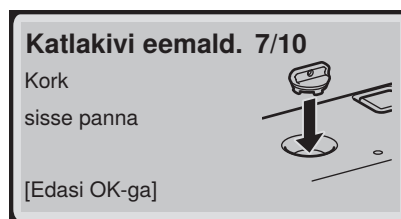


- 11** Eemaldage katlakivieemaldi pritsmed kohe niiske lapiga.
✓ Oodake, kuni seade on valmis. Näidikule ilmub




- 12** Sulgege disainkaas ja kinnitage klahviga <OK>.



- 13** Valige noolenuppudega menüüpunkt [Edasi OK-ga] ja kinnitage klahviga <OK>.
- ✓ Näidikule ilmub olekuteade, mis näitab katlakivieemalduse kestust.

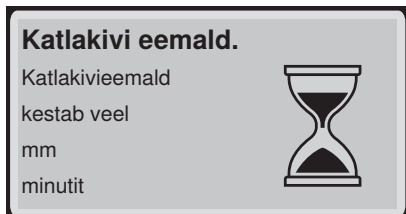


- ✓ Oodake, kuni katlakivieemaldamise protsess on lõppenud. Näidikule ilmub

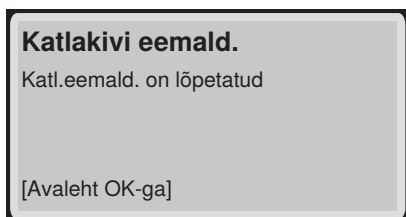

- ✓ Külgmise juhtpaneeli oleku-LED ei põle enam oranžilt.

- 14** Monteerige WC-poti kaas.

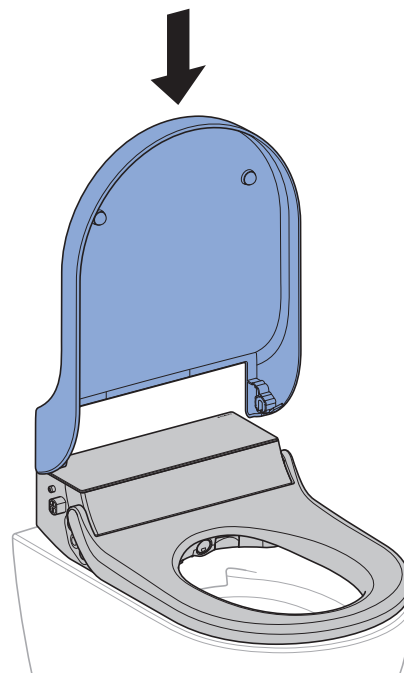

Seadme katlakivieemaldusteade

Seadet saab rakenduse Geberit Home App kaudu seadistada kohalikule vee karedusele vastavalt järgmisele tabelile. Seadistamisega välditakse ebavajalikku katlakivieemaldust ja säästetakse keskkonda. Sellest hoolimata on nõutav seadme regulaarne katlakivieemaldus.

Piirkond	°fH	°dH	°eH
pehme	< 15	< 8	< 11
keskmine	15–25	8–14	11–18
kare	> 25	> 14	> 18

Järgnev tabel aitab mõista katlakivieemaldusteateid ja vigu õigesti kõrvaldada.

Põhjus	Teade	Veakõrvaldus
Regulaarne katlakivieemaldus: vähemalt üks kord aastas	• Külgmise juhtpaneeli oleku-LED ja puldi esikülje oleku-LED vilguvad sini-punaselt. • Ekraanil kuvatakse [WC-pott katlak. puhastada].	► Eemaldage katlakivi. → Vt „Katlakivi eemaldamine sead-mest“, lehekülg 54.
Blokeeritud seade: katlakivi eemaldamise nõuet on korduvalt eiratud	• Külgmisel juhtpaneelil asuv oleku-LED põleb oranžilt ja vilgub samal ajal sini-punaselt. • Ekraanil kuvatakse [Seade on lukustatud! Katlakivieemal. tingimata läbi viia!].	Eeldus – Dušitoiming ei ole katlakivieemalduseta enam võimalik. ► Eemaldage katlakivi. → Vt „Katlakivi eemaldamine sead-mest“, lehekülg 54.

Rikkeid tuleb kõrvaldada järgmiselt

Tegutsemine rikete korral

Järgmine tabel näitab, kuidas peaksite tegutsema rikete korral.

- Tehke vajalikud sammud üksteise järel, kuni seadmel ei esine enam väärtalitlust, või kuni seade jälle töötab.
- Pidage kinni ette antud sammude järjekorrast.

Samm	Probleemi kirjeldus	Veakõrvaldus
1	Dušš-WC-l esineb väärtalitlus või see ei tööta.	▶ Lülitage seade välja. → Vt „Seadme sisse- või väljalülitamine“, lehekülg 18. ▶ Oodake 30 sekundit. ▶ Lülitage seade sisse. → Vt „Seadme sisse- või väljalülitamine“, lehekülg 18.
2	Samm 1 on läbitud. Dušš-WC-l esineb endiselt väärtalitlus või see ei tööta.	▶ Kontrollige külgmisel juhtpaneelil asuvat oleku-LEDi. → Vt „Oleku-LED külgmisel juhtpaneelil“, lehekülg 16. → Vt „Oleku-LED puldil“, lehekülg 15.
3	Sammud 1 ja 2 on läbitud. Dušš-WC-l esineb endiselt väärtalitlus või see ei tööta.	▶ Kontrollige veatabelist probleemi kirjeldusi ja kõrvaldage viga. → Vt „Dušš-WC on talitluseta“, lehekülg 58, ja „Muud talitlusvead“, lehekülg 59.
4	Sammud 1 kuni 3 on läbitud. Dušš-WC-l esineb endiselt väärtalitlus või see ei tööta.	▶ Võtke ühendust klienditeenindusega.

Dušš-WC on talitluseta

Järgmine tabel aitab Teid veaotsingul, kui dušš-WC ei tööta.



OHT Elektrilöök

Asjatundmatult tehtud hooldustööd ja rikkekõrvaldused võivad põhjustada raskeid vigastusi ja surma.

- ▶ Väärtalitluste korral tuleb seade viivitamatult võrgulüliti kaudu välja lülitada ja pöörduda klienditeeninduse poole.
- ▶ Elektriinstallatsioone tohivad seadmel teha ainult väljaõpetatud elektrikud.
- ▶ Täiustamisi ja muudatusi tohib seadmel teha ainult väljaõpetatud spetsialist.



Dušš-WC-d saab ka rikke korral kasutada tavalise WC-potina. Pihustustoru peab olema täielikult sisse tõmmatud. Käivitage WC loputussüsteem tavalisel viisil lülitusklahvide kaudu.

Probleemi kirjeldus	Põhjus	Veakõrvaldus
Elektrijaoturis asuv kaitselüliti või rikkevoolukaitselüliti valandub üks kord.	On tekkinud rike	▶ Asendage või lähtestage elektrijaoturis asuv kaitselüliti. ▶ Lähtestage elektrijaoturis asuv rikkevoolukaitselüliti. Tulemus ✓ Seade initsialiseerib end pärast sisselülitamist uuesti. Seadme kasutamine ei valanda kaitselüliti ega rikkevoolukaitselüliti.
Elektrijaoturis asuv kaitselüliti või rikkevoolukaitselüliti valandub seadme kasutamisel korduvalt.	Seade defektne	▶ Asendage või lähtestage elektrijaoturis asuv kaitselüliti või rikkevoolukaitselüliti. ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja (kui on olemas). ▶ Võtke ühendust klienditeenindusega.
Tootel on tundmatu tehniline viga.	On tekkinud rike	▶ Vallandage elektrijaoturis asuv kaitselüliti või rikkevoolukaitselüliti. ▶ Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja (kui on olemas). ▶ Võtke ühendust klienditeenindusega. ▶ Laske vooluvarustust spetsialistil kontrollida.

Muud talitlusvead

Järgnev tabel aitab teid veaotsingul, kui dušš-WC mõned funktsioonid ei tööta.



Dušš-WC-d saab ka rikke korral kasutada tavalise WC-potina. Pihustustoru peab olema täielikult sisse tõmmatud. Käivitage WC loputussüsteem tavalisel viisil lülitusklahvide kaudu.



Kui seade peaks olema defektne, lülitage see võrgulülitist välja.

Probleemi kirjeldus	Põhjus	Veakõrvaldus
Lõhnade neutraliseerimine on nõrk või ebatõhus.	Keraamiline kärgfilter on määrdunud	▶ Vahetage keraamiline kärgfilter. → Vt „Keraamilise kärgfiltri vahetamine“, lehekülg 64.
Pihustustoru ei tööta korrektselt.	On tekkinud rike	▶ Lülitage seade välja. → Vt „Seadme sisse- või väljalülitamine“, lehekülg 18. ▶ Oodake 30 sekundit. ▶ Lülitage seade sisse. → Vt „Seadme sisse- või väljalülitamine“, lehekülg 18. Tulemus ✓ Seade initialiseerib end pärast sisselülitamist uuesti.
Duši puhastustoime nõrgeneb.	Dušidüüsid on ummistunud või defektsed	▶ Puhastage või vahetage dušidüüsid. → Vt „Dušidüüsi puhastamine külgmise juhtpaneeli või puldi klahvide abil“, lehekülg 53. ▶ Eemaldage seadmest katlakivi. → Vt „Katlakivi eemaldamine seadmest“, lehekülg 54.
Dušš-WC ei saavuta duši kasutamisel enam tavalist temperatuuri.	Dušš-WC on määrdunud	▶ Eemaldage seadmest katlakivi. → Vt „Katlakivi eemaldamine seadmest“, lehekülg 54. ▶ Lülitage seade välja. → Vt „Seadme sisse- või väljalülitamine“, lehekülg 18. ▶ Oodake 30 sekundit. ▶ Lülitage seade sisse. → Vt „Seadme sisse- või väljalülitamine“, lehekülg 18. Tulemus ✓ Seade initialiseerib end pärast sisselülitamist uuesti.

Probleemi kirjeldus	Põhjus	Veakõrvaldus
Oleku-LED vilgub punaselt.	On tekkinud rike	▶ Lülitage seade välja. → Vt „Seadme sisse- või väljalülitamine“, lehekülg 18. ▶ Oodake 30 sekundit. ▶ Lülitage seade sisse. → Vt „Seadme sisse- või väljalülitamine“, lehekülg 18. Tulemus ✓ Seade initsialiseerib end pärast sisselülitamist uuesti.
	Uus initsialiseerimine ebaõnnestus	▶ Pöörduge klienditeeninduse poole.
	Rike esineb olenevalt veateatest	▶ Märkige puldi näidikult üles veateate number ja informeerige klienditeenindust.

2 / 2

Puldi rikete kõrvaldamine

Järgnev tabel aitab teid veaotsingul, kui:

- pult ei tööta.
- dušš-WC-d ei saa puldiga juhtida.



Kaugjuhtimispult on rakenduse Geberit Home App kasutamise ajal deaktiveeritud.



Kui kaugjuhtimispult ei peaks töötama, võite lülitada külgmisele juhtimispuldile.



Kui seade peaks olema defektne, lülitage see võrgulülitist välja.


Samm	Probleemi kirjeldus	Veakõrvaldus
1	Puldi ekraanil kuvatakse klahvivajutuse peale [Seade pole ühendatud].	► Omistage pult uuesti. → Vt „Kaugjuhtimispuldi uuesti määramine“, lehekülg 63. Tulemus ✓ Ekraanil kuvatakse [Ühendus loodud].
2	Puldi ekraanil kuvatakse klahvivajutuse peale [Signaal puudub].	► Oodake 5 sekundit ja vajutage uuesti klahvi <Avaleht>.
3	Dušš-WC-d ei saa puldiga juhtida. Pult omistati uuesti.	► Asendage patarei (tüüp CR2032). → Vt „Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine“, lehekülg 62. ► Omistage pult uuesti. → Vt „Kaugjuhtimispuldi uuesti määramine“, lehekülg 63.
4	Dušš-WC-d ei saa puldiga juhtida ja see on juhitav ainult külgmiselt juhtpaneelilt.	► Omistage pult uuesti. → Vt „Kaugjuhtimispuldi uuesti määramine“, lehekülg 63. Tulemus ✓ Seade piiksub (1x) ja sinine LED külgmisel juhtpaneelil süttib 4 sekundiks.
5	Patarei vahetati ja pult omistati uuesti. Puldi ekraan jääb klahvivajutusel siiski inaktiivseks.	► Võtke ühendust klienditeenindusega. Tulemus ✓ Pult on defektne.
6	Puldi ekraan on seadistatud keelele, mida ei saa lugeda.	► Lähtestage pult tehaseseadetele. Vajutage kiirvalimisklahve <Avaleht> ja <Hooldus ja remont> samaaegselt 5 sekundi jooksul. ► Omistage pult uuesti. → Vt „Kaugjuhtimispuldi uuesti määramine“, lehekülg 63.

Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine


Eeldus

- Pult asub kogu protseduuri vältel dušš-WC ulatuskauguses.

- 1** Võtke kasutuskõlbmatu patarei välja. Kõrvaldage patarei nõuetekohaselt.

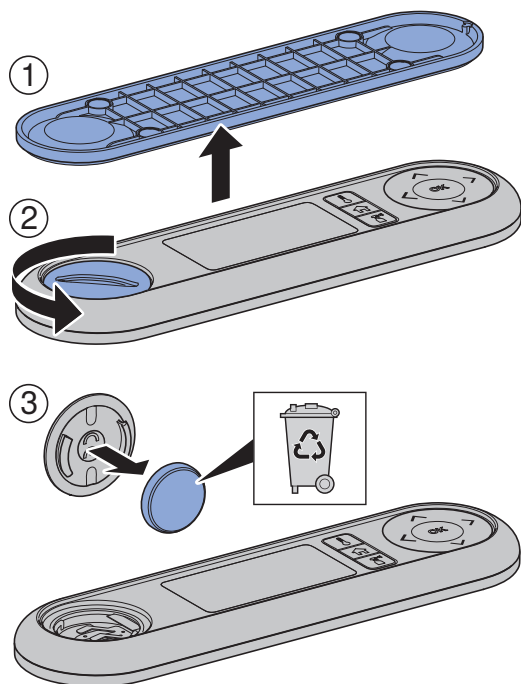

- 2** Pange sisse uus CR2032-tüüpi patarei.

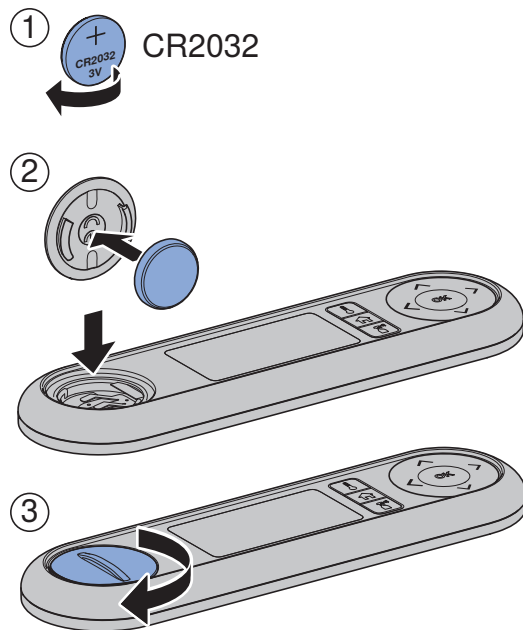


Kaugjuhtimispuldi uuesti määramine



i Seadet saab juhtida ainult üheainsa määratud kaugjuhtimispuldiga.

i Rakendus Geberit Avaleht ei tohi olla seadmega seotud.

1 Lülitage seade sisse.

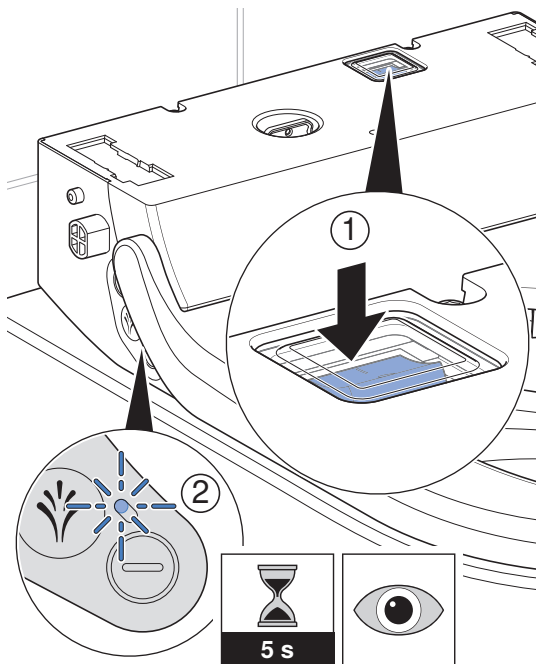

2 Vajutage puldi samaaegselt nuppu <+> ja külgmise juhtpaneeli nuppu <+> umbes 20 sekundit, kuni ekraanil kuvatakse teade [Ühendus loodud].

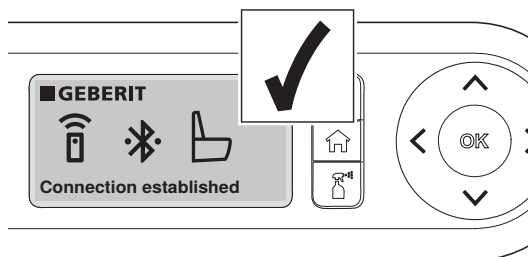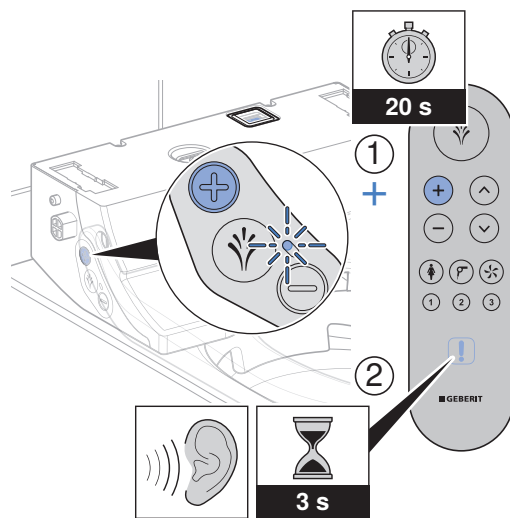

Tulemus

- ✓ Seade piiksub (1x). Külgmise juhtpaneeli sinine oleku-LED ja puldi roheline LED süttivad 3 sekundiks.
- ✓ Dušš-WC-d saab juhtida puldiga.

Keraamilise kärgfiltri vahetamine



HOIATUS

Elektrilöögist tulenev oht elule

Ilma äravõtmispiirajata (ohutusrihm) võib liikumise korral sattuda vesi seadmesse.

- ▶ Ärge lõigake äravõtmispiiraja rihma läbi ega kahjustage seda.
- ▶ Ärge manipuleerige ega eemaldage äravõtmispiirajat.



ETTEVAATUST

Võimalik terviserisk

Saastumine filtris võib põhjustada sissehingatava õhu halvenemist.

- ▶ Vahetage filter igal aastal välja.




Keraamiline kärgfilter asub seadme parempoolsel tagaküljel klapi all. See on kindlustatud 2 sneppervedruga.

Eeldus

- Külgmise juhtpaneeli oleku-LED põleb roheliselt.
- Nupule <Dušš> Või <Naistedušš> vajutamisel vilgub puldi esiküljel olev oleku-LED punaselt.
- Klahvivajutusel näitab puldil tagaküljel olev ekraan teadet [Filter tuleb asendada!].

1


Vabastage seade põhiplaadist.

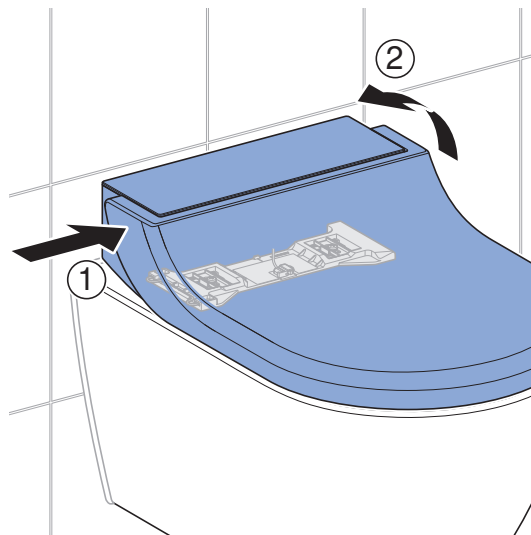

Kinnitage klahviga <OK>.




2

Keerake seadet veidi päripäeva, kuni Teil on juurdepääs filterklapile.

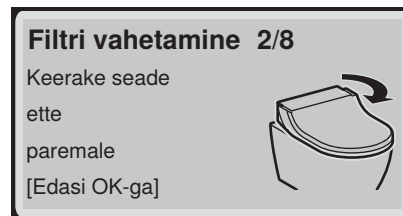


Kinnitage klahviga <OK>.

- 3** Painutage filterklapi sneppervedrusid kergelt alla ja avage klapp.

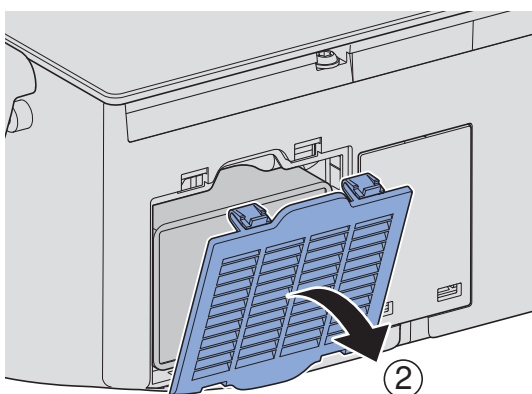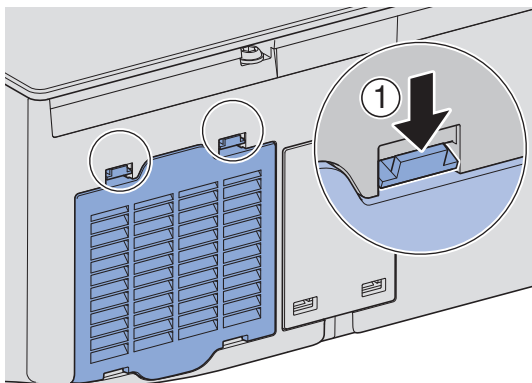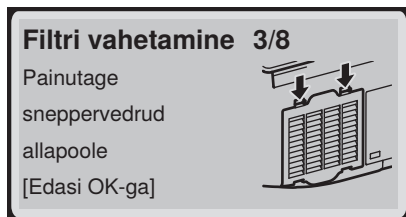




Kinnitage klahviga <OK>.

- 4** Avage filterklapp.

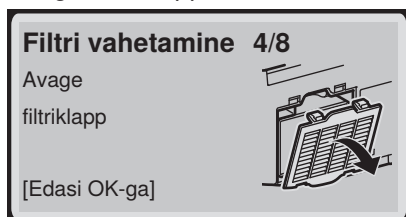


Kinnitage klahviga <OK>.

- 5** Tõmmake äratarvitatud filter avast välja. Pange seejärel uus filter sisse.

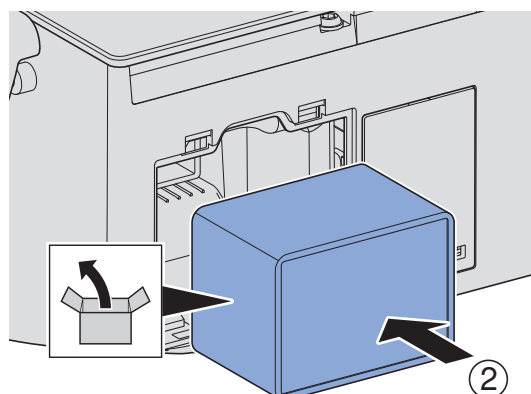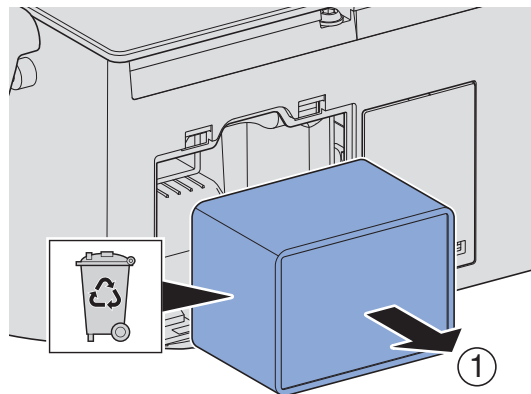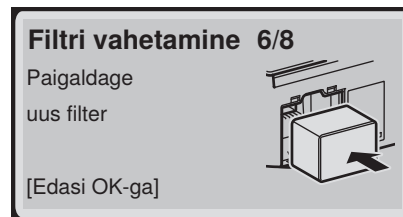


Kinnitage klahviga <OK>.

- 6** Sulgege jälle klapp.

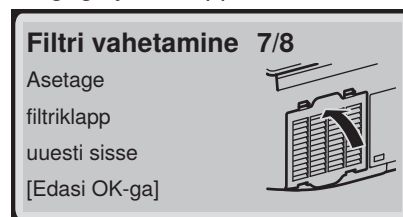

Kinnitage klahviga <OK>.


- 7** Monteerige seade põhiplaadile. Pidage silmas, et see on kindlalt fikseerunud.

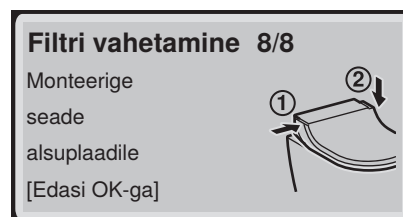

Kinnitage klahviga <OK>.

8

Näidikule ilmub

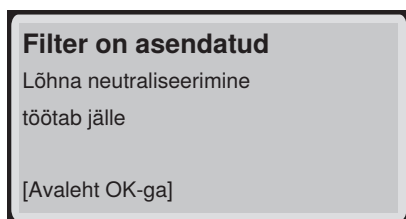

Kinnitage klahviga <OK>.

Tulemus

- ✓ Lõhnade neutraliseerimine töötab taas kohe, kui külgmise juhtpaneeli oleku-LED on kustunud.

Jätkusuutlikkus

Geberiti grupp ja jätkusuutlikkus

Euroopa turuliidrina sanitaartoodete valdkonnas seisab Geberit vee kokkuhoiu, ressursside efektiivsuse ja jätkusuutliku tootmise eest. Kontsern toetab juba aastakümneid, et pikaajalise eduka äritegevuse saab ühendada keskkonnasäästliku ja sotsiaalse tegevusega. Jätkusuutlikult loodud ettevõtte juhtimine aitab samal ajal kulude pealt kokku hoida ja riske minimeerida. Geberit tahab seejuures olla klientidele, tarnijatele ja teistele partneritele eeskuju ja luua standardid. Siia kuuluvad veesäästlikud ja jätkusuutlikud tooted, kindel, keskkonnasäästlik ja ressursse säästev tootmine, varustamine ja logistika, mis vastab rangetele keskkonnan- ja eetikastandarditele, samuti head töötingimused üle maailma üle 12 000 pühendunud ja kompetentssele töötajale. Ettevõtte sotsiaalse vastutuse hulka kuulub ülemaailmsete abiprojektide raames ka vesi.

Ecodesign – ökobilanss

Jätkusuutlike toodete aluseks on süstemaatiline innovatsiooniprotsess, mille puhul valitakse võimalikult keskkonnasõbralikud materjalid ja talitluspõhimõtted, vähendatakse riske ja püüeldakse kõrge ressursitõhususe poole. Selle toote kohta saab järelepärimisel esitada üksikasjaliku ökobilansi.

Ökonõuanded

Toode on arendatud suurima hoolikusega, kusjuures on arvestatud ka energia, vee ja ressursside kuluga (vt ka tehnilisi andmeid). Te saate toote ökoloogilist jalajälge vähendada, kui järgite järgmisi soovitusi:

- Lülitage seade välja, kui lähete puhkusele.
- Katkestage dušifunktsioon käsitsi, et sel viisil sooja vett säästa.
- Kasutage kuivatamiseks vähe paberit.
- Lülitage veesoojendi küttefunktsioon välja, kui teil pole sooja dušivett tarvis.
- Kasutage keskkonnasäästlikke puhastusvahendeid.
- Hooldage seadet regulaarselt ja töödelge seda hoolikalt, et kasutusiga pikendada.
- Andke defektsed seadmed asjatundlikuks utiliseerimiseks ettevõttele Geberit või nimetatud partnerile tagasi.

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kõrvaldamine



Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid ei tohi visata koos jääkjäätmetega, vaid need tuleb ära visata eraldi. Lõppkasutajad on seadusega kohustatud tagastama vanad seadmed avalikele jäätmekäitlusasutustele, turustajatele või ettevõttele Geberit nõuetekohaseks kõrvaldamiseks. Paljud elektri- ja elektroonikaseadmete edasimüüjad on kohustatud vanad elektri- ja elektroonikaseadmed tasuta tagasi võtma. Geberit tagastamiseks võtke ühendust vastutava müügi- või teenindusettevõttega.

Vanad patareid ja akud, mis on seadmest eemaldatavad, samuti lambid, mida saab vanast seadmest neid hävitamata eemaldada, tuleb enne jäätmepunkti üleandmist vanast seadmest eraldada.

Kui vanasse seadmesse on salvestatud isikuandmeid, peab lõppkasutaja need enne seadme jäätmekäitluspunkti viimist ise kustutama.

Garantii lõppkliendile

Garantii lõppkliendile

Alljärgnev lõppkliendi garantii („garantii“) kehtib paralleelselt teie lepingupartneri seadusliku vastutusega võimalike puuduste eest ega piira seda. Seadusjärgsest vastutusest tulenevaid õigusi võimalike puuduste eest võib nõuda tasuta ja käesolevast garantiist sõltumatult. See garantii ei piira neid.

Käesolev garantii kehtib ainult püsivalt paigaldatud Geberit AquaClean toodetele, mis on tähistatud Geberit seerianumbriga („toode“).

Garantii antakse ainult siis, kui toode on paigaldatud teatud riikides. Nende riikide loetelu on esitatud kasutusjuhendi viimasel leheküljel („loetelu“). Garantii annab Geberit äriühing, kes on vastutav selles riigis, kus toode on paigaldatud („Geberit“). Geberit kontaktandmed ja veebiaadressi leiab loetelust.

1. Geberit garanteerib lõppkliendile, et toode on materjali- ja tootmisvigadeta. Garantii kehtib kaks aastat alates toote lõppkliendile paigaldamise kuupäevast. Lõppklient saab garantiid pikendada veel ühe aasta võrra kuni kolme aastani, kui ta 90 päeva jooksul, alates paigaldamise kuupäevast, täidab ja saadab Geberiti veebilehel oleva garantiivormi (edaspidi ühiselt „garantiaeg“).

Garantii hõlmab järgmist.

- a) Garantiiaja esimese kahe aasta jooksul parandab Geberit materjali- või tootmisvigade korral defektsed osad tasuta või Geberit volitatud klienditeenindus vahetab need tasuta välja.
 - b) Garantiiaja kolmandal aastal võtab Geberit materjali- või tootmisvigade korral üle defektsete osade tasuta asendustarne Geberit volitatud klienditeenindusse, kellelt lõppklient tellis parandustööd.
2. Sellest garantiist ei tulene Geberit suhtes muid lõppkliendi nõudmisi.
 3. Garantiist tulenevad nõudmised on õigustatud vaid järgmistel eeldustel.
 - a) Toote paigaldas ja võttis kasutusele sanitaartehnika ettevõtte või Geberit volitatud klienditeenindus. Ülevaade Geberit volitatud klienditeenindustest on lõppkliendile kättesaadav järelepärimisel tootjalt Geberit.
 - b) Tootel ei ole tehtud muudatusi, eelkõige pole eemaldatud või asendatud osi ega paigaldatud lisapaigaldisi.
 - c) Toote defekt pole tingitud asjatundmatust paigaldusest või asjatundmatust või puudulikust hooldusest.
 4. Käesoleva garantii kohaste õiguste kehtestamiseks piisab kirjalikust või suulisest teatest tootjale Geberit, kasutades loetelus või veebilehel Geberit esitatud kontaktandmeid, ning esitades dokumendi, millele on märgitud toote nimetus ja paigaldamise kuupäev. Teates peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
 - a) toote ostnud kliendi nimi, aadress ja e-posti aadress, soovi korral ka ettevõtte nimi ja telefoninumber
 - b) toote mudel ja seerianumber
 - c) teave toote materjali- või tootmisvigade kohta
 5. Käesolevat garantiid reguleerib eranditult selle riigi õigus, kus toode paigaldati. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni rahvusvahelist kaubavahetust puudutava kokkuleppe aluseks võtmine on sõnaselgelt välistatud. Kui klient on kaupmees, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik erifond, on kõigi kliendi ja teenuseosutaja vahelistest lepingulistest suhetest tulenevate vaidluste kohtualluvuskoht tootja Geberit asukoht.

Tehnilised andmed ja vastavus

Tehnilised andmed

Nimipinge	230 V AC
Võrgusagedus	50 Hz
Tarbimisvõimsus	2000 W
Ooterežiimi tarbimisvõimsus	≤ 0,5 W
Elektriühendus	Elektriühendus süsteemipistiku kaudu kolmesoone- lise, painduva manteljuhtmega
Kaitseliik	IPX4
Kaitseklass	I
Raadiotehnoloogia	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Sagedusala	2400–2483,5 MHz
Maksimaalne väljundvõimsus	0 dBm
Duši kestus	50 s
Dušijoa surveastmete arv	5
Veetemperatuur	34–40 °C
Tööt temperatuur	5–40 °C
Voolurõhuvahemik	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Minimaalne voolurõhk	0,5 bar
	50 kPa
Arvestuslik voolukiirus	0,02 l/s
Prill-laua maksimaalne koormus	150 kg

1) Kaubamärk Bluetooth® ja selle logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja neid kasutatakse Geberit litsentsi alusel.

ELi lihtsustatud vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Geberit International AG, et raadiosideseadme tüüp Geberit AquaClean Tuma vastab direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil:

<https://doc.geberit.com/969453000.pdf>.

Kontakt

Peakorter

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Euroopa

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Oesterreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argypoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservise.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Serbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Aafrika ja Lähis-Ida

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Aasia

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515 号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Muud riigid

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ataşehir-İstanbul

Türkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil

Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

