



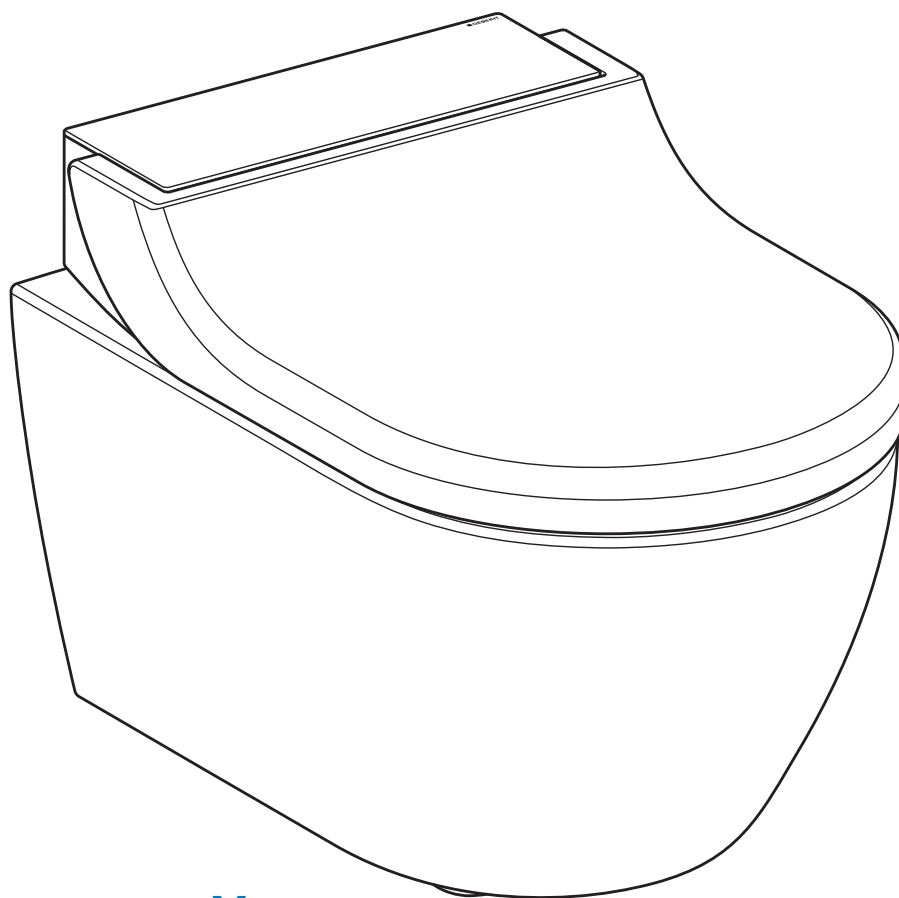

APKALPOŠANAS PAMĀCĪBA

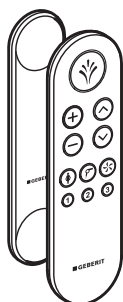

Satura rādītājs

Jūsu drošībai	6
Kam izstrādājums ir piemērots?	6
Kāds ir izstrādājuma pielietojums?	6
No kā izvairīties?	6
Mērķim neatbilstoša pielietošana	6
Vispārējie drošības norādījumi	7
Brīdinājuma norāžu skaidrojums	8
Izstrādājumā izmantoto simbolu pārskats	8
Reģistrējiet savu ierīci	9
Iepazīstiet šo izstrādājumu	10
Par Geberit AquaClean iekārtām	10
Funkciju pārskats	10
Ierīces ātrs pārskats	11
Darbības koncepts	13
Vadības princips	13
Tālvadības pults priekšpuse	13
Tālvadības pults aizmugure	14
Tālvadības pults statusa LED indikators	15
Sānu vadības panelis	16
Statusa LED indikators sānu vadības panelī	16
Taustiņu īpašo funkciju piešķiršana	17
Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana	18
Geberit lietotne	20
Saderības pārbaude	20
Geberit Home lietotnes lejupielādēšana	20
Geberit Home lietotnes izmantošana	21
Kā lietot iekārtu	22
Pirmie soļi	22
Funkciju pastāvīga ieslēgšana vai izslēgšana	22
Jūsu ierīces iestatījumi	23
Jūsu ierīces papildu iestatījumi Geberit Home lietotnē	23
Anālās zonas skalošana	24
Anālās zonas skalošanas oscilācijas kustības ieslēgšana un izslēgšana	24
Sieviešu intīmās zonas skalošana	25
Sieviešu intīmās zonas skalošanas oscilācijas kustības ieslēgšana un izslēgšana	25
Fēna žāvēšanas ieslēgšana un izslēgšana	26
Smaku nosūkšanas pēcdarbības funkcijas ieslēgšana un izslēgšana	26

Pielāgot skalošanas procesu individuālajām vēlmēm	27
Skalošanas strūkļas stipruma iestatīšana	27
Skalotāja pozīcijas iestatīšana	27
Lietotāja profilu saglabāšana	28
Lietotāja profilu atvēršana	28
Individuālā lietotāja profila saglabāšana Geberit Home lietotnē.....	29
Programmēt iekārtu	30
Programmēšanas iespēju pārskats	30
Galvenās izvēlne Ierīces iestatījumi	30
Ierīces iestatījumu izvēlne	31
Funkciju iestatījumu izvēlne	32
Sistēmas iestatījumu izvēlne	36
Galvenā izvēlne Personīgie iestatījumi	38
Lietotāja izvēlne	38
Apkopes un kopšanas galvenā izvēlne	40
Apkopes un kopšanas izvēlne	40
Galvenā izvēlne Palīdzība	42
Izvēlne Palīdzība	42
Norādījumi par ierīces tīrīšanu un atkalķošanu	44
Kopšanas pamācība	44
Vispārīgi tīrīšanas ieteikumi	44
Automātiskā ūdens apmaiņa	44
Mērķtiecīga dezinfekcija	45
Piemēroti tīrīšanas līdzekļi un aprīkojums	45
Gludu virsmu kopšanas norādījumi	47
Keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu kopšanas norādes	47
Tīrīšana starp ierīci un tualetes poda keramikas virsmu	48
Tualetes poda vāka kopšanas norādījumi	49
Tualetes poda vāka noņemšana	49
Tualetes poda vāka, sēdriņķa un korpusa tīrīšana	50
Skalošanas sprauslas tīrīšana, izmantojot tālvadības pults displeju	51
Skalošanas sprauslas tīrīšana, izmantojot sānu vadības paneli vai tālvadības pults taustiņus	53
Ierīces atkalķošana	54
Ierīces atkalķošanas ziņojums	56
Novērst traucējumus.....	57
Rīcība traucējumu gadījumā	57
Tualetes pods nedarbojas	58
Citi darbības traucējumi	59
Tālvadības pults traucējumu novēršana	61
Nomainīt tālvadības pults bateriju	62
Tālvadības pults piesaiste no jauna	63
Keramikas sieta filtra maiņa	64

Ilgtspēja	67
Geberit grupa un ilgtspēja	67
Ekodizains – ekobilance	67
Ekoloģijas padomi	67
Utilizācija	68
Lietotu elektrisko un elektronisko ierīču utilizācija	68
Galalietotāja garantija	69
Tehniskie dati un atbilstība	70
Tehniskie dati	70
Vienkāršotā ES atbilstības deklarācija	70
Kontakti	71
Galvenā mītne	71
Eiropa	71
Āfrika un Tuvie Austrumi	74
Āzija.....	74
Citas valstis	75

Jūsu drošībai

Kam izstrādājums ir piemērots?

Geberit AquaClean bidē tualetes podu ar vāku drīkst lietot bērni no 3 gadu vecuma un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai arī personas bez pieredzes un zināšanām, ja to darbība tiek kontrolēta vai arī šīs personas ir saņēmušas norādījumus par ierīces lietošanu un izprot ar to saistīto bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar šo ierīci. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības. Ja šīs ierīces elektrotīkla vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam vai tā pēcpārdošanas servisam, vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējumiem.

Kāds ir izstrādājuma pielietojums?

Izstrādājums ir piemērots turpmākajiem mērķiem un pielietojumam:

- Tualetes pods ar bidē funkciju:
 - anālās zonas skalošanai
 - maksts zonas ārējai skalošanai
 - smaku nosūkšanai
- uzstādīšanai apsildāmās iekšējās telpās
- peslīdzams dzeramā ūdens padeves tīklam
- izmantošanai ar reversās osmozes iekārtu attīrītu ūdeni

No kā izvairīties?

Izstrādājums nav piemērots turpmākajam pielietojumam:

- tualetes poda sēdekļa pamešanai skalošanas laikā
- kravas un priekšmetu novietošanai uz tualetes poda vāka
- tālvadības pults iemērkšanai šķidrumos
- Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzekļa izmantošanai bez aizbāžņa

Mērķim neatbilstoša pielietošana

Izmantojot izstrādājumu pretēji paredzētajai pielietošanai, Geberit neuzņemas atbildību par iespējamām sekām.

Vispārējie drošības norādījumi

Tālāk uzskaitītie drošības norādījumi ir spēkā visā izstrādājuma kalpošanas laikā:

- Pirms izstrādājuma pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet apkalpošanas pamācību, lai iepazītos ar izstrādājuma ekspluatācijas noteikumiem.
- Saglabāiet apkalpošanas pamācību, lai vēlāk ar to iepazītos, vai izdrukājat to.
- Filtrā esoši netīrumi var piesārņot elpojamu gaisu. Lai nepieļautu veselības apdraudējumu un nodrošinātu pilnu funkcionalitāti, filtrs ir jāmaina reizi gadā.
- Nelietojiet bojātu ierīci. Ja iespējams, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un sazinieties ar Geberit klientu apkalpošanas dienestu.
- Neatveriet ierīces korpusu. Tajā nav detaļu, kuru tehniskā apkope vai remonts būtu jāveic pašam lietotājam.
- Nepārveidojiet ierīci un neuzstādiet papildpiederumus. Pārveidojot ierīci, tiek radīts apdraudējums dzīvībai.
- Remontu drīkst veikt tikai speciālists, izmantojot oriģinālās rezerves daļas.
- Atļauts izmantot tikai oriģinālos piederumus.
- Īpašnieks vai lietotājs drīkst lietot un apkalpot ierīci tikai atbilstoši šajā apkalpošanas pamācībā minētajiem norādījumiem.
- Ja Geberit AquaClean ir demontēts (piemēram, pārvācoties), tad, veicot uzstādīšanu, vienmēr izmantojiet tikai jaunāko montāžas pamācības versiju.
- Pieslēgt Geberit AquaClean tikai tādām tīkla spriegumam, kāds norādīts uz izstrādājuma datu plāksnītes.
- Vienmēr ievērojiet ražotāja sniegtās norādes attiecībā uz tīrīšanas un atkaļķošanas līdzekļu lietošanu.



Šajā dokumentā dažādās vietās ir brīdinājuma norādes. Brīdinājuma norādes ir no rīcības un situācijas atkarīgas drošības norādes. Tās brīdina par specifiskām briesmām.



Šī pamācība atspoguļo izstrādājuma jaunāko tehnisko stāvokli, kāds tas bija pamācības publicēšanas brīdī. Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas, kuru mērķis ir uzlabot izstrādājuma būtību.

Šī un citu dokumentu jaunākās versijas ir pieejamas tiešsaistē: <http://catalog.geberit.com>.

Brīdinājuma norāžu skaidrojums

Brīdinājuma norādes ir uzstādītas tajās iekārtas vietās, kur var rasties attiecīgā bīstamība.

Brīdinājuma norādes ir veidotas šādi:



BRĪDINĀJUMS

Bīstamības veids un avots

Lespējamās sekas bīstamības ignorēšanas gadījumā.

- Pasākumi, kas jāveic, lai izvairītos no bīstamības.

Lai norādītu uz brīdinājuma norāžu atlikušajiem riskiem un svarīgu informāciju, tiek izmantoti turpmākie signālvārdi.

Simbols	Signālvārds un tā nozīme
	BĪSTAMI Signālvārds apzīmē apdraudējumu ar augstu riska pakāpi, kura ignorēšanas gadījumā var iestāties nāve vai radīti smagi savainojumi.
	UZMANĪBU Signālvārds apzīmē apdraudējumu ar zemu riska pakāpi, kura ignorēšanas gadījumā var tikt radīti maznozīmīgi vai mēreni savainojumi.
	IEVĒROJIET Signālvārds apzīmē apdraudējumu, kura ignorēšanas gadījumā var tikt radīti materiālie zaudējumi.
	Apzīmēts tikai ar simbolu. Norāda uz būtisku informāciju

Izstrādājumā izmantoto simbolu pārskats

Simbols	Nozīme
	Pirms ierīces lietošanas sākšanas izlasīt drošības norādījumus un lietošanas/apkalpošanas pamācību.
	Dzīvības apdraudējums elektriskās strāvas trieciena rezultātā

Reģistrējiet savu ierīci

Garantijas reģistrācija

Pagariniet bez maksas sava Geberit AquaCleangarantijas laiku. Šim nolūkam reģistrējieties 90 darba dienu laikā, sākot no uzstādīšanas datuma.



Garantijas laika trešajā gadā Geberit materiālu vai ražošanas defektu gadījumā uzņemas bojāto detaļu rezerves daļu bezmaksas piegādi, ja izstrādājumu uzstādījis un nodevis ekspluatācijā specializēts sanitāro ierīču uzņēmums.

Ar saiti:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Izmantojot viedtālruni
vai planšetdatoru:



Izmantojot Geberit Home
lietotni:

Android:



iOS:



ja jūsu valsts nav minēta ievadapmācības tīmekļa vietnē, skatiet sarakstu ar kontaktinformāciju un tīmekļa adresēm. → Skatīt "Kontakti".

Iepazīstiet šo izstrādājumu

Par Geberit AquaClean iekārtām

Geberit AquaClean ir tualetes pods ar integrētu bidē funkciju. Ierīce pilda arī visas ierastās tradicionālā tualetes poda funkcijas. Papildu funkcijas ir atkarīgas no iegādātā izstrādājuma aprīkojuma līmeņa.

Funkciju pārskats

Higiēnas funkcijas:

- smaku nosūkšana un smaku neitralizēšana ar keramikas sieta filtru
- pieslēdzama smaku nosūkšanas pēcdarbības funkcija
- WhirlSpray bidē tehnoloģija ar individuālu skalotāja pozīciju
- atslēdzama skalotāja oscilācijas funkcija
- skalošanas sprauslā integrēta, izbīdāma sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla ar individuāli pielāgojamu skalotāja pozīciju
- automātiska skalotāja tīrīšana pirms un pēc katras skalošanas reizes
- atslēdzama siltā gaisa žāvētāja funkcija caur siltā gaisa žāvētāja atveri


Komforta funkcijas:

- apstiprinājuma skaņas signāls, programmējot bidē tualetes poda ar vāku funkcijas
- skalošanas strūkļas stipruma un skalotāja pozīcijas izvēle
- tualetes poda vāks ar lietotāja identifikācijas funkciju un tualetes poda vāka apsildi
- tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar klusās aizvēršanas funkciju SoftClosing
- galvenās funkcijas ērti vadāmas, izmantojot ergonomisko, sānos izvietoto vadības paneli
- ierīce pilnībā vadāma ar tālvadības pultī
- iespējams saglabāt trīs individuālus lietotāju profilus un vienu pamatprofilu


Tīrīšana un kopšana:

- noņemams tualetes poda vāks
- tīrīšanas nolūkā paceļams tualetes poda uzliktnis starp ierīci un sanitāro porcelānu
- atkalīkošanas programma

Ierīces ātrs pārskats

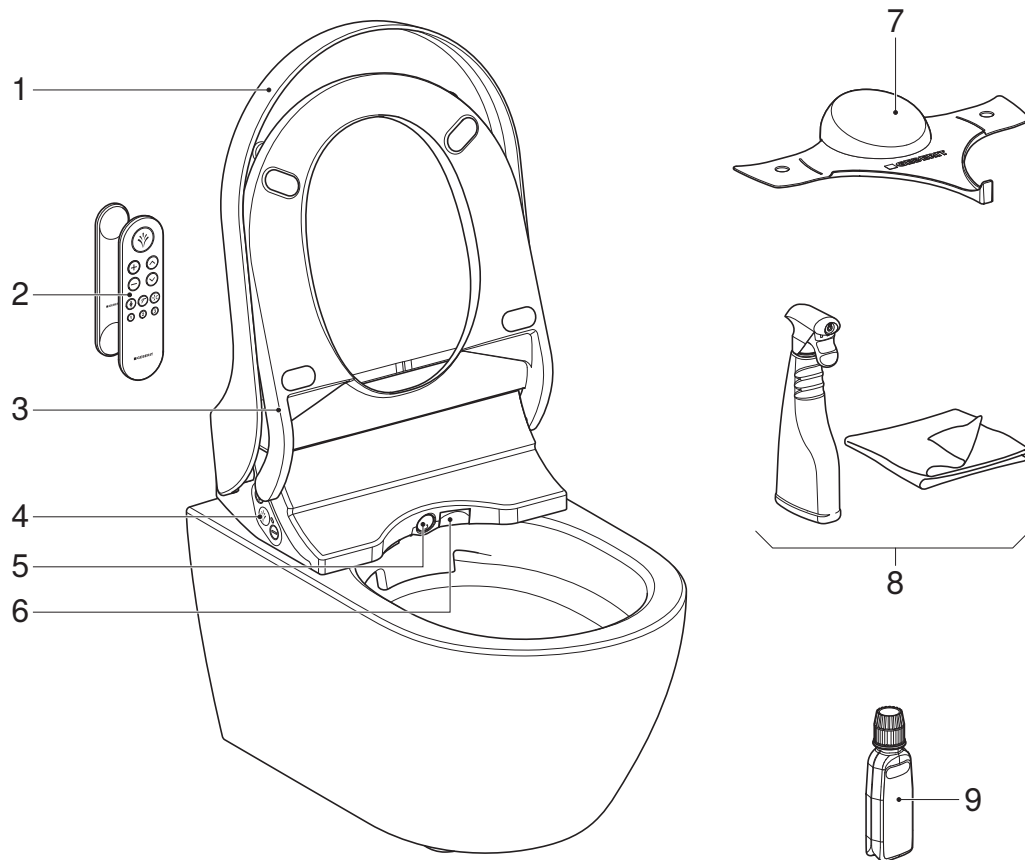

- 1 Tualetes poda vāks
- 2 Tālvadības pults ar magnētisku, pie sienas stiprināmu turētāju
- 3 Tualetes poda sēdriņķis ar lietotāja identifikācijas funkciju un tualetes poda sēdriņķa apsildi
- 4 Sānu vadības panelis ar statusa LED indikatoriem
- 5 Skalotājs ar skalošanas sprauslu un sieviešu intīmās zonas skalošanas sprauslu
- 6 Siltā gaisa žāvētāja vāciņš
- 7 Šļakatu aizsargs
- 8 Geberit AquaClean tīrīšanas komplekts (preces numurs 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis (preces numurs 147.040.00.1)

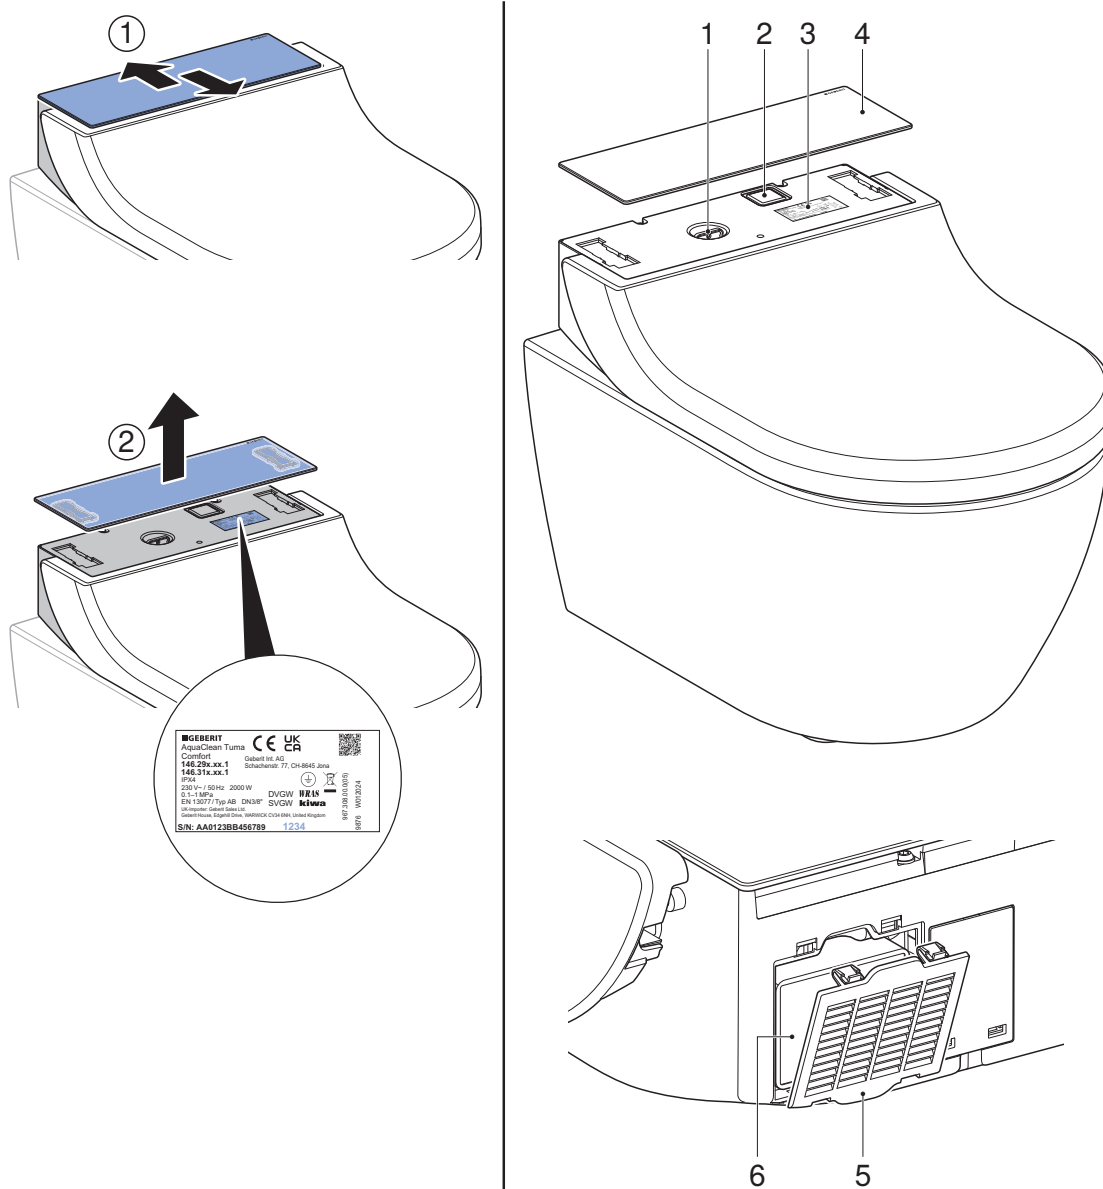

Dažus komponentus, kā arī turpmāk norādītos patērējamos materiālus var pasūtīt tieši Geberit Home lietotnē vai Geberit interneta veikalā.

Darbības koncepts

Vadības princips


Tualetes podu ar bidē funkciju iespējams vadīt, izmantojot tālvadības pulti, sānu vadības paneli, kā arī ar Geberit Home lietotni.



Geberit AquaClean tualetes poda ar bidē funkciju tālvadības pults ir atslēgta, kamēr tualetes pods ar bidē funkciju ir savienots ar Geberit Home lietotni.

Tālvadības pults priekšpuse

Tālvadības pults priekšpusē ir izvietoti taustiņi, ar kuriem var vadīt visas ikdienā nepieciešamās funkcijas.

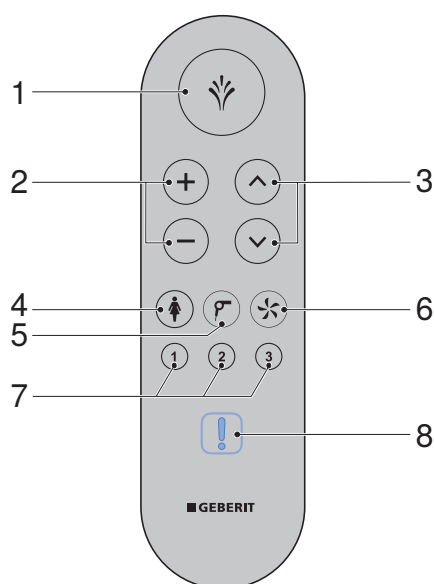

- 1 Taustiņš <Skalošana>:
 - sākt un apturēt skalošanas funkciju;
 - apturēt žāvētāja funkciju un sievietes intīmās zonas skalošanu.
- 2 Taustiņi <+>/<->: palielināt vai samazināt skalošanas strūkļas spiediena stiprumu / siltā gaisa žāvētāja gaisa stiprumu.
- 3 Bulttaustiņi <Uz augšu> / <Uz leju>: iestatīt skalotāja pozīciju (skalotājs uz priekšu / uz aizmuguri).
- 4 Taustiņš <Sieviešu intīmās zonas skalošana>: sākt un apturēt sievietes intīmās zonas skalošanu.
- 5 Taustiņš <Siltā gaisa žāvētājs>: sākt un apturēt siltā gaisa žāvētāju.
- 6 Taustiņš <Smaku nosūkšana>: sākt un apturēt smaku nosūkšanu.
- 7 Taustiņi <Lietotāja profils>: izvēlēties 1.–3. lietotāja profilu.
- 8 Statusa LED indikators (redzams tikai tad, ja nepieciešams)

Tālvadības pults aizmugure

Tālvadības pults aizmugurē iespējams piekļūt dažādiem iestatījumiem un papildiespējām.




Lai pagarinātu baterijas darbмūžu, displejs pēc kāda laika pārslēdzas gaidstāves režīmā.



Ja, sākot no 2024. gada, tālvadības pults tiek izmantota ar vecāku ierīces programmaparatūras versiju, visas funkcijas nebūs pieejamas:

- displejā ir redzamas tikai 2 rindas
- tālvadības pults priekšpusē nav LED indikatora
- trīs ātrās izvēlnes taustiņi nedarbojas
- taustiņš Labi nedarbojas

Lai varētu izmantot visas funkcijas, izmantojot Geberit Sākums lietotni, atjauniniet programmaparatūru (programmaparatūras versija $\geq$ v 13.0).

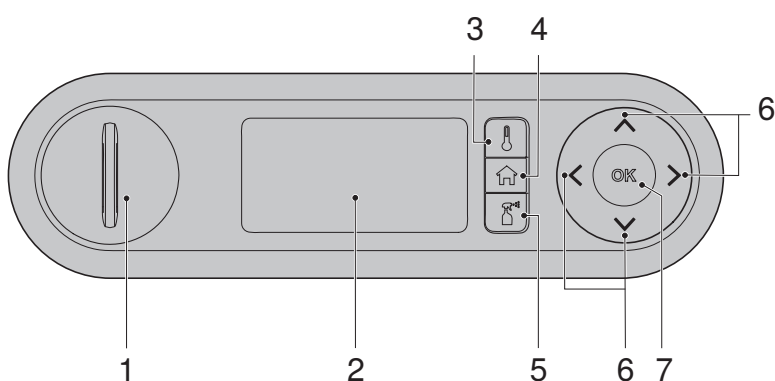

- | | |
|---|--|
| 1 | Bateriju nodalījums |
| 2 | Tintes displejs |
| 3 | Ātrās izvēlnes taustiņš <Temperatūra> |
| 4 | Ātrās izvēlnes taustiņš <Sākums> |
| 5 | Ātrās izvēlnes taustiņš <Apkope un kopšana> |
| 6 | Bulttaustiņi <Uz augšu>/<Uz leju>, <Pa kreisi>/<Pa labi> |
| 7 | Taustiņš <Labi>/<Saglabāt> |


Tālvadības pults statusa LED indikators

Tālvadības pults LED indikators pēc taustiņa nospiešanas parāda ierīces statusu attiecīgajā brīdī.

LED indikators	Apraksts
Mirgo zilā krāsā	• Notiek savienošana pārī. → Skatīt „Tālvadības pults piesaiste no jauna”, lappuse 63.
Īsi iedegas zaļā krāsā	• Pāra savienojums ir izveidots. • Lietotāja profils ir saglabāts. • Rūpnīcas iestatījumi ir atiestatīti.
Mirgo zilā un sarkanā krāsā	► Jāveic ierīces atkaļķošana. → Skatīt „Ierīces atkaļķošana”, lappuse 54.
Mirgo sarkanā krāsā	Pastāv aktīvs traucējuma ziņojums. ► [Kļūdas ziņojums] tiek parādīts - displejā, nospiežot taustiņu tālvadības pults aizmugurē. - Geberit Sākums lietotnē. Izpildiet tālvadības pults displejā redzamos norādījumus. Ja LED indikators turpina mirgot sarkanā krāsā, sazinieties ar Geberit klientu apkalpošanas dienestu.
Deg oranžā krāsā	• Notiek ierīces atkaļķošana. Bidē tualetes poda ar vāku izmantošana atkaļķošanas laikā nav iespējama.
Mirgo oranžā krāsā	• Tiek veikta ūdens nomaiņa. → Skatīt „Automātiskā ūdens apmaiņa”, lappuse 44. • Tālvadības pultij nav savienojuma ar bidē tualetes podu ar vāku. Bidē tualetes pods ar vāku ir izslēgts vai tālvadības pults atrodas > 1 m attālumā.

Sānu vadības panelis

Izmantojot sānu vadības paneli, iespējams vadīt tualetes poda-bidē funkcijas.

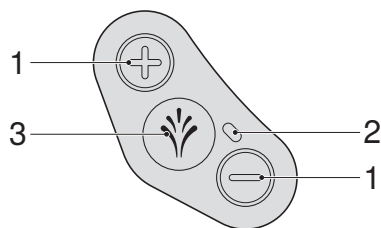

- 1 Taustiņi <+>/<->: Skalošanas strūklas spiediena palielināšana vai samazināšana.
- 2 Statusa LED indikators
- 3 Taustiņš <Skalošana>: Sākt un beigt anālās zonas vai sieviešu intīmās zonas skalošanu.

Statusa LED indikators sānu vadības panelī

Sānu vadības panelļa statusa LED indikators informē par ierīces stāvokli.

LED indikators	Apraksts
Nedeg (bez lietotāja)	Aktīvs enerģijas taupīšanas režīms vai ierīce ir izslēgta.
Nedeg (lietošanas laikā)	Pamatiestatījumos ir deaktivizēta siltā ūdens sagatavošana un tualetes poda sēdriņķa apsildīšana.
Deg zilā krāsā	Lietotājs tika atpazīts, un pamatiestatījumos ir aktivizēta siltā ūdens sagatavošana. LED indikators nodziest enerģijas taupīšanas režīmā.
Mirgo zilā krāsā	Pēc ieslēgšanas ierīce veic inicializāciju. Tiek veikta sistēmas skalošana.
Mirgo zilā un sarkanā krāsā	Jāveic ierīces atkaļķošana. → Skatīt „Ierīces atkaļķošana”, lappuse 54.
Mirgo zilā un sarkanā krāsā un deg oranžā krāsā	Ierīce ir bloķēta, un tā steidzami ir jāatkaļķo. Bloķētā stāvoklī skalošanas funkcijas nav iespējams izmantot. Bloķēšanu uz 1 skalošanas ciklu iespējams atlikt, 5 sekundes turot nospiestu taustiņu <Skalošana>.
Deg zaļā krāsā	Jānomaina keramikas sieta filtrs. → Skatīt „Keramikas sieta filtra maiņa”, lappuse 64.
Deg oranžā krāsā	Notiek ierīces atkaļķošana. Bidē tualetes podu ar vāku atkaļķošanas laikā nav iespējams izmantot.
Mirgo oranžā krāsā	Tiek veikta ūdens apmaiņa. → Skatīt „Automātiskā ūdens apmaiņa”, lappuse 44.
Mirgo sarkanā krāsā	Traucējuma ziņojums → Skatīt „Tualetes pods nedarbojas”, lappuse 58.
Vienlaikus mirgo sarkanā un oranžā krāsā	Ierīce ir pārslēgta atkaļķošanas režīmā un gaida lietotāja darbību.

Taustiņu īpašo funkciju piešķiršana

Taustiņiem piešķirot īpašās funkcijas, iespējams piekļūt paplašinātām bidē tualetes poda ar vāku funkcijām.

Tabula 1: Tālvadības pults

Funkcija	Tālvadības pults taustiņi	Ieslēgt	Izslēgt
Lietotāja profila saglabāšana	2 sekundes turiet nospiestu vēlamo <Lietotāja profila> taustiņu.	Atskan pīkstiens (1x) un LED indikators 2 sekundes deg zaļā krāsā	—
Skalotāja oscilācijas kustības ieslēgšana un izslēgšana	Vienlaikus īsi nospiediet taustiņus <Uz augšu> un <Uz leju>.	—	—
Skalotāja izbīdīšana tīrīšanas nolūkā	Vienlaikus īsi nospiediet taustiņus <+> un <Skalošana>.	—	—
Tālvadības pults piesaiste no jauna	Tālvadības pultī un sānos izvietotajā vadības panelī vienlaikus 20 sekundes turiet nospiestus taustiņus <+>.	Atskan pīkstiens (1x) un LED indikators 2 sekundes deg zaļā krāsā	—
Smaku nosūkšanas pēcdarbības iestatīšana	2 sekundes turiet nospiestu taustiņu <Smaku nosūkšana>.	Pīkstiens (1x)	Pīkstiens (2x)
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	2 sekundes vienlaikus turiet nospiestus taustiņus <Lietotāja profils 1> un <Lietotāja profils 3>.	Pīkstiens (3x)	—
Atkalķošanas ziņojuma aizkavēšana uz 1 nākamo skalošanas ciklu	5 sekundes turiet nospiestu taustiņu <Skalošana>.	Pīkstiens (1x)	—

Tabula 2: Sānu vadības panelis

Funkcija	Sānu vadības paneļa taustiņi	Ieslēgt	Izslēgt
Sieviešu intīmās zonas skalošanas sākšana	2 sekundes turiet nospiestu taustiņu <Skalošana>.	—	—
Skalotāja izbīdīšana tīrīšanas nolūkā	Vienlaikus īsi nospiediet taustiņus <+> un <Skalošana>.	—	—
Tālvadības pults piesaiste no jauna	Tālvadības pultī un sānos izvietotajā vadības panelī vienlaikus 20 sekundes turiet nospiestus taustiņus <+>.	Pīkstiens (1x)	—
Atkalķošanas funkcijas uzsākšana	5 sekundes vienlaikus turiet nospiestus taustiņus <-> un <Skalošana>.	—	—
Atkalķošanas ziņojuma aizkavēšana uz 1 nākamo skalošanas ciklu	5 sekundes turiet nospiestu taustiņu <Skalošana>.	Pīkstiens (1x)	—
Demo režīma ieslēgšana/izslēgšana	5 sekundes vienlaikus turiet nospiestus taustiņus <+> un <->.	Pīkstiens (1x)	Pīkstiens (2x)


Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana



Starp ierīces izslēgšanu un atkārtotu ieslēgšanu jāpaiet vismaz 30 sekundēm.


1

Paceliet tualetes poda vāku uz augšu.

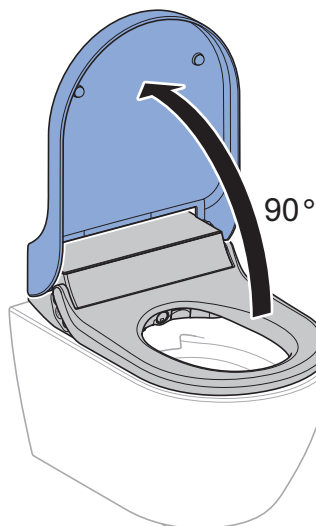



2

Noņemiet tualetes poda vāku.

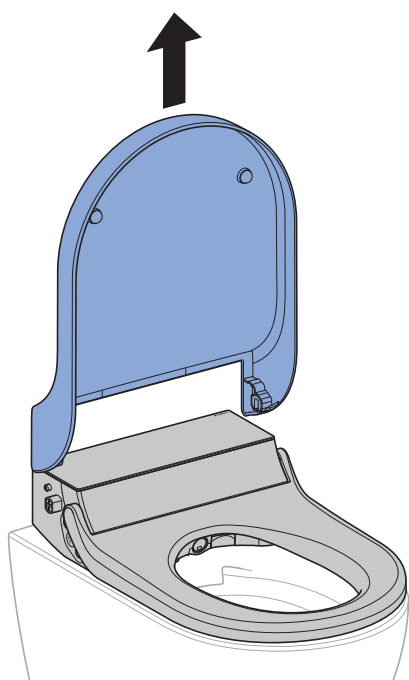


3

Noņemiet dizaina pārsegu.

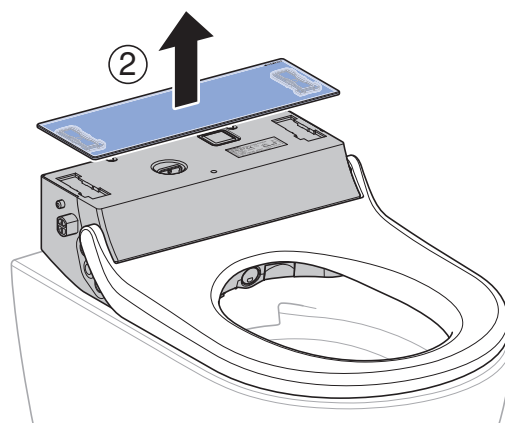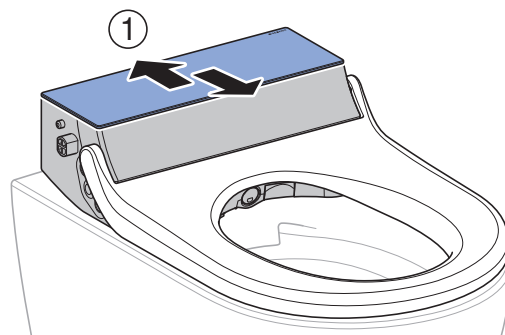


4

Nospiediet strāvas padeves slēdzi.

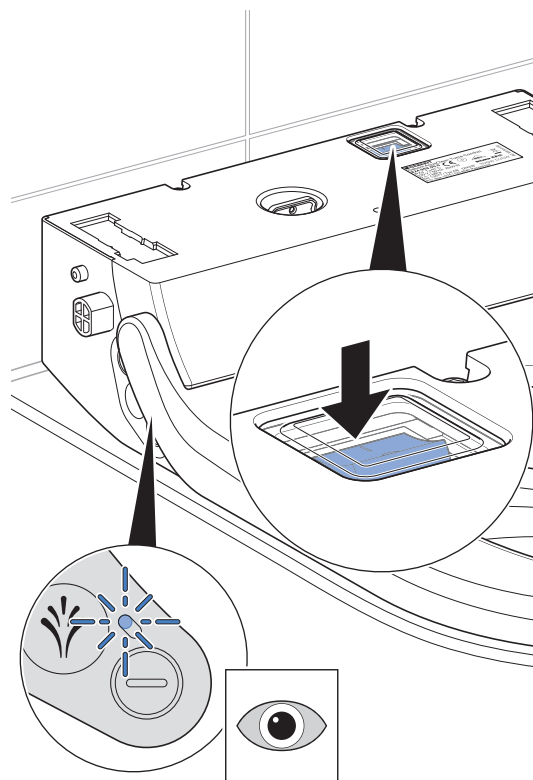


✓ Statusa LED indikators sānu vadības panelī mirgo/nodziest.

5 Uzstādiet dizaina pārsegu.

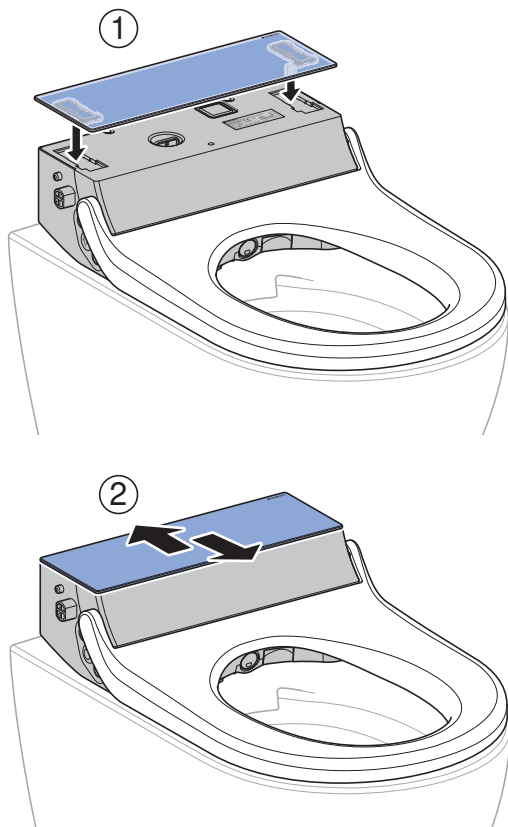

6 Uzstādiet tualetes poda vāku.

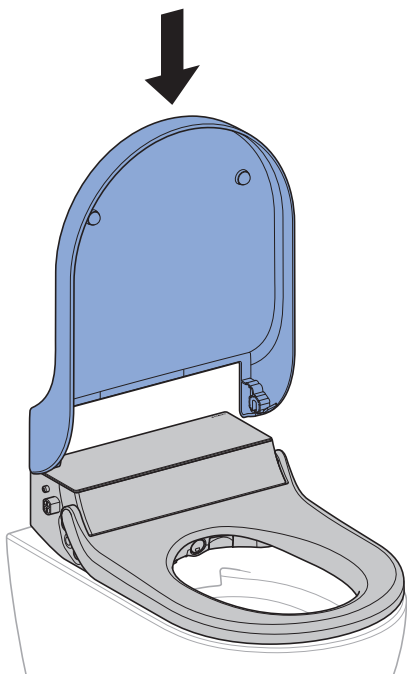

7 Nolokiet tualetes poda vāku uz leju.



Rezultāts

- ✓ Pēc ieslēgšanas ierīce veic atkārtotu inicializāciju.

Geberit lietotne

Saderības pārbaude

Lai varētu pilnībā izmantot Geberit lietotni, jums nepieciešams viedtālrunis ar aktuālo Android vai iOS versiju. Ja nepieciešams, pārbaudiet atļaujas (Bluetooth®, atrašanās vietas kopīgošana) un apstipriniet tās.

Geberit Home lietotnes lejupielādēšana

Lejupielādējiet lietotni Geberit Home bez maksas no attiecīgās vietnes App-Store:

- 1 Atveriet App-Store savā viedtālrunī.
- 2 Meklēšanas laukā ierakstiet „Geberit Home”.
✓ Tiek parādīta Geberit Home lietotne.



- 3 Lejupielādējiet lietotni.
✓ Lietotne tiek lejupielādēta un parādīta jūsu viedtālrunī.

Varat arī skenēt attiecīgo QR kodu, lai lejupielādētu Geberit Home lietotni:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Geberit Home lietotnes izmantošana

Geberit lietotne sazinās ar Geberit AquaClean bidē tualetes pods ar vāku, izmantojot Bluetooth® saskarni.



Geberit AquaClean tualetes poda ar bidē funkciju tālvadības pults ir atslēgta, kamēr tualetes pods ar bidē funkciju ir savienots ar Geberit Home lietotni.



Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu ierīcei var nebūt tālvadības pults vai nebūt pieejamas dažas funkcijas. Funkcijas un iestatījumi Geberit Home lietotnē atšķiras atkarībā no ierīces un reģiona, un ir marķēti ar (pēc izvēles).

Geberit Sākums lietotnē ir pieejamas šādas funkcijas un iestatījumi:

- tālvadības pults;
 - tālvadības funkciju izmantošana;
 - personīgo iestatījumu pielāgošana un saglabāšana (pēc izvēles);
- ierīces iestatījumi;
 - pamatiestatījumu pielāgošana un saglabāšana;
- Geberit klientu apkalpošanas dienests (pēc izvēles);
 - sazināšanās ar Geberit klientu apkalpošanas dienestu;
 - Geberit AquaClean attālinātās apkopes izmantošana;
- Geberit pakalpojumi (pēc izvēles);
 - ierīces reģistrācija;
 - garantijas saistību pagarināšana;
- programmatūras atjaunināšana;
 - programmaparatūras atjaunināšana;
- detalizētas pamācības;
 - skalošanas sprauslas un žāvētāja (pēc izvēles) tīrīšana;
 - atkaļķošanas veikšana;
 - keramikas sieta filtra (pēc izvēles) nomaiņa.

Geberit Home lietotnē ir pieejama šāda informācija:

- skaidrojoši video (pēc izvēles);
 - funkciju video atskaņošana;
 - apkopes un tīrīšanas atskaņošana;
- traucējumu novēršana;
 - kļūdu ziņojumu rādīšana;
- apkalpošanas pamācība;
 - apkalpošanas pamācības rādīšana.

Kā lietot iekārtu

Pirmie soļi



Funkcijas iespējams aktivizēt, deaktivizēt vai pielāgot, izmantojot tālvadības pulti vai Geberit Home lietotni.

- Funkciju aktivizējot, ierīce nopīkst (1x).
- Funkciju deaktivizējot, ierīce nopīkst (2x).

Izmantojot ierīci, jums ir pieejamas tālāk aplūkotās funkcijas.

Apsēžoties uz tualetes poda sēdriņķa:

- tiek ieslēgta smaku nosūkšanas funkcija.
- tiek aktivizēta lietotāja atpazīšana, un ierīce nodrošina skalošanas funkcijas iespēju.
- tiek sākta tualetes poda sēdriņķa apsilde.

Ieslēdzot skalošanas procesu:

- anālās zonas skalošana darbojas 50 sekundes vai sieviešu intīmās zonas skalošana — 30 sekundes.
- skalošanu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī.
- skalošanas iestatījumus iespējams pielāgot individuālām vēlmēm.
- tiklīdz ir pabeigta anālās zonas skalošana vai sieviešu intīmās zonas skalošana, 5 minūtes darbojas žāvēšanas funkcija.
- žāvēšanas funkciju iespējams beigt jebkurā brīdī.
- iespējams mainīt pamata iestatījumus un pielāgot tos individuālām vēlmēm.
- individuālo profilu un lietotāju profilus var saglabāt nākamajai lietošanas reizei.

Atstājot tualetes poda sēdriņķi:

- tiek deaktivizēta bidē skalošanas funkcija.
- tiek deaktivizēta žāvēšanas funkcija.
- tiek deaktivizēta tualetes poda sēdriņķa apsilde.
- tiek deaktivizēta smaku nosūkšana.
- skalošanas sprausla un sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla tiek intensīvi skalota.
- ierīce tiek pārslēgta enerģijas taupīšanas režīmā.

Funkciju pastāvīga ieslēgšana vai izslēgšana

Ja netiek veikti nekādi individuāli iestatījumi, izmantojot bidē tualetes podu ar vāku, tiek atvērts pamatprofils ar rūpnīcas iestatījumiem. Jūsu veiktos individuālos lietotāju profilu iestatījumus jebkurā laikā var atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem. → Skatīt „Taustiņu īpašo funkciju piešķiršana”, lappuse 17.

Funkcijas iespējams pastāvīgi ieslēgt vai izslēgt:

- ja tiek mainīts pamatprofils un tiek saglabāti individuālie iestatījumi, kas automātiski atveras, izmantojot bidē tualetes podu ar vāku. → Skatīt „Lietotāja profilu saglabāšana”, lappuse 28.
- izveidojot maksimums trīs atšķirīgus lietotāju profilus un, ja nepieciešams, saglabājot tos ar attiecīgā lietotāja profila taustiņu. → Skatīt „Lietotāja profilu saglabāšana”, lappuse 28.
- ja, izmantojot bidē tualetes podu ar vāku, tiek atvērts viens no saglabātajiem lietotāja profiliem. → Skatīt „Lietotāja profilu atvēršana”, lappuse 28.

Funkciju un iespējamo iestatījumu pārskats:

- Jūsu ierīces iestatījumi → skatīt „Jūsu ierīces iestatījumi”, lappuse 23.
- Jūsu ierīces papildu iestatījumi → skatīt „Jūsu ierīces papildu iestatījumi Geberit Home lietotnē”, lappuse 23.

Jūsu ierīces iestatījumi



Kad lietotājs ir atpazīts, pamatprofils ar pamata iestatījumiem atveras automātiski.

Skalošanas procesa laikā jūs jebkurā brīdī varat pielāgot skalošanas procesu savām individuālajām vajadzībām. Individuālos iestatījumus varat piešķirt vienam no trim lietotāja profila taustiņiem un nākamajā lietošanas reizē tos uzreiz atvērt.

Iestatījums	Iestatīšanas diapazons	Pamatprofila rūpnīcas iestatījumi
Anālās zonas skalošanas strūkļas spiediens	1.–5. pakāpe	3. pakāpe
Sieviešu intīmās zonas skalošanas strūkļas spiediens	1.–5. pakāpe	1. pakāpe
Anālās zonas skalotāja pozīcija	1.–5. pakāpe	3. pakāpe
Sieviešu intīmās zonas skalotāja pozīcija	1.–5. pakāpe	4. pakāpe
Anālās zonas skalotāja oscilācijas funkcija	iesl./izsl.	iesl.
Sieviešu intīmās zonas skalotāja oscilācijas funkcija	iesl./izsl.	izsl.
Siltais ūdens bidē skalošanas funkcijai	iesl./izsl.	iesl.
Tualetes poda sēdriņķa apsilde	iesl./izsl.	iesl.
Fēna žāvēšanas funkcija pēc skalošanas procesa	iesl./izsl.	iesl.
Smaku nosūkšanas funkcija pēc aktivizētas lietotāja atpazīšanas	iesl./izsl.	iesl.
Smaku nosūkšanas pēcdarbības funkcija	iesl./izsl.	izsl.

Jūsu ierīces papildu iestatījumi Geberit Home lietotnē


Iestatījums	Iestatīšanas diapazons	Pamatprofila rūpnīcas iestatījumi
Bidē skalošanas ūdens temperatūra	1.–5. pakāpe	4. pakāpe
Fēna žāvēšanas temperatūra	1.–5. pakāpe	5. pakāpe
Sēdriņķa apsildes temperatūra	1.–5. pakāpe	4. pakāpe
Ūdens cietība	mīksts/vidējs/ciets	ciets

Anālās zonas skalošana

Priekšnoteikums

- Jūs sēžat uz tualetes poda sēdriņķa.

- ▶ Sānu vadības panelī vai tālvadības pultī vienu reizi īsi nospiediet taustiņu <Skalošana>.

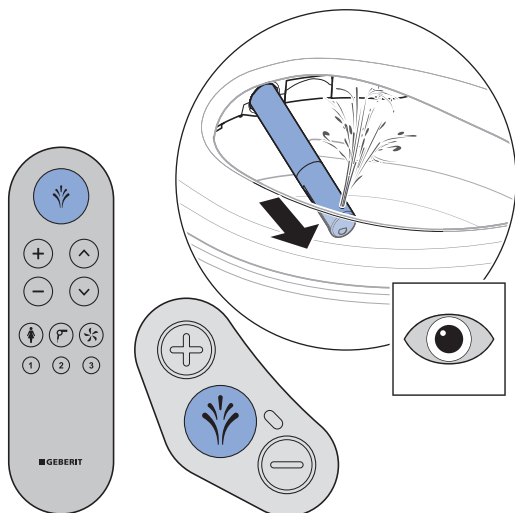

Rezultāts

- ✓ Sākas skalošanas process.
- ✓ Anālās zonas skalošana uzsāk oscilācijas funkciju. Neliels ūdens daudzums no pārplūdes izplūst tualetes podā. Anālās zonas skalošana ir aktīva 50 sekundes.

- ▶ Atkārtoti nospiežot taustiņu <Skalošana>, skalošanu varat izbeigt ātrāk.


Anālās zonas skalošanas oscilācijas kustības ieslēgšana un izslēgšana

- ▶ Skalotāja oscilācija paaugstina efektivitāti.

Priekšnoteikums

- Notiek skalošanas process.

- ▶ Lai skalošanas procesa laikā izslēgtu un ieslēgtu oscilāciju, vienlaikus nospiediet bulttaustiņus <Uz augšu> un <Uz leju>.

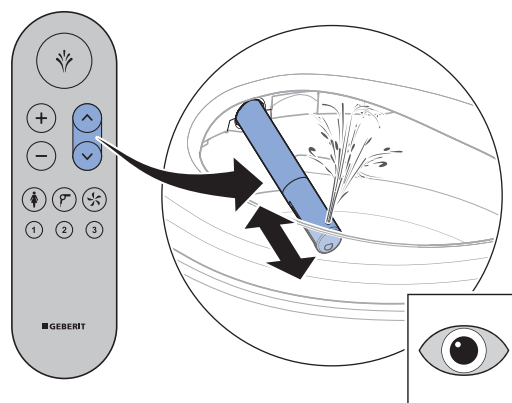


Sieviešu intīmās zonas skalošana

- i** Sieviešu intīmā zona ir sevišķi jutīga ķermeņa daļa, tāpēc tai nepieciešama īpaša un rūpīga kopšana. Lai sasniegtu optimālu tīrīšanas rezultātu, sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla jāpielāgo attiecīgā ķermeņa anatomijai. Skalošanas strūklas pozīcija un strūklas spiediens jāiestata tā, lai strūklas ūdens neieklātu makstī.


Priekšnoteikums

- Jūs sēžat uz tualetes poda sēdriņķa.

- 1** Tālvadības pultī nospiediet taustiņu <Sieviešu intīmās zonas skalošana>.

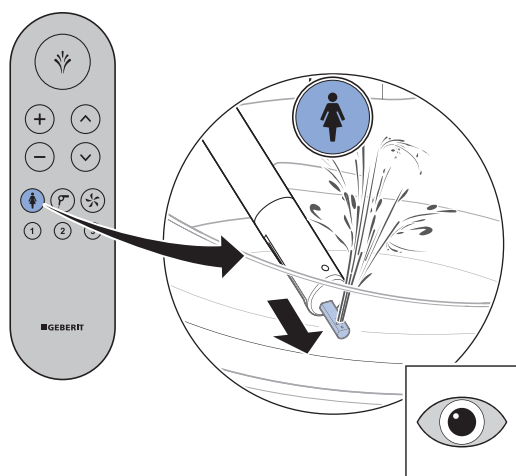

- 2** Vai: sānu vadības panelī 2 sekundes turiet nospiestu taustiņu <Skalošana>.

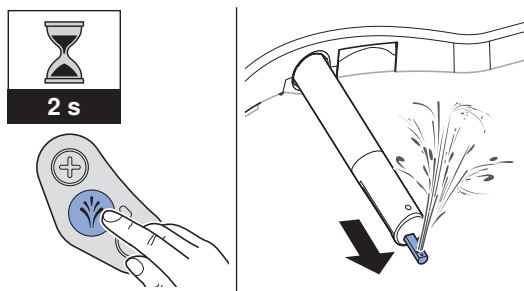

Rezultāts

- ✓ Tiek sākta sieviešu intīmās zonas skalošana.

- i** Atkārtoti nospiežot taustiņu <Skalošana>, skalošanu varat izbeigt ātrāk.


Sieviešu intīmās zonas skalošanas oscilācijas kustības ieslēgšana un izslēgšana

- i** Izmantojot skalotāja oscilācijas kustību ar sieviešu intīmās zonas skalošanas funkciju, atsevišķos gadījumos var notikt baktēriju pārvešana no anālās zonas.

Priekšnoteikums

- Notiek sieviešu intīmās zonas skalošana.

- Lai sieviešu intīmās zonas skalošanas procesa laikā izslēgtu un ieslēgtu oscilāciju, vienlaikus nospiediet bulttaustiņus <Uz augšu> un <Uz leju>.

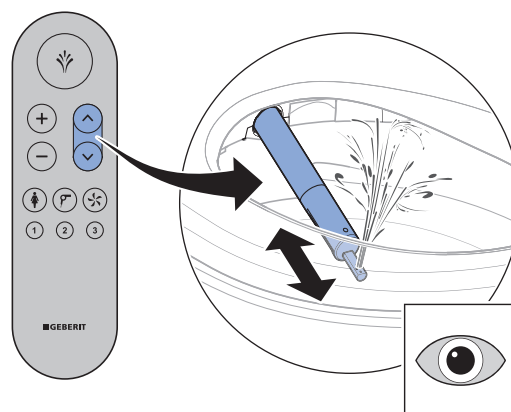


Fēna žāvēšanas ieslēgšana un izslēgšana

- i** Saskaņā ar rūpnīcas iestatījumiem fēna žāvēšanas process sākas automātiski, tiklīdz skalošanas process ir pabeigts. Automātisko fēna žāvēšanas procesu var izslēgt un ieslēgt manuāli pamata profilā.

Priekšnoteikums

- Jūs sēžat uz tualetes poda sēdriņķa.
- Notiek skalošanas process.

- Nospiediet taustiņu <Siltā gaisa žāvētājs>.

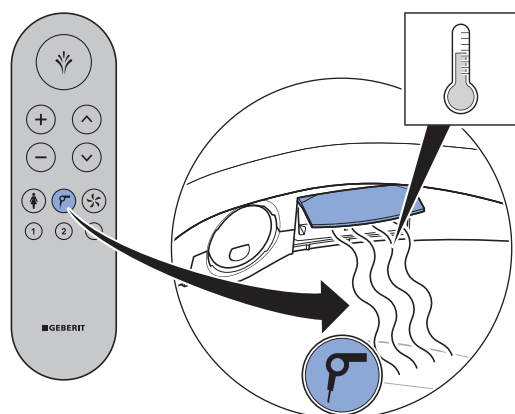

Rezultāts

- ✓ Uz 5 minūtēm tiek ieslēgts siltā gaisa žāvētājs.

- i** Atkārtoti nospiežot taustiņu <Fēns>, žāvēšanas procesu varat izbeigt ātrāk.

Smaku nosūkšanas pēcdarbības funkcijas ieslēgšana un izslēgšana

Priekšnoteikums

- Jūs sēžat uz tualetes poda sēdriņķa.

- Tālvadības pultī 2 sekundes spiediet taustiņu <Smaku nosūkšana>.



Rezultāts

- ✓ Ierīce nopīkst (1x).
- ✓ Tiek aktivizēta smaku nosūkšanas pēcdarbības funkcija. Pēcdarbības laiks ilgst 2 minūtes, un tiek uzsākts pēc pēdējās skalošanas vai fēna žāvēšanas funkcijas beigām.

- i** Vēlreiz 2 sekundes spiežot taustiņu, funkciju var atkal deaktivizēt. Ierīce nopīkst (2x).


Pielāgot skalošanas procesu individuālajām vēlmēm

Skalošanas strūklas stipruma iestatīšana

Priekšnoteikums

– Notiek skalošanas process.

- ▶ Nospiediet taustiņu <+>, lai palielinātu skalošanas strūklas stiprumu. Spiediet taustiņu <->, lai samazinātu skalošanas strūklas stiprumu.

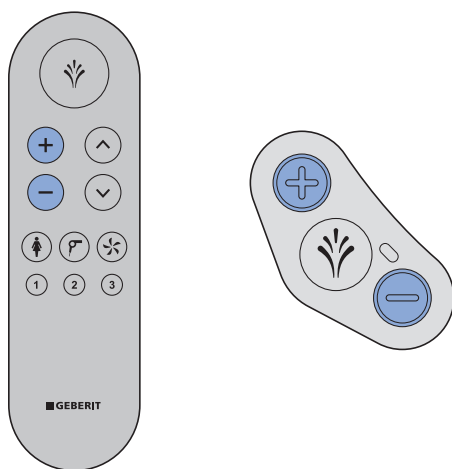

Rezultāts

✓ Skalošanas strūkļa pastiprinās vai pavājinās.

- i** Skalošanas strūkles stiprumu iespējams iestatīt 5 pakāpēs.


Skalotāja pozīcijas iestatīšana

- i** Izmantojot skalošanas funkciju, lietotājam skalotāja pozīcija būtu optimāli jāpielāgo atbilstoši ergonomiskajiem apstākļiem, lai nepasliktinātu maksts zonas dabisko aizsardzību.

Priekšnoteikums

– Notiek skalošanas process.

- ▶ Spiediet tālvadības pults bulttaustiņus, lai iestatītu skalotāja pozīciju.
 - ✓ Skalotājs pavirzās uz priekšu vai aizmuguri.

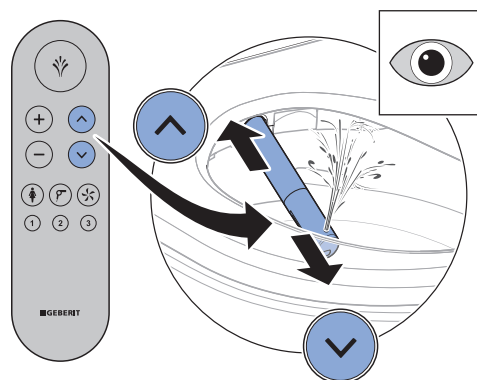

Rezultāts

✓ Skalotāja pozīcija ir optimāli iestatīta.


- i** Skalotāja pozīciju iespējams iestatīt 5 pakāpēs.

Lietotāja profilu saglabāšana

Izmantojot tālvadības pults taustiņus <Lietotāja profils>, var saglabāt 3 lietotāju profilus.

- i** Lietotāja profili ļauj uzreiz iestatīt iekārtu atbilstoši jūsu individuālajām vēlmēm. Izvēlieties savu lietotāja profilu uzreiz pēc apsēšanās uz tualetes poda sēdekļa.

- 1 Veiciet savus individuālos iestatījumus.
- 2 Turiet nospiestu kādu no 3 taustiņiem <Lietotāja profils> ilgāk par 2 sekundēm.

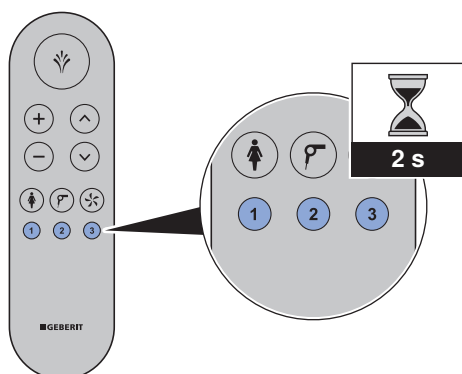

Rezultāts

- ✓ Ierīce nopīkst (1x).
- ✓ Tālvadības pults LED indikators īslaicīgi iedegas zaļā krāsā.
- ✓ Aktuālie iestatījumi tiek saglabāti attiecīgajā taustiņā.

- i** Tālāk norādītās funkcijas iespējams iestatīt tikai ar tālvadības pults aizmugurējo paneli:

- tualetes poda vāka apsilde
- skalošanas ūdens temperatūra
- žāvēšanas gaisa temperatūra


→ Skatīt „Lietotāja izvēlne”, lappuse 38.

Lietotāja profilu atvēršana

- i** Lietotāja profili ļauj uzreiz iestatīt iekārtu atbilstoši jūsu individuālajām vēlmēm. Izvēlieties savu lietotāja profilu uzreiz pēc apsēšanās uz tualetes poda sēdekļa.

Priekšnoteikums

- Individuālie lietotāja profili ir saglabāti attiecīgajos <Lietotāja profila> taustiņos.
→ Skatīt „Lietotāja profilu saglabāšana”, lappuse 28.
- Spiediet to taustiņu <Lietotāja profila>, kurā ir saglabāti jūsu individuālie iestatījumi.

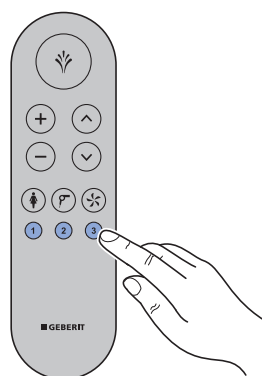

Rezultāts

- ✓ Tiek aktivizēts jūsu individuālais lietotāja profils.
- ✓ Skalošanas procesu ar jūsu individuālajiem iestatījumiem var palaist ar taustiņu <Skalošana>.

Individuālā lietotāja profila saglabāšana Geberit Home lietotnē

Priekšnoteikums

- Jūsu viedtālrunī ir instalēta jaunākā Geberit Home lietotnes versija.
- Ir palaista Geberit Home lietotne.
- Jūs atrodaties tualetes poda ar bidē funkciju uztveršanas zonā. Lietotāja atpazīšanai nav jābūt aktivizētai.

1

Veiciet personīgos iestatījumus.

2

Saglabāji iestatījumus
Geberit Home lietotnē.

Rezultāts

- ✓ Individuālais lietotāja profils ir saglabāts jūsu viedtālrunī.
- ✓ Iestatījumi ir spēkā visiem tualetes podiem ar bidē funkciju, kuri sapāroti ar viedtālruni.

Programmēt iekārtu

Programmēšanas iespēju pārskats

Ierīces iestatījumus iespējams veikt, izmantojot tālvadības pults aizmugurējo paneli. Nospiežot jebkuru taustiņu tālvadības pults aizmugurē, tiek aktivizēts LCD displejs.



Lai saudzētu bateriju enerģiju, displejs tiek deaktivizēts pēc 30 sekundēm. Displejs regulāri atjaunojas, kas ir redzams mirgojot.



Ir pieejamas šādas galvenās izvēles:

- [Ierīces iestatījumi]
- [Personīgie iestatījumi]
- [Apkope un kopšana]
- [Palīdzība]

Galvenās izvēlne Ierīces iestatījumi


1

Atveriet galvenās izvēlnes [Ierīces iestatījumi], izmantojot tālvadības pults aizmugurējā paneļa taustiņu <Sākums>.

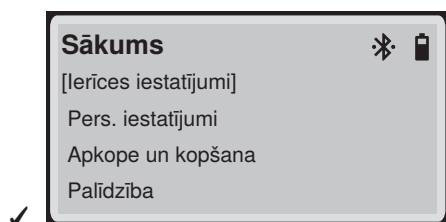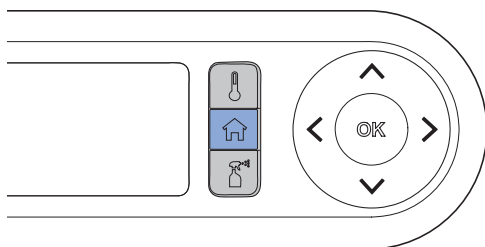

2

Lai pārietu uz nākamo izvēlnes punktu, izmantojiet bulttaustiņus <Uz augšu>/<Uz leju>.

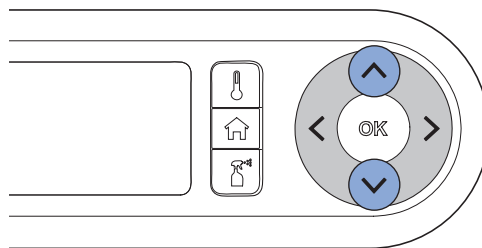

✓ Aktīvais izvēlnes punkts ir norādīts kvadrātiekāvēs.

3

Apstipriniet izvēlnes punktu ar taustiņu <OK>.


4

Veiciet iestatījumus.

5


Saglabāji iestatījumus ar taustiņu <OK>.

Ierīces iestatījumu izvēlne

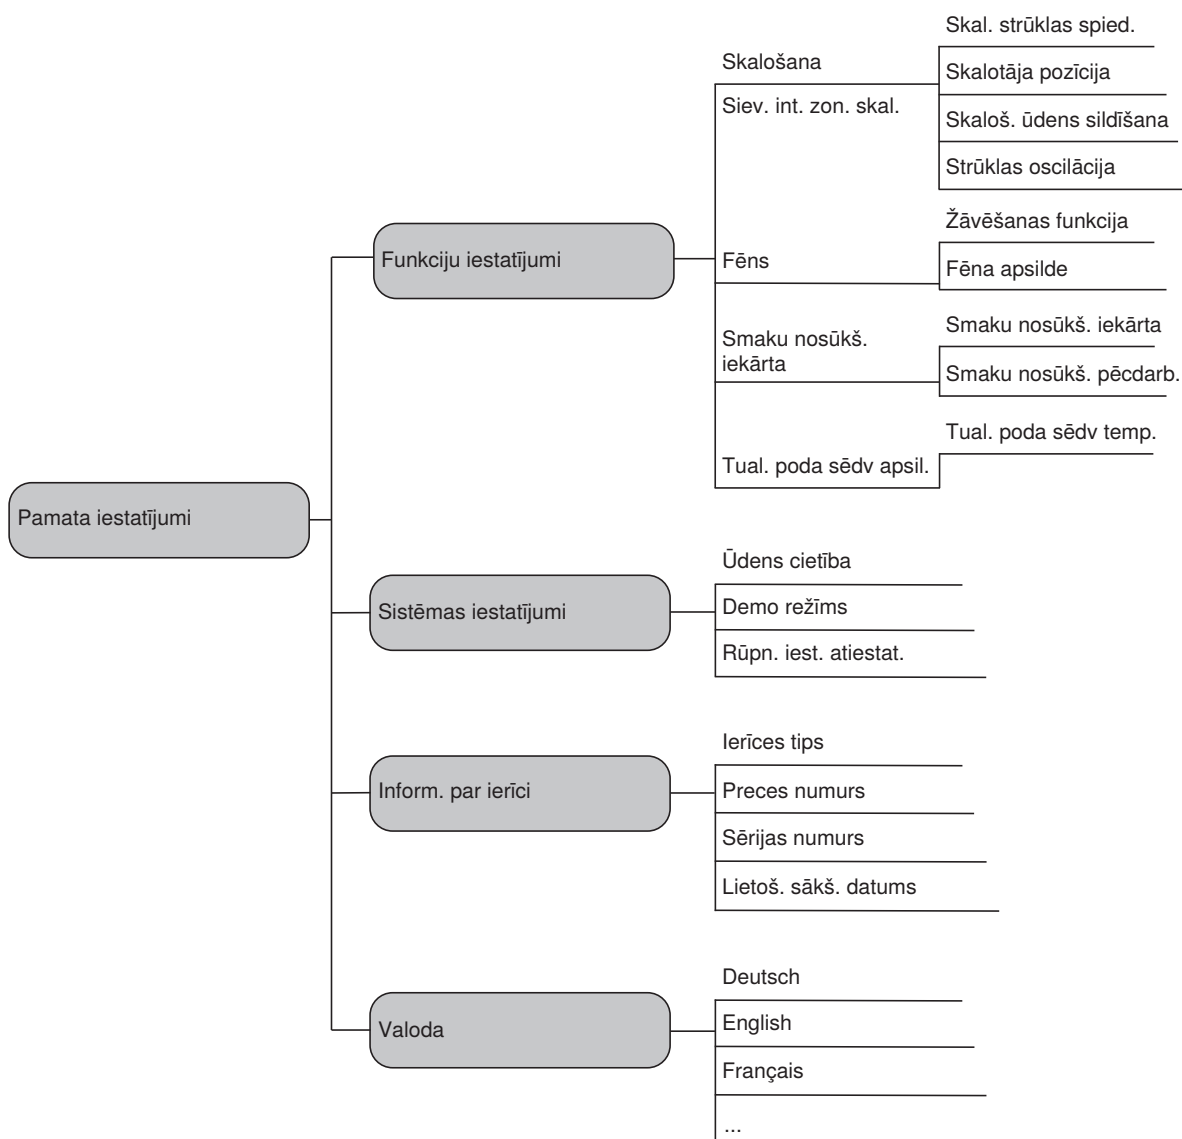

Funkcija [Strūklas oscilācija] ir pieejama tikai apakšizvēlnē [Skalošana].

Funkciju iestatījumu izvēlne

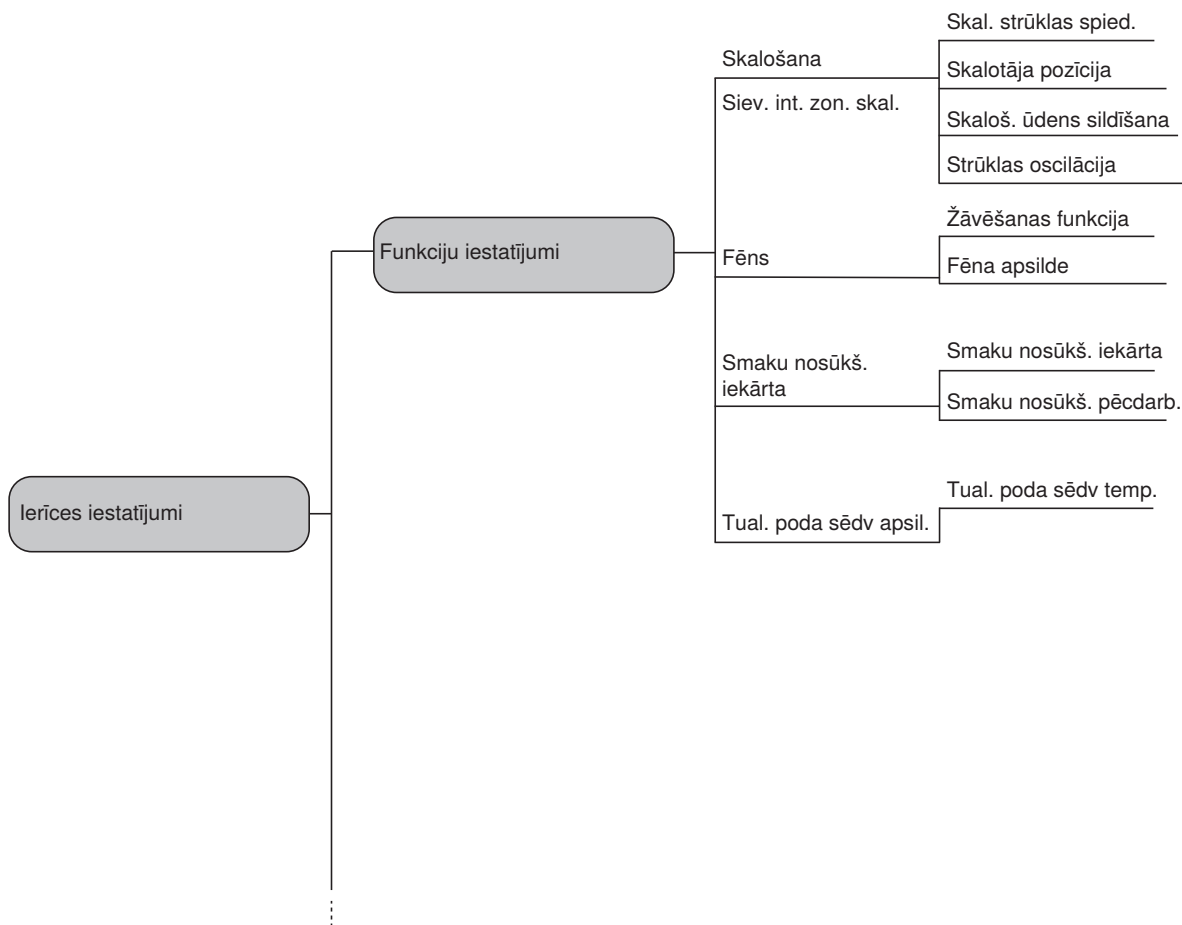

Funkcija [Strūklas oscilācija] ir pieejama tikai apakšizvēlnē [Skalošana].

Tabula 3: Funkciju iestatījumi – skalošana / sieviešu intīmās zonas skalošana

Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Funkciju iestatījumi [Skalošana] Siev. int. zon. skal. Fēns ▼ Funkciju iestatījumi Skalošana [Siev. int. zon. skal.] Fēns ▼	Skalošana [Skal. strūklas spied.] Skalotāja pozīcija Skaloš. ūdens sildīšana Strūklas oscilācija	Anālās zonas [skalošanas strūklas stiprums] Sieviešu intīmās zonas [skalošanas strūklas stiprums] Skal. strūklas spied.  [Saglabāt ar OK]
	Skalošana Skal. strūklas spied. [Skalotāja pozīcija] Skaloš. ūdens sildīšana Strūklas oscilācija	Anālās zonas [skalotāja pozīcija] Sieviešu intīmās zonas skalošanas [skalotāja pozīcija] Skalotāja pozīcija  [Saglabāt ar OK]
	Skalošana Skal. strūklas spied. Skalotāja pozīcija [Skaloš. ūdens sildīšana] Strūklas oscilācija	Skalošanas ūdens temperatūra Ūdens temperatūra  [Saglabāt ar OK]
	Skalošana Skal. strūklas spied. Skalotāja pozīcija Skaloš. ūdens sildīšana [Strūklas oscilācija]	[Ieslēgts] = skalotāja oscilējošās kustības ir aktivizētas. [Izslēgts] = skalotāja oscilējošās kustības ir deaktivizētas. Strūklas oscilācija [Ieslēgt] Izslēgt Saglabāt ar OK 

1)

1) Funkcija [Strūklas oscilācija] ir pieejama tikai apakšizvēlnē [Skalošana].


Tabula 4: Funkciju iestatījumi – siltā gaisa žāvētājs

Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Funkciju iestatījumi Skalošana Siev. int. zon. skal. [Fēns]		[ieslēgts] = žāvēšanas funkcija sāk darboties automātiski pēc skalošanas funkcijas pabeigšanas. [Izslēgts] = žāvēšanas funkcija ir deaktivizēta.
	Fēns [Žāvēšanas funkcija] Fēna apsilde	Žāvēšanas funkcija [Ieslēgt] Izslēgt Saglabāt ar OK 
	Fēns Žāvēšanas funkcija [Fēna apsilde]	Siltā gaisa žāvētāja temperatūra Fēna temperatūra  [Saglabāt ar OK]


Tabula 5: Funkciju iestatījumi – smaku nosūkšana

Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Funkciju iestatījumi [Smaku nosūkš. iekārta] Tual. poda sēdv apsil.		[ieslēgts] = smaku nosūkšana tiek ieslēgta brīdī, kad uz tualetes poda tiek konstatēts lietotājs. [Izslēgts] = smaku nosūkšana ir deaktivizēta.
	Smaku nosūkš. iekārta [Smaku nosūkš. iekārta] Smaku nosūkš. pēcdarb.	Smaku nosūkš. iekārta [Ieslēgt] Izslēgt Saglabāt ar OK 
	Smaku nosūkš. iekārta Smaku nosūkš. iekārta [Smaku nosūkš. pēcdarb.]	[ieslēgts] = smaku nosūkšana turpina darboties vēl 2 minūtes. [Izslēgts] = pēc lietošanas beigām smaku nosūkšana neturpina darboties.
		Smaku nosūkš. pēcdarb. [Ieslēgt] Izslēgt Saglabāt ar OK

Tabula 6: Funkciju iestatījumi – tualetes poda vāka apsilde

Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
		Tualetes poda vāka apsildes temperatūra. 

Sistēmas iestatījumu izvēlne

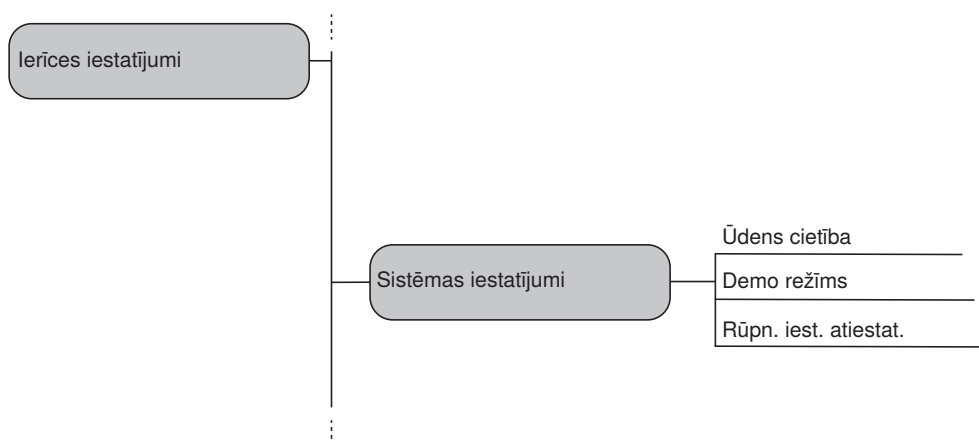

Tabula 7: Sistēmas iestatījumi – ūdens cietība

Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Sistēmas iestatījumi [Ūdens cietība] Demo režīms Rūpn. iest. atiestat.	Ūdens cietība [mīksts] vidējs ciets Turpināt ar OK	Ūdens cietība mīksts °fH < 15 °dH < 8 °eH < 11 Saglabāt ar OK
	Ūdens cietība mīksts [vidējs] ciets Turpināt ar OK	Ūdens cietība vidējs °fH 15 - 25 °dH 8 - 14 °eH 11 - 18 Saglabāt ar OK
	Ūdens cietība mīksts vidējs [ciets] Turpināt ar OK	Ūdens cietība ciets °fH > 25 °dH > 14 °eH > 18 Saglabāt ar OK

Tabula 8: Sistēmas iestatījumi – demonstrācijas režīms



Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Sistēmas iestatījumi Ūdens cietība [Demo režīms] Rūpn. iest. atiestat.		[Ieslēgts] = demonstrācijas režīms ir aktivizēts. [Izslēgts] = demonstrācijas režīms ir deaktivizēts. Demo režīms [Ieslēgt] Izslēgt Saglabāt ar OK

Tabula 9: Sistēmas iestatījumi – rūpnīcas iestatījums


Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Sistēmas iestatījumi Ūdens cietība Demo režīms [Rūpn. iest. atiestat.]	Atiestatot rūpnīcas iestatījumus, valoda netiek atiestatīta. Rūpn. iest. atiestat. Atiestatīt ierīces rūpnīcas iestatījumus? [Turpināt ar OK]	[Jā] = rūpnīcas iestatījums tiek pārņemts. [Nē] = rūpnīcas iestatījums netiek pārņemts. Kad tiek veikta rūpnīcas iestatījumu atiestatēšana, ierīce nopīkstas (3x). Rūpn. iest. atiestat. [Jā] Nē Saglabāt ar OK

Galvenā izvēlne Personīgie iestatījumi

- 1 Atveriet galvenās izvēlnes [Pers. iestatījumi], izmantojot tālvadības pults aizmugurējā paneļa taustiņu <Sākums>.

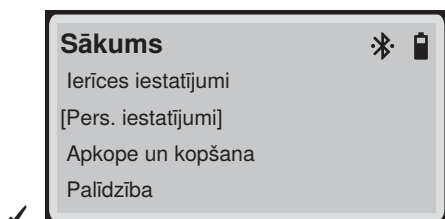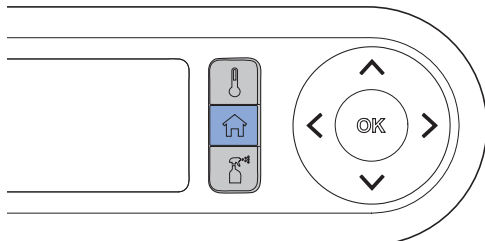

- 2 Lai pārietu uz nākamo izvēlnes punktu, izmantojiet bulttaustiņus <Uz augšu>/<Uz leju>.

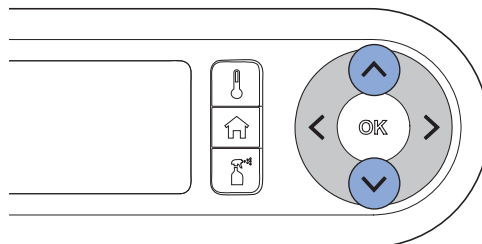


- ✓ Aktīvais izvēlnes punkts ir norādīts kvadrātiņkāvēs.

- 3 Apstipriniet izvēlnes punktu ar taustiņu <OK>.

- 4 Veiciet iestatījumus.

- 5 Saglabājiēt iestatījumus ar taustiņu <OK>.

Lietotāja izvēlne


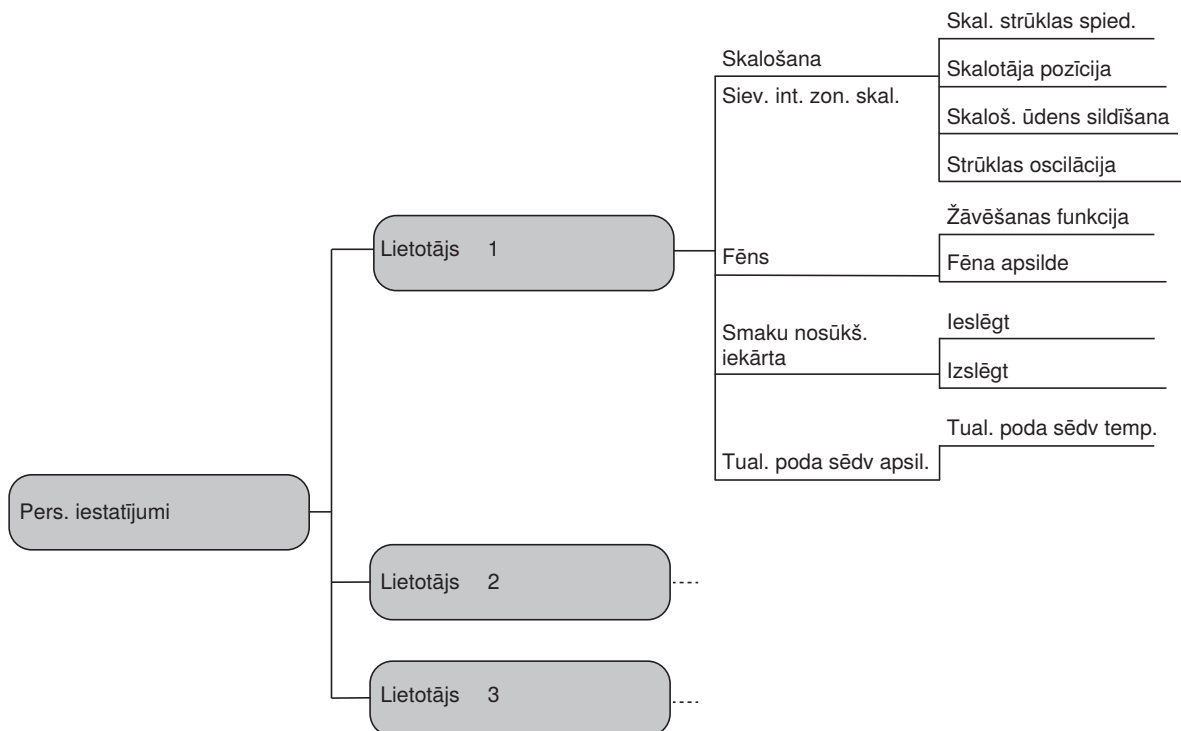


Tabula 10: Individuālie iestatījumi – lietotājs


Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Pers. iestatījumi [Lietotājs 1] Lietotājs 2 Lietotājs 3	Lietotājs 1 [Skalošana] Siev. int. zon. skal. Fēns  Lietotājs 1 [Smaku nosūkš. iekārta] Tual. poda sēdv. apsīl. 	→ Skatīt „Funkciju iestatījumu izvēlnē”, lappuse 32.

Apkopes un kopšanas galvenā izvēlne

- 1 Izmantojot tālvadības pults aizmugurē esošo taustiņu <Sākums>, atveriet galveno izvēlni [Apkope un kopšana].

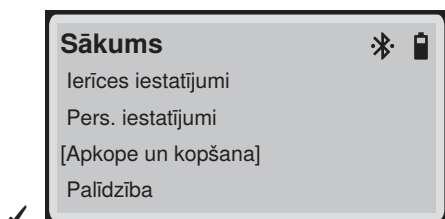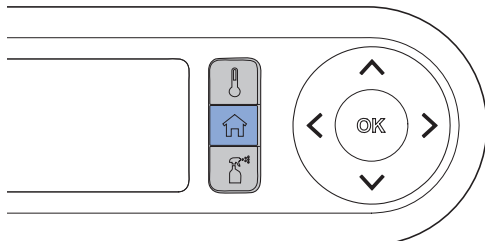

- 2 Lai pārietu uz nākamo izvēlnes punktu, izmantojiet bulttaustiņus <Uz augšu>/<Uz leju>.

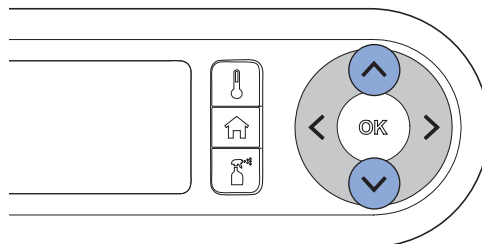


- ✓ Aktīvais izvēlnes punkts ir norādīts kvadrātiņkāvās.

- 3 Apstipriniet izvēlnes punktu ar taustiņu <OK>.

- 4 Veiciet iestatījumus.

- 5 Saglabājiēt iestatījumus ar taustiņu <OK>.

Apkopes un kopšanas izvēlne

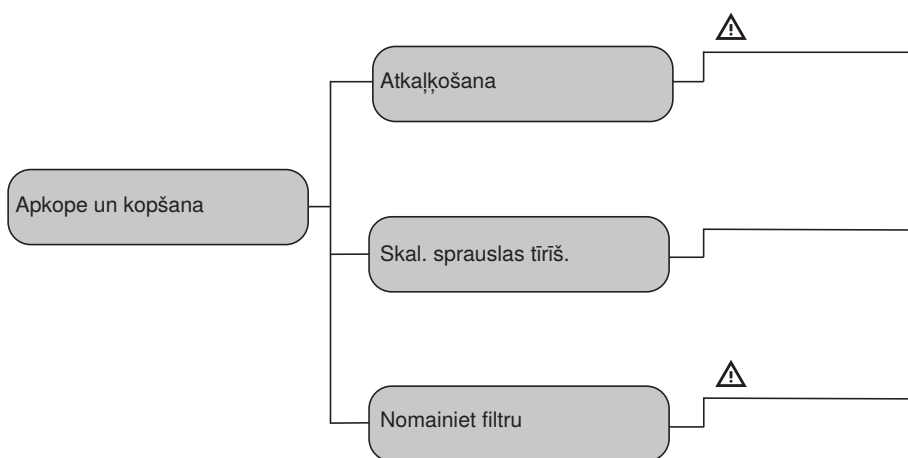

Tabula 11: Apkope un kopšana – atkaļķošana

Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Apkope un kopšana [Atkaļķošana]  Skal. sprauslas tīrīš. Nomainiet filtru	Atkaļķošana Jāveic tual. poda atkaļķ. Ilgums apm. 30 min. [Sākt ar OK] Pārtraukt	→ Skatīt „Ierīces atkaļķošana”, lappuse 54.
Apkope un kopšana [Atkaļķošana] Skal. sprauslas tīrīš. Nomainiet filtru	Apkope un kopšana Nākamā atkaļķošana pēc ddd Dienas [Turpināt ar OK]	

Tabula 12: Apkope un kopšana – skalošanas sprausla



Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Apkope un kopšana Atkaļķošana [Skal. sprauslas tīrīš.] Nomainiet filtru		→ Skatīt „Skalošanas sprauslas tīrīšana, izmantojot sānu vadības paneli vai tālvadības pults tausti- ņus”, lappuse 53. → Skatīt „Skalošanas sprauslas tīrīšana, izmantojot tālvadības pults displeju”, lappuse 51.

Tabula 13: Apkope un kopšana – filtru maiņa


Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Apkope un kopšana Atkaļķošana Skal. sprauslas tīrīš. [Nomainiet filtru] 	Nomainiet filtru 1/8 Atvienojiet ierīci no pamatplāksnes [Turpin. ar OK] 	→ Skatīt „Keramikas sieta filtra maiņa”, lappuse 64.
Apkope un kopšana Atkaļķošana Skal. sprauslas tīrīš. [Nomainiet filtru]	Nomainiet filtru Nākamā filtra nomaiņa ddd pēc dienām [Turpin. ar OK]	

Galvenā izvēlne Palīdzība

- 1 Atveriet galvenās izvēlnes [Palīdzība], izmantojot tālvadības pults aizmugurējā paneļa taustiņu <Sākums>.

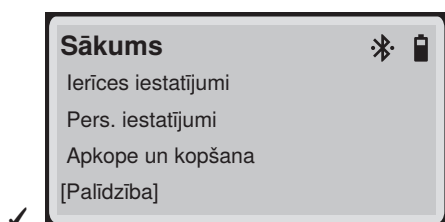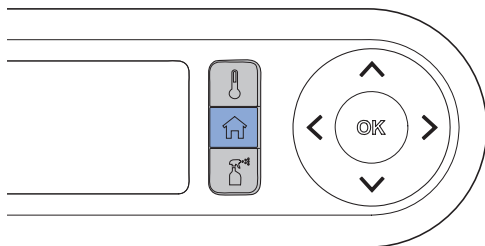

- 2 Lai pārietu uz nākamo izvēlnes punktu, izmantojiet bulttaustiņus <Uz augšu>/<Uz leju>.

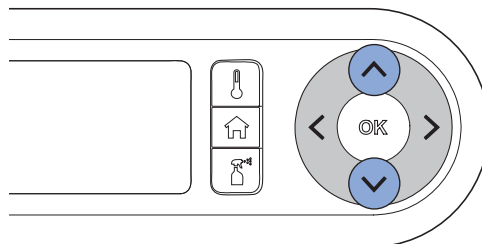


- ✓ Aktīvais izvēlnes punkts ir norādīts kvadrātiņkāvās.

- 3 Apstipriniet izvēlnes punktu ar taustiņu <OK>.

- 4 Veiciet iestatījumus.

- 5 Saglabājiēt iestatījumus ar taustiņu <OK>.

Izvēlne Palīdzība

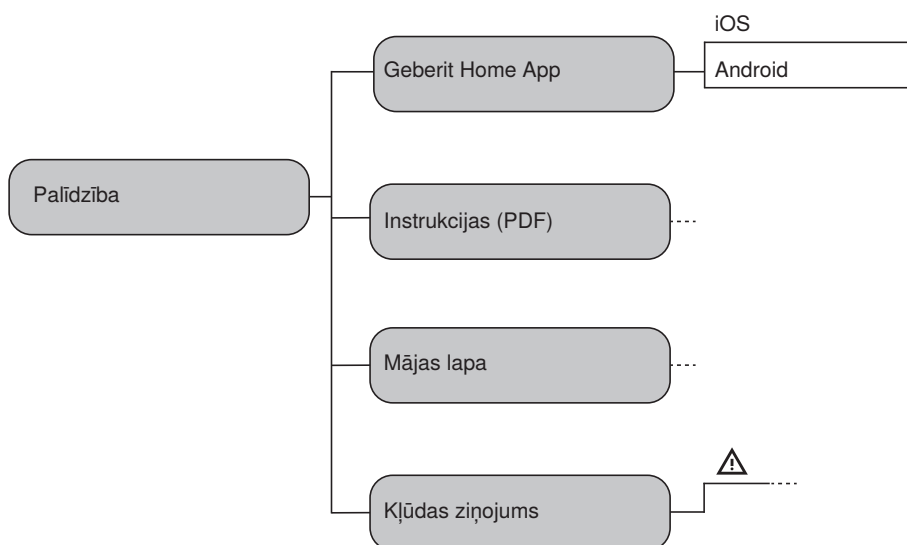

Tabula 14: Palīdzība - Geberit Sākums lietotne

Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Palīdzība [Geberit Home App] Instrukcijas (PDF) Mājas lapa Kļūdas ziņojums	Geberit Home App [iOS] Android Turpināt ar OK	→ Skatīt „Geberit Home lietotnes lejupielādēšana”, lappuse 20.

Tabula 15: Palīdzība - pamācības

Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Palīdzība Geberit Home App [Instrukcijas (PDF)] Mājas lapa Kļūdas ziņojums	Instrukcijas (PDF) Visas instrukc. ir pieejamas mājas lapā 	→ Skatīt Homepage

Tabula 16: Palīdzība - mājaslapa

Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Palīdzība Geberit Home App Instrukcijas (PDF) [Mājas lapa] Kļūdas ziņojums	Mājas lapa Plaš. infor. par mūsu izstrādājumiem. var atrast: geberit-global.com 	→ Skatīt Homepage

Tabula 17: Palīdzība - kļūdas ziņojums

Rādījums displejā / izvēlnē	Rādījums displejā / apakšizvēlnē	Iestatījums
Palīdzība Geberit Home App Instrukcijas (PDF) Mājas lapa [Kļūdas ziņojums] 	Kļūdas ziņojums Veikt restartēšanu Ja kļūda atkārtojas, sazinieties ar Geberit klientu apkalp. dienestu	
	Kļūdas ziņojums xxxxxx Sazināties ar Geberit klientu atbalstu 	→ Skatīt Homepage

Norādījumi par ierīces tīrīšanu un atkaļķošanu

Kopšanas pamācība

Jūs esat iegādājies izstrādājumu, kura virsma ir izgatavota no augstvērtīga materiāla. Lūdzu, ievērojiet turpmākos norādījumus par kopšanu.

Ražotājs neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza kopšana vai lietošana.

Vispārīgi tīrīšanas ieteikumi

Tīrīšanas intervālu ievērošana nodrošinās bidē tualetes poda ar vāku nevainojamu darbību. Tīrīšanu drīkst veikt tikai ar piemērotiem tīrīšanas līdzekļiem un tīrīšanas aprīkojumu. → Skatīt „Piemēroti tīrīšanas līdzekļi un aprīkojums”, lappuse 45.

Tīrīšanas intervāls	Tīrīšanas darbība
Katru dienu	► Lai izvairītos no kaļķakmens nosēdumiem, noslaucīt ūdens pilienus ar sausu bezplūksnu drānu.
Katru nedēļu	► Tualetes poda sanitāro porcelānu tīrīt ar Geberit AquaClean tīrīšanas līdzekli. → Skatīt „Keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu kopšanas norādes”, lappuse 47. ► Rūpīgi notīrīt visas virsmas un stūrus. → Skatīt „Tualetes poda vāka, sēdriņķa un korpusa tīrīšana”, lappuse 50. ► Pārbaudīt skalošanas sprauslu un nepieciešamības gadījumā veikt tīrīšanu. → Skatīt „Skalošanas sprauslas tīrīšana, izmantojot tālvadības pults displeju”, lappuse 51. ► Noskalot skalošanas sprauslu ar tekošu ūdeni, tādējādi atbrīvojot no svešķermeņiem.

Automātiskā ūdens apmaiņa

Ja tualetes pods ar integrēto bidē funkciju nav lietots ilgāk par 2 nedēļām, tad pēc ieslēgšanas ierīce automātiski tiks izskalota ar tīru ūdeni. Tādējādi tiek nodrošināts, ka bidē tiek izmantots kvalitatīvs ūdens.

Mērķtiecīga dezinfekcija

Dezinfekcija ir nepieciešama vien tad, ja pastāv konkrēti slimību izraisītāju radīti infekcijas draudi. Pārējos gadījumos jāievēro ieteiktie tīršanas intervāli un tīršanas darbības. → Skatīt “Vispārīgi tīršanas ieteikumi”.

IEVĒROJIET

Agresīvi dezinfekcijas līdzekļi

Dezinfekcija, izmantojot agresīvus dezinfekcijas līdzekļus, var radīt iekārtas virsmu bojājumus.

- ▶ Izmantot tikai tādus dezinfekcijas līdzekļus, kas ražoti uz alkohola bāzes un ir piemēroti roku un ādas dezinfekcijai.
- ▶ Izmantojot bīstamās vielas, ievērot ražotāja sniegtās drošības norādes.

Dezinfekcijas veids	Dezinfekcijas process
Mitrā dezinfekcija noslaucot Izmantojiet līdzenām virsmām, kuras iespējams noslaucīt	▶ Noklājiet visu virsmu ar dezinfekcijas līdzekli. ▶ Ļaujiet dezinfekcijas līdzeklim iedarboties atbilstoši ražotāja norādījumiem. ▶ Pēc tam notīriet virsmu ar vienreiz lietojamām salvetēm.

Piemēroti tīršanas līdzekļi un aprīkojums

IEVĒROJIET

Agresīvi atkaļķošanas līdzekļi

Nepiemēroti atkaļķošanas līdzekļi var radīt ierīces bojājumus.

- ▶ Atkaļķošanai izmantot tikai Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzekli.
- ▶ Ņemiet vērā informāciju nodaļā „Ierīces atkaļķošana”.

IEVĒROJIET

Agresīvi un abrazīvi tīršanas līdzekļi

Izmantojot agresīvus un abrazīvus tīršanas līdzekļus, var tikt bojātas virsmas.

- ▶ Izmantot Geberit AquaClean tīršanas līdzekli.
- ▶ Ņemiet vērā tīršanas un kopšanas norādījumus.

Rekomendējam izmantot Geberit AquaClean tīršanas komplektu, jo tajā ietilpst tīršanas līdzeklis, kas ir gatavs lietošanai un ir optimāli pielāgots visām Geberit AquaClean virsmām.

Piemērotu tīrīšanas līdzekļu un aprīkojuma rekomendētās īpašības optimālai tīrīšanas darbu veikšanai:

Simbols	Piemērotu tīrīšanas līdzekļu īpašības
	Nekairinošs
	Viegli sārmains, piemēram, atšķaidīta citronskābe
	Slikti putojošs
	Šķidr
	Atšķaidāms ar ūdeni

Simbols	Piemērots tīrīšanas aprīkojums
	Mīksts sūklis ar smalkām porām
	Tīras, mīkstas un neplūksnājošas drānas
	Tualetes poda birste

Gludu virsmu kopšanas norādījumi

Visas gludās virsmas var higiēniski notīrīt ar ūdeni un šķidru, ādai nekaitīgu, maigu tīrīšanas līdzekli.



Kodīgi un abrazīvi tīrīšanas līdzekļi var sabojāt virsmu. Izmantojiet tikai šķidrus, ādai nekaitīgus, maigus tīrīšanas līdzekļus. Geberit AquaClean tīrīšanas komplekts (preces numurs 242.547.00.1), satur tīrīšanas līdzekli, kas ir gatavs lietošanai un optimāli piemērots visām Geberit AquaClean virsmām.

Keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu kopšanas norādes

- Izmantojiet parastos tīrīšanas līdzekļus, tikai ievērojot atbilstošās ražotāja norādes.
- Pievērsiet uzmanību tam, lai keramikas sanitārtehnikas izstrādājuma vai tualetes poda vāks tīrīšanas līdzekļu iedarbības laikā būtu atvērts vai demontēts.
- Hloru saturošus, slīpējošus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus izmantojiet tikai spēcīgu nogulšņu gadījumā.
- Tīrīšanai neizmantojiet asus vai smailus priekšmetus.

Netīrumi	Kopšanas pasākumi
Ikdienas tīrīšanai	▶ Lietojiet šķidrus, maigus tīrīšanas līdzekļus un ūdeni. ▶ Nosusiniet virsmu ar mīkstu drānu bez plūksnām.
Noturīgiem netīrumiem	▶ Izmantojiet keramikas sanitārtehnikas izstrādājumiem kopumā piemērotus tīrīšanas līdzekļus vai maigu pulēšanas piena. ▶ Esošos kaļķa nosēdumus noņemiet ar saudzīgu tīrīšanas līdzekli uz etiķa bāzes. ▶ Notīriet virsmu ar ūdeni. ▶ Nosusiniet virsmu ar mīkstu drānu bez plūksnām.
Spēcīgu nosēdumu gadījumā	Organiski nosēdumi (brūna līdz melna krāsa): ▶ Notīriet attiecīgās vietas ar parastu hloru saturošu tīrīšanas līdzekli. Ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādes. Tomēr hloru saturošā tīrīšanas līdzekļa iedarbības laiks nedrīkst pārsniegt 2 h. ▶ Notīriet virsmu ar ūdeni. ▶ Nosusiniet virsmu ar mīkstu drānu bez plūksnām. Silikāta nosēdumi (pelēka krāsa): ▶ Samitriniet mikrošķiedras drānu ar parastu stikla keramikas tīrīšanas līdzekli. ▶ Ar aplveida kustībām notīriet attiecīgās vietas. Silikāta nosēdumi ir ļoti noturīgi, tādēļ tīrīšanu varētu būt nepieciešams atkārtot vairākas reizes. ▶ Notīriet virsmu ar ūdeni. ▶ Nosusiniet virsmu ar mīkstu drānu bez plūksnām.

Tīrīšana starp ierīci un tualetes poda keramikas virsmu



BRĪDINĀJUMS

Dzīvības apdraudējums elektriskās strāvas trieciena dēļ

Bez noņemšanas ierobežotāja (drošības vads), izdarot kustības, ierīcē var ieplūst ūdens.


- ▶ Nepārgrieziet vai nesabojājiet noņemšanas ierobežotāja vadu.
- ▶ Nepārveidojiet un nenoņemiet noņemšanas ierobežotāju.

1

Izslēdziet ierīci.

2

Noņemiet ierīci no pamatplāksnes.

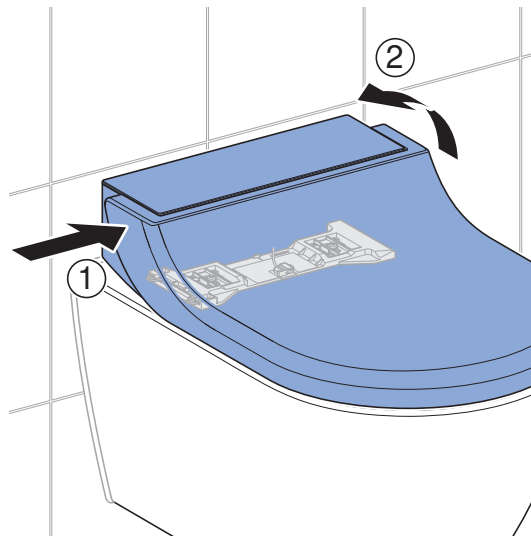


3

Paceliet ierīci tik augstu, cik to ļauj noņemšanas ierobežotājs. Iztīriet atstarpi starp tualetes poda ar bidē funkciju skalošanas ierīci un tualetes poda keramisko virsmu.

4

Uzstādiet ierīci uz pamatplāksnes. Pārliecinieties, ka tā ir droši nofiksēta.

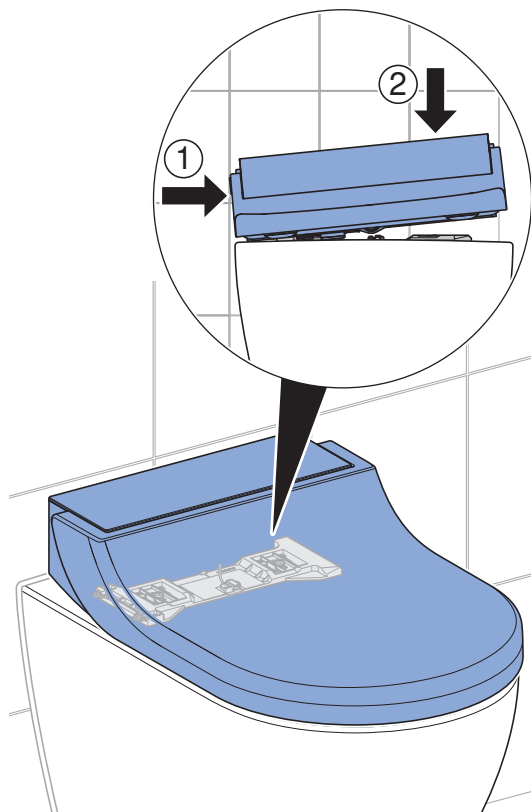

5

Ieslēdziet ierīci.


Tualetes poda vāka kopšanas norādījumi

Tīrot tualetes poda vāku, ņemiet vērā šādus ieteikumus:


- Pievērsiet uzmanību tam, lai tualetes poda vāks tīrīšanas līdzekļu iedarbības laikā būtu atvērts vai demontēts.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur hloru un skābes, kā arī kodīgus tīrīšanas līdzekļus.
- Neizmantojiet slīpējošus un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Tīrīšanai neizmantojiet asus vai smailus priekšmetus.
- Lietojiet šķidrums, maigus tīrīšanas līdzekļus un ūdeni.
- Izmantojiet mīkstu drānu bez plūksnām.
- Nekavējoties noņemiet šķīdinātājus saturošas vielas.

Tualetes poda vāka noņemšana

- 1** Paceliet tualetes poda vāku uz augšu.

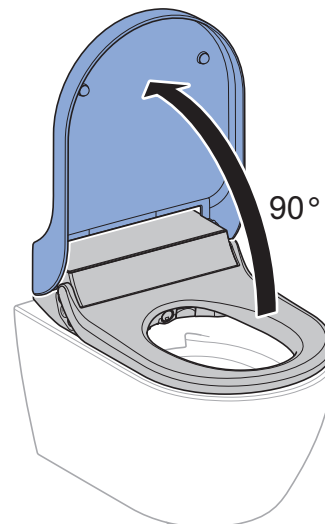

- 2** Noņemiet tualetes poda vāku.

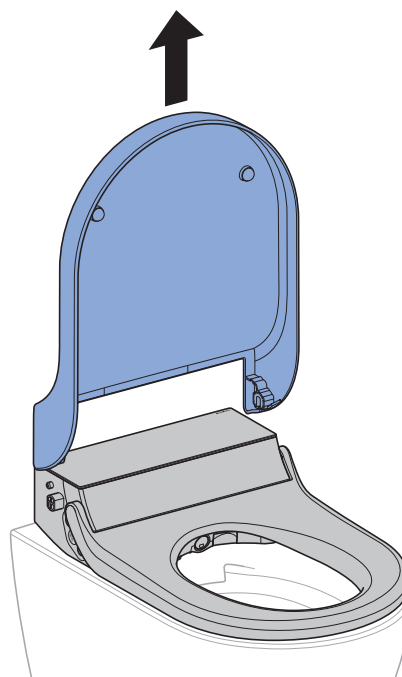

Tualetes poda vāka, sēdriņķa un korpusa tīrīšana




Rīkojieties uzmanīgi, lai nesaskrāpētu sēdekļa virsmu. Vienmēr novietojiet detaļas uz mīkstas, neskrāpējošas pamatnes.

1

Apsmidziniet virsmas ar Geberit AquaClean tīrīšanas līdzekli. Noslaukiet mitrās virsmas ar mīkstu, neplūksnainu drānu.


2

Atveriet tualetes poda vāku.

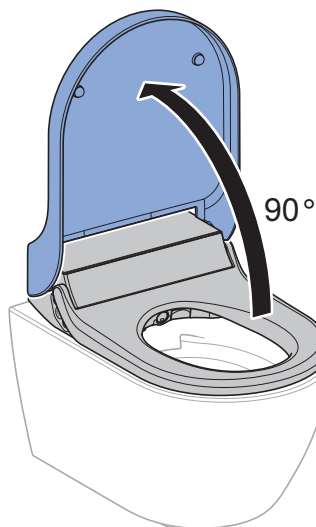



3

Noņemiet tualetes poda vāku.

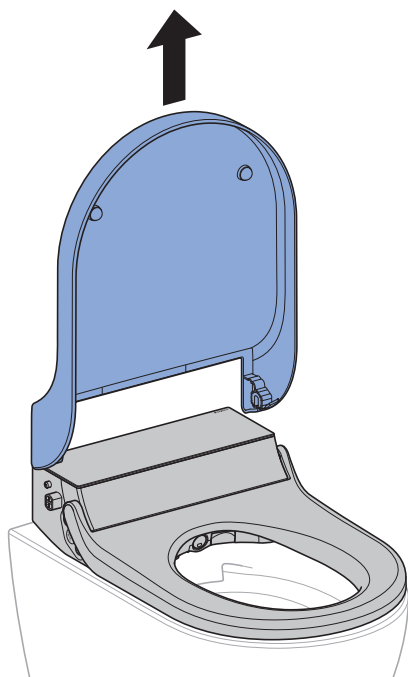

4

Noņemiet dizaina pārsegu, lai veiktu pilnīgu tīrīšanu.

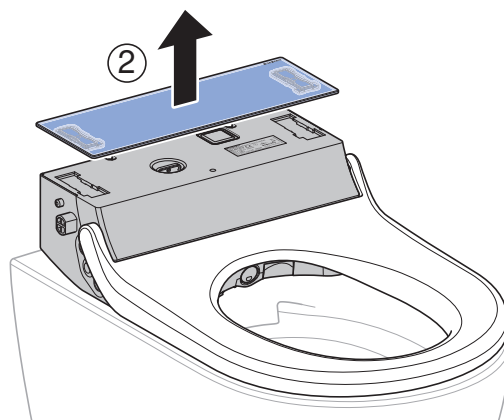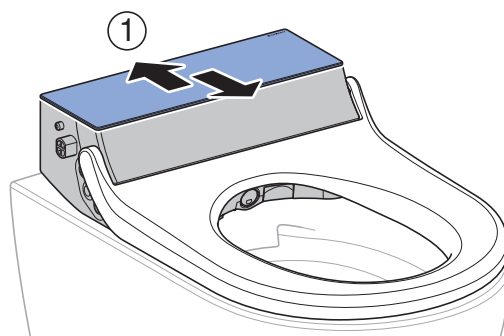

5

Apsmidziniet tualetes poda vāku un tualetes poda sēdvirsmu ar Geberit AquaClean tīrīšanas līdzekli. Noslaukiet mitrās virsmas ar mīkstu, neplūksnainu drānu.

6

Pēc tam nosusiniet visas virsmas ar mīkstu, neplūksnainu drānu.

7

Pēc tīrīšanas salieciet ierīci, veicot minētās darbības pretējā secībā.


Skalošanas sprauslas tīrīšana, izmantojot tālvadības pults displeju



- Tīrīšanai izmantojiet sausu drāniņu bez plūksnām.
- Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis ir īpaši labi piemērots visu iekārtas virsmu tīrīšanai.



1

Izmantojot tālvadības pults aizmugurē esošos taustiņus, atveriet galveno izvēlni [Apkope un kopšana].

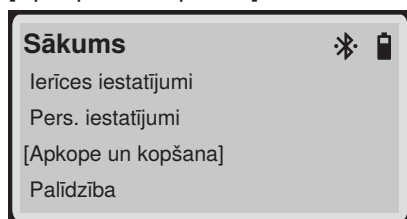

2

Izmantojot bulttaustiņu <Uz leju>, atlasiet izvēlnes punktu [Skalošanas sprauslas tīrīšana] un apstipriniet atlasi ar taustiņu <Labi>.

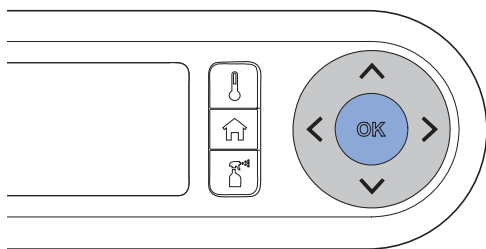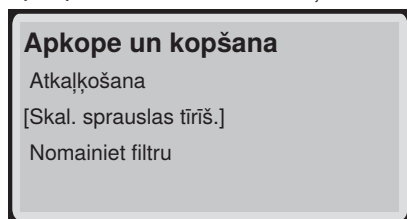


3

Izpildiet tālvadības pults displejā redzamos norādījumus.

4

Pilnībā atveriet tualetes poda vāku.

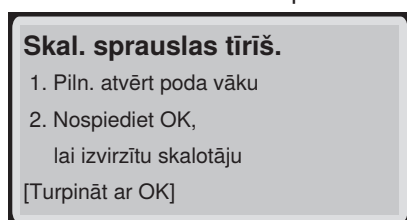

5


Lai izbīdītu skalotāju, nospiediet taustiņu <Labi>.

- ✓ Displejā tiek parādīts



6


Tīrīšanai un atkaļķošanai noņemiet skalošanas sprauslu. Vienmēr pārliecinieties, ka pārvietojat skalošanas sprauslu taisni pret skalotāju.

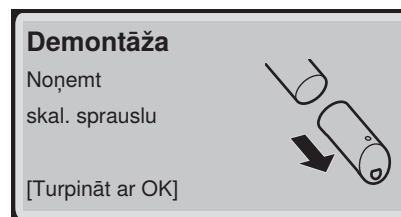

Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

7

Apsmidziniet skalošanas sprauslu ar Geberit AquaClean tīrīšanas līdzekli. Pēc tam noskalojiet skalošanas sprauslu ar ūdeni un apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

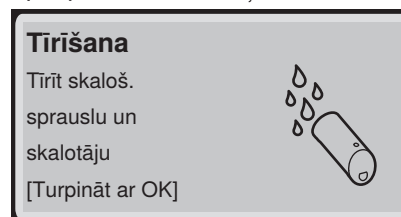

8

Ja skalošanas sprauslu vairs nav iespējams pilnīgi iztīrīt un atkaļķot, nomainiet to.


9

Pirms salikšanas un uzstādīšanas atpakaļ rūpīgi nožāvējiet skalošanas sprauslu.

10

Uzbīdiet skalošanas sprauslu uz skalotāja.


- ✓ Pārliecinieties, ka skalošanas sprausla ir pareizi uzstādīta.

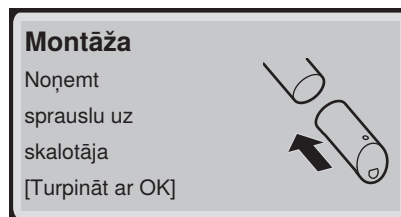

Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

11


Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

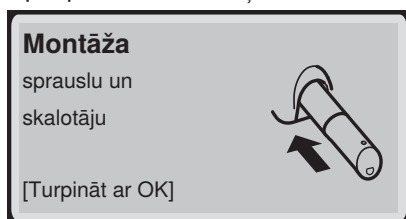

✓ Skalošs iebīdās pilnībā.

12

Tīrīšana ir pabeigta. Displejā tiek parādīts

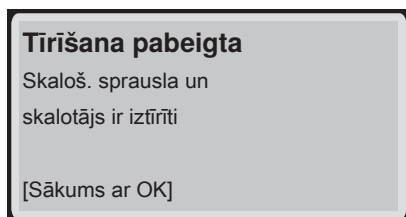

Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

Skalošanas sprauslas tīrīšana, izmantojot sānu vadības paneli vai tālvadības pults taustiņus



- Tīrīšanai izmantojiet sausu drāniņu bez plūksnām.
- Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis ir īpaši labi piemērots visu iekārtas virsmu tīrīšanai.

1


Atveriet tualetes poda vāku.

2

Atlokiet tualetes poda sēdriņķi.

3


Vienlaicīgi nospiediet sānu vadības paneļa vai tālvadības pults taustiņus <+> un <Skalošana>.

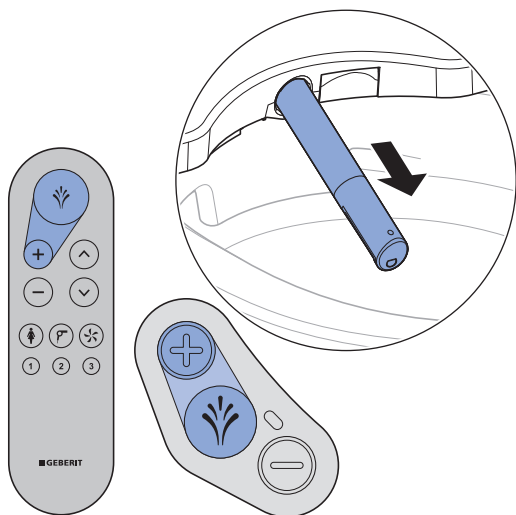

✓ Skalošais izbīdās pilnībā.

4

Stingri turiet skalošā un velciet skalošanas sprauslu uz priekšu, lai veiktu tīrīšanu un atkalķošanu. Vienmēr pārliecinieties, ka pārvietojat skalošanas sprauslu taisni pret skalošā.

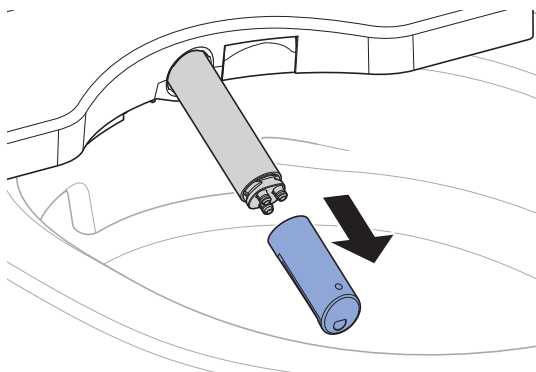

5

Apsmidziniet skalošanas sprauslu ar Geberit AquaClean tīrīšanas līdzekli. Pēc tam noskalojiet skalošanas sprauslu ar ūdeni.

6

Ja skalošanas sprauslu vairs nav iespējams pilnīgi iztīrīt un atkalķot, nomainiet to.

7


Pirms salikšanas un uzstādīšanas atpakaļ rūpīgi nožāvējiet skalošanas sprauslu.

8

Uzbīdiet skalošanas sprauslu uz skalošā.
✓ Pārliecinieties, ka skalošanas sprausla ir pareizi uzstādīta.

9

Nospiediet sānu vadības paneļa vai tālvadības pults taustiņu <Skalošana>.

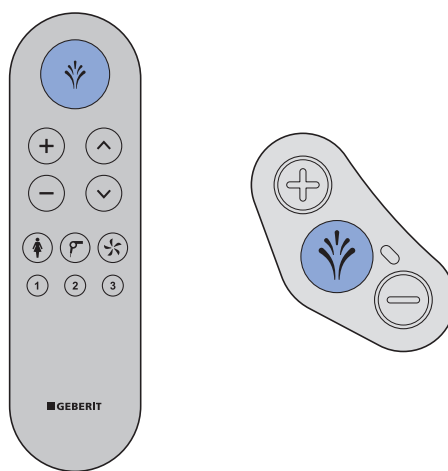

✓ Skalošais iebīdās pilnībā.

Rezultāts

✓ Tīrīšanas process ir pabeigts.

Ierīces atkaļķošana



- Atkaļķošanas procesa laikā ierīci var turpināt izmantot tikai bez bidē tualetes poda ar vāku funkcijām.
- Atkaļķošanas process ilgst līdz 30 minūtēm. Šajā laikā sānu vadības paneļa statusa LED indikators, kā arī pēc taustiņa nospiešanas tālvadības pults statusa LED indikators iedegas oranžā krāsā. Atkaļķošanas statusam var piekļūt tālvadības pults displejā vai Geberit Sākums lietotnē. Tiklīdz oranžā krāsā degošais sānu vadības paneļa LED indikators nodziest, skalošanas funkcija atkal ir pieejama.

IEVĒROJIET

Agresīvi atkaļķošanas līdzekļi

Nepiemēroti atkaļķošanas līdzekļi var radīt ierīces bojājumus.


- Atkaļķošanai izmantot tikai Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzekli.
- Ņemiet vērā informāciju nodaļā „Ierīces atkaļķošana”.

Priekšnoteikums


- Statusa LED indikators vadības panelī mirgo zilā un sarkanā krāsā vai vienlaikus mirgo zilā un sarkanā krāsā un deg oranžā krāsā.
- Nospiežot pogu, tālvadības pults aizmugurē esošajā displejā tiek parādīts teksts [Jāveic tualetes poda atkaļķošana] vai [Ierīce ir bloķēta! Steidzami jāveic atkaļķošana!].

1


Ja jāveic atkaļķošana un par to informē statusa LED indikators, displejā tiek parādīts

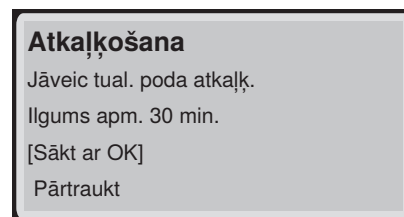

Apstipriniet ar taustiņu <Labi>, lai palaistu atkaļķošanu.

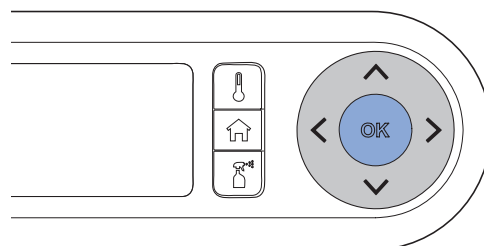

- ✓ Nogaidiet, līdz ierīce ir gatava lietošanai. Displejā tiek parādīts

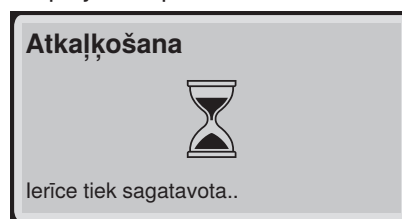


2

Izpildiet tālvadības pults displejā redzamos norādījumus.

3

Atveriet tualetes poda vāku un noņemiet to. Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

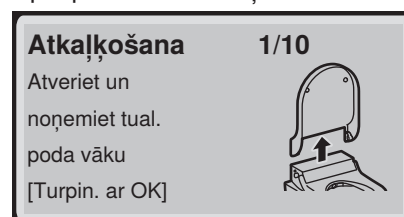


4


Atbrīvojiet dekoratīvo vāku un apstipriniet to ar taustiņu <Labi>.




- 5** Noņemiet dekoratīvo vāku un apstipriniet to ar taustiņu <Labi>.

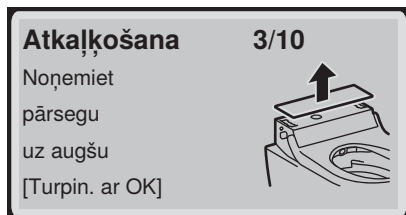


- 6** Izņemiet aizbāzni un apstipriniet to ar taustiņu <Labi>.

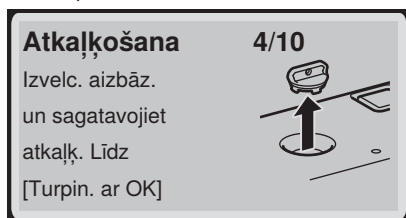

- 7** Ielejiet iepildīšanas atverē puspudeli (60 ml — 50 %) Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzekļa.

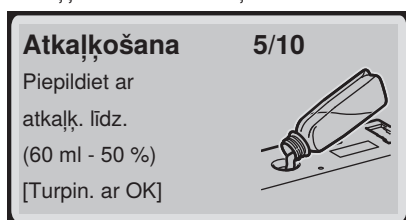


- 8** Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.
- ✓ Nogaidiet, līdz ierīce ir gatava lietošanai. Displejā tiek parādīts

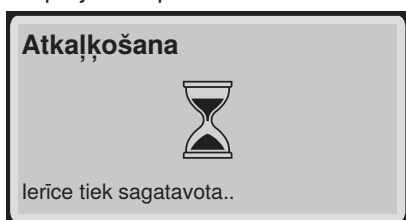


- ✓ Ierīce apstrādā iepildīto atkaļķošanas līdzekli, neliels daudzums atkaļķošanas līdzekļa noplūst uz tualetes poda sanitārā porcelāna. Pēc apmēram 15 sekundēm sānu vadības paneļa statusa LED indikators vienlaikus sāk mirgot sarkanā un oranžā krāsā.

- 9** Ielejiet iepildīšanas atverē atkaļķošanas līdzekļa Geberit AquaClean atlikumu.

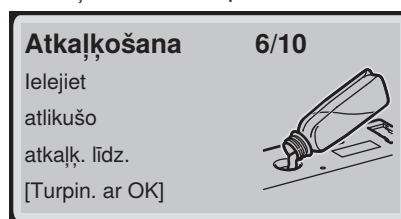


- ✓ Sānu vadības paneļa statusa LED indikators līdz atkaļķošanas procesa beigām deg oranžā krāsā.


- 10** Ievietojiet atpakaļ aizbāzni un apstipriniet to ar taustiņu <Labi>.

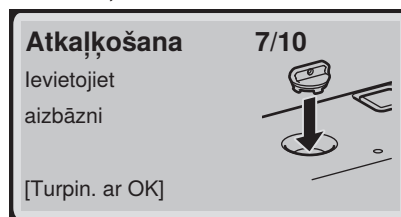

- 11** Nekavējoties notīriet atkaļķošanas līdzekļa šļakatas ar mitru drānu.
- ✓ Nogaidiet, līdz ierīce ir gatava lietošanai. Displejā tiek parādīts

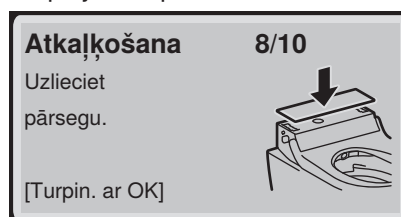


- 12** Aizveriet dekoratīvo vāku un apstipriniet to ar taustiņu <Labi>.

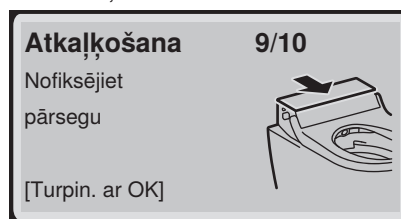


13 Izmantojot bulttaustiņus, atlasiet izvēlnes punktu [Lai turpinātu, nospiediet Labi] un apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

- ✓ Displejā parādās stāvokļa paziņojums, kas rāda atkaļķošanas procesa ilgumu.

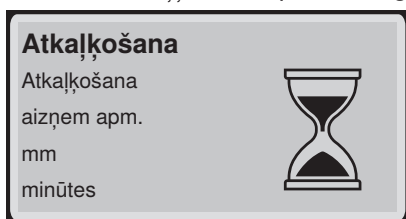


- ✓ Nogaidiet, līdz atkaļķošanas process tiek pabeigts. Displejā tiek parādīts

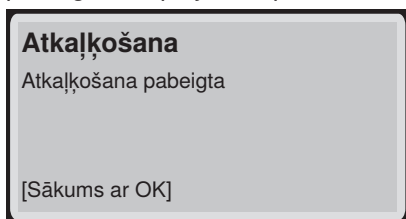

- ✓ Sānu vadības paneļa statusa LED indikators vairs nedeg oranžā krāsā.

14 Uzstādiet tualetes poda vāku.

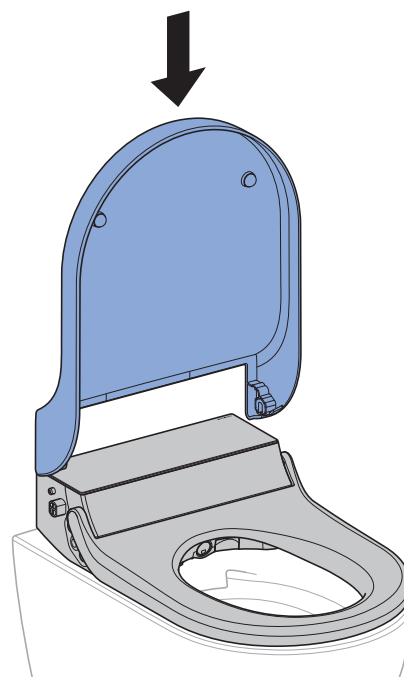

Ierīces atkaļķošanas ziņojums

Ierīci, vadoties pēc turpmākās tabulas, ar Geberit Home lietotnes starpniecību iespējams iestatīt atbilstoši vietējai ūdens cietībai. Pielāgošana ļauj izvairīties no nevajadzīgiem atkaļķošanas procesiem, tādējādi saudzējot vidi. Tomēr ierīce joprojām ir regulāri jāatkaļķo.

Diapazons	°fH	°dH	°eH
mīksts	< 15	< 8	< 11
vidējs	15–25	8–14	11–18
ciets	> 25	> 14	> 18

Izmantojot šo tabulu, varēsiet saprast ar atkaļķošanu saistītos paziņojumus un veikt nepieciešamās darbības traucējumu novēršanai.

Cēlonis	Paziņojums	Traucējumu novēršana
Regulāra atkaļķošana: vismaz reizi gadā	- Sānu vadības paneļa un tālvadības pults priekšpusē esošais statusa LED indikators mirgo zilā un sarkanā krāsā. - Displejā tiek parādīts teksts [Jāveic tualetes poda atkaļķošana].	► Veiciet ierīces atkaļķošanu. → Skatīt „Ierīces atkaļķošana”, lappuse 54.
Ierīce ir bloķēta: atkaļķošanas pieprasījums ir noraidīts vairākas reizes	- Sānu vadības paneļa statusa LED indikators deg oranžā krāsā un vienlaikus mirgo zilā un sarkanā krāsā. - Displejā tiek parādīts teksts [Ierīce ir bloķēta! Steidzami jāveic atkaļķošana!].	Priekšnoteikums Skalošanas funkcija nav pieejama, kamēr netiek veikta atkaļķošana. ► Veiciet ierīces atkaļķošanu. → Skatīt „Ierīces atkaļķošana”, lappuse 54.

Novērst traucējumus

Rīcība traucējumu gadījumā

Nākamajā tabulā ir norādīts, kā rīkoties traucējumu gadījumā:

- izpildiet norādītās darbības secīgi vienu pēc otras, līdz ierīce vairs nerāda kļūdu paziņojumus vai sāk darboties pareizi.
- ievērojiet noteikto darbību secību.

Darbība	Problēmas apraksts	Traucējumu novēršana
1	Bidē tualetes pods ar vāku rāda kļūdas paziņojumu vai nedarbojas.	► Izslēdziet ierīci. → Skatīt „Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana”, lappuse 18. ► Nogaidiet 30 sekundes. ► Ieslēdziet ierīci. → Skatīt „Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana”, lappuse 18.
2	1. darbība ir izpildīta. Bidē tualetes pods ar vāku joprojām rāda kļūdas paziņojumu vai nedarbojas.	► Pārbaudiet sānu vadības paneļa statusa LED indikatoru. → Skatīt „Statusa LED indikators sānu vadības panelī”, lappuse 16. → Skatīt „Tālvadības pults statusa LED indikators”, lappuse 15.
3	1. un 2. darbība ir izpildīta. Bidē tualetes pods ar vāku joprojām rāda kļūdas paziņojumu vai nedarbojas.	► Pārbaudiet problēmas aprakstu kļūdu paziņojumu tabulā un nepieciešamības gadījumā veiciet attiecīgās darbības traucējumu novēršanai. → Skatīt „Tualetes pods nedarbojas”, lappuse 58 un „Citi darbības traucējumi”, lappuse 59.
4	No 1. līdz 3. darbībai ir izpildītas. Bidē tualetes pods ar vāku joprojām rāda kļūdas paziņojumu vai nedarbojas.	► Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Tualetes pods nedarbojas

Nākamajā tabulā ir apkopota informācija, kas palīdzēs identificēt traucējumus gadījumā, ja bidē tualetes pods ar vāku nedarbojas.



BĪSTAMI

Elektriskās strāvas trieciens

Nepareizi veikti apkopes darbi un traucējumu novēršana var radīt smagus savainojumus vai izraisīt nāvi.

- ▶ Nepareizas darbības gadījumā iekārtu nekavējoties jāatvieno no strāvas padeves un jāinformē par to klientu apkalpošanas dienestu.
- ▶ Ar iekārtas elektroinstalāciju saistītus darbus drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīti profesionāli elektriķi.
- ▶ Iekārtas aprikošanu un pārbūvi drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīti speciālisti.



Tualetes podu ar integrēto bidē funkciju traucējumu gadījumā joprojām drīkst izmantot kā parastu tualetes podu. Skaloņam jābūt pilnībā iebīdītam. Tualetes podu noskalo kā ierasts — nospiežot darbības pogu.

Problēmas apraksts	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Vienreiz aktivizēts drošinātājs vai sadales kārbā esošais strāvas noplūdes automāts.	Radies traucējums	▶ Nomainiet vai atiestatiet sadales kārbā esošo drošinātāju. ▶ Atiestatiet sadales kārbā esošo strāvas noplūdes automātu. Rezultāts ✓ Pēc ieslēgšanas ierīce veic atkārtotu inicializāciju. Ierīces izmantošana neaktivizē drošinātāju vai strāvas noplūdes automātu.
Izmantojot ierīci, drošinātājs vai sadales kārbā esošais strāvas noplūdes automāts tiek aktivizēts atkārtoti.	Ierīce ir bojāta	▶ Nomainiet vai atiestatiet drošinātāju vai sadales kārbā esošo strāvas noplūdes automātu. ▶ Izņemiet no kontaktligzdas tīkla spraudni (ja tāds ir). ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Izstrādājumam radies nenoskaidrots traucējums.	Radies traucējums	▶ Izslēdziet drošinātāju vai sadales kārbā esošo strāvas noplūdes automātu. ▶ Izņemiet no kontaktligzdas tīkla spraudni (ja tāds ir). ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. ▶ Lūdziet pārbaudīt strāvas padevi kvalificētam speciālistam.

Citi darbības traucējumi

Nākamajā tabulā norādītā informācija palīdzēs jums identificēt traucējumus, kad nedarbojas atsevišķas bidē tualetes poda ar vāku funkcijas.



Tualetes podu ar integrēto bidē funkciju traucējumu gadījumā joprojām drīkst izmantot kā parastu tualetes podu. Skalošajam jābūt pilnībā iebīdītam. Tualetes podu noskalo kā ierasts — nospiežot darbības pogu.



Ja iekārtai radies bojājums, atvienojiet to no strāvas padeves.

Problēmas apraksts	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Smaku neitralizēšana ir minimāla vai nedarbojas vispār.	Aizsērējis keramikas sieta filtrs	► Nomainiet keramikas sieta filtru. → Skatīt „Keramikas sieta filtra maiņa”, lappuse 64.
Skalošajam nedarbojas pareizi.	Radies traucējums	► Izslēdziet ierīci. → Skatīt „Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana”, lappuse 18. ► Nogaidiet 30 sekundes. ► Ieslēdziet ierīci. → Skatīt „Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana”, lappuse 18. Rezultāts ✓ Pēc ieslēgšanas ierīce veic atkārtotu inicializāciju.
Skalošā efekтивitāte ir samazinājusies.	Skalošanas sprausla ir aizsērējusi vai bojāta	► Notīriet vai nomainiet skalošanas sprauslu. → Skatīt „Skalošanas sprauslas tīrīšana, izmantojot sānu vadības paneli vai tālvadības pults taustiņus”, lappuse 53. ► Atkalķojiet ierīci. → Skatīt „Ierīces atkalķošana”, lappuse 54.
Bidē tualetes pods ar vāku skalošanas laikā vairs nesasniedz ierasto temperatūru.	Bidē tualetes pods ar vāku ir aizsērējis	► Atkalķojiet ierīci. → Skatīt „Ierīces atkalķošana”, lappuse 54. ► Izslēdziet ierīci. → Skatīt „Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana”, lappuse 18. ► Nogaidiet 30 sekundes. ► Ieslēdziet ierīci. → Skatīt „Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana”, lappuse 18. Rezultāts ✓ Pēc ieslēgšanas ierīce veic atkārtotu inicializāciju.

Problēmas apraksts	Cēlonis	Traucējumu novēršana
Statusa LED indikators mirgo sarkanā krāsā.	Radies traucējums	► Izslēdziet ierīci. → Skatīt „Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana”, lappuse 18. ► Nogaidiet 30 sekundes. ► Ieslēdziet ierīci. → Skatīt „Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana”, lappuse 18. Rezultāts ✓ Pēc ieslēgšanas ierīce veic atkārtotu inicializāciju.
	Atkārtota inicializācija neizdevās	► Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
	Radies kļūdas ziņojumam atbilstošs traucējums	► Pierakstiet tālvadības pults displejā attēloto kļūdas kodu un informējiet par to klientu apkalpošanas dienestu.

2 / 2

Tālvadības pults traucējumu novēršana

Nākamajā tabulā ir sniegta informācija, kas palīdzēs rast risinājumu, ja:

- tālvadības pults nedarbojas.
- bidē tualetes podu ar vāku nav iespējams vadīt ar tālvadības pulti.



Tālvadības pults ir deaktivizēta Geberit Home lietotnes izmantošanas laikā.



Gadījumā, ja tālvadības pults pārtraukusi darboties, jūs vienmēr variet izmantot sānu vadības paneli.



Ja iekārtai radies bojājums, atvienojiet to no strāvas padeves.


Darbība	Problēmas apraksts	Traucējumu novēršana
1	Nospiežot taustiņu, tālvadības pults displejā tiek parādīts teksts [Ierīce nav savienota].	► Piesaistiet tālvadības pulti no jauna. → Skatīt „Tālvadības pults piesaiste no jauna”, lappuse 63. Rezultāts ✓ Displejā tiek parādīts teksts [Savienojums izveidots].
2	Nospiežot taustiņu, tālvadības pults displejā tiek parādīts teksts [Nav signāla].	► Nogaidiet 5 sekundes un vēlreiz nospiediet taustiņu <Sākums>.
3	Bidē tualetes podu ar vāku nav iespējams vadīt, izmantojot tālvadības pulti. Tālvadības pults ir piesaistīts no jauna.	► Nomainiet bateriju (tips CR2032). → Skatīt „Nomainīt tālvadības pults bateriju”, lappuse 62. ► Piesaistiet tālvadības pulti no jauna. → Skatīt „Tālvadības pults piesaiste no jauna”, lappuse 63.
4	Bidē tualetes podu ar vāku nav iespējams vadīt, izmantojot tālvadības pulti. To iespējams vadīt tikai ar sānu vadības paneli.	► Piesaistiet tālvadības pulti no jauna. → Skatīt „Tālvadības pults piesaiste no jauna”, lappuse 63. Rezultāts ✓ Ierīce iepikstas (1x), un sānu vadības paneļa LED indikators uz 4 sekundēm iedegas zilā krāsā.
5	Baterija ir nomainīta, un tālvadības pults ir piesaistīts no jauna. Tomēr, nospiežot taustiņus, tālvadības pults displejs joprojām nedarbojas.	► Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Rezultāts ✓ Tālvadības pults ir bojāts.
6	Tālvadības pults displejā ir iestatīta valoda, kuru nevar nolasīt.	► Atiestatiet tālvadības pulti uz rūpnīcas iestatījumiem. 5 sekundes vienlaikus turiet nospiežot abas izvēlnes taustiņus <Sākums> un <Apkope un kopšana>. ► Piesaistiet tālvadības pulti no jauna. → Skatīt „Tālvadības pults piesaiste no jauna”, lappuse 63.

Nomainīt tālvadības pults bateriju

Priekšnoteikums


- Visa procesa laikā tālvadības pults atrodas tualetes poda ar bidē funkciju uztveršanas diapazonā.

- 1** Izņemiet tukšo bateriju. Iznīciniet tukšo bateriju atbilstoši piemērojamiem valsts noteikumiem.

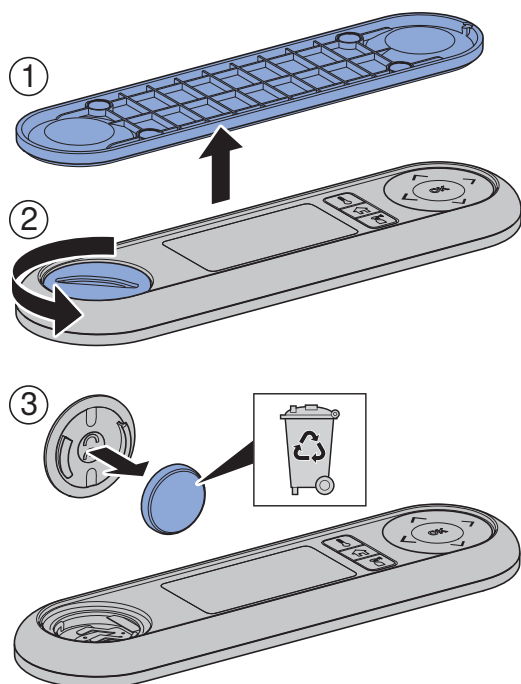

2

ievietojiet jaunu bateriju (veids CR2032).

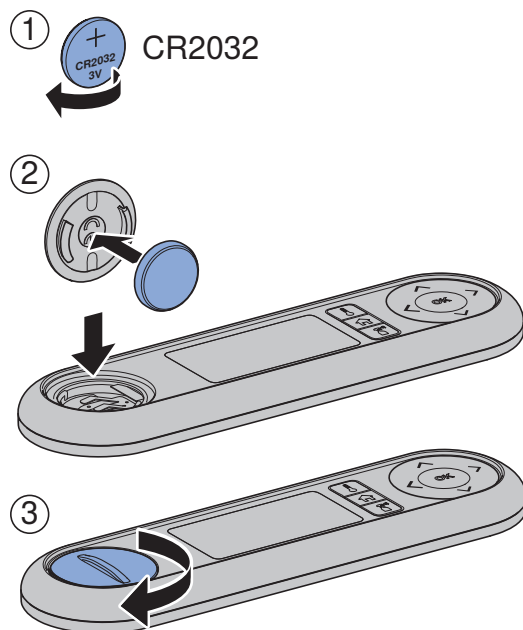


Tālvadības pults piesaiste no jauna

i Iekārtu iespējams vadīt tikai un vienīgi ar vienu piesaistītu tālvadības pulti.



i Geberit Sākums lietotne nedrīkst būt savienota ar ierīci.

1 Ieslēdziet ierīci.

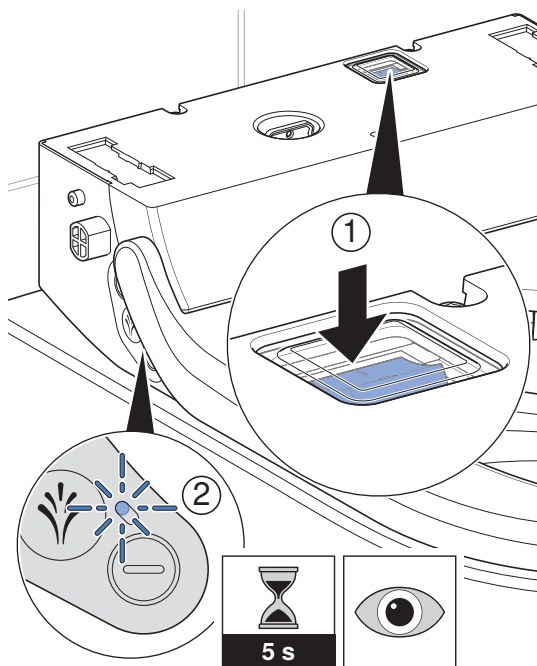

2

Vienlaikus nospiediet tālvadības pults taustiņu <+> un sānu vadības paneļa taustiņu <+> un turiet tos nospiešus aptuveni 20 sekundes, līdz displejā parādās teksts [Savienojums izveidots].

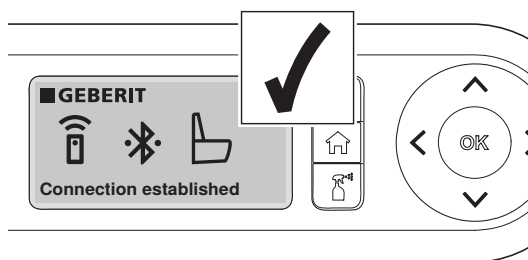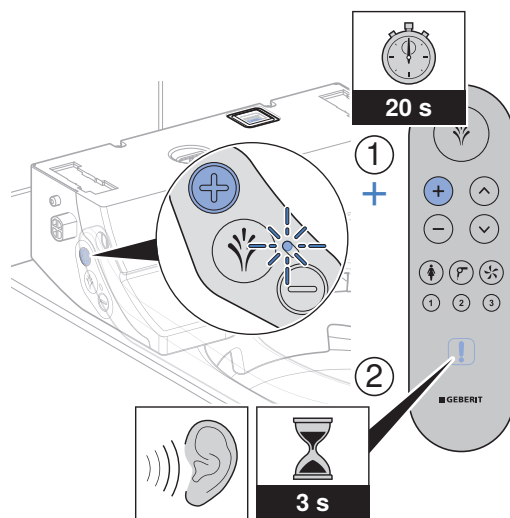

Rezultāts

- ✓ Ierīce nopīkst (1x). Uz 3 sekundēm sānu vadības paneļa statusa LED indikators iedegas zilā krāsā un tālvadības pults LED indikators iedegas zaļā krāsā.
- ✓ Bidē tualetes podu ar vāku iespējams vadīt, izmantojot tālvadības pulti.

Keramikas sieta filtra maiņa



BRĪDINĀJUMS

Dzīvības apdraudējums elektriskās strāvas trieciena dēļ

Bez noņemšanas ierobežotāja (drošības vads), izdarot kustības, ierīcē var ieplūst ūdens.

- ▶ Nepārgrieziet vai nesabojājiet noņemšanas ierobežotāja vadu.
- ▶ Nepārveidojiet un nenoņemiet noņemšanas ierobežotāju.



UZMANĪBU

Iespējams veselības apdraudējums

Filtrā esoši netīrumi var noslogot elpojamu gaisu.

- ▶ Mainiet filtru reizi gadā.





Keramikas sieta filtrs atrodas ierīces aizmugurē labajā pusē zem vāka. Tas ir nostiprināts ar 2 fiksējošām atsperēm.

Priekšnoteikums

- Sānu vadības paneļa statusa LED indikators deg zaļā krāsā.
- Nospiežot taustiņu <Skalošana> vai <Sieviešu intīmās zonas skalošana>, statusa LED indikators tīrīšanas pulsts priekšpusē mirgo sarkanā krāsā.
- Nospiežot taustiņu tīrīšanas pulsts aizmugurē, displejā parādās ziņojums [Nomainīt filtru!].

1

Noņemiet ierīci no pamatplāksnes.

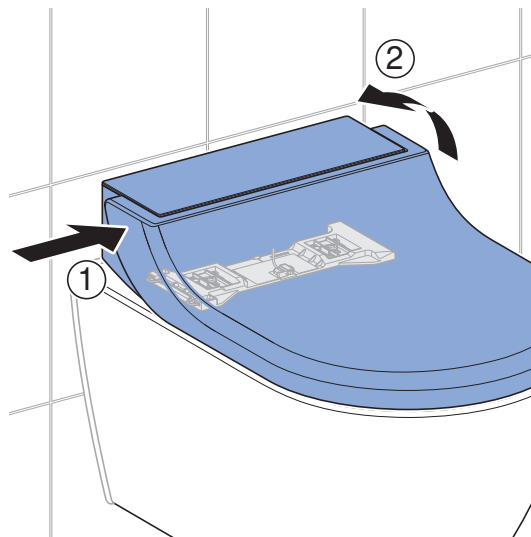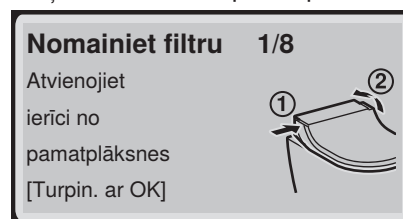

Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.



2

Nedaudz pagrieziet ierīci pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz varat piekļūt filtra vākam.




Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

- 3** Nedaudz nolieciet filtra vāka fiksējošās atsperes uz leju un atveriet vāku.

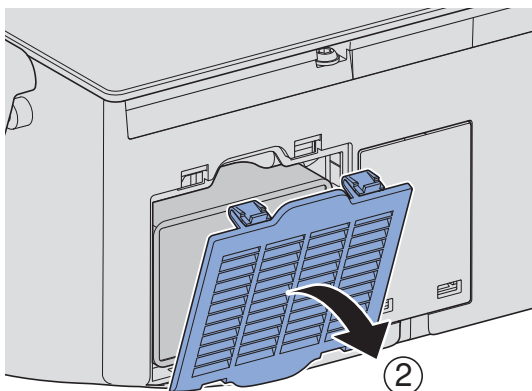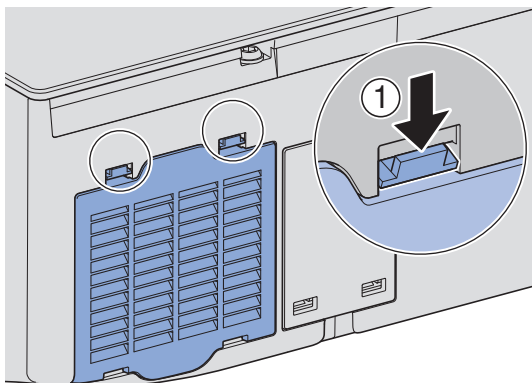




Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

- 4** Atveriet filtra vāku.

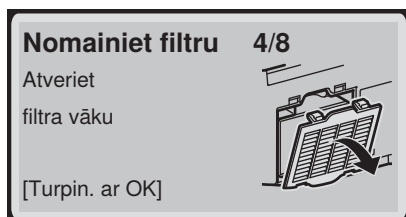

Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

- 5** Izvelciet izlietoto filtru no atveres. Pēc tam ievietojiet jauno filtru.

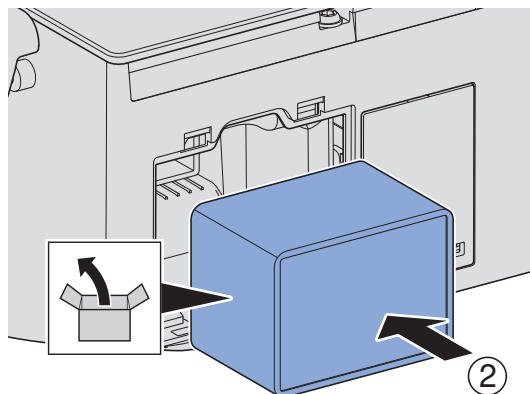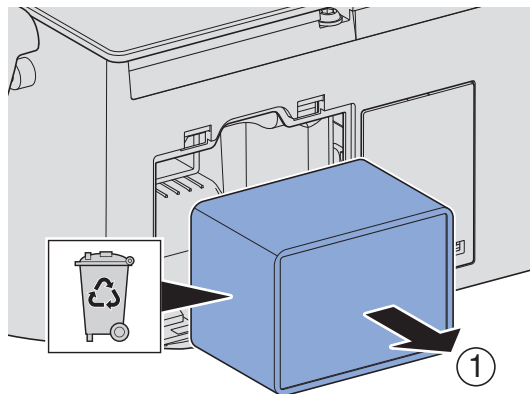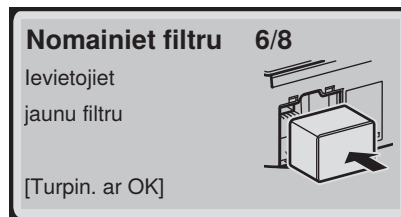


Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

- 6** Vāku atkal aizveriet.



Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.


- 7** Uzstādiet ierīci uz pamatplāksnes. Pārliecinieties, ka tā ir droši nofiksēta.

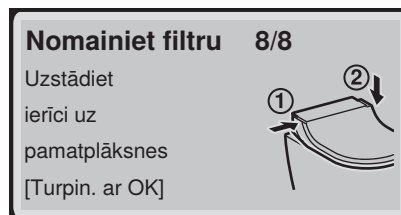

Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

8

Displejā tiek parādīts

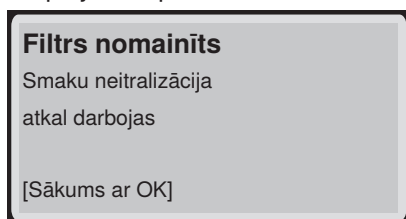

Apstipriniet ar taustiņu <Labi>.

Rezultāts

- ✓ Tiklīdz sānu vadības panelī nodziest statusa LED indikators, smaku neitralizācija atkal darbojas.

Ilgtspēja

Geberit grupa un ilgtspēja

Kā Eiropas vadošais ražotājs santehnikas jomā Geberit nozīmē ūdens taupīšanu, efektīvu resursu izmantošanu un ilgtspējīgu būvniecību. Grupa jau gadu desmitus pierāda, ka ilgstoši veiksmīga darbība ir savienojama ar videi draudzīgu un sociāli atbildīgu rīcību. Ilgtspējīgi virzīta uzņēmuma vadība palīdz vienlaicīgi ietaupīt izmaksas un minimizēt riskus. Geberit turklāt grib būt par paraugu klientiem, piegādātājiem un citiem partneriem un noteikt mērogi. Tas ietver ūdeni taupošus un ilgtspējīgus produktus, drošu, videi draudzīgu ražošanu ar efektīvu resursu izmantošanu, sagādi un loģistiku ar augstiem vides un ētikas standartiem, kā arī labus darba apstākļus visā pasaulē vairāk nekā 12000 aizrautīgiem un kompetentiem darbiniekiem. Sabiedriskā atbildība tiek realizēta arī vispasaules palīdzības projektu ietvaros, kas skar pamatkompetenci – ūdeni.

Ekodizains – ekobalance

Pamats ilgtspējīgiem izstrādājumiem ir sistemātisks inovāciju process, kurā tiek izvēlēti pēc iespējas videi draudzīgi materiāli un darbības principi, samazināti riski, kā arī notiek tiekšanās pēc augstas resursu efektivitātes. Pēc pieprasījuma šim izstrādājumam var piegādāt detalizētu ekobilanci.

Ekoloģijas padomi

Šis izstrādājums ir izstrādāts ar vislielāko rūpību, arī attiecībā uz enerģijas, ūdens un resursu patēriņu (skatīt arī tehniskos datus). Jūs varat samazināt izstrādājuma ekoloģisko pēdu nospiedumu, ievērojot šādus ieteikumus:

- Izslēdziet iekārtu, kad dodaties atvaļinājumā.
- Manuāli pārtrauciet skalošanas funkciju, lai tādējādi ietaupītu silto ūdeni.
- Žāvēšanai izmantojiet mazāk papīra.
- Izslēdziet siltā ūdens sagatavošanas apsildes funkciju, ja nav nepieciešams silts skalošanas ūdens.
- Izmantojiet videi draudzīgus tīrīšanas līdzekļus.
- Regulāri veiciet iekārtas apkopi un rīkojieties ar to rūpīgi, lai paildzinātu darbības ilgumu.
- Noteikumiem atbilstoši utilizācijai bojātas iekārtas nododiet Geberit vai noteiktam partnerim.

Utilizācija

Lietotu elektrisko un elektronisko ierīču utilizācija



Nosvītrotās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka noliecotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, bet tās ir jāutilizē atsevišķi. Tiešajiem lietotājiem ir juridisks pienākums nodot noliecotās iekārtas atbilstoši utilizācijai publiskās utilizācijas vietās, izplatītājiem vai Geberit. Daudziem elektrisko un elektronisko iekārtu izplatītājiem ir pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ noliecotās elektriskās un elektroniskās iekārtas. Lai nodotu iekārtas atpakaļ Geberit, sazinieties ar atbildīgo tirdzniecības vai servisa organizāciju.

Noliecotās baterijas un akumulatori, ko neaptver noliecotā iekārta, kā arī lampas, kuras var izņemt no noliecotās ierīces tās nesabojājot, pirms nodošanas utilizācijas vietai jānoņem no vecās iekārtas.

Ja noliecotajā iekārtā tiek glabāti personas dati, tiešie lietotāji ir atbildīgi par to dzēšanu pirms iekārtas nodošanas utilizācijas vietai.

Galalietotāja garantija

Galalietotāja garantija

Šī galalietotāja garantija ("Garantija") ir spēkā neatkarīgi no tiesību aktos noteiktās jūsu līgumpartnera atbildības par izstrādājuma kvalitāti un ar to nav saistīta. Tiesības, kas izriet no tiesību aktos noteiktās atbildības par izstrādājuma kvalitāti, var pieprasīt bez maksas un neatkarīgi no šīs garantijas. Šī garantija jums neuzliek ierobežojumus.

Šī garantija attiecas tikai uz pastāvīgi uzstādītiem Geberit AquaClean izstrādājumiem, uz kuriem ir norādīts Geberit sērijas numurs ("Izstrādājums").

Garantija tiek piešķirta tikai tad, ja izstrādājums ir uzstādīts noteiktās valstīs. Šo valstu saraksts ir atrodams apkalpošanas pamācības pēdējā lappusē ("Saraksts"). Garantiju piešķir Geberit uzņēmums, kas ir atbildīgs par valsti, kurā izstrādājums ir uzstādīts ("Geberit"). Sarakstā ir atrodama Geberit kontaktinformācija un tīmekļa adrese.

1. Geberit galalietotājam garantē, ka izstrādājumam nav materiāla un ražošanas defektu. Garantija ir spēkā divus gadus, skaitot no izstrādājuma uzstādīšanas datuma pie galalietotāja. Galalietotājs var pagarināt garantijas periodu no diviem līdz trim gadiem, ja 90 dienu laikā, skaitot no uzstādīšanas dienas, viņš aizpilda un nosūta garantijas veidlapu Geberit tīmekļvietnē (turpmāk kopā saukts – "Garantijas laiks").

Garantijas apmērs:

- a) Garantijas laika pirmajos divos gados Geberit materiāla vai ražošanas defektu gadījumā veic bezmaksas remontu vai bez maksas nomaina bojātās daļas, nomainītu uzticot Geberit nolīgtam klientu apkalpošanas dienestam.
 - b) Garantijas laika trešajā gadā Geberit materiāla vai ražošanas defektu gadījumā uzņemas bojāto daļu rezerves daļu bezmaksas piegādi Geberit pilnvarotam klientu apkalpošanas dienestam, kuru galalietotājs ir nolīdzis remonta veikšanai.
2. No šīs garantijas neizriet galalietotāja tiesības iesniegt papildu prasības Geberit.
 3. Prasību iesniegšanas tiesības no garantijas izriet tikai, izpildot turpmāk minētos priekšnosacījumus:
 - a) Izstrādājumu uzstāda un nodod ekspluatācijā specializēts santehnikas uzņēmums vai Geberit pilnvarots klientu apkalpošanas dienests. Galalietotājs var saņemt pārskatu par Geberit pilnvarotajiem klientu apkalpošanas dienestiem, vēršoties pie Geberit.
 - b) Izstrādājumam netiek veiktas izmaiņas, īpaši tas attiecas uz detaļu demontāžu un maiņu, kā arī papildu instalāciju uzstādīšanu.
 - c) Izstrādājuma bojājumu nav radījusi tā neprofesionāla uzstādīšana vai lietošana, kā arī nepietiekama kopšana vai tehniskā apkope.
 4. Lai izmantotu tiesības saskaņā ar šo garantiju, pietiek par to rakstveidā vai mutvārdos paziņot Geberit, izmantojot sarakstā vai Geberit tīmekļvietnē norādīto kontaktinformāciju, un iesniegt kvīti, kurā norādīts izstrādājuma apzīmējums un uzstādīšanas datums. Paziņojumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:
 - a) izstrādājumu iegādājušā klienta vārds, uzvārds, adrese un e-pasta adrese, pēc izvēles arī uzņēmuma nosaukums un tālruņa numurs;
 - b) izstrādājuma modelis un sērijas numurs;
 - c) informācija par izstrādājuma materiāla vai ražošanas defektiem.
 5. Šo garantiju reglamentē tikai tās valsts tiesību akti, kurā izstrādājums ir uzstādīts. Uz to neattiecas Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Ja klients ir komersants, publisko tiesību juridiska persona vai publisko tiesību īpašo līdzekļu veidojums, jurisdikcijas vieta visiem strīdiem, kas izriet no līgumattiecībām starp klientu un pakalpojumu sniedzēju, ir Geberit juridiskā adrese.

Tehniskie dati un atbilstība

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš	2000 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W
Tīkla pieslēgums	Tīkla pieslēgums ar sistēmas spraudni un elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Radiotehnoloģija	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Frekvenču intervāls	2400–2483,5 MHz
Maks. izejas jauda	0 dBm
Dušas darbības ilgums	50 s
Skalošanas strūklas spiediena pakāpju skaits	5
Ūdens temperatūra	34–40 °C
Darba temperatūra	5–40 °C
Plūsmas spiediena diapazons	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
	50 kPa
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Tualetes poda vāka maksimālā noslodze	150 kg

1) Zīmols Bluetooth® un tā logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Geberit tos izmanto saskaņā ar licenci.

Vienkāršotā ES atbilstības deklarācija

Ar šo Geberit International AG deklarē, ka Geberit radioiekārta AquaClean Tuma atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta vietnē:

<https://doc.geberit.com/969453000.pdf>.

Kontakti

Galvenā mītne

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Eiropa

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Oesterreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argypoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservise.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, n.º 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Serbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Āfrika un Tuvie Austrumi

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Āzija

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515 号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Citas valstis

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ataşehir-İstanbul

Türkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil

Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

