


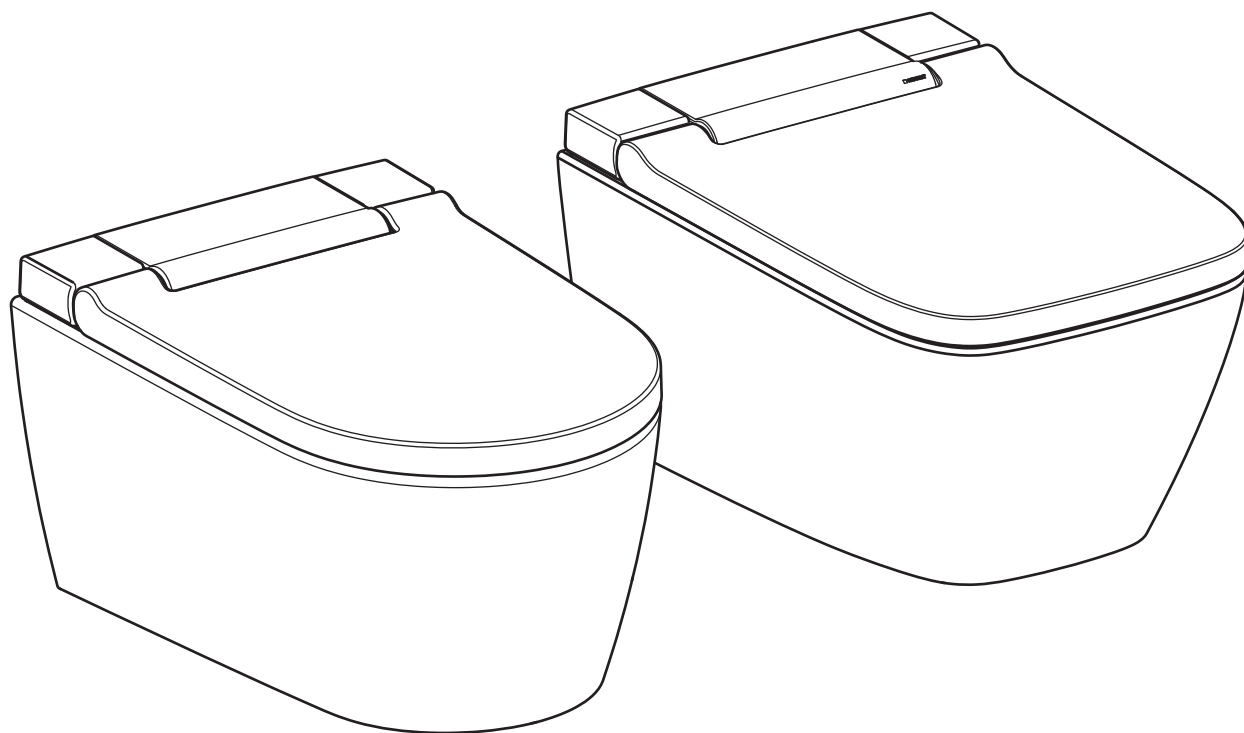

# NOTICE SUCCINCTE



# Pour votre sécurité

---

## Que devriez-vous éviter ?

Le produit ne convient pas aux utilisations suivantes :

- quitter la lunette d'abattant pendant le fonctionnement de la douchette
- poser de charges lourdes et d'objets sur le couvercle WC
- plonger la télécommande dans du liquide
- utiliser sans bouchon pour détartrant Geberit AquaClean

## Enregistrez votre appareil

---

### Enregistrement pour garantie

Prolongez gratuitement la durée de garantie de votre Geberit AquaClean. Pour ce faire, enregistrez-vous dans les 90 jours à compter de la date d'installation.



La troisième année de garantie, Geberit prend à sa charge la fourniture gratuite de pièces détachées en cas de défauts de matériau ou de production, sous réserve que le produit ait été installé et mis en service par une entreprise sanitaire.

Par lien :

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Par smartphone ou tablette :



[Android:](#)



[iOS:](#)




Avec l'application Geberit Home :

Si votre pays ne figure pas sur la page d'onboarding, consultez la liste des coordonnées et des adresses web. → Voir « Contact ».

# Connaître l'appareil

## Vue d'ensemble de l'appareil

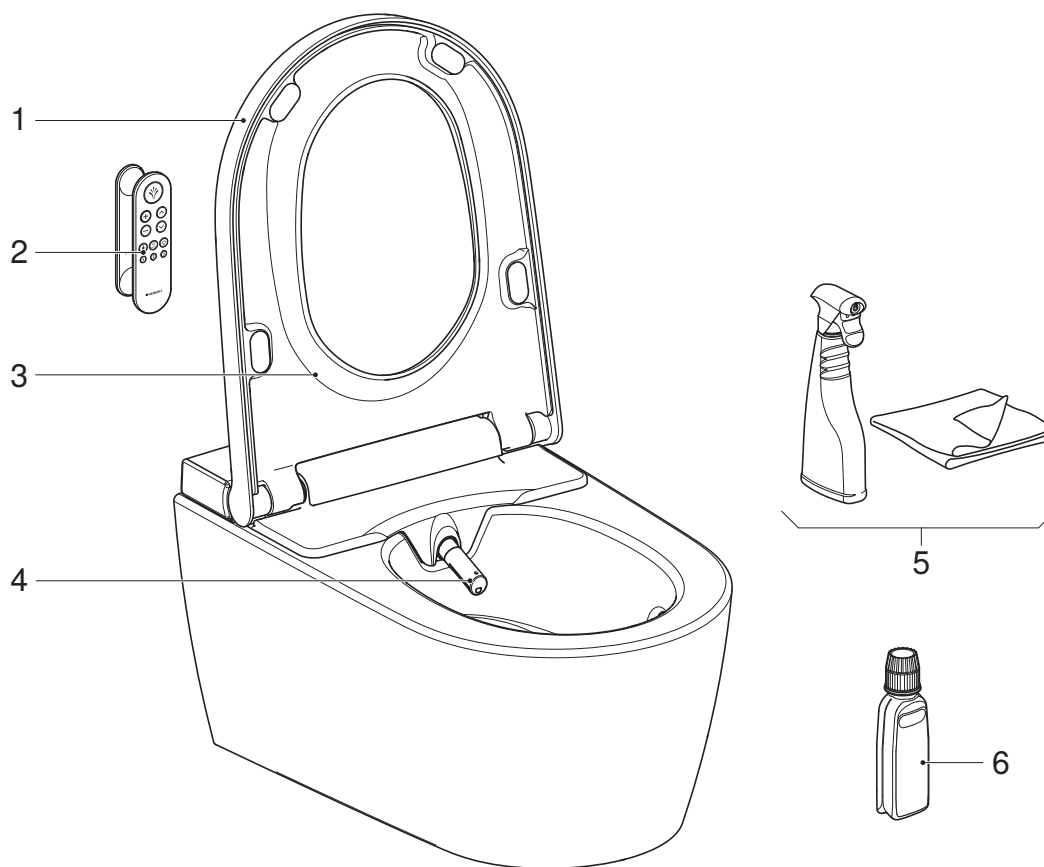

- 1 Couvercle d'abattant
- 2 Télécommande avec support mural magnétique
- 3 Lunette d'abattant
- 4 Bras de douchette avec buse de douchette et buse pour dame
- 5 Kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1)
- 6 Détartrant Geberit AquaClean (n° de réf. 147.040.00.1)



# Le concept d'utilisation

## À propos du concept d'utilisation


Le WC lavant peut être commandé à l'aide de la télécommande ou de l'application Geberit Home.



La télécommande du WC lavant Geberit AquaClean est désactivée tant que le WC lavant est connecté à l'application Geberit Home.

## Face avant de la télécommande

La face avant de la télécommande permet d'accéder à toutes les fonctions utilisées quotidiennement.

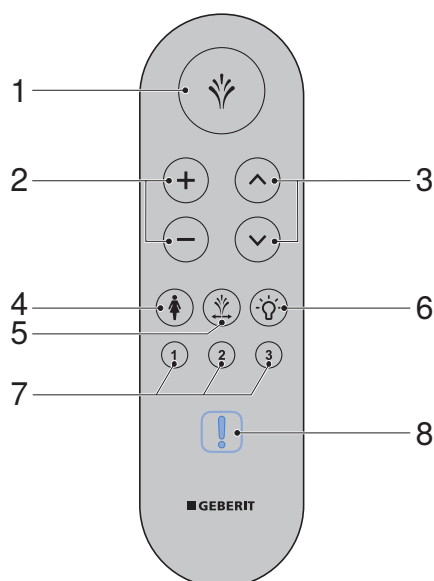

- 1 Touche <Douchette> :
  - activer et arrêter la fonction douchette
  - arrêter la douchette dame
- 2 Touches <+>/<-> : augmenter ou réduire l'intensité du jet de la douchette
- 3 Touches fléchées <haut>/<bas> : régler la position du bras de douchette (avancer / reculer le bras de douchette)
- 4 Touche <Douchette dame> : démarrer et arrêter la douchette dame
- 5 Touche <Mouvement oscillatoire> : activer et arrêter le mouvement oscillatoire pendant le fonctionnement de la douchette
- 6 Touche <Éclairage d'orientation> : allumer et éteindre l'éclairage d'orientation
- 7 Touches <Profil utilisateur> : sélectionner les profils utilisateurs 1-3
- 8 LED d'état (visible uniquement si nécessaire)

## Face arrière de la télécommande

La face arrière de la télécommande permet d'accéder à divers réglages et fonctions supplémentaires.




Pour prolonger la durée de vie des piles, l'écran se met en veille après un certain temps.



Lorsqu'une télécommande avec une date de fabrication en 2024 est utilisée avec une ancienne version de microprogramme, certaines fonctions ne sont pas disponibles :

- L'écran n'affiche que 2 lignes
- Pas d'affichage LED sur la face avant de la télécommande
- Pas de fonction via les trois touches de sélection rapide
- Pas de fonction via la touche OK

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions, effectuez une mise à jour du microprogramme avec l'application Geberit Home (version du microprogramme  $\geq$  v 8.0).

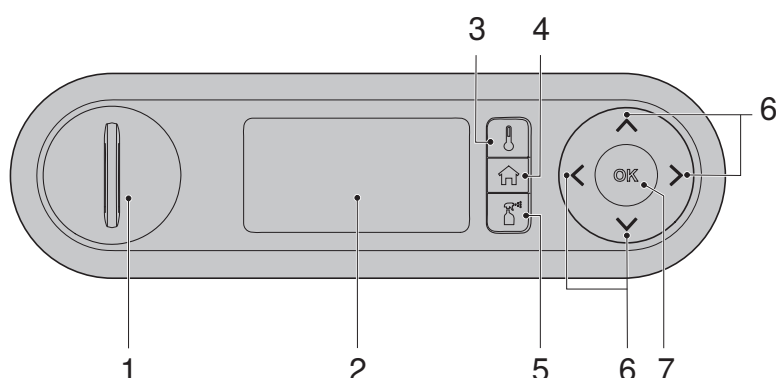

- |   |                                                       |
|---|-------------------------------------------------------|
| 1 | Compartiment à pile                                   |
| 2 | Écran e-ink                                           |
| 3 | Touche de sélection rapide <Température>              |
| 4 | Touche de sélection rapide <Home>                     |
| 5 | Touche de sélection rapide <Maintenance et entretien> |
| 6 | Touches fléchées <haut>/<bas>, <gauche>/<droite>      |
| 7 | Touche <OK>/<Enregistrer>                             |

## Téléchargement de l'application Geberit Home

Téléchargez gratuitement l'application Geberit Home dans l'App-Store concerné :

- 1 Ouvrez l'App-Store sur votre smartphone.
- 2 Saisissez « Geberit Home » dans le champ de recherche.  
✓ L'application Geberit Home s'affiche.



### 3

Téléchargez l'application.

- ✓ L'application est téléchargée et s'affiche sur votre smartphone.

Vous pouvez également scanner le code QR correspondant pour télécharger l'application Geberit Home :

[Android:](#)



[iOS:](#)



# Utilisation de l'appareil

## Utiliser la douchette



Voir le mode d'emploi.




<https://doc.geberit.com/972.047.00.0>

### Condition requise

- Vous êtes assis(e) sur la lunette d'abattant.



Appuyez une fois brièvement sur la touche <Douchette> de la télécommande.

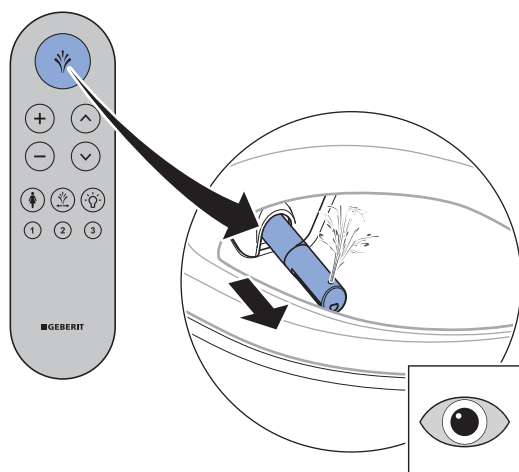

### Résultat

- ✓ La douchette se met en marche avec un mouvement oscillatoire.



Vous pouvez stopper prématurément le processus de douche en appuyant une deuxième fois sur la touche <Douchette>.



## Régler l'intensité du jet de la douchette

### Condition requise

- La douchette est en cours de fonctionnement.



Appuyez sur la touche <+> pour augmenter l'intensité du jet de la douchette. Appuyez sur la touche <-> pour diminuer l'intensité du jet de la douchette.

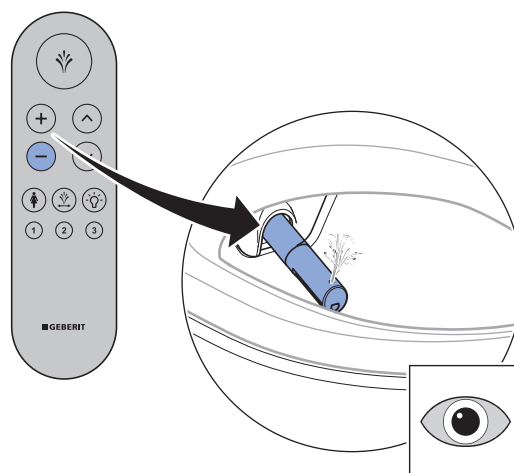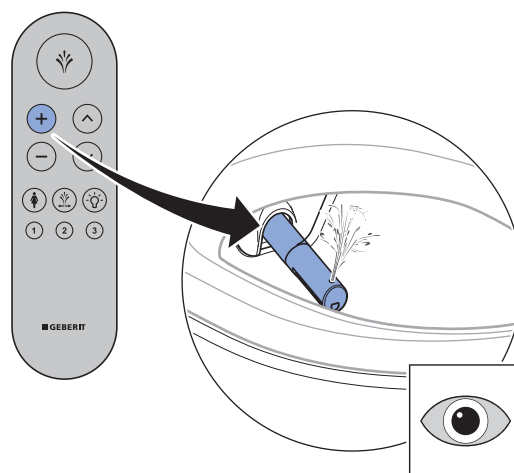

### Résultat

- ✓ Le jet de la douchette s'intensifie ou s'atténue.



Vous pouvez régler l'intensité du jet de la douchette sur 5 positions.


## Régler la position du bras de la douchette

- i** Les utilisatrices régleront la position du bras de la douchette en fonction de leurs spécificités anatomiques afin de ne pas altérer la protection naturelle de la région vaginale.

### Condition requise

- La douchette est en cours de fonctionnement.

- Appuyez sur les touches fléchées de la télécommande pour positionner le bras de douchette.

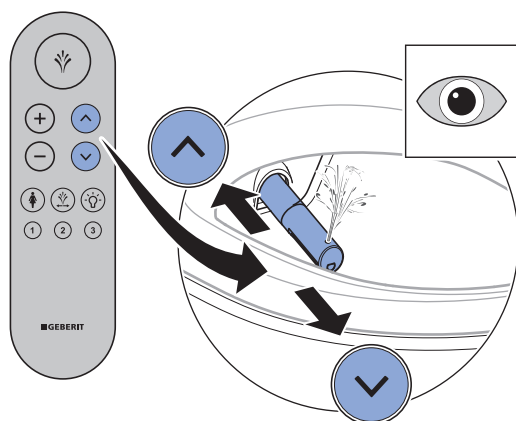

### Résultat


- ✓ Le bras de douchette est positionné de manière optimale.

- i** Vous pouvez régler la position du bras de la douchette sur 5 positions.

## Activer et désactiver le mouvement oscillatoire de la douchette

- i** Le mouvement oscillatoire du bras de la douchette améliore l'efficacité du nettoyage.

- Appuyez sur la touche <Mouvement oscillatoire> ou simultanément sur les touches fléchées <haut> et <bas> pour activer et désactiver le mouvement oscillatoire pendant le fonctionnement de la douchette.

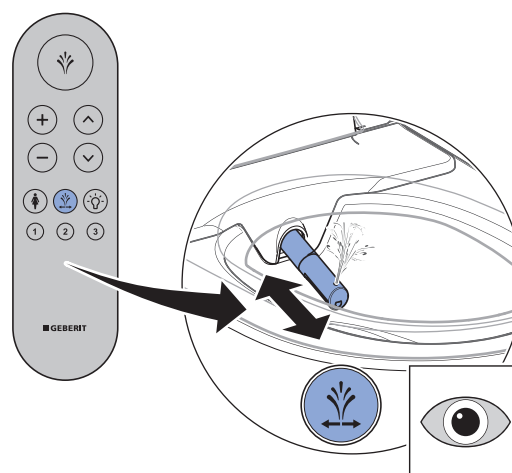



## Utiliser la douchette dame




Les parties intimes de la femme constituent une zone particulièrement sensible demandant un soin adapté et très précautionneux. Pour un effet de nettoyage optimal, vous devez régler la douchette dame en fonction de vos spécificités ergonomiques. La position de la buse de douchette et l'intensité du jet doivent être réglées de façon à ce que le jet de la douchette ne puisse pas pénétrer à l'intérieur du vagin.

### Condition requise

- Vous êtes assis(e) sur la lunette d'abattant.



Appuyez sur la touche <Douchette dame> de la télécommande.

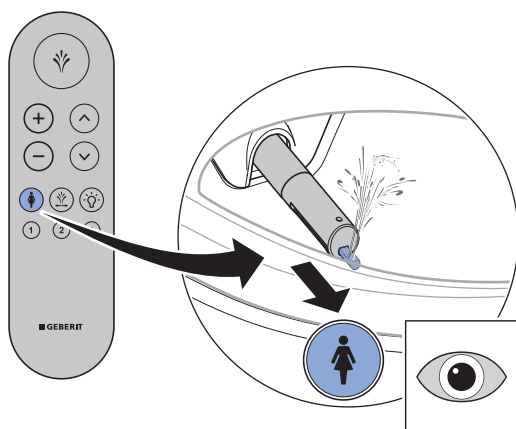

### Résultat

- ✓ La douchette se met en marche.



Vous pouvez stopper prématurément le processus de douche en appuyant une deuxième fois sur la touche <Douchette dame>.


## Allumer et éteindre l'éclairage d'orientation

### Condition requise

- L'appareil est en marche.



Appuyez sur la touche <Éclairage d'orientation> de la télécommande.

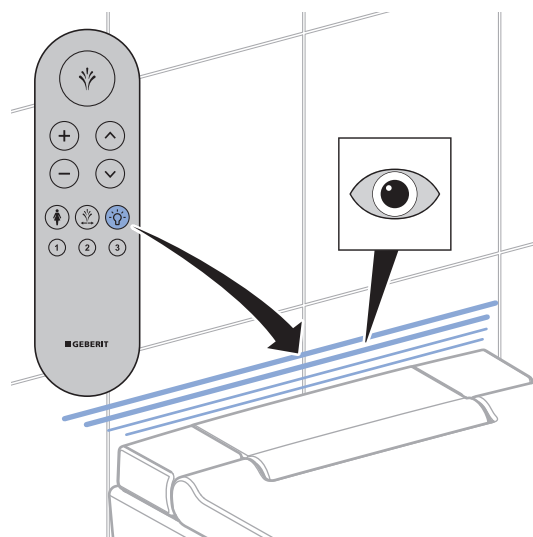

### Résultat

- ✓ L'éclairage d'orientation s'éteint / s'allume.

## Enregistrement des profils utilisateurs

Les touches <Profil utilisateur> de la télécommande permettent d'enregistrer 3 profils d'utilisateurs différents.




Les profils utilisateurs vous permettent d'accéder directement à vos réglages personnels. Sélectionnez votre profil utilisateur dès que vous avez pris place.

**1**

Procédez à vos réglages personnalisés.

**2**

Appuyez sur l'une des 3 touches <Profil utilisateur> pendant plus de 2 secondes.

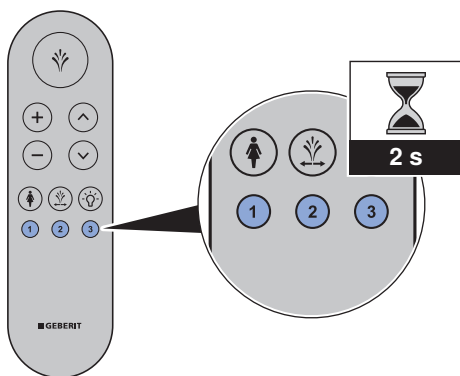

- ✓ La LED de la télécommande s'allume brièvement en vert.

### Résultat

- ✓ Les réglages actuels sont enregistrés sur cette touche.

## Appeler les profils utilisateurs




Les profils utilisateurs vous permettent d'accéder directement à vos réglages personnels. Sélectionnez votre profil utilisateur dès que vous avez pris place.

### Condition requise

- Les profils utilisateurs personnels sont enregistrés sur les touches <Profil utilisateur> correspondantes.



Appuyez sur la touche <Profil utilisateur> sur laquelle vos réglages personnels sont enregistrés.

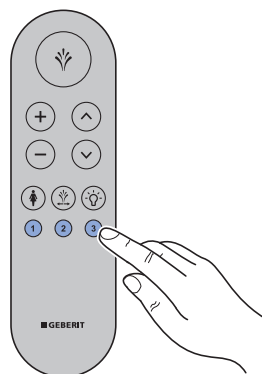

### Résultat

- ✓ Votre profil utilisateur personnel est appelé.
- ✓ Le fonctionnement de la douchette peut être déclenché avec vos réglages personnels via la touche <Douchette>.

## Enregistrement du profil utilisateur personnel dans l'application Geberit Home

### Condition requise

- La version actuelle de l'application Geberit Home est installée sur votre smartphone.
- L'application Geberit Home est en cours d'exécution.
- Vous vous trouvez dans la zone de détection du WC lavant et la détection d'utilisateur n'est pas activée.

**1** Procédez à vos réglages personnalisés.

**2** Enregistrez les réglages dans l'application Geberit Home.

### Résultat

- ✓ Le profil utilisateur personnel est enregistré sur votre smartphone.
- ✓ Les réglages s'appliquent à tous les WC lavants couplés.

## Nettoyer l'appareil

### Produits et outils de nettoyage adaptés

#### ATTENTION

##### Détartrants agressifs

Des détartrants inappropriés peuvent endommager l'appareil.

- Pour le détartrage, utiliser exclusivement les détartrants Geberit AquaClean.
- Respecter les consignes du chapitre « Détartrage de l'appareil ».

#### ATTENTION

##### Produits de nettoyage agressifs et abrasifs



Un nettoyage avec des produits agressifs et abrasifs peut endommager les surfaces.

- Utiliser les produits de nettoyage Geberit AquaClean.
- Respecter les consignes de nettoyage et d'entretien.

Il est recommandé d'utiliser le kit de nettoyage Geberit AquaClean, qui contient un produit de nettoyage prêt à l'emploi optimal pour toutes les surfaces Geberit AquaClean.

Propriétés recommandées pour les produits et outils de nettoyage adaptés en vue de l'exécution optimale des opérations de nettoyage correspondantes :

| Symbole                                                                           | Propriétés des produits de nettoyage adaptés  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Non irritant pour la peau                     |
|  | Légèrement acide, p. ex. acide citrique dilué |
|  | Légèrement moussant                           |
|  | Liquide                                       |
|  | Diluable dans l'eau                           |
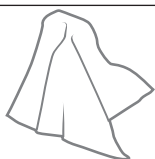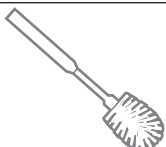
| Symbole                                                                             | Outils de nettoyage adaptés                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|   | Éponges douces à pores fins                         |
|  | Chiffons doux non pelucheux et exempts de poussière |
|  | Brosse de WC                                        |

