


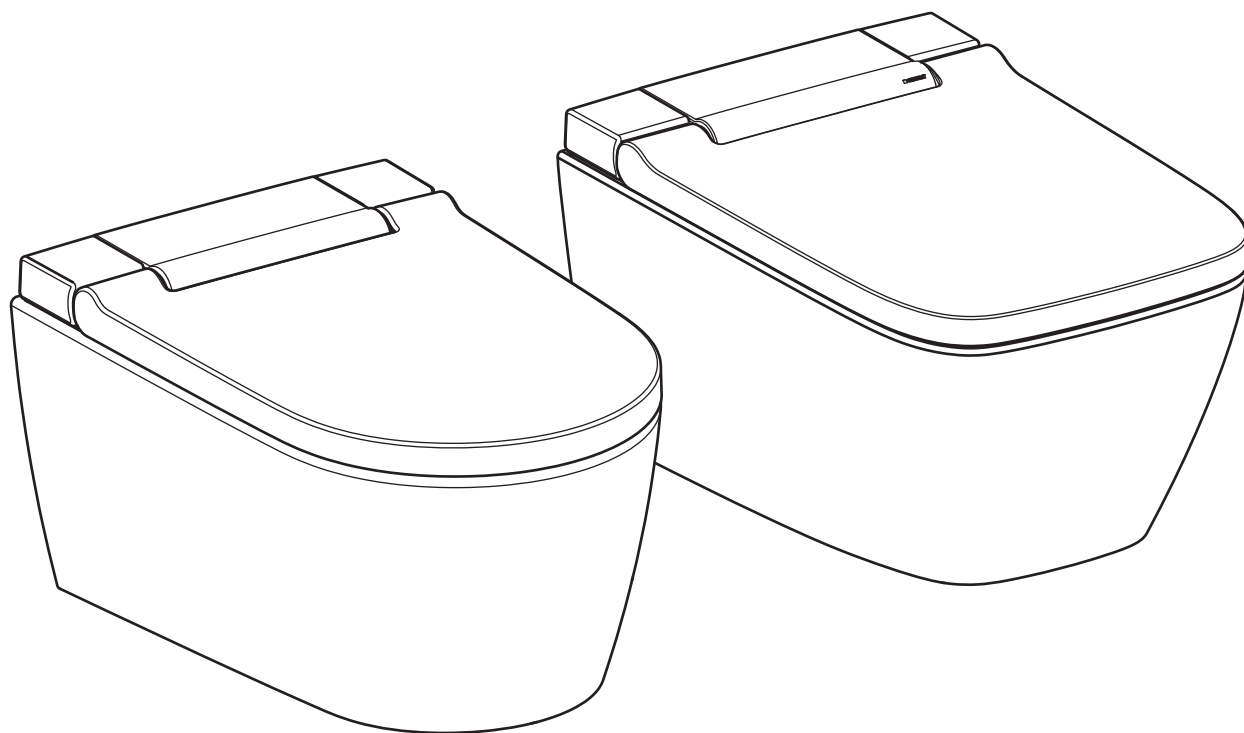

# **ISTRUZIONI BREVI**



# Per la vostra sicurezza

---

## Cosa occorre evitare?

Il prodotto non è concepito per gli usi descritti di seguito:

- abbandono del sedile del WC durante il lavaggio
- posizionamento di pesi e oggetti sul coperchio del WC
- immersione del telecomando nei liquidi
- funzionamento senza tappo per decalcificante Geberit AquaClean

## Registrazione del proprio apparecchio

---

### Registrazione per la garanzia

Prolungate gratuitamente il periodo di garanzia del vostro Geberit AquaClean. A tale scopo registratevi entro 90 giorni dalla data d'installazione.



Nel terzo anno del periodo di garanzia, in caso di difetti del materiale o errori di produzione, Geberit assicura la consegna gratuita di pezzi di ricambio, sempre che il prodotto venga installato e messo in servizio da un'azienda idrosanitaria.

Tramite link:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Tramite smartphone o tablet:



Tramite l'app Geberit Home:



Android:




iOS:


Se il vostro Paese non è elencato nel sito web di onboarding, consultate l'elenco con le informazioni di contatto e gli indirizzi web. → Vedere "Contatti".

# Conoscere l'apparecchio

## Panoramica dell'apparecchio

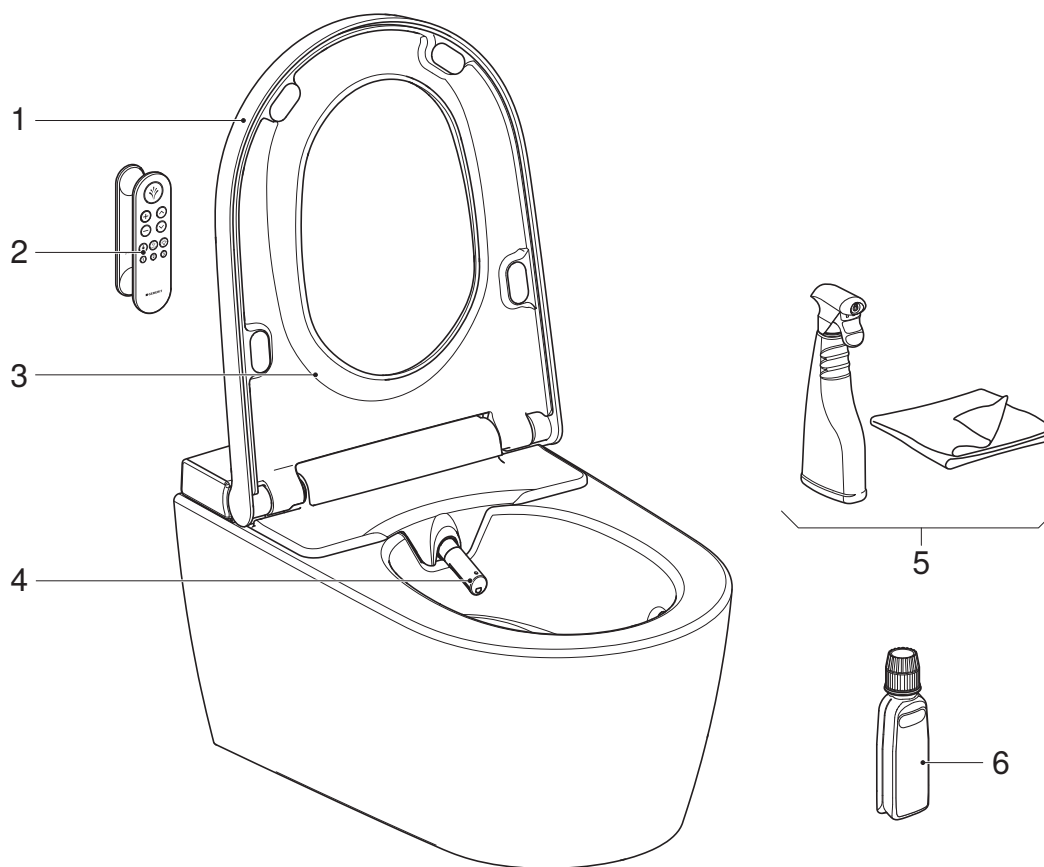

- 1 Coperchio del WC
- 2 Telecomando con supporto murale magnetico
- 3 Tavoletta del vaso
- 4 Astina dell'erogatore con erogatore ed erogatore Lady
- 5 Set per la pulizia Geberit AquaClean (art. no. 242.547.00.1)
- 6 Decalcificante Geberit AquaClean (art. no. 147.040.00.1)

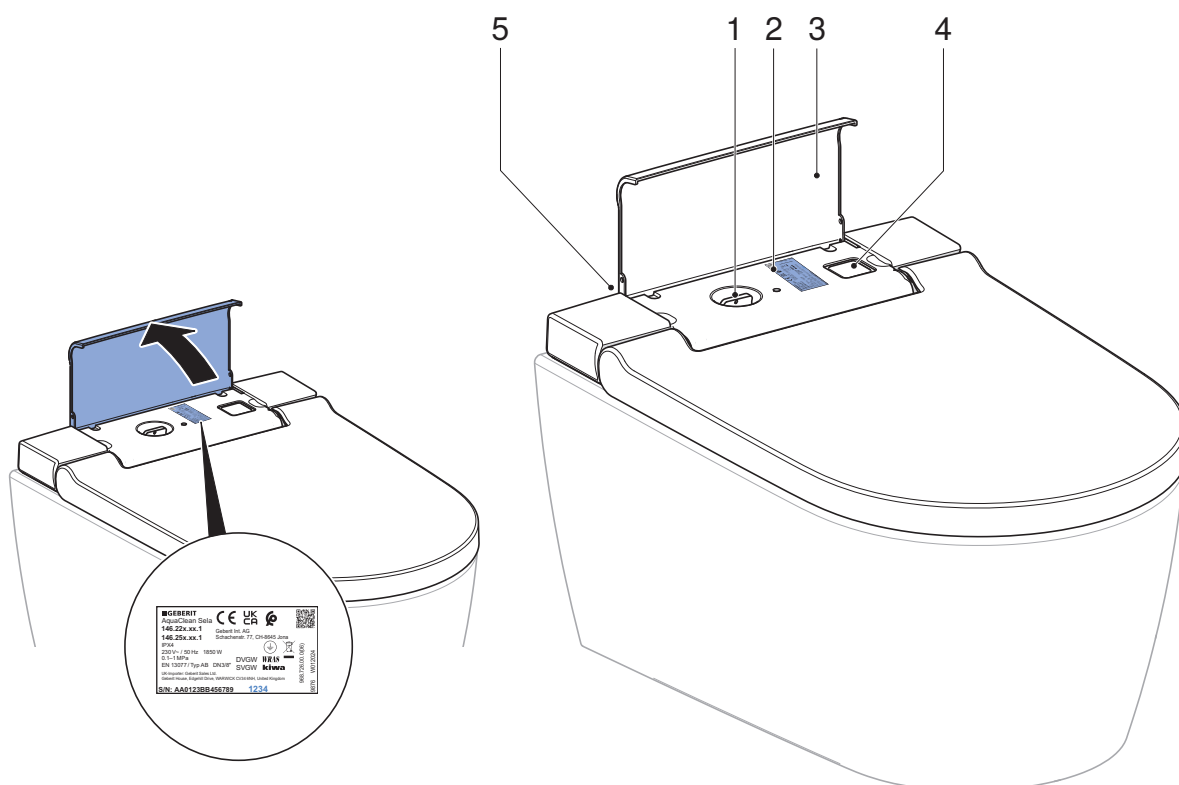

- |   |                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Foro di riempimento con tappo per decalcificante Geberit AquaClean |
| 2 | Targhetta con numero di serie                                      |
| 3 | Copertura-design                                                   |
| 4 | Interruttore                                                       |
| 5 | Luce di cortesia                                                   |

Alcuni componenti e i materiali di consumo elencati di seguito possono essere ordinati direttamente tramite l'app Geberit Home o il webshop Geberit.

| Materiale di consumo                             | Informazioni          |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Set per la pulizia AquaClean Geberit             | Art. no. 242.547.00.1 |
| Decalcificante Geberit AquaClean                 | Art. no. 147.040.00.1 |
| Set di decalcificanti Geberit AquaClean (4 pz.)  | Art. no. 147.047.00.1 |
| Set di decalcificanti Geberit AquaClean (10 pz.) | Art. no. 147.048.00.1 |
| Erogatore AquaClean Sela                         | Art. no. 243.527.11.1 |
| Telecomando AquaClean Sela                       | Art. no. 245.820.01.1 |

# Sistema di comando

## Informazioni sul sistema di comando


Il vaso bidet può essere comandato tramite il telecomando e la Geberit Home App.



Il telecomando del vaso bidet Geberit AquaClean è disattivato finché il vaso bidet è collegato alla Geberit Home App.

## Lato anteriore del telecomando

Dal lato anteriore del telecomando è possibile azionare tutte le funzioni quotidianamente utilizzate.

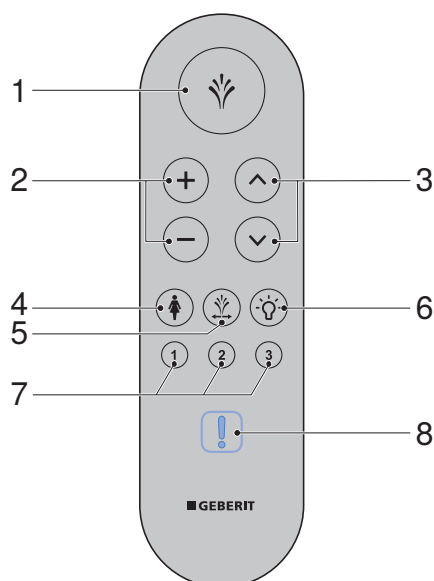

- 1      Tasto di comando <Lavaggio>:
  - avviare e arrestare la funzione di lavaggio
  - arrestare il getto Lady
- 2      Tasti di comando <+>/<->: aumentare o ridurre l'intensità del getto
- 3      Tasti <su>/<giù>: regolare la posizione dell'astina dell'erogatore (astina dell'erogatore in avanti/indietro)
- 4      Tasto di comando <Getto Lady>: avvio e arresto del getto Lady
- 5      Tasto di comando <Movimento oscillante>: avviare e arrestare il movimento oscillante durante il lavaggio anale
- 6      Tasto di comando <Luce di cortesia>: accendere e spegnere la luce di cortesia
- 7      Tasti di comando <Profilo utente>: selezionare i profili utente 1-3
- 8      LED di stato (visibile solo se necessario)

## Lato posteriore del telecomando

Dal lato posteriore del telecomando si accede alle varie impostazioni di sistema e alle funzioni aggiuntive.




Per prolungare la durata della batteria, dopo un certo lasso di tempo il display passa in modalità standby.



Se un telecomando del 2024 viene utilizzato con una versione precedente del firmware dell'apparecchio, non tutte le funzioni sono disponibili:

- Il display visualizza solo 2 righe
- Il LED sulla parte anteriore del telecomando non lampeggia
- I tre tasti di selezione rapida non funzionano
- Il tasto OK non funziona

Per poter utilizzare tutte le funzioni, eseguire un aggiornamento del firmware con l'app Geberit Home (versione del firmware  $\geq v 8.0$ ).

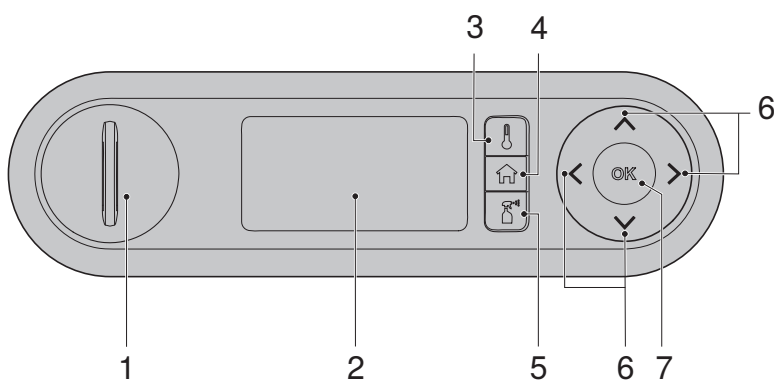

- |   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 1 | Vano batteria                                    |
| 2 | Display a inchiostro                             |
| 3 | Pulsante di selezione rapida della <temperatura> |
| 4 | Pulsante di selezione rapida <Home>              |
| 5 | Menu principale <manutenzione e cura>            |
| 6 | Tasti freccia <su>/<giù>, <sinistra>/<destra>    |
| 7 | Pulsante <OK>/<salva>                            |

## Download della Geberit Home App

Scaricare gratuitamente l'app Geberit Home dal rispettivo App-Store:

**1**

Aprire l'App-Store sullo smartphone.

**2**

Inserire "Geberit Home" nella casella di ricerca.

✓ Viene visualizzata l'app Geberit Home.



**3**

Scaricare l'app.

✓ L'app viene scaricata e visualizzata sullo smartphone.

È possibile anche scansionare il rispettivo codice QR per scaricare l'app Geberit Home:

Android:



iOS:



# Uso dell'apparecchio

## Uso del lavaggio anale



Vedere istruzioni per l'uso




<https://doc.geberit.com/972.047.00.0>

### Prerequisito

- L'utente occupa la tavoletta del vaso.



Premere brevemente e una volta sola il tasto <Getto> sul telecomando.

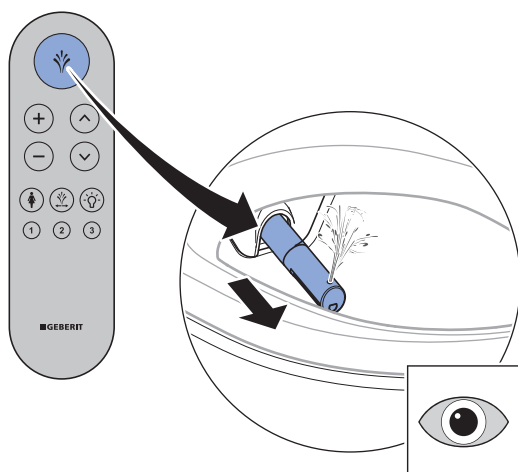

### Risultato

- ✓ Il lavaggio inizia con il movimento oscillante.



Premendo nuovamente il tasto <Getto> è possibile terminare anzitempo il lavaggio.



## Impostazione dell'intensità del getto

### Prerequisito

- Il lavaggio è in corso.



Premere il tasto di comando <+> per aumentare l'intensità del getto. Premere il tasto di comando <-> per ridurre l'intensità del getto.

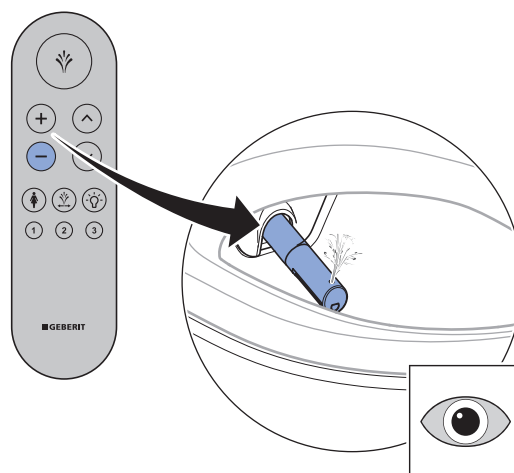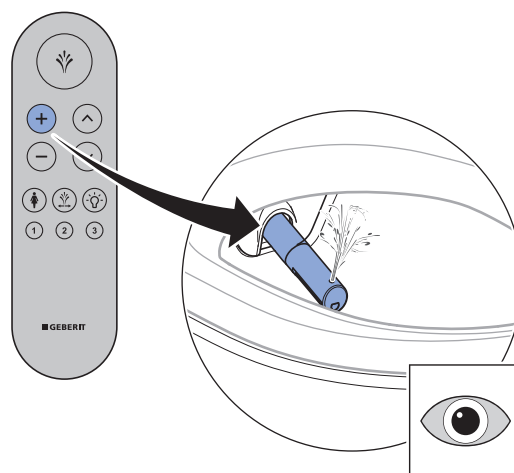

### Risultato

- ✓ L'intensità del getto d'acqua aumenta o diminuisce.



L'intensità del getto può essere impostata su 5 livelli.


## Impostazione della posizione dell'astina dell'erogatore

- i** Le utenti dovrebbero impostare la posizione dell'astina dell'erogatore relativa alla funzione di lavaggio in base alla propria fisicità, in modo tale da non danneggiare la protezione naturale della zona vaginale.

### Prerequisito

- Il lavaggio è in corso.

- Premere i tasti freccia sul telecomando per posizionare l'astina dell'erogatore.

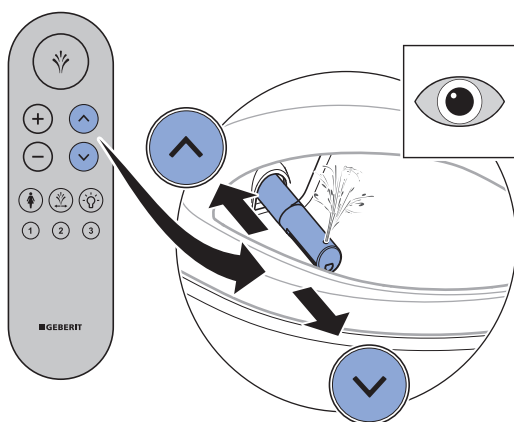

### Risultato


- ✓ L'astina dell'erogatore è perfettamente posizionata.

- i** La posizione dell'astina dell'erogatore può essere impostata su 5 livelli.

## Attivazione e disattivazione del movimento oscillante del lavaggio anale

- i** Il movimento oscillante dell'astina dell'erogatore intensifica l'azione pulente.

- Il movimento oscillante può essere attivato e disattivato durante il lavaggio premendo il tasto del <movimento oscillante> oppure premendo contemporaneamente i tasti freccia <avanti> e <indietro>.

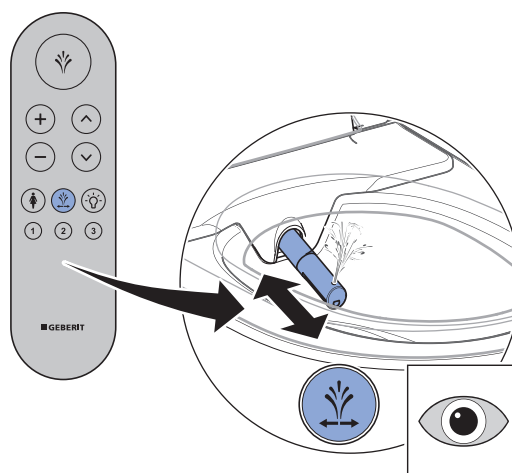



## Uso del getto Lady




Data la particolare sensibilità, le parti intime femminili necessitano di una pulizia e manutenzione attenta e delicata. Per ottenere risultati ottimali, il getto Lady deve essere impostato in base alla propria fisicità. La posizione dell'erogatore e l'intensità del getto devono essere scelte in modo tale da evitare che il getto d'acqua penetri direttamente nella vagina.

### Prerequisito

– L'utente occupa la tavoletta del vaso.



Premere il tasto <Getto Lady> sul telecomando.

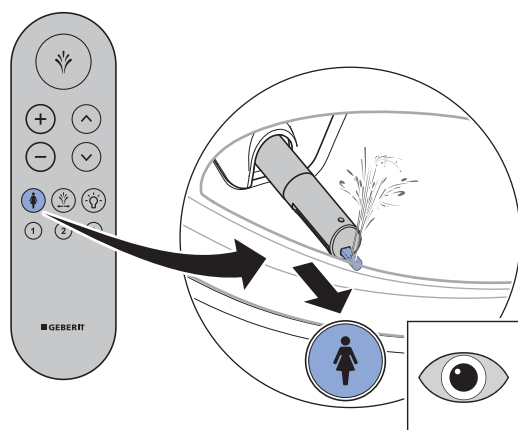

### Risultato

✓ Il lavaggio inizia.



Premendo nuovamente il tasto <Getto Lady> è possibile terminare anzitempo il lavaggio.


## Accensione e spegnimento della luce di cortesia

### Prerequisito

– L'apparecchio è acceso.



Premere il tasto <Luce di cortesia> sul telecomando.

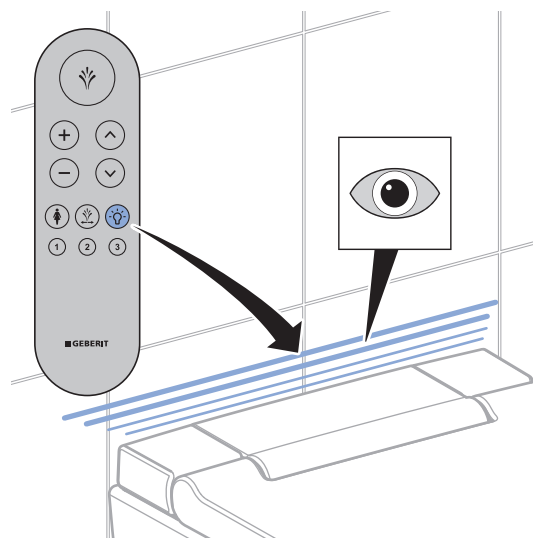

### Risultato

✓ La luce di cortesia si accende/si spegne.

## Memorizzazione dei profili utente

Mediante i tasti <profilo utente> presenti sul telecomando è possibile memorizzare fino a 3 profili utente.




I profili dell'utente consentono un accesso diretto alle impostazioni personali. Non appena si occupa il WC, scegliere il proprio profilo dell'utente.

**1**

Configurare le impostazioni personali.

**2**

Tenere premuto uno dei 3 tasti di comando <profilo utente> per oltre 2 secondi.

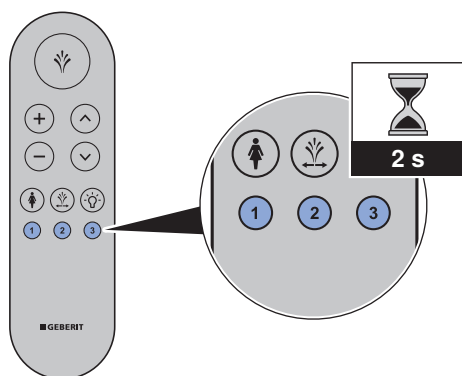

- ✓ Il LED del telecomando lampeggia brevemente con una luce verde.

### Risultato

- ✓ Le regolazioni attuali sono salvate su questo tasto di comando.

## Richiamo di profili utente




I profili dell'utente consentono un accesso diretto alle impostazioni personali. Non appena si occupa il WC, scegliere il proprio profilo dell'utente.

### Prerequisito

- I profili utente personali sono salvati sui rispettivi tasti <Profilo dell'utente>.



Premere il tasto <Profilo dell'utente>, sul quale sono memorizzate le vostre regolazioni personali.

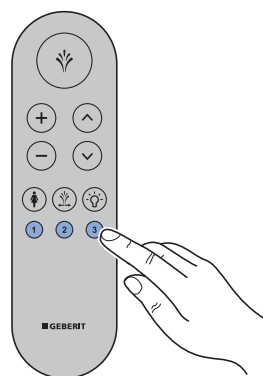

### Risultato

- ✓ Viene richiamato il profilo utente personale.
- ✓ Il lavaggio può essere avviato con le proprie regolazioni personalizzate tramite il tasto di comando <Lavaggio>.

## Memorizzazione del profilo utente personale nella Geberit Home App

### Prerequisito

- La versione attuale della Geberit Home App è installata sullo smartphone.
- La Geberit Home App viene eseguita.
- Ci si trova nel campo rilevazione del vaso WC: il rilevatore di presenza non deve essere attivato.

**1** Configurare le impostazioni personali.

**2** Salvare le regolazioni nella Geberit Home App.

### Risultato

- ✓ Il profilo utente personale è salvato sullo smartphone.
- ✓ Le regolazioni valgono per tutti i vasi bidet associati.

## Pulizia dell'apparecchio

### Prodotti e strumenti per la pulizia adeguati

#### ATTENZIONE

##### Decalcificanti aggressivi

Decalcificanti non adatti possono danneggiare l'apparecchio.

- ▶ Per la decalcificazione utilizzare esclusivamente il decalcificante Geberit AquaClean .
- ▶ Osservare il capitolo Decalcificazione dell'apparecchio.

#### ATTENZIONE

##### Prodotti per la pulizia aggressivi e abrasivi

Una pulizia con prodotti per la pulizia aggressivi e abrasivi può provocare danni alla superficie.

- ▶ Utilizzare prodotti per la pulizia Geberit AquaClean.
- ▶ Osservare le istruzioni sulla pulizia e la cura.

Si consiglia di utilizzare il set per la pulizia Geberit AquaClean perché contiene un prodotto per la pulizia pronto per l'uso e perfettamente indicato per tutte le superfici Geberit AquaClean.

Proprietà consigliate per prodotti per la pulizia adatti e strumenti per la pulizia adeguati per l'esecuzione ottimale delle rispettive attività di pulizia:

| Simbolo                                                                           | Proprietà dei prodotti per la pulizia adeguati              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Ben tollerato dalla pelle                                   |
|  | Leggermente acido, come per esempio l'acido citrico diluito |
|  | Leggermente schiumogeno                                     |
|  | Liquido                                                     |
|  | Diluibile in acqua                                          |

| Simbolo                                                                             | Strumenti per la pulizia adeguati         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|   | Spugne morbide a pori sottili             |
|  | Panni morbidi privi di polvere e pelucchi |
|  | Scopino per WC                            |

