



GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

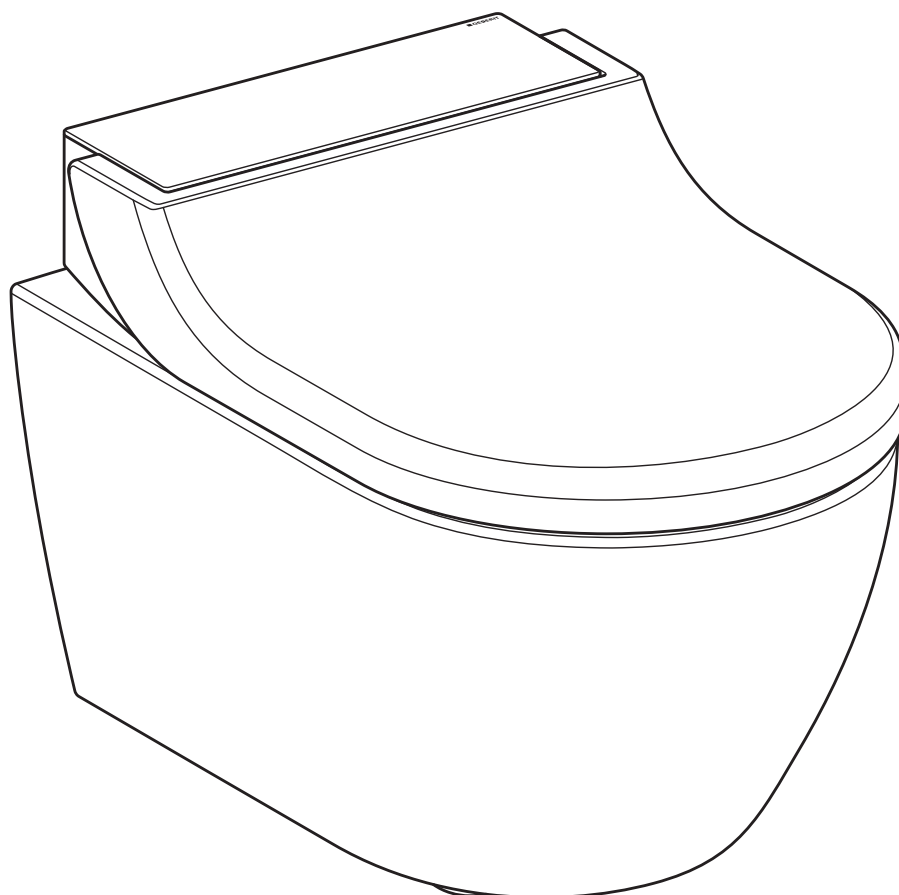

NOTICE SUCCINCTE

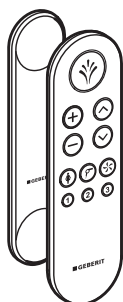

971.182.00.0(02)

Pour votre sécurité

Que devriez-vous éviter ?

Le produit ne convient pas aux utilisations suivantes :

- quitter la lunette d'abattant pendant le fonctionnement de la douchette
- poser de charges lourdes et d'objets sur le couvercle WC
- plonger la télécommande dans du liquide
- utiliser sans bouchon pour détartrant Geberit AquaClean

Enregistrez votre appareil

Enregistrement pour garantie

Prolongez gratuitement la durée de garantie de votre Geberit AquaClean. Pour ce faire, enregistrez-vous dans les 90 jours à compter de la date d'installation.



La troisième année de garantie, Geberit prend à sa charge la fourniture gratuite de pièces détachées en cas de défauts de matériau ou de production, sous réserve que le produit ait été installé et mis en service par une entreprise sanitaire.

Par lien :

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Par smartphone ou tablette :



Avec l'application Geberit Home :

[Android:](#)




[iOS:](#)





Si votre pays ne figure pas sur la page d'onboarding, consultez la liste des coordonnées et des adresses web. → Voir « Contact ».

Connaître l'appareil

Vue d'ensemble de l'appareil

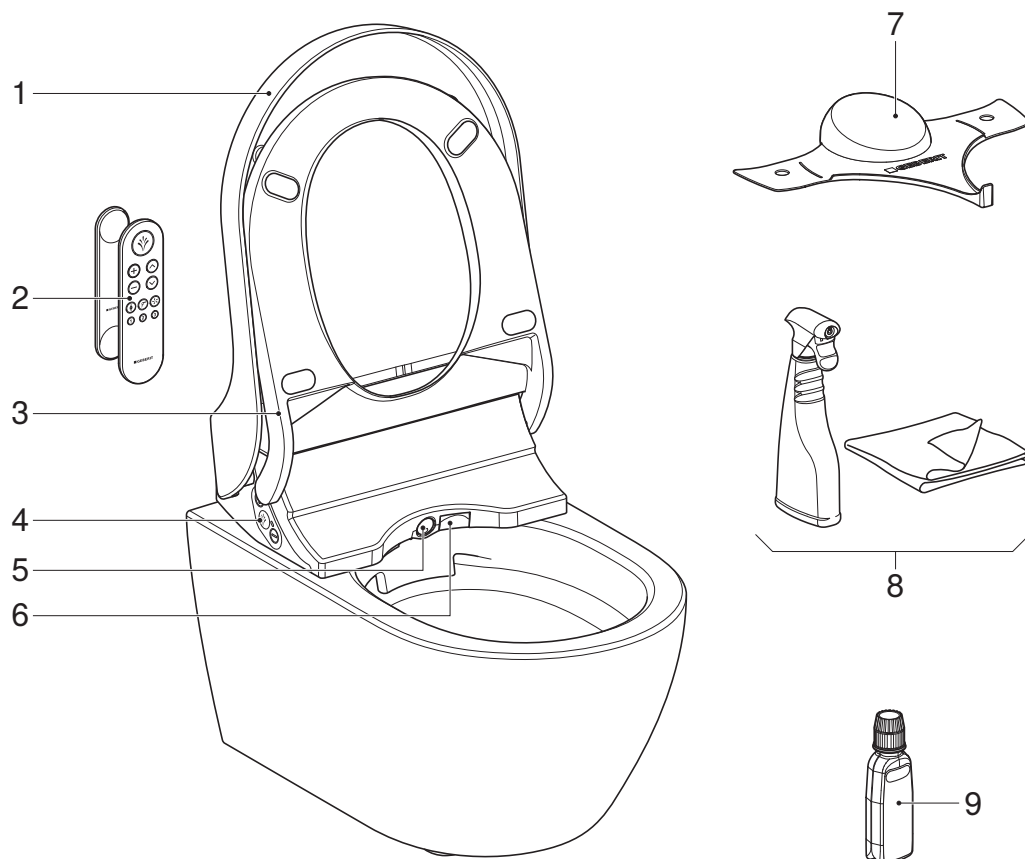

- 1 Couvercle d'abattant
- 2 Télécommande avec support mural magnétique
- 3 Lunette d'abattant avec détection d'utilisateur et chauffage
- 4 Commande fixe latérale avec LED d'état
- 5 Bras de douche avec buse de douche et buse pour dame
- 6 Clapet de séchoir
- 7 Cache de protection anti-éclaboussures
- 8 Kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1)
- 9 Détartrant Geberit AquaClean (n° de réf. 147.040.00.1)

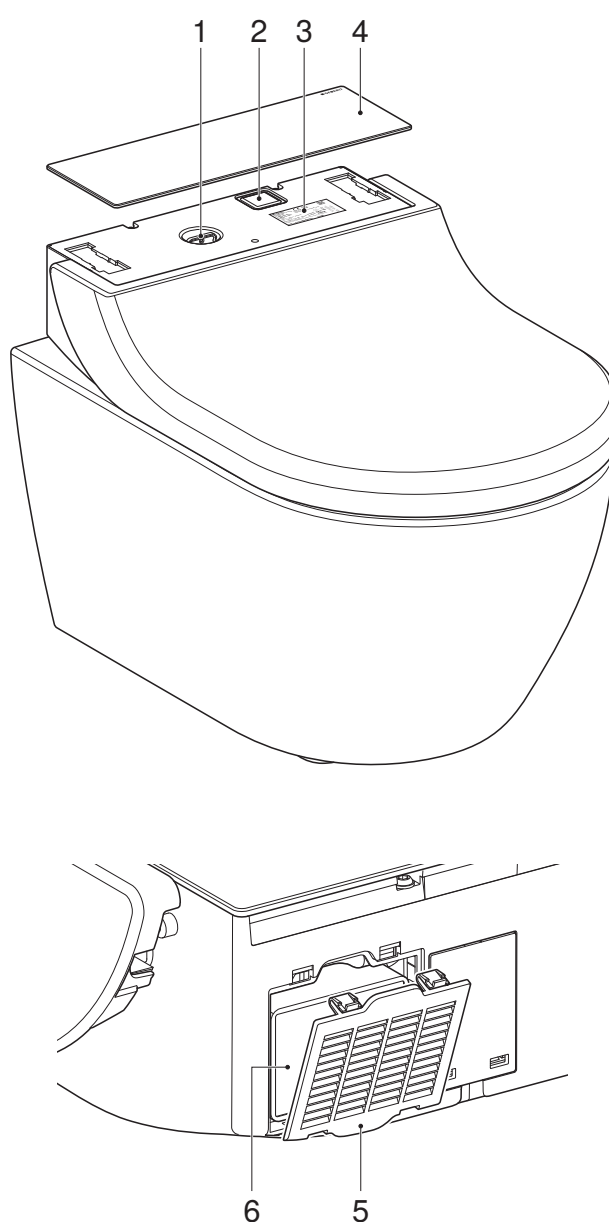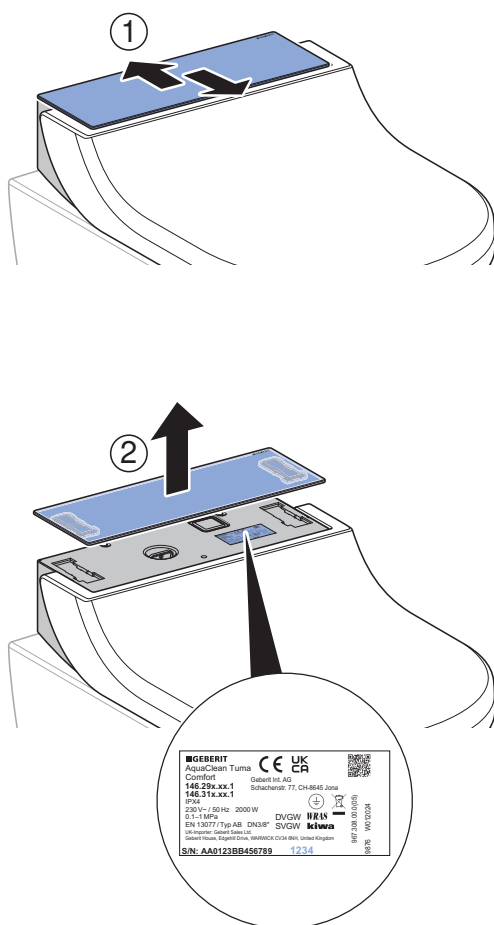

- 1 Ouverture de remplissage avec bouchon pour détartrant Geberit AquaClean
- 2 Interrupteur principal
- 3 Plaque signalétique avec numéro de série
- 4 Recouvrement design
- 5 Arrière de l'appareil: Recouvrement du compartiment à filtre
- 6 Arrière de l'appareil: Filtre alvéolé céramique remplaçable Geberit type 3 (n° de réf. 242.999.00.1)

Certains composants ainsi que les consommables mentionnés ci-dessous peuvent être commandés directement via l'application Geberit Home ou via la boutique en ligne Geberit.

Consommables	Numéro de référence
Kit de nettoyage Geberit AquaClean	242.547.00.1
Détartrant Geberit AquaClean	147.040.00.1
Pack de détartrant Geberit AquaClean (4 pièces)	147.047.00.1
Pack de détartrant Geberit AquaClean (10 pièces)	147.048.00.1
Buse de douche AquaClean Tuma	243.527.11.1
Télécommande AquaClean Tuma	245.999.01.1

Le concept d'utilisation

A propos du concept d'utilisation


Le WC lavant peut être commandé à l'aide de la télécommande, de la commande fixe latérale du WC lavant et de l'application Geberit Home.



La télécommande du WC lavant Geberit AquaClean est désactivée tant que le WC lavant est connecté à l'application Geberit Home.

Face avant de la télécommande

La face avant de la télécommande permet d'accéder à toutes les fonctions utilisées quotidiennement.

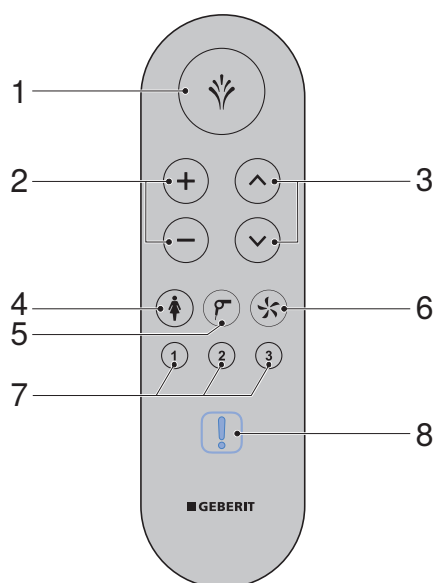

- 1 Touche <Douchette> :
 - Déclencher et arrêter la fonction douchette
 - Arrêter le fonctionnement de séchoir et la douchette dame
- 2 Touches <+>/<-> : augmenter ou réduire l'intensité du jet de la douchette/l'intensité air séchoir
- 3 Touches fléchées <haut>/<bas> : régler la position du bras de la douchette (bras de douchette avant/arrière)
- 4 Touche <Douchette dame> : démarrer et arrêter la douchette dame
- 5 Touche <Séchoir> : démarrer et arrêter le séchoir
- 6 Touche <Aspiration des odeurs> : démarrer et arrêter l'aspiration des odeurs
- 7 Touches <Profil utilisateur> : sélectionner les profils utilisateurs 1-3
- 8 LED d'état (visible uniquement si nécessaire)

Face arrière de la télécommande

La face arrière de la télécommande permet d'accéder à divers réglages et aux fonctions supplémentaires.




Pour prolonger la durée de vie des piles, l'écran se met en veille après un certain temps.



Si la télécommande est utilisée à partir de l'année de fabrication 2024 avec une ancienne version du microprogramme sur l'appareil, toutes les fonctions ne sont pas disponibles :

- L'écran n'affiche que 2 lignes
- Pas de témoin lumineux sur la face avant de la télécommande
- Pas de fonction via les trois touches de raccourci
- Pas de fonction via la touche OK


Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions, effectuez une mise à jour du microprogramme avec l'application Geberit Home (version du microprogramme $\geq$ v 13.0).

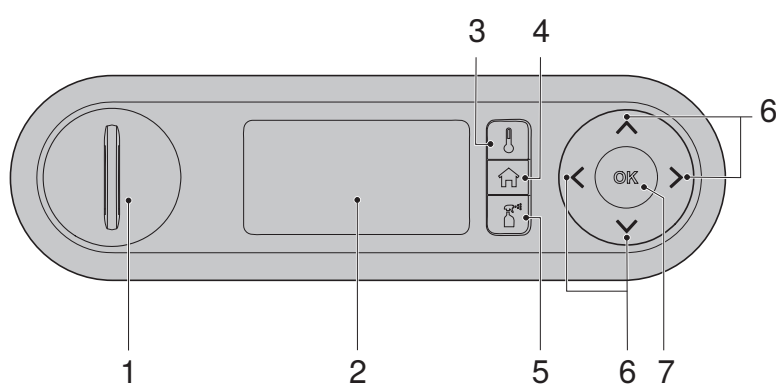

- | | |
|---|--|
| 1 | Boîtier pour piles |
| 2 | Écran à encre électronique |
| 3 | Touche de raccourci <Température> |
| 4 | Touche de raccourci <Accueil> |
| 5 | Touche de raccourci <Maintenance et entretien> |
| 6 | Touches fléchées <haut>/<bas>, <gauche>/<droite> |
| 7 | Touche <OK>/<Enregistrer> |

Commande fixe latérale

La commande fixe latérale permet d'utiliser les fonctions douchette de l'appareil.

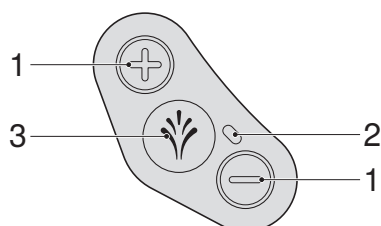

- 1 Touches <+>/<-> : Augmenter ou réduire l'intensité du jet de la douchette.
- 2 LED d'état
- 3 Touche <Douchette> : Démarrer et arrêter la douchette ou la douchette dame.

Téléchargement de l'application Geberit Home

Téléchargez gratuitement l'application Geberit Home dans l'App-Store concerné :

- 1 Ouvrez l'App-Store sur votre smartphone.
- 2 Saisissez « Geberit Home » dans le champ de recherche.
 - ✓ L'application Geberit Home s'affiche.



- 3 Téléchargez l'application.
 - ✓ L'application est téléchargée et s'affiche sur votre smartphone.

Vous pouvez également scanner le code QR correspondant pour télécharger l'application Geberit Home :

[Android:](#)



[iOS:](#)



Utilisation de l'appareil

Utiliser la douchette



Voir le mode d'emploi.




<https://doc.geberit.com/972.475.00.0>

Condition requise

- Vous êtes assis(e) sur la lunette d'abattant.



Appuyez une fois brièvement sur la touche <Douchette> de la commande fixe latérale ou de la télécommande.

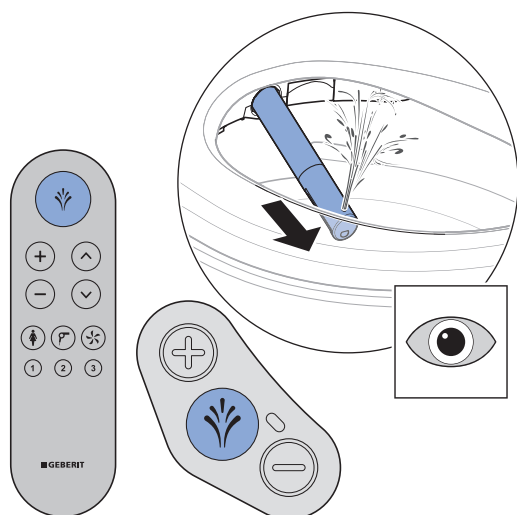

Résultat

- ✓ La douchette se met en marche.
- ✓ La douchette lance la fonction du jet oscillant. Une petite quantité d'eau s'écoule par le trop-plein dans la cuvette de WC. La douchette est active pendant 50 secondes.



Vous pouvez stopper prématurément le processus de douche en appuyant une deuxième fois sur la touche <Douchette>.

Utiliser la douchette dame




Les parties intimes de la femme constituent une zone particulièrement sensible demandant un soin adapté et très précautionneux. Pour un effet de nettoyage optimal, vous devez régler la douchette dame en fonction de vos spécificités ergonomiques. La position de la buse de douchette et l'intensité du jet doivent être réglées de façon à ce que le jet de la douchette ne puisse pas pénétrer à l'intérieur du vagin.

Condition requise



- Vous êtes assis(e) sur la lunette d'abattant.

1

Appuyez sur la touche <Douchette dame> de la télécommande.

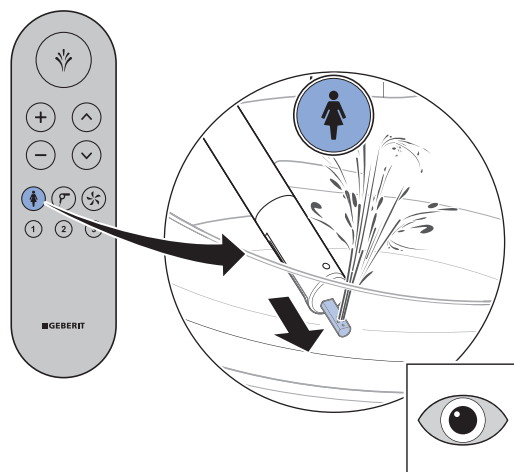

- 2** Ou : Maintenez appuyée la touche <Douchette> de la commande fixe latérale pendant 2 secondes.

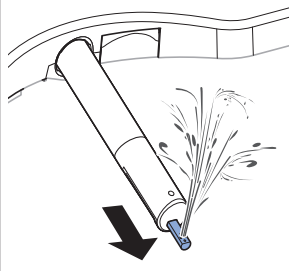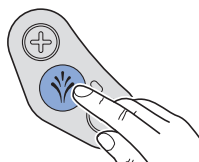

Résultat

- ✓ La douchette dame se met en marche.



Vous pouvez stopper prématurément le processus de douche en appuyant une deuxième fois sur la touche <Douchette>.


Régler l'intensité du jet de la douchette

Condition requise

- La douchette est en cours de fonctionnement.



Appuyez sur la touche <+> pour augmenter l'intensité du jet de la douchette. Appuyez sur la touche <-> pour diminuer l'intensité du jet de la douchette.

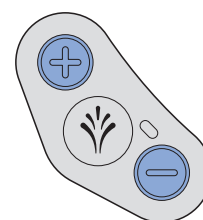

Résultat

- ✓ Le jet de la douchette s'intensifie ou s'atténue.



Vous pouvez régler l'intensité du jet de la douchette sur 5 positions.


Régler la position du bras de la douchette

- i** Les utilisatrices régleront la position du bras de la douchette en fonction de leurs spécificités anatomiques afin de ne pas altérer la protection naturelle de la région vaginale.

Condition requise

- La douchette est en cours de fonctionnement.

- Appuyez sur les touches fléchées de la télécommande pour positionner le bras de la douchette.
- ✓ Le bras de douchette effectue un mouvement en avant ou en arrière.

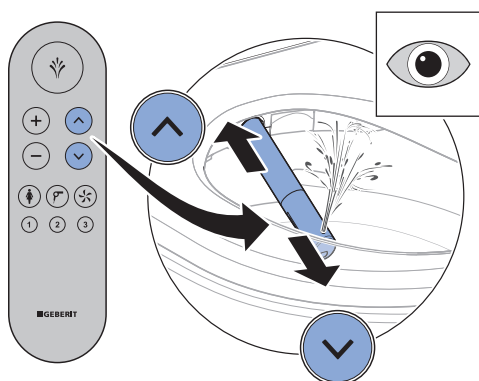

Résultat

- ✓ Le bras de douchette est positionné de manière optimale.

- i** Vous pouvez régler la position du bras de la douchette sur 5 positions.


Activer et désactiver le mouvement oscillatoire de la douchette

- i** Le mouvement oscillatoire du bras de la douchette améliore l'efficacité du nettoyage.

Condition requise

- La douchette est en cours de fonctionnement.

- Appuyez simultanément sur les touches fléchées <haut> et <bas> pour activer et désactiver le mouvement oscillatoire durant le fonctionnement de la douchette.

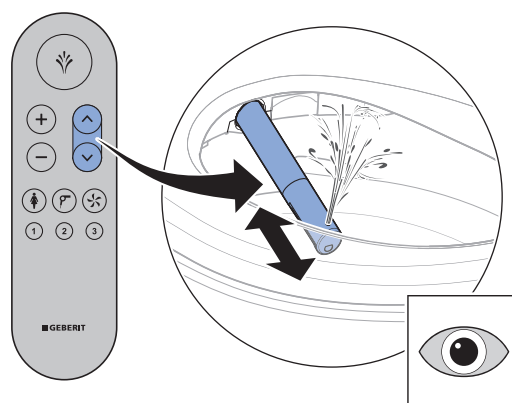


Mise en marche et arrêt du séchoir

- i** Suivant le réglage d'usine, le séchage se déclenche automatiquement dès la fin du fonctionnement de la douchette. Le processus de séchage automatique peut être désactivé dans le profil de base et ensuite être activé manuellement.

Condition requise

- Vous êtes assis(e) sur la lunette d'abattant.
- La douchette est en cours de fonctionnement.

► Appuyez sur la touche <Séchoir>.

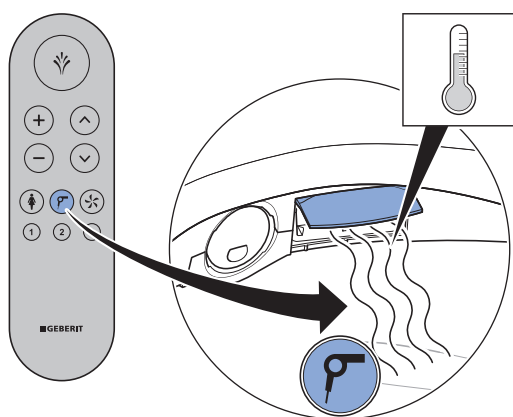

Résultat

- ✓ Le séchoir fonctionne pendant 5 minutes.

- i** Vous pouvez stopper prématurément le processus de séchage en appuyant une deuxième fois sur la touche <Séchoir>.


Enregistrement des profils utilisateurs

Les touches <Profil utilisateur> de la télécommande permettent d'enregistrer 3 profils utilisateurs différents.

- i** Les profils utilisateurs vous permettent d'accéder directement à vos réglages personnels. Sélectionnez votre profil utilisateur dès que vous avez pris place.

1 Effectuez vos réglages personnels.

2 Appuyez sur l'une des 3 touches <Profil utilisateur> pendant plus de 2 secondes.

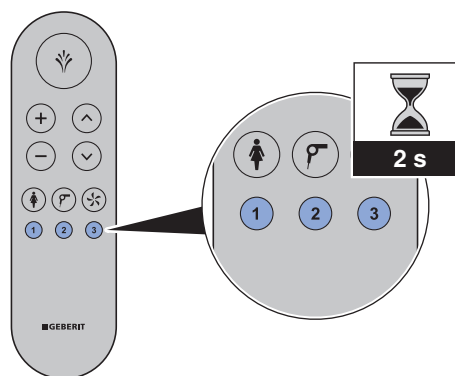

Résultat

- ✓ L'appareil émet un bip (1x).
- ✓ La LED de la télécommande s'allume brièvement en vert.
- ✓ Les réglages actuels sont enregistrés sur cette touche.

- i** Les fonctions suivantes peuvent uniquement être réglées sur la face arrière de la télécommande :

- Chauffage de lunette d'abattant
- Température de l'eau de la douchette
- Température de l'air chaud

→ Voir le mode d'emploi.

Enregistrement du profil utilisateur personnel dans l'application Geberit Home

Condition requise

- La version actuelle de l'application Geberit Home est installée sur votre smartphone.
- L'application Geberit Home est en cours d'exécution.
- Vous vous trouvez dans la zone de détection du WC lavant et la détection d'utilisateur n'est pas activée.

1 Procédez à vos réglages personnalisés.

2 Enregistrez les réglages dans l'application Geberit Home.

Résultat

- ✓ Le profil utilisateur personnel est enregistré sur votre smartphone.
- ✓ Les réglages s'appliquent à tous les WC lavants couplés.

Nettoyer l'appareil

Produits et outils de nettoyage adaptés

ATTENTION

Détartrants agressifs

Des détartrants inappropriés peuvent endommager l'appareil.

- Pour le détartrage, utiliser exclusivement les détartrants Geberit AquaClean.
- Respecter les consignes du chapitre « Détartrage de l'appareil ».

ATTENTION

Produits de nettoyage agressifs et abrasifs

Un nettoyage avec des produits agressifs et abrasifs peut endommager les surfaces.


- Utiliser les produits de nettoyage Geberit AquaClean.
- Respecter les consignes de nettoyage et d'entretien.

Il est recommandé d'utiliser le kit de nettoyage Geberit AquaClean, qui contient un produit de nettoyage prêt à l'emploi optimal pour toutes les surfaces Geberit AquaClean.

Propriétés recommandées pour les produits et outils de nettoyage adaptés en vue de l'exécution optimale des opérations de nettoyage correspondantes :

Symbole	Propriétés des produits de nettoyage adaptés
	Non irritant pour la peau
	Légèrement acide, p. ex. acide citrique dilué
	Légèrement moussant
	Liquide
	Diluable dans l'eau

Symbole	Outils de nettoyage adaptés
	Éponges douces à pores fins
	Chiffons doux non pelucheux et exempts de poussière
	Brosse de WC



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com