



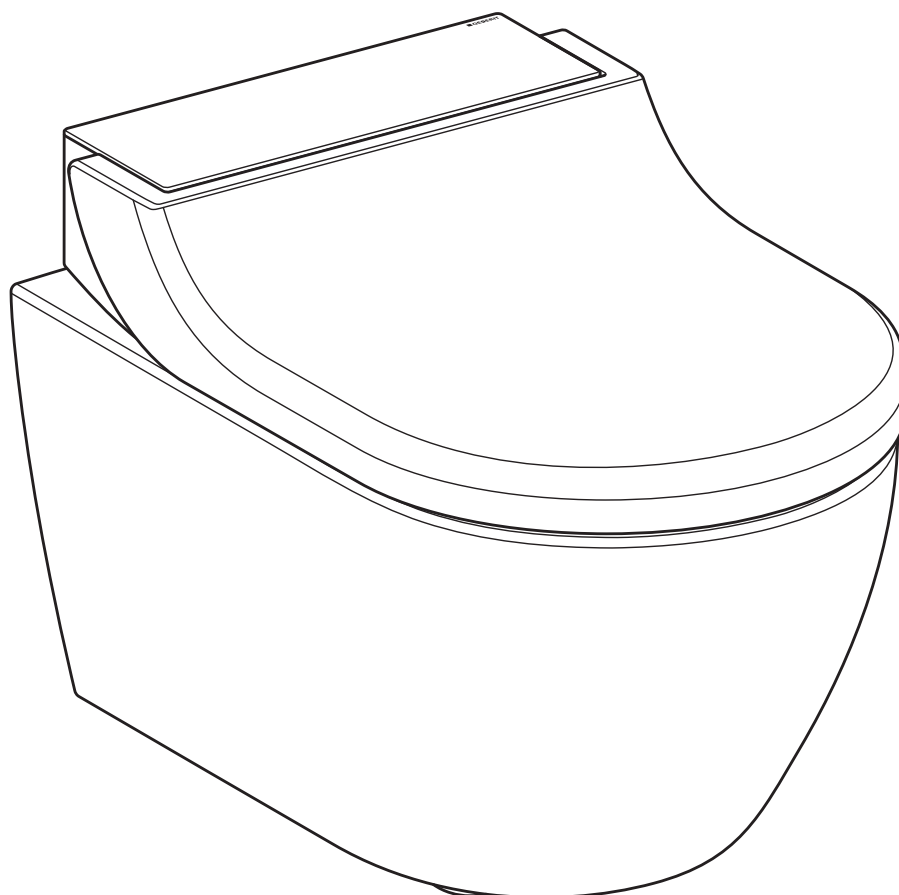

ISTRUZIONI BREVI

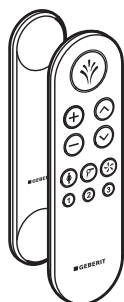

Per la vostra sicurezza

Cosa occorre evitare?

Il prodotto non è concepito per gli usi descritti di seguito:

- abbandono del sedile del WC durante il lavaggio
- posizionamento di pesi e oggetti sul coperchio del WC
- immersione del telecomando nei liquidi
- funzionamento senza tappo per decalcificante Geberit AquaClean

Registrazione del proprio apparecchio

Registrazione per la garanzia

Prolungate gratuitamente il periodo di garanzia del vostro Geberit AquaClean. A tale scopo registratevi entro 90 giorni dalla data d'installazione.



Nel terzo anno del periodo di garanzia, in caso di difetti del materiale o errori di produzione, Geberit assicura la consegna gratuita di pezzi di ricambio, sempre che il prodotto venga installato e messo in servizio da un'azienda idrosanitaria.

Tramite link:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Tramite smartphone o tablet:



Tramite l'app Geberit Home:




iOS:





Se il vostro Paese non è elencato nel sito web di onboarding, consultate l'elenco con le informazioni di contatto e gli indirizzi web. → Vedere "Contatti".

Conoscere l'apparecchio

Panoramica dell'apparecchio

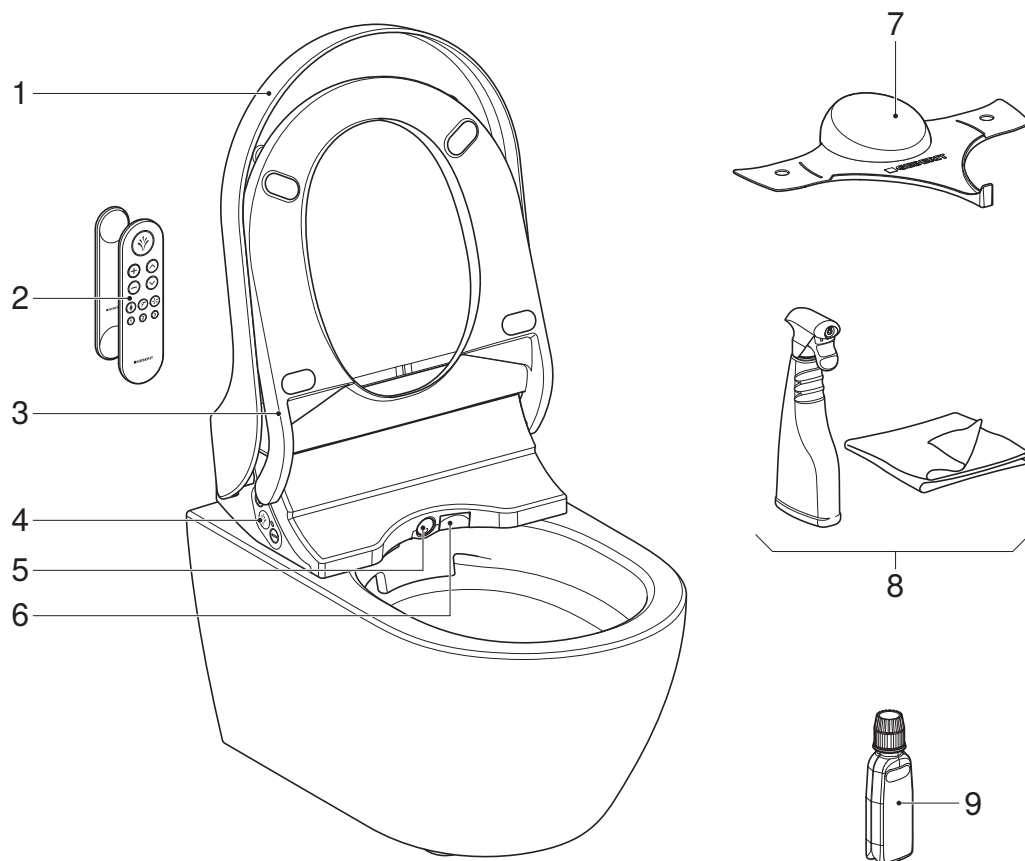

- 1 Coperchio del WC
- 2 Telecomando con supporto murale magnetico
- 3 Tavoletta del vaso con rilevatore di presenza e riscaldamento della tavoletta del vaso
- 4 Pannello di controllo laterale con LED di stato
- 5 Astina dell'erogatore con erogatore ed erogatore Lady
- 6 Sportello dell'asciugatore
- 7 Paraspruzzi
- 8 Set per la pulizia Geberit AquaClean (art. 242.547.00.1)
- 9 Decalcificante Geberit AquaClean (art. 147.040.00.1)

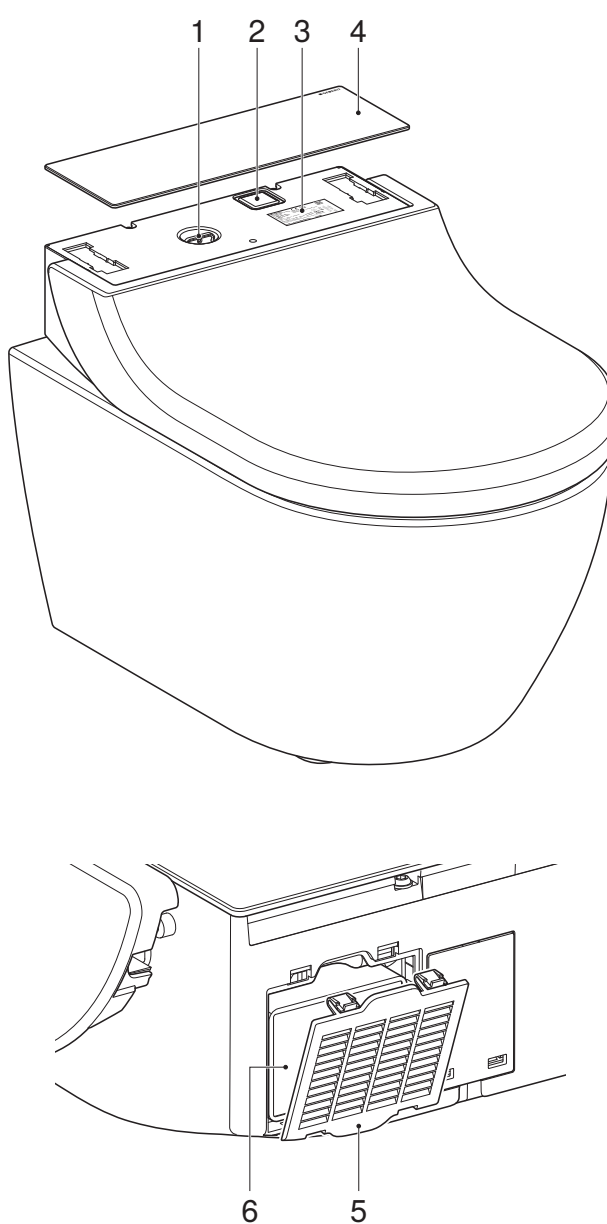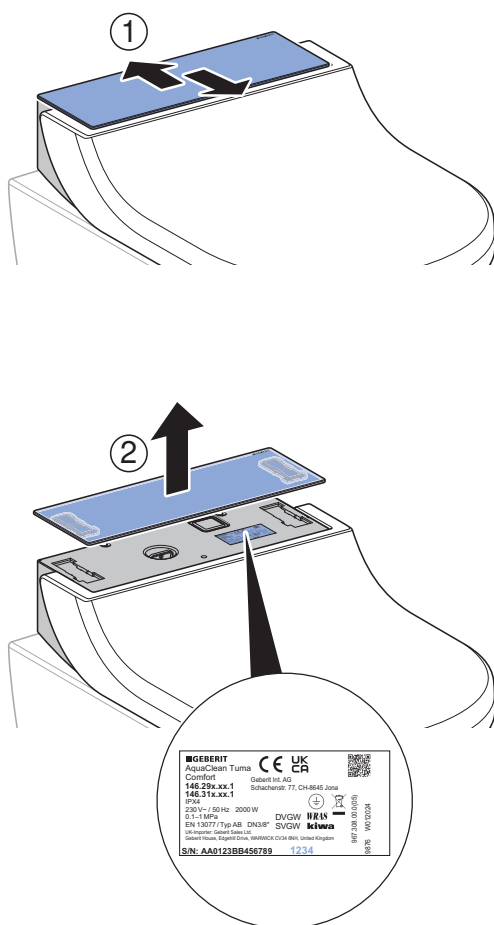

- 1 Foro di riempimento con tappo per decalcificante Geberit AquaClean
- 2 Interruttore
- 3 Targhetta con numero di serie
- 4 Copertura-design
- 5 Lato posteriore dell'apparecchio Copertura dello scomparto portafiltro
- 6 Lato posteriore dell'apparecchio Filtro a nido d'ape Geberit tipo 3, intercambiabile (art. no. 242.999.00.1)

Alcuni componenti e i materiali di consumo elencati di seguito possono essere ordinati direttamente tramite l'app Geberit Home o il webshop Geberit.

Materiale di consumo	Numero d'articolo
Set per la pulizia AquaClean Geberit	242.547.00.1
Decalcificante Geberit AquaClean	147.040.00.1
Set di decalcificanti Geberit AquaClean (4 pz.)	147.047.00.1
Set di decalcificanti Geberit AquaClean (10 pz.)	147.048.00.1
Erogatore AquaClean Tuma	243.527.11.1
Telecomando AquaClean Tuma	245.999.01.1

Sistema di comando

Informazioni sul sistema di comando


Il vaso bidet può essere comandato tramite il telecomando, il pannello di controllo laterale sul vaso bidet e la Geberit Home App.



Il telecomando del vaso bidet Geberit AquaClean è disattivato finché il vaso bidet è collegato alla Geberit Home App.

Lato anteriore del telecomando

Dal lato anteriore del telecomando è possibile azionare tutte le funzioni quotidianamente utilizzate.

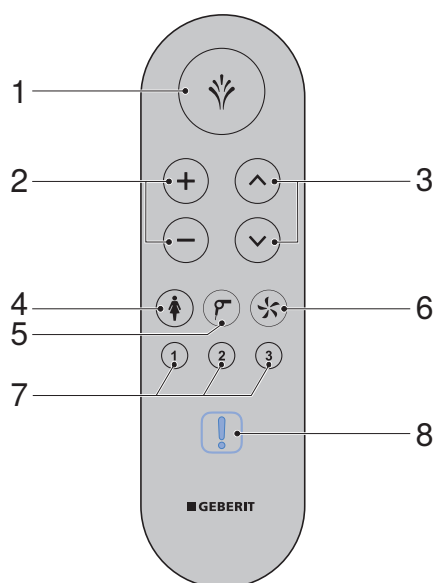

- 1 Tasto di comando <Getto>:
 - avviare e arrestare la funzione di getto
 - arrestare la funzione aria calda e getto Lady
- 2 Tasti di comando <+>/<->: aumentare o ridurre l'intensità del getto/l'intensità aria calda
- 3 Tasti freccia <su>/<giù>: regolare la posizione dell'astina dell'erogatore (astina dell'erogatore avanti/indietro)
- 4 Tasto di comando <Getto Lady>: avvio e arresto del getto Lady
- 5 Tasto di comando <Asciugatore>: avvio e arresto dell'asciugatore
- 6 Tasto di comando <Aspiratore dei cattivi odori>: avvio e arresto dell'aspiratore dei cattivi odori
- 7 Tasti di comando <Profilo utente>: selezionare i profili utente 1–3
- 8 LED di stato (visibile solo se necessario)

Lato posteriore del telecomando

Dal lato posteriore del telecomando si accede alle varie regolazioni e alle funzioni aggiuntive.




Per prolungare la durata della batteria, dopo un certo lasso di tempo il display passa in modalità standby.



Se il telecomando dall'anno di produzione 2024 viene utilizzato con una versione precedente del firmware dell'apparecchio, non tutte le funzioni sono disponibili:

- Il display visualizza solo 2 righe
- Nessuno schermo a LED sul lato anteriore del telecomando
- Nessuna funzione tramite i tre tasti di selezione rapida
- Nessuna funzione tramite il tasto OK


Per poter utilizzare tutte le funzioni, eseguire un aggiornamento firmware con l'app Geberit Home (versione FW $\geq$ v 13.0).

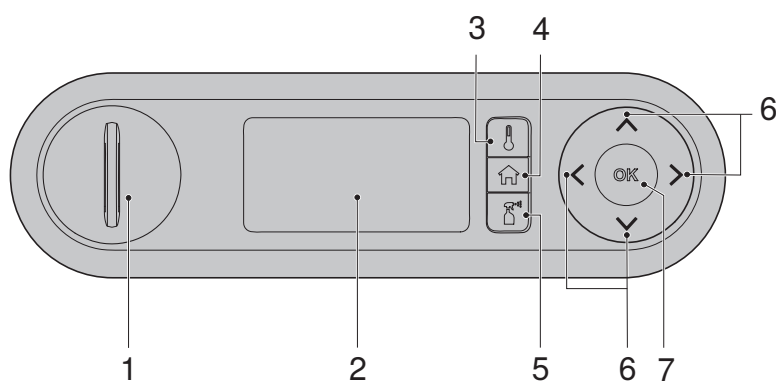

- | | |
|---|---|
| 1 | Vano batteria |
| 2 | Display Ink |
| 3 | Tasto di selezione rapida <Temperatura> |
| 4 | Tasto di selezione rapida <Home> |
| 5 | Tasto di selezione rapida <Manutenzione e cura> |
| 6 | Tasti freccia <su>/<giù>, <sinistra>/<destra> |
| 7 | Tasto di comando <OK>/<Salva> |

Pannello di controllo laterale

Mediante il pannello di controllo laterale è possibile usare le funzioni vaso bidet dell'apparecchio.

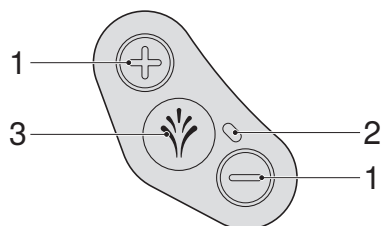

- 1 Tasti di comando <+>/<->: Aumentare o ridurre l'intensità del getto.
- 2 LED di stato
- 3 Tasto di comando <Getto>: Avviare e arrestare il getto anale o il getto Lady.

Download della Geberit Home App

Scaricare gratuitamente l'app Geberit Home dal rispettivo App-Store:

- 1 Aprire l'App-Store sullo smartphone.
- 2 Inserire "Geberit Home" nella casella di ricerca.
 - ✓ Viene visualizzata l'app Geberit Home.



3

Scaricare l'app.

- ✓ L'app viene scaricata e visualizzata sullo smartphone.

È possibile anche scansionare il rispettivo codice QR per scaricare l'app Geberit Home:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Uso dell'apparecchio

Uso del lavaggio anale

i Vedere istruzioni per l'uso




<https://doc.geberit.com/972.475.00.0>

Prerequisito

– L'utente occupa la tavoletta del vaso.

► Premere brevemente e una volta sola il tasto <Getto> sul pannello di controllo laterale o sul telecomando.

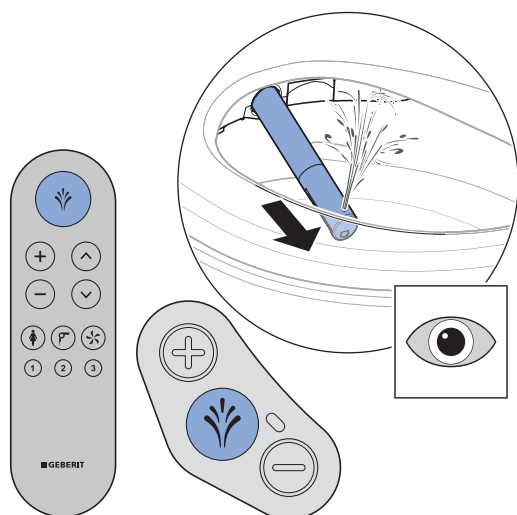

Risultato

- ✓ Il lavaggio inizia.
- ✓ Il lavaggio anale si avvia nella funzione oscillante. Una ridotta quantità d'acqua scorre attraverso il troppopieno nel vaso WC. Il lavaggio anale è attivo per 50 secondi.

i Premendo nuovamente il tasto <Getto> è possibile terminare anzitempo il lavaggio.


Uso del getto Lady

i Data la particolare sensibilità, le parti intime femminili necessitano di una pulizia e manutenzione attenta e delicata. Per ottenere risultati ottimali, il getto Lady deve essere impostato in base alla propria fisicità. La posizione dell'erogatore e l'intensità del getto devono essere scelte in modo tale da evitare che il getto d'acqua penetri direttamente nella vagina.


Prerequisito

– L'utente occupa la tavoletta del vaso.

1 Premere il tasto di comando <Getto Lady> sul telecomando.

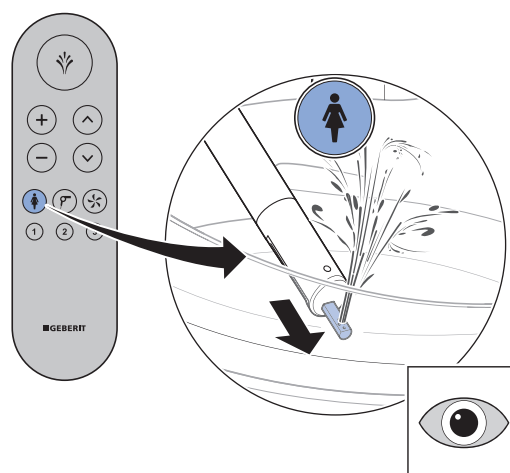

2 Oppure: tenere premuto il tasto di comando <Getto> per 2 secondi sul pannello di controllo laterale.

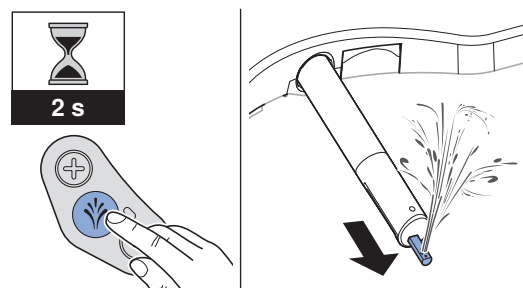

Risultato

- ✓ Il getto Lady si avvia.


i Premendo nuovamente il tasto <Getto> è possibile terminare anzitempo il lavaggio.

Impostazione dell'intensità del getto

Prerequisito

- Il lavaggio è in corso.

- ▶ Premere il tasto di comando <+> per aumentare l'intensità del getto. Premere il tasto di comando <-> per ridurre l'intensità del getto.

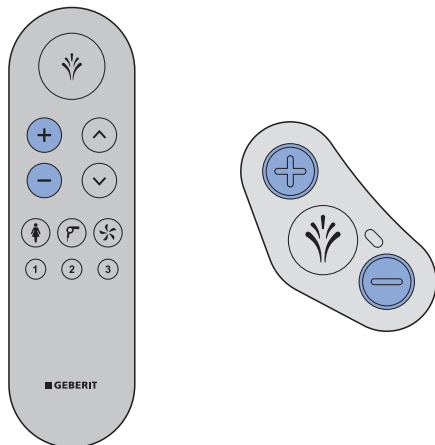

Risultato

- ✓ Il getto d'acqua si rafforza o si indebolisce.

- i** L'intensità del getto può essere impostata su 5 livelli.


Regolazione della posizione dell'astina dell'erogatore

- i** Le utenti dovrebbero impostare la posizione dell'astina dell'erogatore relativa alla funzione di lavaggio in base alla propria fisicità, in modo tale da non danneggiare la protezione naturale della zona vaginale.

Prerequisito

- Il lavaggio è in corso.

- ▶ Premere i tasti freccia sul telecomando per posizionare l'astina dell'erogatore.
 - ✓ L'astina dell'erogatore si muove in avanti o indietro.

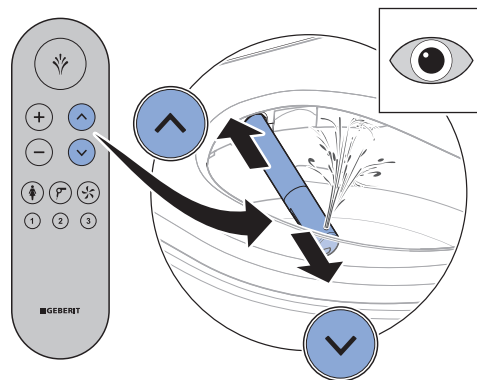

Risultato

- ✓ L'astina dell'erogatore è perfettamente posizionata.

- i** La posizione dell'astina dell'erogatore può essere impostata su 5 livelli.

Attivazione e disattivazione del movimento oscillante del lavaggio anale




Il movimento oscillante dell'astina dell'erogatore intensifica l'azione pulente.

Prerequisito

- Il lavaggio è in corso.



Premere contemporaneamente i tasti freccia <su> e <giù> per attivare e disattivare il movimento oscillante durante il lavaggio.

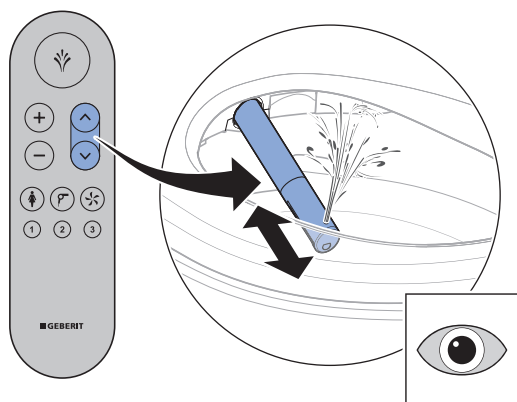

Asciugatore on e off




Per impostazione predefinita, l'asciugatura si avvia automaticamente al termine del lavaggio. È possibile disattivare l'asciugatura automatica nel profilo base e quindi avviarla manualmente.

Prerequisito

- L'utente occupa la tavoletta del vaso.
- Il lavaggio è in corso.



Premere il tasto di comando <Asciugatore>.

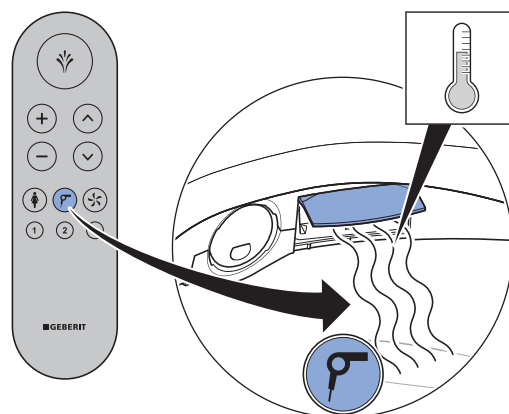

Risultato

- ✓ L'asciugatura si avvia per 5 minuti.



Premendo nuovamente il tasto <Asciugatore> è possibile terminare anzitempo l'asciugatura.

Memorizzazione dei profili utente

Mediante i tasti di comando <Profilo utente> presenti sul telecomando è possibile memorizzare fino a 3 profili utente.




I profili dell'utente consentono un accesso diretto alle impostazioni personali. Non appena si occupa il WC, scegliere il proprio profilo dell'utente.

1

Effettuare le regolazioni personali.

2

Tenere premuto uno dei 3 tasti di comando <Profilo utente> per oltre 2 secondi.

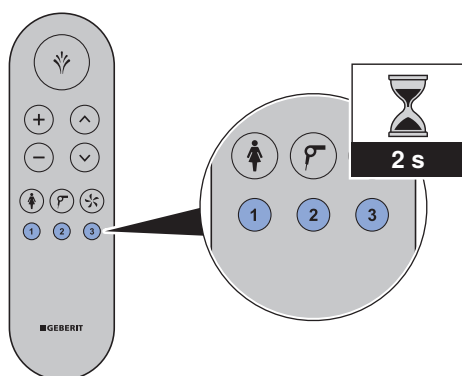

Risultato

- ✓ L'apparecchio emette un segnale acustico (1x).
- ✓ Il LED sul telecomando si accende brevemente con luce verde.
- ✓ Le regolazioni attuali sono memorizzate su questo tasto di comando.



Le seguenti funzioni possono essere impostate unicamente dal lato posteriore del telecomando:

- Riscaldamento della tavoletta del vaso
 - temperatura del getto
 - temperatura dell'aria calda
- Vedere istruzioni per l'uso.

Memorizzazione del profilo utente personale nella Geberit Home App

Prerequisito

- La versione attuale della Geberit Home App è installata sullo smartphone.
- La Geberit Home App viene eseguita.
- Ci si trova nel campo rilevazione del vaso WC: il rilevatore di presenza non deve essere attivato.

1

Configurare le impostazioni personali.

2

Salvare le regolazioni nella Geberit Home App.

Risultato

- ✓ Il profilo utente personale è salvato sullo smartphone.
- ✓ Le regolazioni valgono per tutti i vasi bidet associati.

Pulizia dell'apparecchio

Prodotti e strumenti per la pulizia adeguati

ATTENZIONE

Decalcificanti aggressivi

Decalcificanti non adatti possono danneggiare l'apparecchio.

- Per la decalcificazione utilizzare esclusivamente il decalcificante Geberit AquaClean.
- Osservare il capitolo Decalcificazione dell'apparecchio.

ATTENZIONE

Prodotti per la pulizia aggressivi e abrasivi

Una pulizia con prodotti per la pulizia aggressivi e abrasivi può provocare danni alla superficie.

- Utilizzare prodotti per la pulizia Geberit AquaClean.
- Osservare le istruzioni sulla pulizia e la cura.

Si consiglia di utilizzare il set per la pulizia Geberit AquaClean perché contiene un prodotto per la pulizia pronto per l'uso e perfettamente indicato per tutte le superfici Geberit AquaClean.

Proprietà consigliate per prodotti per la pulizia adatti e strumenti per la pulizia adeguati per l'esecuzione ottimale delle rispettive attività di pulizia:

Simbolo	Proprietà dei prodotti per la pulizia adeguati
	Ben tollerato dalla pelle
	Leggermente acido, come per esempio l'acido citrico diluito
	Leggermente schiumogeno
	Liquido
	Diluibile in acqua

Simbolo	Strumenti per la pulizia adeguati
	Spugne morbide a pori sottili
	Panni morbidi privi di polvere e pelucchi
	Scopino per WC

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

