



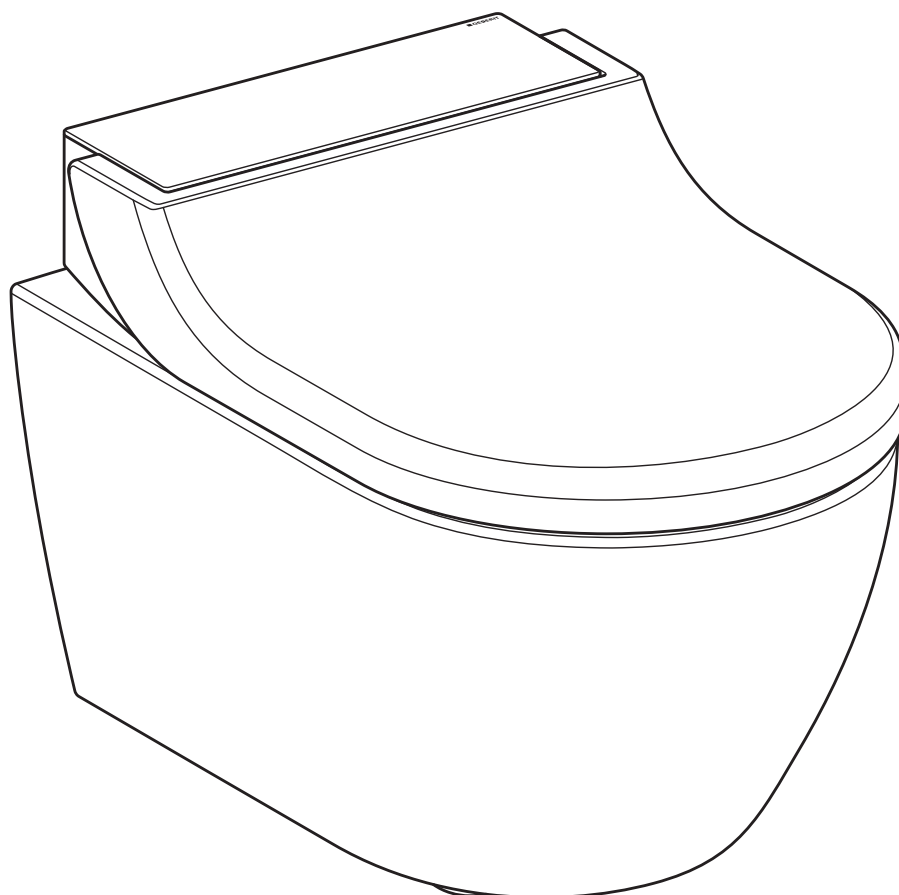

BEKNOPTE HANDLEIDING

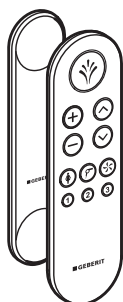

Voor uw veiligheid

Wat moet u vermijden?

Het product is niet bedoeld voor het volgende gebruik:

- verlaten van de wc-zitting tijdens het douchen
- het plaatsen van lasten en voorwerpen op de wc-deksel
- onderdompelen van de afstandsbediening in vloeistoffen
- bedrijf zonder stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel

Registreer uw apparaat

Garantieregistratie

Verleng gratis de garantieperiode van uw Geberit AquaClean. Registreert u zich daarom binnen 90 werkdagen vanaf de datum van installatie.



In het derde jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de gratis levering van reserveonderdelen voor zijn rekening, voor zover het product door een professioneel installatiebedrijf geïnstalleerd en in bedrijf genomen werd.

Via link: <https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Via smartphone of tablet:



[Android:](#)



[iOS:](#)




Via Geberit Home app:



Als uw land niet wordt vermeld op de Onboarding-website, raadpleeg dan de lijst met contactgegevens en webadressen. → Zie "Contact".

Leer het apparaat kennen

Het apparaat in één oogopslag

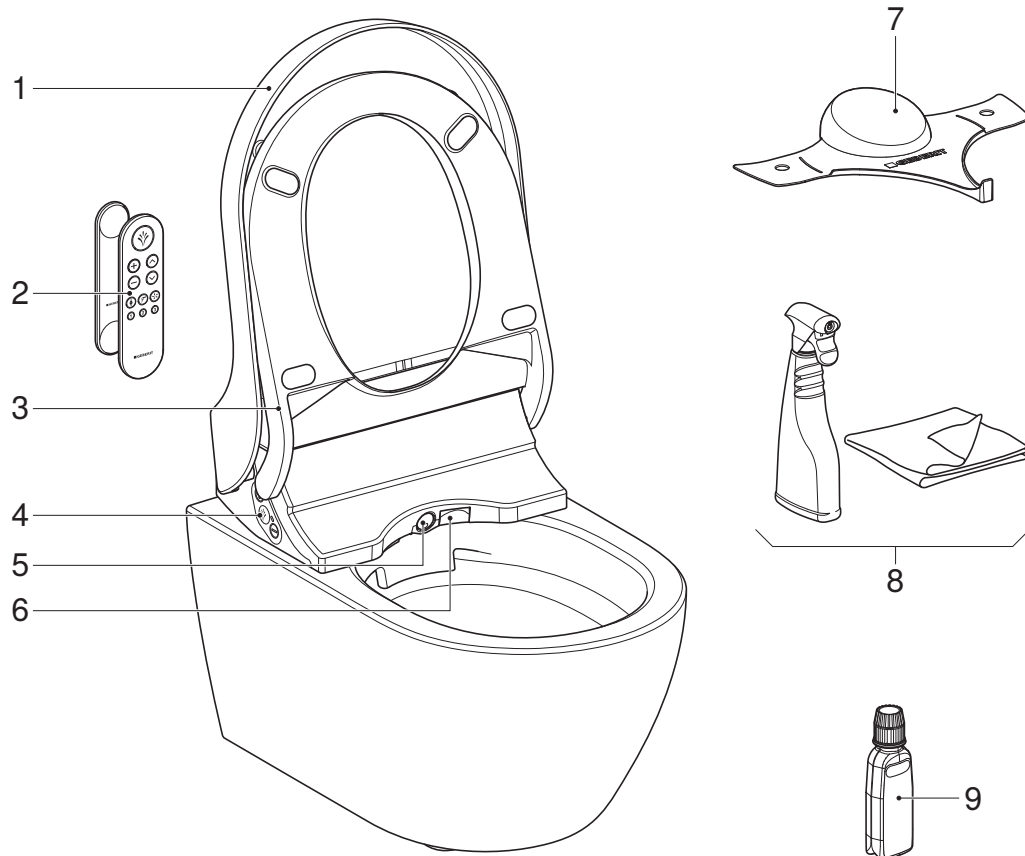

- 1 Wc-deksel
- 2 Afstandsbediening met magnetische wandhouder
- 3 Wc-zittingsring met gebruikersdetectie en zittingverwarming
- 4 Zijdelings bedieningspaneel met status-LED
- 5 Douchearm met douchekop en Ladydouchekop
- 6 Föhnklep
- 7 Spatbescherming
- 8 Geberit AquaClean reinigingsset (art. nr. 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

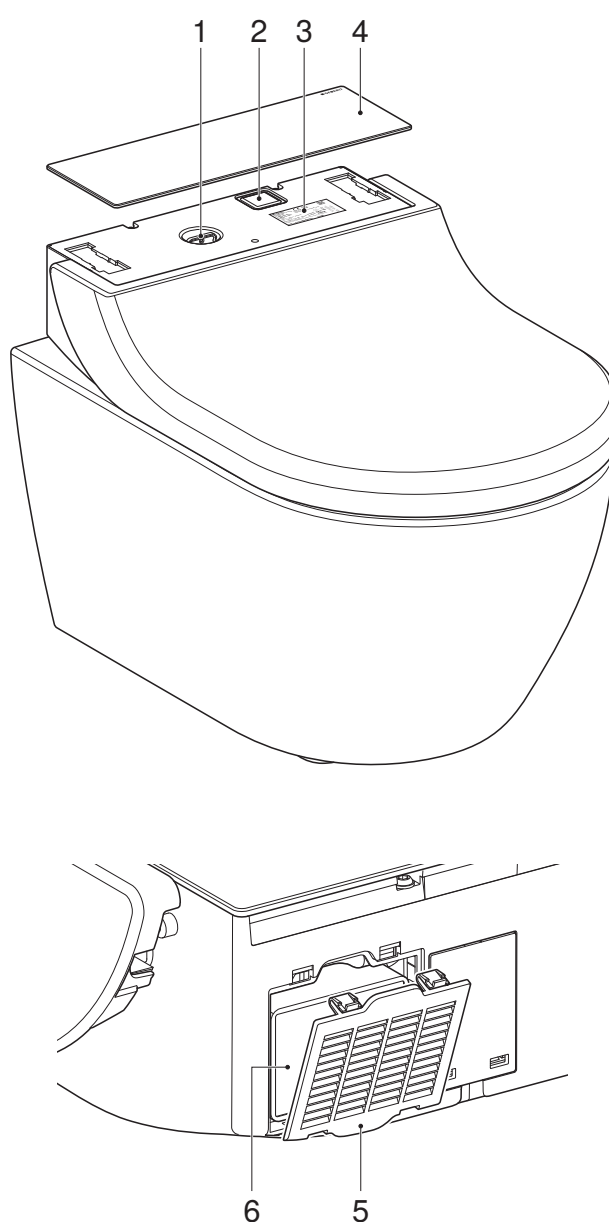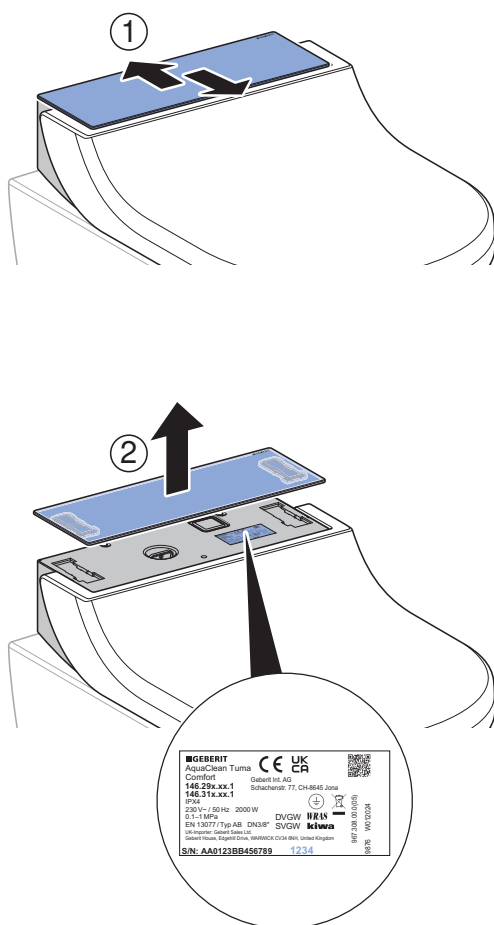

- 1 Vulopening met stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel
- 2 Hoofdschakelaar
- 3 Typeplaatje met serienummer
- 4 Designafdekking
- 5 Achterkant van het apparaat: Afdekking van het filtervak
- 6 Achterkant van het apparaat: Verwisselbare Geberit keramische honingraatfilter type 3 (art. nr. 242.999.00.1)

Sommige onderdelen en het onderstaande verbruiksmateriaal kunnen rechtstreeks worden besteld via de Geberit Home app of via de Geberit webshop.

Verbruiksmateriaal	Artikelnummer
Geberit AquaClean reinigungsset	242.547.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel	147.040.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddelenset (4 stuks)	147.047.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddelenset (10 stuks)	147.048.00.1
Douchekop AquaClean Tuma	243.527.11.1
Afstandsbediening AquaClean Tuma	245.999.01.1

Het bedieningsconcept

Over het bedieningsconcept


De douchewc kan via de afstandsbediening, het zijdelingse bedieningspaneel aan de douchewc en de Geberit Home app worden bediend.



De afstandsbediening van de Geberit AquaClean douchewc is gedeactiveerd, zolang de douchewc met de Geberit Home app verbonden is.

Voorkant van de afstandsbediening

Via de voorkant van de afstandsbediening kunnen alle functies voor het dagelijks gebruik worden bediend.

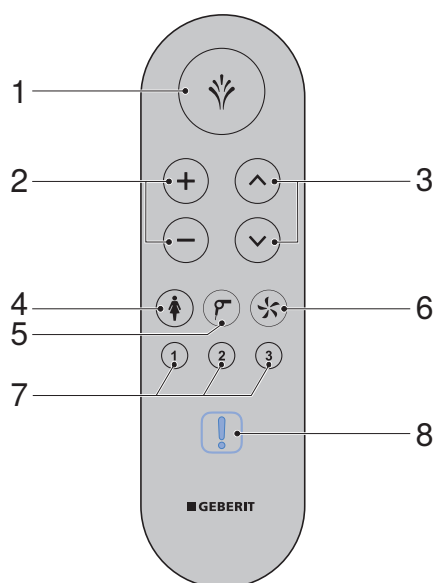

- 1 Toets <Douchen>:
 - Douchefunctie starten en stoppen
 - Föhnfunctie en Ladydouchen stoppen
- 2 Toetsen <+>/<->: Douchestraalsterkte/föhnlichtsterkte verhogen of verlagen
- 3 Pijltoetsen <boven>/<onder>: Douchearmpositie instellen (douchearm naar voren/achteren)
- 4 Toets <Ladydouchen>: Ladydouchen starten en stoppen
- 5 Toets <Föhn>: föhn starten en stoppen
- 6 Toets <Geurafzuiging>: geurafzuiging starten en stoppen
- 7 Toetsen <Gebruikersprofiel>: gebruikersprofielen 1–3 selecteren
- 8 Status-LED (alleen zichtbaar indien nodig)

Achterzijde van de afstandsbediening

Aan de achterzijde van de afstandsbediening heeft u toegang tot instellingen en extra functies.




Om de batterijlevensduur te verlengen, schakelt het display na enige tijd over naar de stand-bymodus.



Als de afstandsbediening uit het jaar 2024 wordt gebruikt met een oudere firmwareversie op het apparaat, zijn niet alle functies beschikbaar:

- Display toont slechts 2 regels
- Geen LED-indicatie aan de voorkant van de afstandsbediening
- Geen functie via de drie snelkiestoetsen
- Geen functie via de OK-toets


Om alle functies te kunnen gebruiken, moet u een firmware-update uitvoeren met de Geberit Home app (firmwareversie $\geq$ v 13.0).

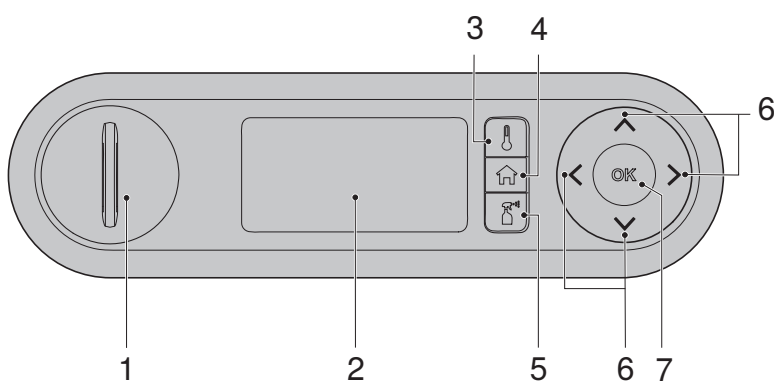

- | | |
|---|---|
| 1 | Batterijvak |
| 2 | Ink-Display |
| 3 | Snelkiestoets <Temperatuur> |
| 4 | Snelkiestoets <Home> |
| 5 | Snelkiestoets <Onderhoud en verzorging> |
| 6 | Pijltoetsen <boven>/<onder>, <links>/<rechts> |
| 7 | Toets <OK>/<Opslaan> |

Zijdelings bedieningspaneel

Via het zijdelingse bedieningspaneel kunnen de functies van de douchewc van het apparaat worden bediend.

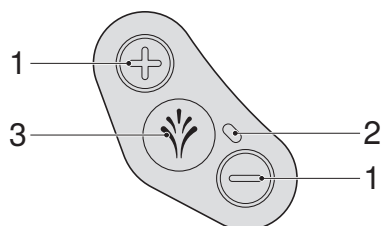

- 1 Toetsen <+>/<->: De douchestraalsterkte verhogen of verlagen.
- 2 Status-LED
- 3 Toets <Douche>: De anale douche of de Ladydouche starten en stoppen.

Geberit Home app downloaden

Download de Geberit Home app gratis van de respectieve App-Store:

- 1 Open de App-Store op uw smartphone.
- 2 Voer „Geberit Home“ in het zoekveld in.
 - ✓ De Geberit Home app wordt weergegeven.



3

Download de app.

- ✓ De app wordt gedownload en op uw smartphone weergegeven.

U kunt ook de desbetreffende QR-code scannen om de Geberit Home app te downloaden:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Zo bedient u het apparaat

Anale douche gebruiken

i Zie gebruiksaanwijzing.




<https://doc.geberit.com/972.475.00.0>

Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.

- Druk één keer kort op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

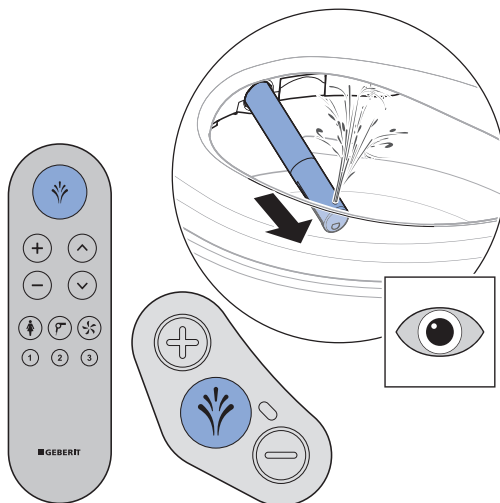

Resultaat

- ✓ Het douchen start.
- ✓ De anale douche start in oscilleerfunctie. Een klein watervolume loopt over de overloop in de wc-keramiek. De anale douche is gedurende 50 seconden actief.

i Door het opnieuw indrukken van de toets <Douche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.


Ladydouche gebruiken

i De vrouwelijke genitale zone is een zeer gevoelige zone, die speciale en behoedzame verzorging vereist. Om optimale reinigingsresultaten te bereiken, moet de Ladydouche voor uw ergonomische omstandigheden worden ingesteld. De positie van de douchekop en de douchestraalsterkte moeten zodanig worden gekozen dat de douchestraal niet in de vagina kan binnendringen.


Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.

- 1** Druk op de toets <Ladydouche> op de afstandsbediening.

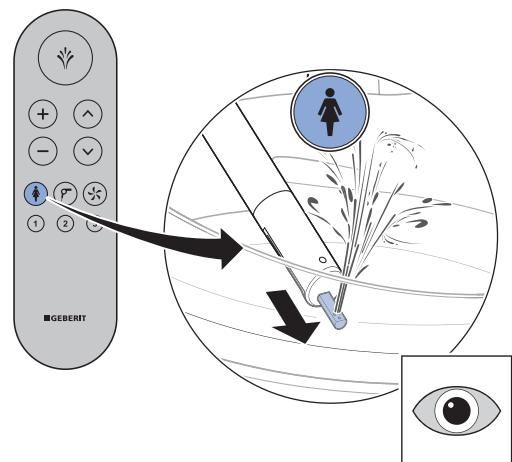

- 2** Of: Druk 2 seconden lang op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel.

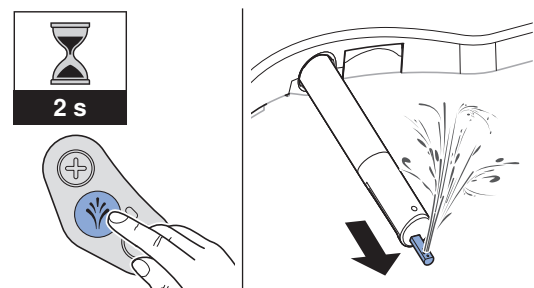

Resultaat

- ✓ De Ladydouche start.


i Door het opnieuw indrukken van de toets <Douche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

Douchestraalsterkte instellen

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

- ▶ Druk op de toets <+>, om de douchestraalsterkte te verhogen. Druk op de toets <->, om de douchestraalsterkte te verminderen.

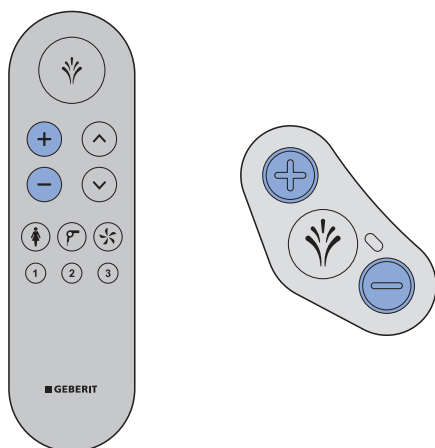

Resultaat

- ✓ De douchestraal wordt sterker resp. zwakker.

- i** U kunt de douchestraalsterkte in 5 stappen instellen.


Douchearmpositie instellen

- i** Vrouwelijke gebruikers moeten de douchearmpositie van de douchefunctie optimaal op hun ergonomische omstandigheden instellen. Dit om de natuurlijke bescherming van de vaginale zone niet te beïnvloeden.

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

- ▶ Druk op de pijltoetsen op de afstandsbediening om de douchearm te positioneren.
 - ✓ De douchearm gaat naar voren of naar achteren.

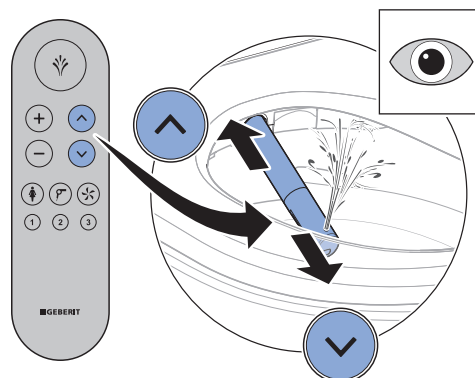

Resultaat

- ✓ De douchearm is optimaal ingesteld.

- i** U kunt de douchearmpositie in 5 stappen instellen.


Oscillerende beweging van de anale douche uit- en inschakelen

- i** De oscillerende beweging van de douchearm verhoogt de reinigende werking.

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

- Druk gelijktijdig op de pijltoetsen <boven> en <onder> om de oscillerende beweging tijdens het douchen uit- en in te schakelen.

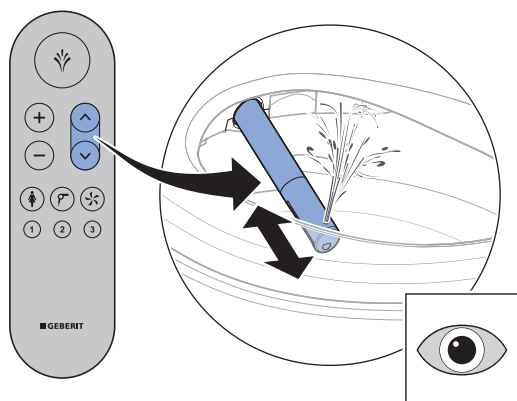


Föhn in- of uitschakelen

- i** Volgens fabrieksinstelling start het föhnproces automatisch, zodra het douchen is voltooid. Het automatische föhnproces kan in het basisprofiel worden uitgeschakeld en handmatig worden gestart.

Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.
- Het douchen loopt nu.

- Druk op de toets <Föhn>.

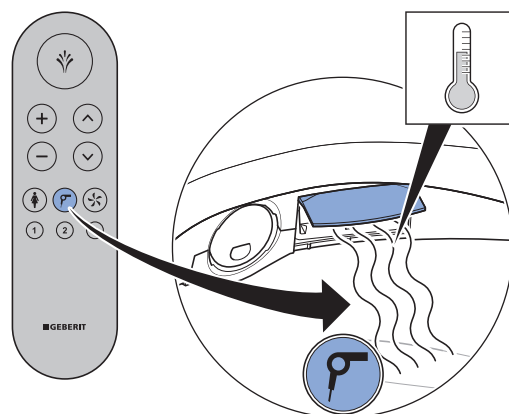

Resultaat

- ✓ Het föhnproces start gedurende 5 minuten.

- i** Door het opnieuw indrukken van de toets <Föhn> kunt u het föhnen voortijdig beëindigen.

Gebruikersprofielen opslaan

Door middel van de toetsen <Gebruikersprofiel> op de afstandsbediening kunnen 3 gebruikersprofielen worden opgeslagen.




Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. Selecteer uw gebruikersprofiel, zodra u plaats heeft genomen.

1

Breng uw persoonlijke instellingen aan.

2

Houd een van de 3 toetsen <Gebruikersprofiel> langer dan 2 seconden ingedrukt.

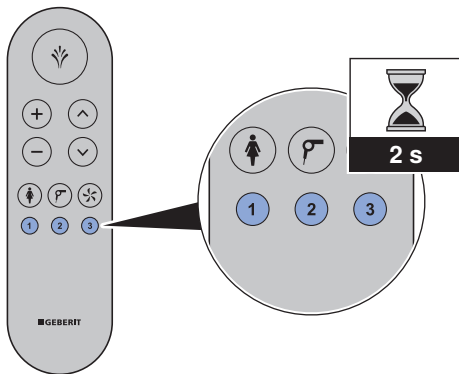

Resultaat

- ✓ Het apparaat piept (1x).
- ✓ De LED op de afstandsbediening licht even groen op.
- ✓ De actuele instellingen zijn op deze toets opgeslagen.



De volgende functies kunnen alleen op de achterzijde van de afstandsbediening worden ingesteld:

- Verwarming wc-zitting
 - Temperatuur van douchewater
 - Warme luchttemperatuur
- Zie gebruiksaanwijzing.

Persoonlijk gebruikersprofiel in de Geberit Home app opslaan

Voorwaarde

- De actuele versie van de Geberit Home app is op uw smartphone geïnstalleerd.
- De Geberit Home app wordt uitgevoerd.
- U bevindt zich binnen het detectiebereik van de douchewc, daarbij hoeft de gebruikersdetectie niet geactiveerd te zijn.

1

Voer uw persoonlijke instellingen uit.

2

Sla de instellingen op in de Geberit Home app.

Resultaat

- ✓ Het persoonlijke gebruikersprofiel is op uw smartphone opgeslagen.
- ✓ De instellingen zijn van toepassing op alle gekoppelde douchewc's.

Zo reinigt u het apparaat

Geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakspullen

ATTENTIE

Agressieve ontkalkingsmiddelen

Niet geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Voor de ontkalking uitsluitend Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel gebruiken.
- ▶ Hoofdstuk apparaat ontkalken in acht nemen.

ATTENTIE

Agressieve en schurende reinigingsmiddelen

Een reiniging met agressieve en schurende reinigingsmiddelen kan leiden tot oppervlakteschade.

- ▶ Geberit AquaClean reinigingsmiddel gebruiken.
- ▶ Reinigings- en verzorgingsaanwijzingen in acht nemen.

Het wordt aanbevolen, om de Geberit AquaClean reinigungsset te gebruiken, omdat het een reinigingsmiddel bevat, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Aanbevolen eigenschappen voor geschikte reinigingsmiddelen en geschikte schoonmaakspullen voor een optimale uitvoering van de respectievelijke reinigingsactiviteiten:

Symbol	Eigenschappen geschikte reinigingsmiddelen
	Huidvriendelijk
	Zwak zuur, bijvoorbeeld verdund citroenzuur
	Zwak schuimend
	Vloeibaar
	WATERVERDUNBAAR

Symbol	Geschikte schoonmaakspullen
	Zachte spons met fijne poriën
	Stofvrije, zachte en niet-pluizende doeken
	Wc-borstel

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

