


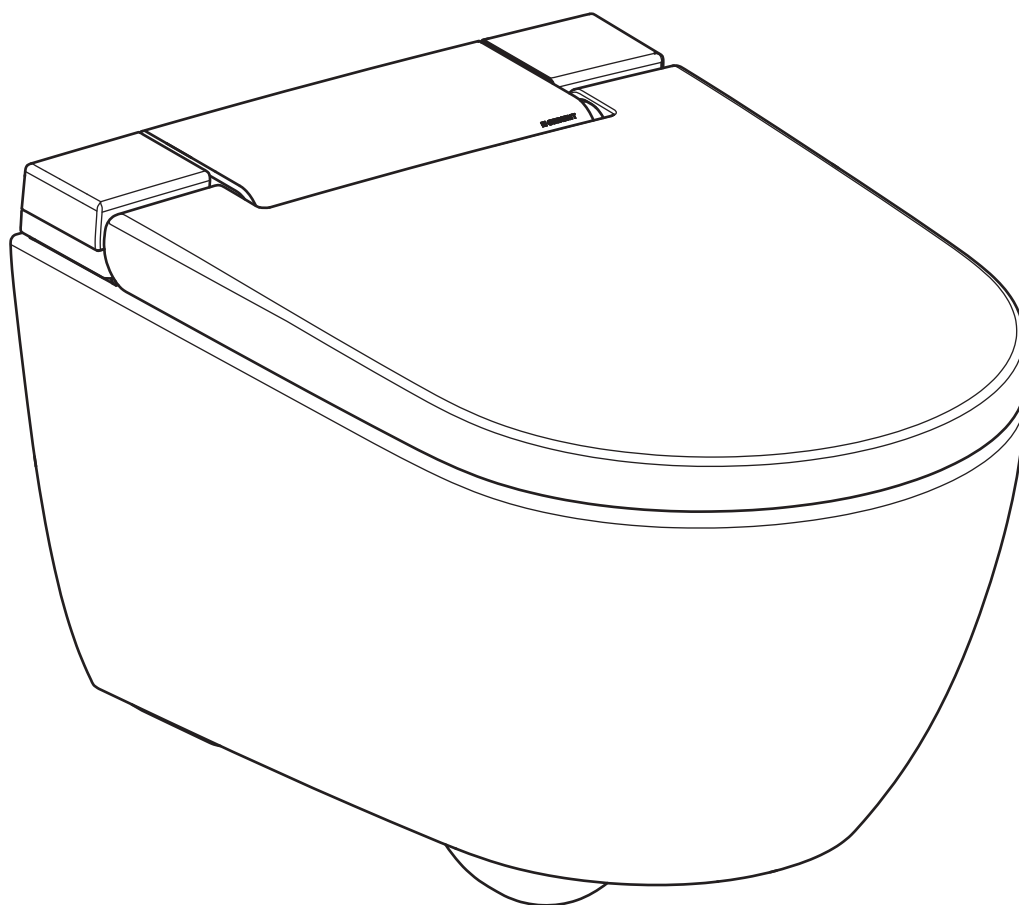

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ



Содержание

Для Вашей безопасности	5
Для кого предусмотрено это изделие?	5
Как пользоваться этим изделием?	5
Чего следует избегать?	5
Ненадлежащее использование	5
Общие указания по технике безопасности	5
Объяснение предупредительных указаний	7
Обзор символов, приведенных на изделии	7
Зарегистрируйте свое устройство	8
Знакомство с устройством	9
Об устройствах Geberit AquaClean	9
Обзор функций устройства	9
Краткая информация об устройстве	10
Концепция управления	12
О концепции управления	12
Передняя панель пульта дистанционного управления	12
Задняя панель пульта дистанционного управления	12
Светодиод состояния на пульте дистанционного управления	13
Включение и выключение прибора	13
Приложение Geberit	14
Проверка совместимости	14
Загрузка приложения Geberit Home App	14
Использование приложения Geberit Home App	15
Управление устройством	16
Первый этап	16
Дополнительные настройки прибора в приложении Geberit Home App	16
Использование биде анальной зоны	17
Включение и выключение маятникового движения штуцера для биде анальной зоны	17
Регулировка омывания в зависимости от потребностей пользователя	18
Настройка напора оmyвающей струи	18
Настройка положения штуцера для оmyвания	18
Очистка устройства и удаление из него известкового налета	19
Инструкция по уходу	19
Общие рекомендации по очистке	19
Автоматическая замена воды	19
Целенаправленная дезинфекция	20
Специально предназначенные чистящие средства и инвентарь для чистки	20

Указания по уходу за гладкими поверхностями.....	22
Указания по уходу за санфаянсом	22
Указания по уходу за сиденьем для унитаза.....	23
Очистка сиденья и корпуса унитаза.....	23
Очистка форсунки штуцера для омывания.....	24
Замена компенсационных амортизаторов	25
Удаление известкового налета	26
Сообщение относительно удаления известкового налета из прибора	28
Устранение неисправностей	28
Порядок действий при неисправностях	28
Унитаз-биде не функционирует	29
Прочие функциональные сбои	31
Пульт дистанционного управления не функционирует.....	32
Замена батареи пульта дистанционного управления	33
Повторно присвоить пульт дистанционного управления устройству	34
Устойчивое развитие	35
Группа Geberit и устойчивое развитие	35
Экологичный дизайн – отчетность о воздействии на экологию	35
Экологические подсказки	35
Утилизация	36
Утилизация старого электрического и электронного оборудования	36
Гарантия для конечного пользователя.....	37
Технические характеристики и соответствие требованиям	38
Технические данные.....	38
Краткая версия декларации соответствия требованиям ЕС.....	38
Контактная информация	39
Головной офис	39
Европа	39
Африка и Ближний Восток	42
Азия.....	42
Другие страны.....	42

Для Вашей безопасности

Для кого предусмотрено это изделие?

Унитазом-биде Geberit AquaClean могут пользоваться дети в возрасте 3 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были ознакомлены с правилами пользования прибором и осознают связанные с этим опасности. Детям запрещено играть с прибором. Не допускать детей к очистке прибора и выполняемому пользователями техническому обслуживанию, не обеспечив соответствующий надзор за ними. В случае повреждения кабеля питания этого устройства поручать его замену производителю, сервисной службе производителя или специалисту со схожей квалификацией во избежание опасностей.

Как пользоваться этим изделием?

Данное изделие предусмотрено для следующих целей и случаев применения:

- использование в качестве унитаза-биде:
 - для омывания анальной зоны
- для установки в обогреваемом помещении
- для подключения к системе питьевого водоснабжения
- для эксплуатации с использованием воды из установок обратного осмоса

Чего следует избегать?

Изделие не предусмотрено для следующих условий эксплуатации:

- подъем с сиденья унитаза во время омывания
- размещение грузов и предметов на крышке унитаза
- погружение пульта дистанционного управления в жидкости
- эксплуатация без пробки в отверстии для заливки средства для удаления известкового налета Geberit AquaClean

Ненадлежащее использование

Компания Geberit не несет ответственности за последствия ненадлежащего использования изделия.

Общие указания по технике безопасности

Приведенные ниже указания по технике безопасности действуют на протяжении всего срока эксплуатации изделия:

- Перед первым использованием внимательно прочитать руководство по обслуживанию, чтобы ознакомиться с принципами эксплуатации изделия.
- Сохранить или распечатать руководство по обслуживанию для обращения к нему в дальнейшем.
- Эксплуатация поврежденного прибора запрещена. Отсоединить прибор от электросети, если это возможно, и обратиться в сервисную службу Geberit.
- Не открывать прибор. Внутри него нет компонентов, которые подлежат обслуживанию или ремонту пользователем.
- Запрещено вносить изменения в конструкцию прибора или устанавливать дополнительные компоненты. Внесение изменений в конструкцию прибора может представлять риск для жизни.

- Ремонт разрешено выполнять только уполномоченным специалистам и только с использованием оригинальных запчастей.
- Разрешается использовать только оригинальные комплектующие.
- Владелец или пользователь должны использовать и обслуживать прибор только таким образом, который описан в данном руководстве по обслуживанию.
- Если прибор Geberit AquaClean был демонтирован (например, при переезде), для его монтажа использовать только актуальную версию руководства по монтажу.
- Прибор Geberit AquaClean разрешается подключать только к электросети с сетевым напряжением, указанным на типовой табличке.
- При пользовании чистящими средствами и средствами для удаления известкового налета обязательно соблюдать указания от их производителей.



В тексте данного документа содержатся предупредительные указания. Под предупредительными указаниями имеются в виду рекомендации по технике безопасности, имеющие отношение к ежедневному использованию и зависящие от ситуации. Такие указания содержат предупреждения о конкретных видах опасности.



Данное руководство соответствует техническому уровню прибора на момент передачи в печать. Сохранено право на внесение изменений с целью совершенствования.

Актуальная версия данного документа и других документов всегда предлагается пользователям в Интернете: <http://catalog.geberit.com>.

Объяснение предупредительных указаний

Предупредительные указания расположены в местах возможного возникновения опасности.

Предупредительные указания имеют следующую структуру:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вид и источник опасности

Возможные последствия при игнорировании опасности.

- Меры по устранению опасности.

В предупредительных указаниях для обращения внимания на опасность и важную информацию применяются следующие сигнальные слова.

Символ	Сигнальное слово и его значение
	ОПАСНО Это сигнальное слово обозначает угрозу с высокой степенью риска, которая, если не будет предотвращена, может привести к смерти или тяжелой травме.
	ВНИМАНИЕ Это сигнальное слово обозначает угрозу, которая, если не будет предотвращена, может привести к материальному ущербу.
	Обозначается только символом. Указывает на важную информацию.

Обзор символов, приведенных на изделии

Символ	Значение
	Перед вводом изделия в эксплуатацию прочесть указания по технике безопасности, а также руководство по обслуживанию/по эксплуатации.
	Опасность для жизни от удара током

Зарегистрируйте свое устройство

Регистрация гарантии

Бесплатно продлите гарантийный срок изделия Geberit AquaClean. Для этого необходимо зарегистрироваться в течение 90 дней с даты установки.



На третий год гарантийного срока компания Geberit в случае брака материала или производственных дефектов берет на себя обязательство по бесплатной поставке запасных частей при условии, что изделие было установлено и введено в эксплуатацию специализированным сантехническим предприятием.

По ссылке:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Через смартфон или планшет:



Через приложение Geberit Home:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Если ваша страна не указана на странице регистрации, обратитесь к списку контактной информации и адресов веб-сайта. → См. «Контактная информация».

Знакомство с устройством

Об устройствах Geberit AquaClean

Устройство Geberit AquaClean представляет собой унитаз со встроенной функцией омывания. Устройство также выполняет все остальные функции привычного унитаза. Дополнительные функции зависят от исполнения конкретной модели.

Обзор функций устройства


Функции обеспечения гигиены:

- технология смыва TurboFlush;
- технология омывания WhirlSpray;
- маятниковое движение штуцера для омывания;
- автоматическая очистка форсунки штуцера до и после каждого омывания;
- программа удаления известкового налета.


Функции обеспечения комфорта:

- регулируемый напор оmyвающей струи;
- сиденье и крышка унитаза с функцией SoftClosing;
- пульт дистанционного управления.

Краткая информация об устройстве

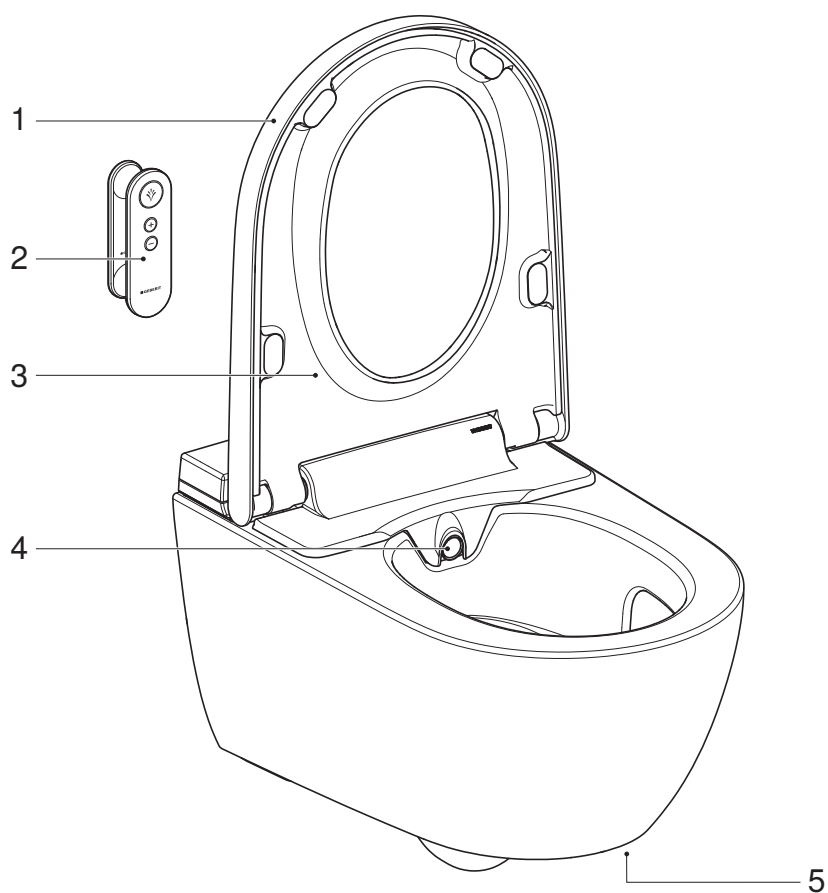

- 1 Крышка унитаза
- 2 Пульт дистанционного управления с настенным держателем
- 3 Сиденье унитаза
- 4 Штуцер для омывания с форсункой
- 5 Нижняя сторона прибора: сетевой выключатель

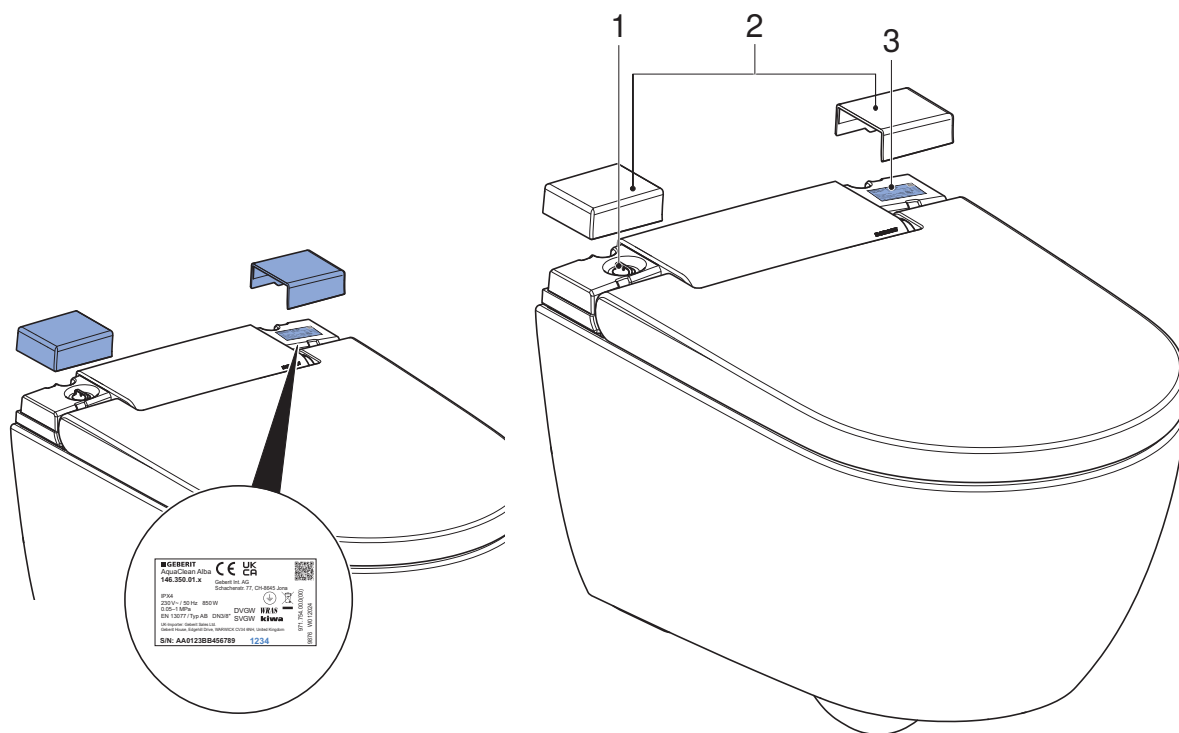

- 1 Отверстие для заливки средства для удаления известкового налета Geberit AquaClean с заглушкой
- 2 Декоративные панели
- 3 Типовая табличка с серийным номером и ключом сопряжения для соединения с приложением Geberit Главная страница

Некоторые компоненты и указанные ниже расходные материалы можно заказать непосредственно через приложение Geberit Home, каталог запасных деталей Geberit или интернет-магазин Geberit.

Расходные материалы	Сведения
Комплект для чистки Geberit AquaClean	Арт. № 242.547.00.1
Средство для удаления известкового налета Geberit AquaClean	Арт. № 147.040.00.1
Набор средств для удаления известкового налета Geberit AquaClean (4 шт.)	Арт. № 147.047.00.1
Набор средств для удаления известкового налета Geberit AquaClean (10 шт.)	Арт. № 147.048.00.1
Форсунка штуцера для омывания AquaClean Alba	Арт. № 243.927.11.1
Пульт дистанционного управления AquaClean Alba	Арт. № 245.368.01.1

Концепция управления

О концепции управления


Унитазом-биде можно управлять с помощью пульта дистанционного управления или приложения Geberit Home App.



Пульт дистанционного управления унитаза-биде Geberit AquaClean отключен, пока унитаз-биде соединен с приложением Geberit Home App.


Передняя панель пульта дистанционного управления

С передней панели пульта дистанционного управления осуществляется управление всеми ежедневно используемыми функциями.

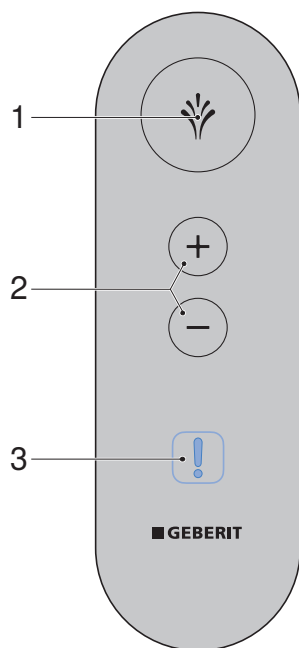

- 1 Клавиша <Омывающая струя>: включение и выключение функции омывания.
- 2 Клавиши <+>/<->: увеличение или уменьшение напора омывающей струи.
Клавиши <+> и <->: включение и выключение маятниковой функции во время использования биде анальной зоны.
- 3 Светодиод состояния (виден только при необходимости)

Задняя панель пульта дистанционного управления

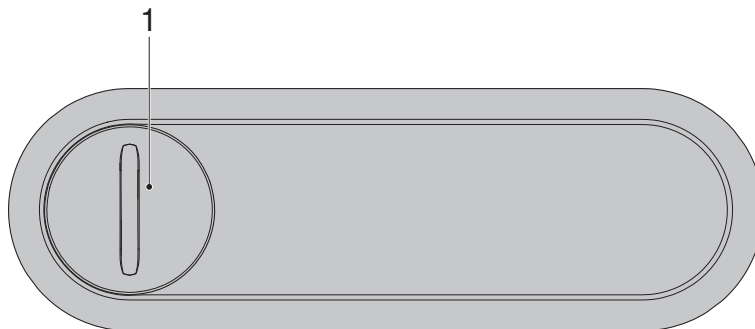

- 1 Отсек для батарей

Светодиод состояния на пульте дистанционного управления

При нажатии клавиши светодиод на пульте дистанционного управления показывает текущее состояние прибора.


Светодиод	Описание
Мигает синим	- Выполняется Pairing. → См. «Повторно присвоить пульт дистанционного управления устройству», страница 34. - Выполняется инициализация прибора. → См. «Включение и выключение прибора», страница 13.
Кратковременно загорается зеленым	Pairing выполнен.
Мигает синий/красный	- Прибор заблокирован, требуется немедленное удаление известкового налета. Использование функции омывания в заблокированном состоянии невозможно. Требуется очистка прибора от известкового налета. → См. «Удаление известкового налета», страница 26. - Функция омывания заблокирована. Разблокируйте функцию омывания, дважды нажав кнопку <Омывающая струя>.
Мигает красным	Имеется сообщение о неисправности. ▶ Выключите и включите прибор. → См. «Включение и выключение прибора», страница 13. ▶ Замените батарею. ▶ Обратитесь в сервисную службу.
Мигает оранжевым	- Выполняется очистка прибора от известкового налета. Во время процедуры очистки пользоваться унитазом-биде нельзя. - Штуцер для омывания очищается. Штуцер для омывания выдвинут. - Выполняется замена воды. → См. «Автоматическая замена воды», страница 19.

Включение и выключение прибора



Между выключением и включением должно пройти не менее 30 секунд.

- ▶ Нажать сетевой выключатель.

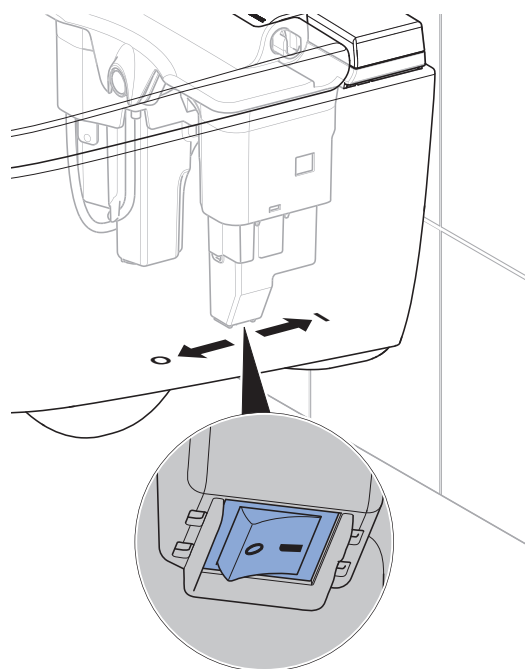

Результат

- ✓ После включения выполняется повторная инициализация прибора.

Приложение Geberit

Проверка совместимости

Для использования приложения Geberit App в полном объеме требуется смартфон со следующим программным обеспечением: При необходимости проверьте разрешения (Bluetooth®, общий доступ к местоположению) и подтвердите их.

Загрузка приложения Geberit Home App

Бесплатно загрузить приложение Geberit Home с соответствующего сайта App-Store:

- 1 Открыть App-Store на своем смартфоне.
- 2 В поле поиска ввести «Geberit Home».
✓ Появится приложение Geberit Home.



- 3 Загрузить приложение.
✓ Приложение будет загружено и отображено на вашем смартфоне.

Для загрузки приложения Geberit Home также можно отсканировать соответствующий QR-код:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Использование приложения Geberit Home App

Приложение Geberit Home взаимодействует с унитазом-биде Geberit AquaClean через интерфейс Bluetooth®.



Пульт дистанционного управления унитаза-биде Geberit AquaClean отключен, пока унитаз-биде соединен с приложением Geberit Home App.



Обратить внимание на то, что прибор может не иметь пульта дистанционного управления или в нем могут отсутствовать некоторые функции. Функции и настройки в приложении Geberit Home отличаются в зависимости от модели прибора и региона и помечены как (опция).

Через приложение Geberit Главная страница можно выполнять нижеприведенные функции и настройки:

- Пульт дистанционного управления
 - Использование функций пульта дистанционного управления
 - Изменение и сохранение персональных настроек (опция)
- Настройки прибора
 - Изменение и сохранение настроек прибора
- Сервисная служба Geberit (опция)
 - Обращение в сервисную службу Geberit
 - Использование дистанционного технического обслуживания Geberit AquaClean
- Услуги Geberit (опция)
 - Регистрация прибора
 - Продление гарантийного обслуживания
- Обновление программного обеспечения
 - Обновление оригинального программного обеспечения
- Пошаговые инструкции
 - Очистка форсунки штуцера для омывания и штуцера фена (опция)
 - Выполнение удаления известкового налета
 - Замена керамического сотового фильтра (опция)

Через приложение Geberit Home можно получить нижеприведенную информацию:

- Пояснительные видеоролики (опция)
 - Проигрывание видеороликов с демонстрацией функционирования
 - Проигрывание видеороликов по техническому обслуживанию и очистке
- Устранение неисправностей
 - Отображение сообщений об ошибке
- Руководство по обслуживанию
 - Отображение руководства по обслуживанию

Управление устройством

Первый этап

При использовании прибором выполняются следующие функции.

Когда пользователь садится на сиденье унитаза,

- включается подготовка теплой воды;
- прибор активирует функцию омывания;
- автоматически активируются основные настройки.

Когда пользователь включает омывание,

- процесс омывания биде анальной зоны запускается и длится 20 секунд;
- процесс омывания можно остановить в любое время;
- процесс омывания можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Когда пользователь встает с сиденья унитаза,

- функция омывания отключается;
- форсунка штуцера для омывания интенсивно промывается;
- прибор переходит в режим экономии энергии.

Дополнительные настройки прибора в приложении Geberit Home App


Настройка	Диапазон настроек	Заводская установка базового профиля
Положение штуцера для омывания анальной зоны	уровень 1–5	уровень 3
Маятниковый режим штуцера для омывания биде анальной зоны	вкл./выкл.	вкл.
Нагревательный элемент воды для омывания	вкл./выкл.	вкл.
Температура воды омывающей струи	уровень 1–5	уровень 3

Использование биде анальной зоны

Необходимое условие

- Вы сидите на сиденье унитаза.

- ▶ Один раз коротко нажать клавишу <Омывающая струя> на пульте дистанционного управления.

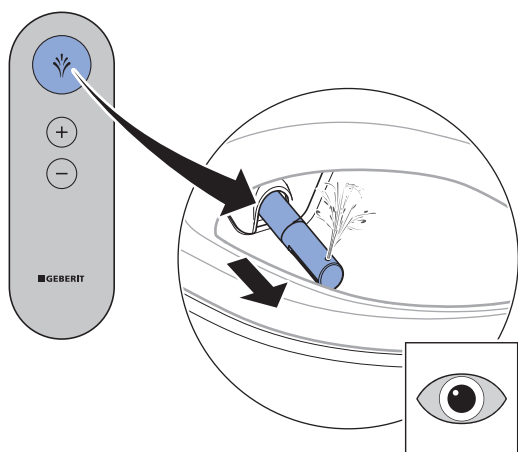

Результат


- ✓ Начинается омывание с маятниковым движением.

- i** Повторным нажатием на кнопку <Омывающая струя> можно досрочно завершить омывание.

Включение и выключение маятникового движения штуцера для биде анальной зоны

- i** Маятниковое движение штуцера для омывания повышает эффективность процедуры.

- ▶ Для включения и выключения маятникового движения во время омывания следует одновременно нажать клавиши <+> и <->.

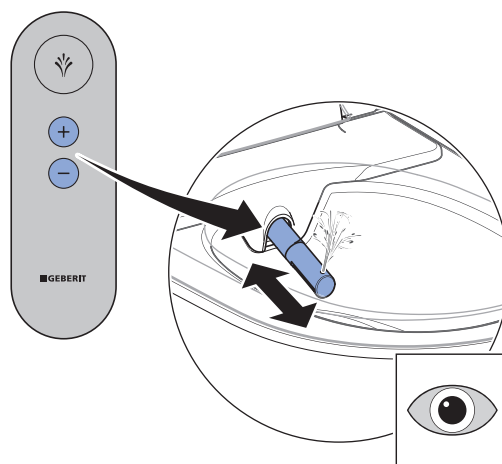



Регулировка омывания в зависимости от потребностей пользователя

Настройка напора омывающей струи

Необходимое условие

- Выполняется омывание.

- Для увеличения напора омывающей струи нажать клавишу <+>. Для уменьшения напора омывающей струи нажать клавишу <->.

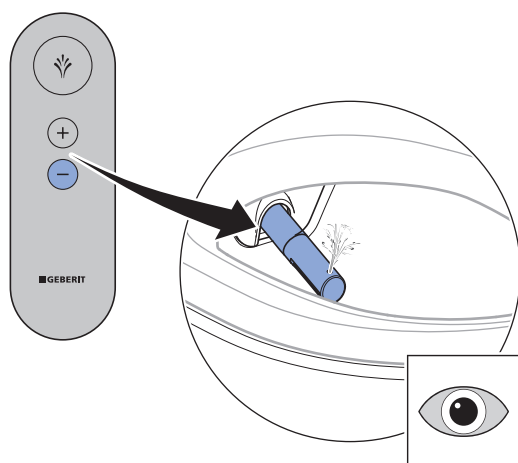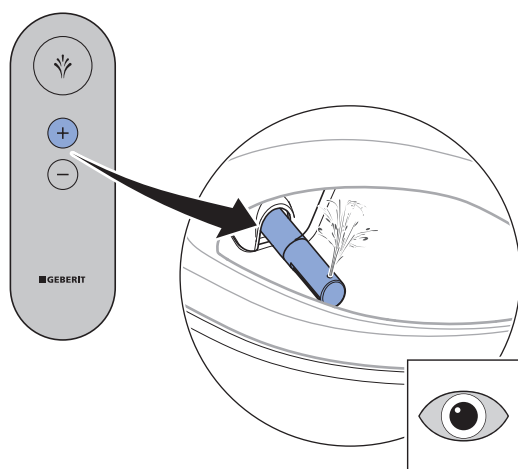

Результат

- ✓ Омывающая струя станет сильнее или слабее.

- i** Напор омывающей струи предусматривает регулировку по 5 уровням.

Настройка положения штуцера для омывания



Женщина должна оптимальным образом отрегулировать положение штуцера для омывания в соответствии с конкретными эргономическими условиями, чтобы не нарушать естественную защиту вагинальной зоны тела.

Необходимое условие

- Выполняется омывание.



Использовать приложение Geberit Home, чтобы расположить штуцер для омывания.

Результат

- ✓ Штуцер для омывания настроен оптимально.



Положение штуцера для омывания можно отрегулировать на один из 5 уровней регулировки.

Очистка устройства и удаление из него известкового налета

Инструкция по уходу

Спасибо за выбор изделия с высококачественной поверхностью. Пожалуйста, следуйте приведенным ниже указаниям по уходу.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного обращения и ухода.

Общие рекомендации по очистке

Соблюдение интервалов очистки – гарантия безупречной работы унитаза-биде. Очистку следует проводить только с применением подходящих чистящих средств и инструментов. → См. «Специально предназначенные чистящие средства и инвентарь для чистки», страница 20.

Интервал очистки	Действие
Ежедневно	► Убирать капли воды с помощью мягкой безворсовой ткани, чтобы предотвратить образование известкового налета.
Еженедельно	► Очищать керамический унитаз с помощью чистящего средства Geberit AquaClean. → См. «Специально предназначенные чистящие средства и инвентарь для чистки», страница 20. ► Тщательно очищать все поверхности и углы. → См. «Указания по уходу за сиденьем для унитаза», страница 23. ► Проверять форсунку штуцера для омывания и при необходимости очистить. → См. «Очистка форсунки штуцера для омывания», страница 24. ► Промывать форсунку штуцера для омывания под проточной водой, чтобы смыть посторонние вещества.

Автоматическая замена воды

При каждом включении прибор промывается свежей водой в течение 10 секунд. Это позволяет гарантировать качество воды для омывания перед дальнейшим использованием.

Целенаправленная дезинфекция

Дезинфекция требуется, только если существует непосредственная опасность заражения возбудителями болезней. В остальных случаях соблюдайте рекомендуемые интервалы очистки и выполняйте все указанные действия. → См. «Общие рекомендации по очистке».

ВНИМАНИЕ

Агрессивное дезинфицирующее средство

Применение агрессивного дезинфицирующего средства может вызвать повреждения поверхности.

- ▶ Применяйте дезинфицирующие средства только на спиртовой основе, которые подходят также для дезинфекции рук и кожи.
- ▶ При обращении с опасными веществами соблюдайте указания по технике безопасности от производителя.

Тип дезинфекции	Процесс дезинфекции
Влажная дезинфекция протиранием Применять на гладких поверхностях, которые можно протереть	▶ Полностью покрыть поверхности дезинфицирующим средством. ▶ Оставить дезинфицирующее средство на некоторое время согласно данным производителя. ▶ Затем вытереть поверхности одноразовыми салфетками.

Специально предназначенные чистящие средства и инвентарь для чистки

ВНИМАНИЕ

Агрессивные средства для удаления известкового налета

Неподходящие средства для удаления известкового налета могут привести к повреждениям прибора.

- ▶ Для удаления известкового налета использовать исключительно это средство Geberit AquaClean.
- ▶ Соблюдать указания в главе «Удаление известкового налета».

ВНИМАНИЕ

Агрессивные и абразивные чистящие средства

Чистка агрессивными и абразивными чистящими средствами может вызвать повреждения поверхности.

- ▶ Используйте чистящее средство Geberit AquaClean.
- ▶ Соблюдать указания по очистке и уходу.

Рекомендуется использовать комплект для чистки Geberit AquaClean, так как в него входит готовое к применению чистящее средство, которое оптимально подходит для всех поверхностей Geberit AquaClean.

Рекомендуемые свойства подходящих чистящих средств и инструментов для оптимальной очистки:

Символ	Свойства подходящих чистящих средств
	Не раздражают кожу
	Незначительная кислотность, например, как у разбавленной лимонной кислоты
	Слабое пенообразование
	Жидкость
	Разбавляются водой

Символ	Подходящие инструменты для очистки
	Мягкие мелкопористые губки
	Не содержащие пыли, мягкие и безворсовые салфетки
	Щетка для унитаза

Указания по уходу за гладкими поверхностями

Все гладкие поверхности можно мыть водой и жидким, не наносящим вреда коже, нейтральным чистящим средством.



Агрессивные и абразивные чистящие средства могут повредить поверхность. Использовать исключительно жидкие, не наносящие вред коже, щадящие чистящие средства. В комплект для чистки Geberit AquaClean (арт. № 242.547.00.1) входит готовое к применению чистящее средство, которое оптимально подходит для всех видов поверхности Geberit AquaClean.

Указания по уходу за санфаянсом

- Используйте стандартные чистящие средства только с соблюдением соответствующих указаний производителя.
- Следите, чтобы сиденье на керамической части или крышка унитаза во время воздействия чистящих средств были открыты или демонтированы.
- Используйте содержащие хлор, абразивные или шлифующие чистящие средства только при сильных отложениях.
- Не используйте режущие или острые предметы для очистки.

Загрязнение	Мероприятия по уходу
Для ежедневной очистки	▶ Используйте только жидкие щадящие чистящие средства и воду. ▶ Протрите насухо поверхность мягкой безворсовой тканью.
Для удаления стойких загрязнений	▶ Всегда используйте подходящие для керамики чистящие средства или щадящее чистящее молочко. ▶ Для удаления известковых отложений используйте щадящее чистящее средство на основе уксуса. ▶ Промойте поверхность водой. ▶ Протрите насухо поверхность мягкой безворсовой тканью.
При значительных отложениях	Органические отложения (от коричневых до черных оттенков): ▶ Очистите соответствующие места стандартным чистящим средством с содержанием хлора. Обратите внимание на информацию от изготовителя чистящего средства. Время воздействия чистящего средства с содержанием хлора в любом случае должно составлять макс. 2 ч. ▶ Промойте поверхность водой. ▶ Протрите насухо поверхность мягкой безворсовой тканью. Силикатные отложения (серый оттенок): ▶ Пропитайте микрофибровую ткань стандартным чистящим средством для стеклокерамики. ▶ Очистите соответствующие места круговыми движениями. Силикатные отложения очень устойчивы, поэтому может потребоваться несколько подходов очистки. ▶ Промойте поверхность водой. ▶ Протрите насухо поверхность мягкой безворсовой тканью.

Указания по уходу за сиденьем для унитаза

Во время очистки сиденья унитаза соблюдайте следующее:

- Следите за тем, чтобы сиденье унитаза во время воздействия чистящих средств было открыто или демонтировано.
- Не используйте чистящие средства, содержащие хлор и кислоту, а также едкие чистящие средства.
- Не используйте шлифующие или абразивные чистящие средства.
- Не используйте режущие или острые предметы для очистки.
- Используйте только жидкие щадящие чистящие средства и воду.
- Используйте мягкую безворсовую ткань.
- Незамедлительно удаляйте средства, содержащие растворители, при их попадании на поверхность.

Очистка сиденья и корпуса унитаза




Следить за тем, чтобы не поцарапать поверхность сиденья унитаза. Для этого компоненты следует положить на мягкую основу без твердых царапающих частиц.

1

Поднять сиденье с крышкой для унитаза и вертикально вынуть его из крепежных шарниров (под углом 90°).

- ✓ Сиденье с крышкой для унитаза можно легко извлечь под правильным углом.

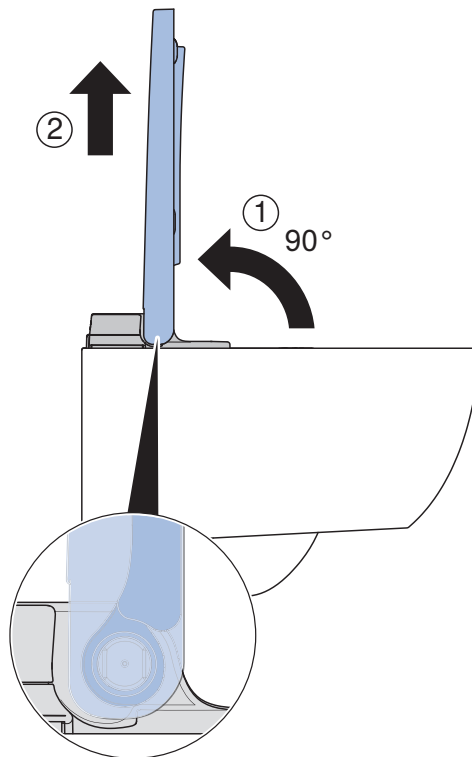

2

Распылить чистящее средство Geberit AquaClean на поверхности.

3

Протереть поверхности мягкой и влажной безворсовой тканью.



4

Затем насухо протереть поверхности мягкой безворсовой тканью.

5

Вертикально (под углом 90°) вставить сиденье с крышкой для унитаза в крепежные шарниры.

- ✓ Сиденье с крышкой для унитаза должно вертикально прилегать к санфаянсу.

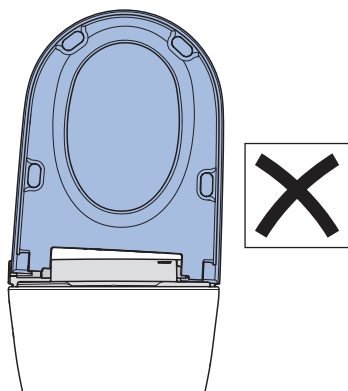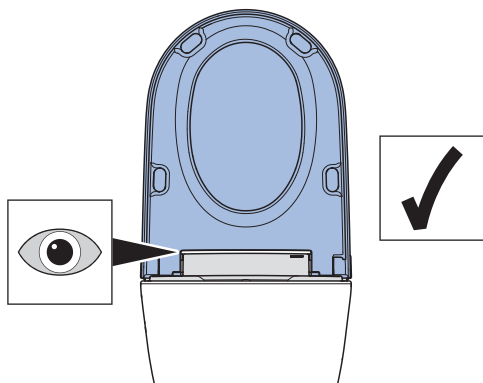

Очистка форсунки штуцера для омывания



- Для очистки использовать мягкую безворсовую ткань.
- Средство для очистки Geberit AquaClean идеально подходит для всех поверхностей прибора.

1


Открыть крышку унитаза.

2

Поднять сиденье унитаза.

3


Одновременно нажать клавиши <Омывающая струя> и <+> на пульте дистанционного управления, чтобы выдвинуть штуцер для омывания.

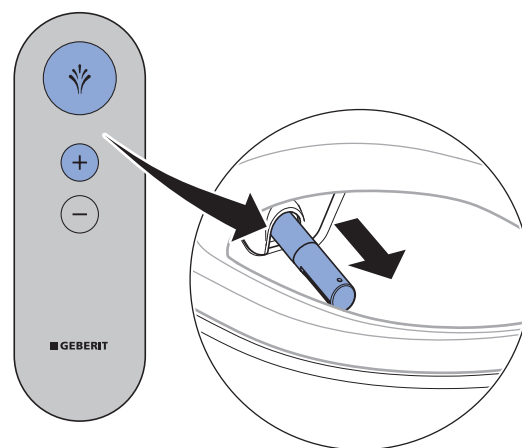

- ✓ Штуцер для омывания полностью выдвигается.

4

Извлечь форсунку штуцера для омывания, очистить ее и удалить известковый налет.

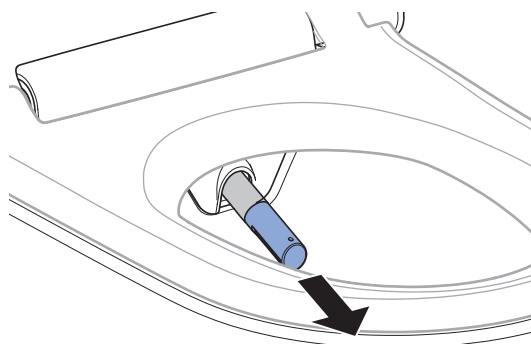


5

Распылить чистящее средство Geberit AquaClean на форсунку штуцера для омывания. Затем промыть водой форсунку штуцера для омывания.

6 Если форсунку штуцера для омывания не удается полностью очистить, в т. ч. от известкового налета, заменить ее.

7 Тщательно высушить форсунку штуцера для омывания перед повторной сборкой и установкой.

8 Нажать клавишу <Омывающая струя> на пульте дистанционного управления, чтобы задвинуть штуцер для омывания.

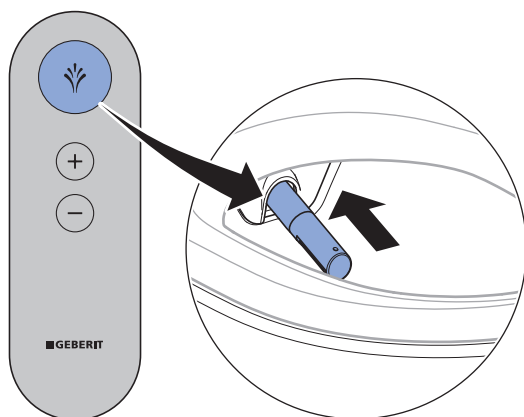

✓ Штуцер для омывания полностью задвинется.

Результат


✓ Процедура очистки завершена.

Замена компенсационных амортизаторов


i При неравномерном прилегании компенсационных амортизаторов к керамическому унитазу существует риск повреждения унитаза-биде.

1 Откинуть крышку и сиденье унитаза вверх.

2 Удалить поврежденные компенсационные амортизаторы.

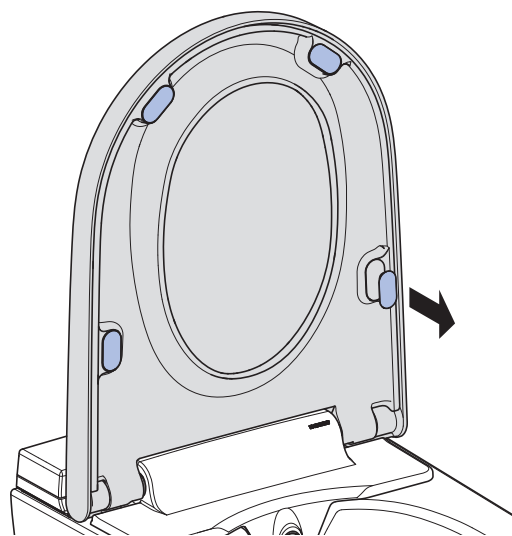

3 Установить подходящие компенсационные амортизаторы.

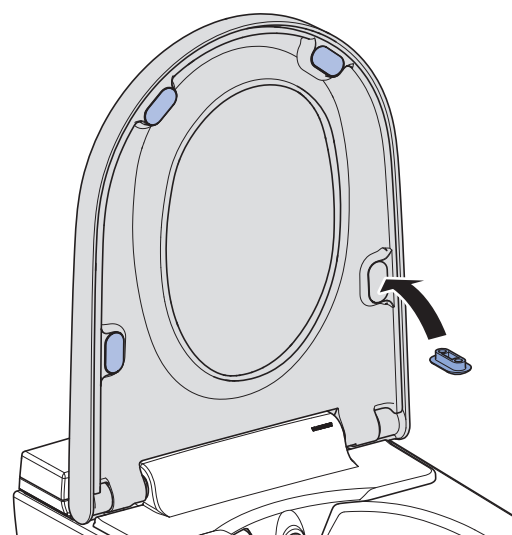

Результат

✓ Компенсационные амортизаторы должны равномерно прилегать к керамическому унитазу.

Удаление известкового налета

Информация о процедуре удаления известкового налета:

- Во время процедуры удаления известкового налета прибором можно пользоваться, однако без функций унитаза-биде.
- Процедура удаления известкового налета длится до 40 минут. Все это время светодиод состояния при нажатии клавиши мигает оранжевым, а состояние процедуры удаления известкового налета можно запросить на смартфоне. Как только светодиод состояния при нажатии клавиши перестанет мигать оранжевым, функция омывания снова доступна.

ВНИМАНИЕ

Агрессивные средства для удаления известкового налета

Неподходящие средства для удаления известкового налета могут привести к повреждениям прибора.

- ▶ Для удаления известкового налета использовать исключительно это средство Geberit AquaClean.
- ▶ Соблюдать указания в главе «Удаление известкового налета».



Не прерывать процедуру удаления известкового налета после заливки средства, так как в противном случае оно просто будет смыто.




Если запустить процедуру удаления известкового налета без запроса прибора, уровень воды в бойлере не понизится автоматически. При заправке средства для удаления известкового налета в керамическое отверстие может попасть небольшое количество воды.

Необходимое условие

- При нажатии клавиши светодиод состояния на пульте дистанционного управления мигает синим/красным.
- В приложении Geberit Home отображается предупреждающий символ [Уход и техобслуживание] и [Удаление известкового налета].
- Штуцер для омывания должен быть полностью задвинут.
- Крышка унитаза закрыта.


1

Снять левую декоративную панель.

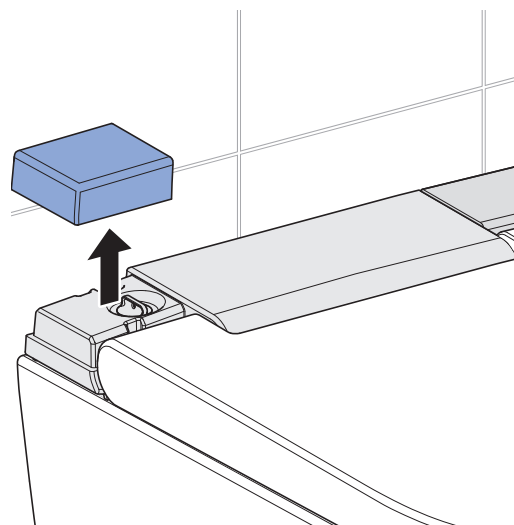


2


Извлечь заглушку.

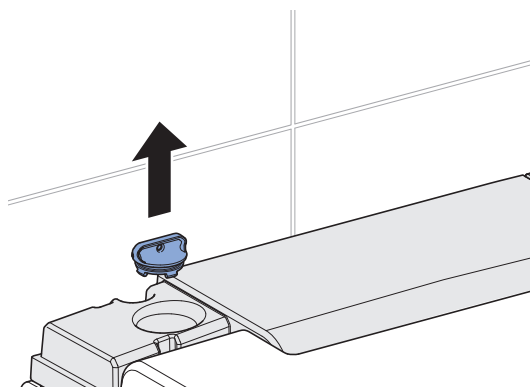

- 3** Залить в отверстие для заливки один флакон (125мл) средства для удаления известкового налета Geberit AquaClean.

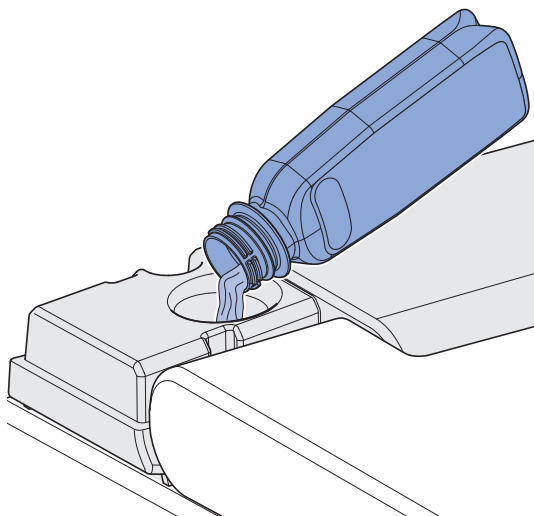


- 4** Одновременно нажать клавиши <Омывающая струя> и <—> и удерживать нажатыми в течение 5 секунд, чтобы запустить процедуру удаления известкового налета, или использовать приложение Geberit Home, [Уход и техобслуживание], [Удаление известкового налета].

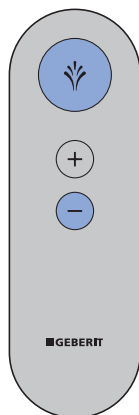


- ✓ Светодиод состояния на пульте дистанционного управления при нажатии клавиши мигает оранжевым и гаснет через 10 секунд. Как только светодиод состояния при нажатии клавиши перестанет мигать оранжевым, процедура удаления известкового налета завершена.

- 5** Установить заглушку на место.

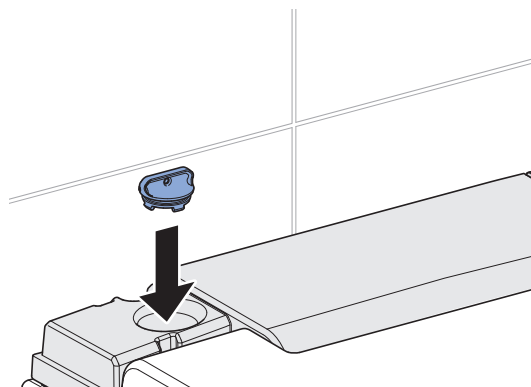

- 6** Брызги средства для удаления известкового налета сразу же убрать влажной тканью.

- 7** Установить левую декоративную панель.

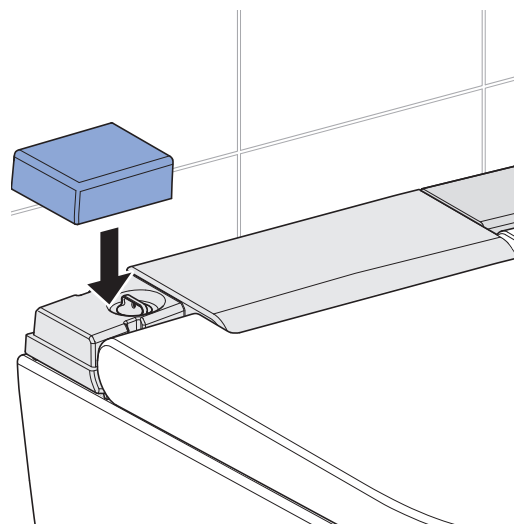

Сообщение относительно удаления известкового налета из прибора

Следующая таблица поможет вам идентифицировать сообщения относительно удаления известкового налета и принять необходимые меры по устранению неисправности.

Частота	Сообщение	Устранение неисправности
Регулярное удаление известкового налета: минимум раз в год	- Светодиод на пульте дистанционного управления мигает синим/красным. - Приложение Geberit Главная страница отображает предупреждающий символ при [удалении известкового налета].	► Запустить процедуру удаления известкового налета. → См. «Удаление известкового налета», страница 26.

Устранение неисправностей

Порядок действий при неисправностях

Следующая таблица информирует о порядке действий при неисправностях:

- последовательно выполнять действия до устранения неисправности или возобновления надлежащей работы прибора;
- соблюдать указанную последовательность действий.

Шаг	Описание проблемы	Устранение неисправности
1	Унитаз-биде неисправен или не работает.	► Выключить прибор. → См. «Включение и выключение прибора», страница 13. ► Подождать 30 секунд. ► Включить прибор. → См. «Включение и выключение прибора», страница 13.
2	Шаг 1 выполнен. Унитаз-биде все еще неисправен или не работает.	► Проверить светодиод состояния на пульте дистанционного управления. → См. «Светодиод состояния на пульте дистанционного управления», страница 13.
3	Шаги 1 и 2 выполнены. Унитаз-биде все еще неисправен или не работает.	► Проверить описание проблемы в таблице неисправностей и принять соответствующие меры по устранению неисправности. → См. «Унитаз-биде не функционирует», страница 29 и «Прочие функциональные сбои», страница 31.
4	Шаги 1–3 выполнены. Унитаз-биде все еще неисправен или не работает.	► Обратиться в сервисную службу.

Унитаз-биде не функционирует

Приведенная ниже таблица поможет найти причину, вызвавшую функциональный отказ унитаза-биде.



ОПАСНО

Удар электрическим током

Неверно выполненное техобслуживание и устранение повреждений может привести к получению тяжелых травм и к смерти.

- ▶ В случае неполадок необходимо немедленно выключить прибор с помощью сетевого выключателя и обратиться в сервисную службу.
- ▶ Электроинсталляции прибора разрешается выполнять только электротехническим квалифицированным персоналом.
- ▶ Оснащение и переоснащение прибора разрешается проводить только электротехническим квалифицированным персоналом.



В случае неисправности унитазом-биде в любой момент можно пользоваться как обычным унитазом. Штуцер для омывания должен быть полностью задвинут. Смыв унитаза, как обычно, задействуется нажатием клавиши на смывном бачке.



Если прибор неисправен, его можно выключить с помощью сетевого выключателя.

Шаг	Описание проблемы	Устранение неисправности
1	Унитаз-биде и светодиод состояния не функционируют.	▶ Выключите и снова включите прибор. → См. «Включение и выключение прибора», страница 13. Результат ✓ Выполняется повторная инициализация прибора.
2	В электрическом распределителе однократно срабатывает плавкий предохранитель или автоматический выключатель дифференциальной защиты.	▶ Замените плавкий предохранитель в электрическом распределителе или верните его в рабочее состояние. ▶ Верните автоматический выключатель дифференциальной защиты в электрическом распределителе в рабочее состояние. Результат ✓ После включения выполняется повторная инициализация прибора. Пользование прибором не приводит к срабатыванию плавкого предохранителя или автоматического выключателя дифференциальной защиты.

Шаг	Описание проблемы	Устранение неисправности
3	Плавкий предохранитель или автоматический выключатель дифференциальной защиты в электрическом распределителе срабатывают повторно при использовании прибором.	▶ Извлеките сетевой штекер (при наличии) из розетки. ▶ Замените плавкий предохранитель или автоматический выключатель дифференциальной защиты в электрическом распределителе либо верните их в рабочее состояние. ▶ Обратитесь в сервисную службу. Результат ✓ Прибор неисправен.
4	Изделие имеет неизвестную техническую неисправность.	▶ Активируйте плавкий предохранитель или автоматический выключатель дифференциальной защиты в электрическом распределителе. ▶ Извлеките сетевой штекер (при наличии) из розетки. ▶ Обратитесь в сервисную службу. ▶ Поручите проверку подачи электропитания специалисту.

2 / 2

Прочие функциональные сбои

Приведенная ниже таблица поможет найти причину неисправности и способы устранения при отказе отдельных функций унитаза-биде.



В случае неисправности унитаза-биде в любой момент можно пользоваться как обычным унитазом. Штуцер для омывания должен быть полностью задвинут. Смыв унитаза, как обычно, задействуется нажатием клавиши на смывном бачке.



Если прибор неисправен, его можно выключить с помощью сетевого выключателя.

Описание проблемы	Причина	Устранение неисправности
Светодиод состояния мигает красным/синим.	В приборе имеется известковый налет	► Запустите процесс удаления известкового налета. → См. «Удаление известкового налета», страница 26.
Штуцер для омывания не задвигается автоматически.	Возникла неисправность	► Вручную задвиньте штуцер для омывания.
Неправильно работает штуцер для омывания.	Возникла неисправность	► Отключите унитаз-биде с помощью сетевого выключателя на 30 секунд. ► Включите унитаз-биде с помощью сетевого выключателя. Результат ✓ После включения выполняется повторная инициализация прибора.
Эффективность омывающей струи уменьшается.	Форсунки штуцера для омывания засорены или повреждены	► Очистите или замените форсунки штуцера для омывания. → См. «Очистка форсунки штуцера для омывания», страница 24. ► → См. «Удаление известкового налета», страница 26.
Унитаз-биде больше не достигает привычной температуры воды для омывания.	Унитаз-биде загрязнен	► → См. «Удаление известкового налета», страница 26. ► Выключите унитаз-биде с помощью сетевого выключателя на 30 секунд. Результат ✓ После включения выполняется повторная инициализация прибора.

Пульт дистанционного управления не функционирует

Приведенная ниже таблица поможет в поиске неисправностей и способов устранения в следующих случаях:

- пульт дистанционного управления не работает;
- управление унитазом-биде с помощью пульта дистанционного управления невозможно.



Пульт дистанционного управления во время пользования приложением Geberit Home App не работает.



Если прибор неисправен, его можно выключить с помощью сетевого выключателя.

Шаг	Описание проблемы	Устранение неисправности
1	Унитазом-биде невозможно управлять с помощью пульта дистанционного управления.	► Заново присвойте пульт дистанционного управления прибору. → См. «Повторно присвоить пульт дистанционного управления устройству», страница 34. Результат ✓ Светодиод состояния на пульте дистанционного управления загорается на 3 секунды.
2	Унитазом-биде невозможно управлять с помощью пульта дистанционного управления. Пульт дистанционного управления привязан заново.	► Замените батарею (типа CR2032). → См. «Замена батареи пульта дистанционного управления», страница 33. ► Заново присвойте пульт дистанционного управления прибору. → См. «Повторно присвоить пульт дистанционного управления устройству», страница 34.
3	Батарея заменена, и пульт дистанционного управления заново привязан. Однако пульт дистанционного управления остается неактивным при нажатии клавиши.	► Обратитесь в сервисную службу. Результат ✓ Пульт дистанционного управления неисправен.


Замена батареи пульта дистанционного управления

Необходимое условие

- Светодиод состояния на передней панели пульта дистанционного управления мигает красным.
- На протяжении всего процесса пульт дистанционного управления находится в зоне действия унитаза-биде.


1

Вынуть использованную батарею. Утилизировать использованную батарею надлежащим образом.

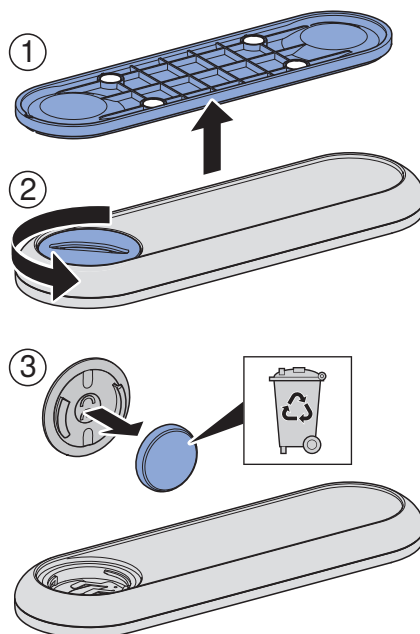

2

Установить новую батарею типа CR2032.

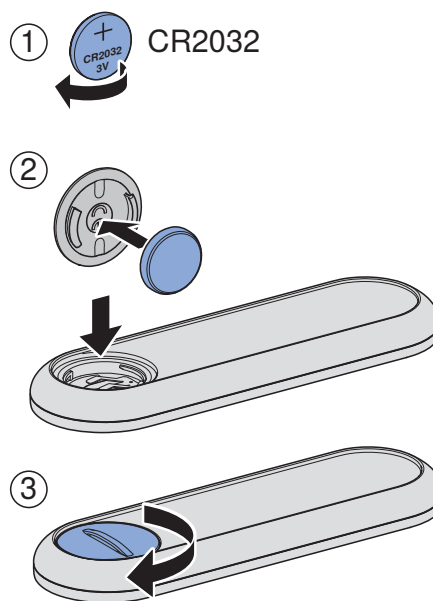

Повторно присвоить пульт дистанционного управления устройству



Устройством можно управлять только с помощью пульта дистанционного управления, который ему присвоен.

Необходимое условие


- Прибор выключен.

1

Включите прибор.

2

Нажмите клавишу <+> на пульте дистанционного управления и удерживайте ее примерно 20 секунд.

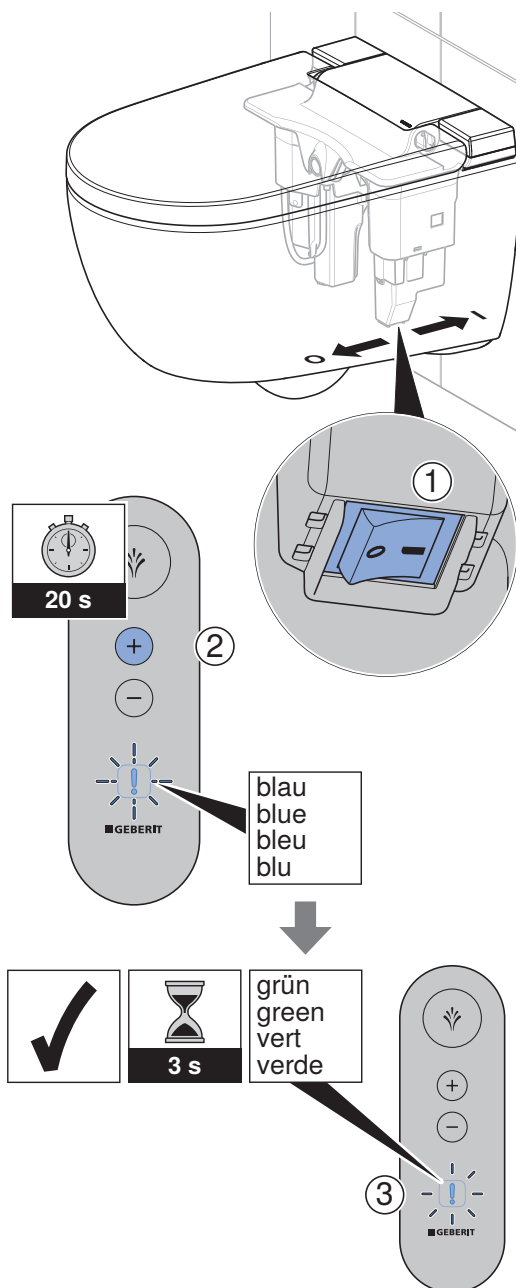

- ✓ В это время светодиод состояния на пульте дистанционного управления мигает синим цветом.
- ✓ Соединение будет установлено, когда зеленый светодиод на пульте дистанционного управления загорится на 3 секунды.

Результат

- ✓ Унитазом-биде можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.

Устойчивое развитие

Группа Geberit и устойчивое развитие

В качестве ведущего производителя сантехнического оборудования на европейском рынке компания Geberit уделяет особое внимание экономии воды, эффективности использования ресурсов и строительству с учетом принципов устойчивого развития. Уже на протяжении нескольких десятилетий наша группа доказывает, что долговременно успешный бизнес прекрасно сочетается с поддерживающими экологию и социально направленными действиями. Управление компанией в соответствии с принципами устойчивого развития одновременно помогает сократить расходы и снизить риски. Geberit хочет быть примером для своих клиентов, поставщиков и других партнеров и устанавливать новые стандарты. Для этого мы создаем экономящие воду и соответствующие принципам устойчивого развития изделия, стремимся к надежным, безвредным для окружающей среды и эффективно использующим ресурсы производственным процессам, практикуем высокие стандарты экологичности и деловой этики при закупках и логистике и создаем достойные условия работы для наших более 12 000 активных и компетентных сотрудников по всему миру. Компания Geberit также реализует благотворительные проекты по улучшению сантехнических условий по всему миру, проявляя таким образом социальную ответственность.

Экологичный дизайн – отчетность о воздействии на экологию

В основу производства изделий, соответствующих принципам устойчивого развития, положен систематический инновационный процесс, целью которого является выбор максимально экологичных материалов и принципов функционирования, снижение рисков до минимума и достижение высокого показателя эффективности использования ресурсов. При необходимости по описанному в данном руководстве изделию может быть предоставлен отчет о воздействии на экологию.

Экологические подсказки

Данное изделие отличается большой продуманностью, в том числе во всем, что касается потребления энергии, воды и других ресурсов (см. также технические данные). Вы как пользователь можете уменьшить экологический след изделия, соблюдая следующие рекомендации:

- Выключать устройство при отъезде в отпуск.
- Вручную прерывать функцию омывания для экономии горячей воды.
- Использовать меньше туалетной бумаги.
- Выключить функцию нагрева водонагревателя, если для омывания не используется горячая вода.
- Использовать экологически безопасные чистящие средства.
- Для увеличения срока службы устройства следует регулярно проводить техническое обслуживание и обращаться с ним аккуратно.
- Передавать неисправные устройства для технической правильной утилизации компании Geberit или специально указанным производителем предприятиям.

Утилизация

Утилизация старого электрического и электронного оборудования



Символ перечеркнутого мусорного бака на колесах означает, что отходы электрического и электронного оборудования нельзя выбрасывать вместе с остаточными отходами, а необходимо утилизировать отдельно. Конечные пользователи по закону обязаны сдавать старые приборы в государственные органы по утилизации отходов, дистрибьюторам или Geberit для надлежащей утилизации. Многие дистрибьюторы электрического и электронного оборудования обязаны бесплатно принимать отходы электрического и электронного оборудования обратно. Для возврата Geberit обращайтесь в ответственную торговую или сервисную компанию.

Использованные батарейки и аккумуляторы, извлеченные из старого прибора, а также лампы, которые могут быть удалены из старого прибора без их разрушения, должны быть отделены от старого прибора перед сдачей в пункт утилизации.

Если в старом устройстве хранятся личные данные, конечные пользователи сами несут ответственность за их удаление перед сдачей в пункт утилизации.

Гарантия для конечного пользователя

Гарантия для конечного пользователя

Настоящая гарантия для конечного пользователя («гарантия») действительна наряду с предусмотренной законом ответственностью договорной стороны за дефекты изделия, но не затрагивает данную ответственность. Правами, вытекающими из предусмотренной законом ответственности за дефекты изделия, можно воспользоваться бесплатно и независимо от настоящей гарантии. Они не ограничиваются настоящей гарантией.

Настоящая гарантия распространяется только на стационарно установленные изделия Geberit AquaClean, отмеченные серийным номером Geberit, («изделие»).

Гарантия предоставляется только на изделия, установленные на территории определенных стран. Список этих стран приведен на последней странице руководства по обслуживанию («список»). Гарантия предоставляется ответственным представительством Geberit в той стране, на территории которой установлено изделие, («Geberit»). Контактную информацию и адрес веб-сайта Geberit см. в списке.

1. Geberit гарантирует конечному пользователю, что изделие не имеет материальных и производственных дефектов. Гарантия действительна в течение двух лет, начиная с даты установки изделия у конечного пользователя. Конечный пользователь может продлить гарантию еще на один год – до трех лет (далее совместно – «гарантийный срок»). Для этого в течение 90 дней, начиная с даты установки изделия, конечный пользователь должен заполнить и отправить гарантийный формуляр на веб-сайте Geberit.

Объем гарантийных обязательств:

- a) В течение первых двух лет гарантийного срока компания Geberit бесплатно устраняет все материальные и производственные дефекты путем ремонта или замены дефектных деталей в уполномоченной Geberit сервисной службе.
 - b) В течение третьего года гарантийного срока компания Geberit в случае материального или производственного дефекта бесплатно поставляет запасные части для дефектных деталей в сервисную службу, уполномоченную компанией Geberit и выбранную конечным пользователем для проведения ремонта.
2. Предъявление конечным пользователем прочих претензий к компании Geberit по данной гарантии исключено.
 3. Удовлетворение претензий по гарантии возможно лишь при выполнении следующих условий:
 - a) Изделие было установлено и введено в эксплуатацию специализированным сантехническим предприятием или сервисной службой, уполномоченной компанией Geberit. Список сервисных служб, уполномоченных компанией Geberit, конечный пользователь может запросить, обратившись в компанию Geberit.
 - b) В конструкцию изделия не было внесено никаких изменений, в частности, не удалялись/не заменялись детали и не производилась установка дополнительного оборудования.
 - c) Причиной возникновения дефекта изделия не является ненадлежащая установка или неправильное использование, а также недостаточный уход или техобслуживание.
 4. Для предъявления прав по настоящей гарантии достаточно в письменной или устной форме уведомить компанию Geberit, воспользовавшись контактной информацией, указанной в списке или на веб-сайте Geberit, и предоставить квитанцию с указанием названия изделия и даты установки. В уведомление должна быть включена как минимум следующая информация:
 - a) Имя, почтовый адрес и адрес электронной почты клиента, купившего изделие, при желании также название компании и номер телефона
 - b) Модель и серийный номер изделия
 - c) Сведения о материальных или производственных дефектах изделия
 5. Настоящая гарантия регулируется исключительно законодательством страны, на территории которой установлено изделие. Применение положений конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров абсолютно исключено. Если клиент является продавцом, юридическим лицом публичного права или специальным фондом публичного права, разногласия, вытекающие из договорных отношений между клиентом и поставщиком, рассматриваются исключительно в суде по местонахождению головного офиса компании Geberit.

Технические характеристики и соответствие требованиям

Технические данные

Номинальное напряжение	230 В перем. тока
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность	850 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0,5 Вт
Электропитание	Электропитание посредством штепсельной вилки с трехжильным гибким кабелем в защитной оболочке
Степень защиты	IPX4
Класс защиты	I
Технология беспроводной связи	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Диапазон частоты	2400–2483,5 МГц
Макс. выходная мощность	0 дБм
Длительность омывания	20 с
Число ступеней напора оmyвающей струи	5
Температура воды	34–40 °C
Рабочая температура	5–40 °C
Гидравлическое давление	50–1000 кПа
	0,5–10 бар
Минимальное гидравлическое давление	50 кПа
	0,5 бар
Расчетный расход	0,02 л/с
Максимальная нагрузка на сиденье с крышкой для унитаза	150 кг

1) Товарный знак Bluetooth® и его логотипы являются собственностью Bluetooth SIG, Inc. и используются Geberit по лицензии.

Краткая версия декларации соответствия требованиям ЕС

Настоящим Geberit International AG заявляет, что тип устройств беспроводной связи Geberit AquaClean Alba соответствует Директиве 2014/53/EC.

Полный текст Декларации о соответствии стандартам ЕС доступен в Интернете по следующему адресу: <http://doc.geberit.com/971625000.pdf>.

Контактная информация

Головной офис

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Европа

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Oesterreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argypoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservice.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Serbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Африка и Ближний Восток

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Азия

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515 号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Другие страны

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ataşehir-İstanbul

Türkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil

Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com