


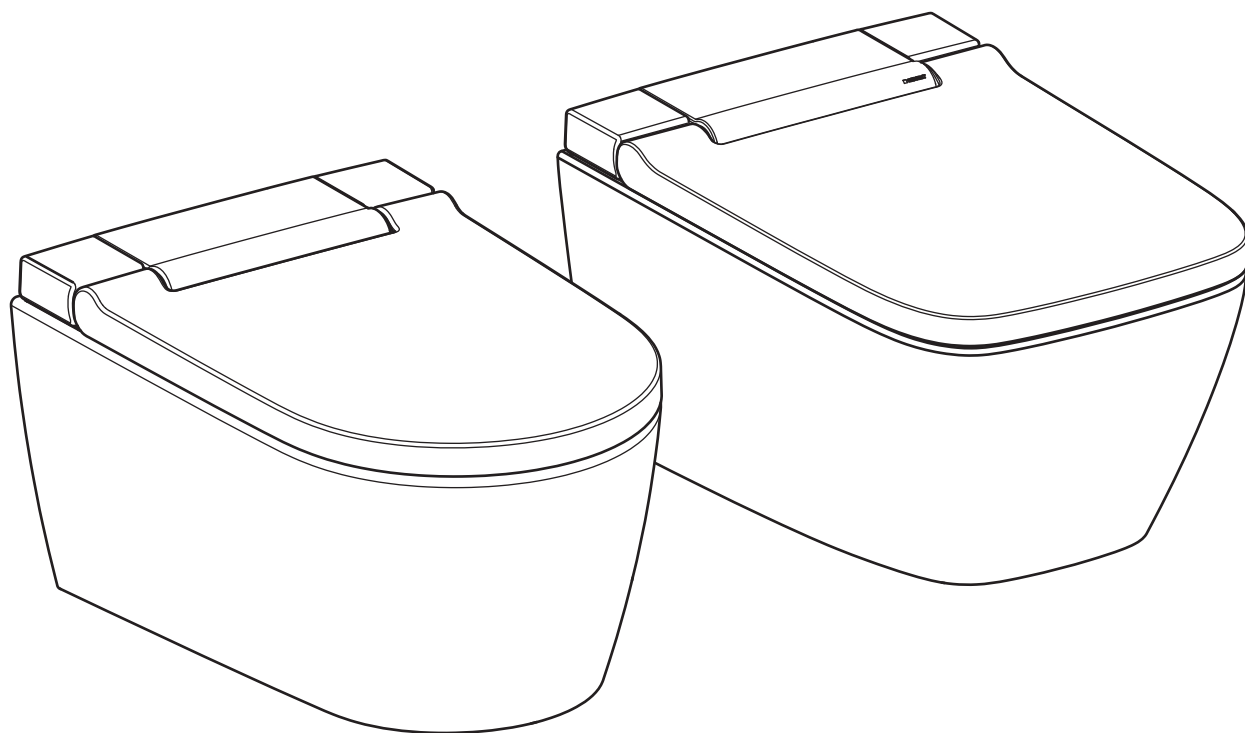

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΎ



Πίνακας περιεχομένων

Για την ασφάλειά σας	6
Για ποιον είναι κατάλληλο το προϊόν;	6
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται το προϊόν;	6
Τι πρέπει να αποφύγετε;	6
Κακή χρήση	6
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας	7
Επεξήγηση προειδοποιητικών συμβόλων	8
Επισκόπηση των συμβόλων στο προϊόν	8
Καταχωρίστε τη συσκευή σας	9
Γνωρίστε το συσκευή	10
Σχετικά με τις συσκευές Geberit AquaClean	10
Επισκόπηση λειτουργίας	10
Η συσκευή με μια ματιά	11
Σχεδίαση χειρισμού	13
Σχετικά με την ιδέα λειτουργίας	13
Μπροστινή πλευρά τηλεχειριστηρίου	13
Πίσω μέρος τηλεχειριστηρίου	14
LED κατάστασης στο φως προσανατολισμού και στο τηλεχειριστήριο	15
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής	16
Εφαρμογή Geberit	17
Έλεγχος συμβατότητας	17
Κατεβάστε την εφαρμογή Geberit Home	17
Χρήση της εφαρμογής Geberit Home	18
Τρόπος χρήσης της συσκευής	19
Πρώτα βήματα	19
Χρήση ντους πρωκτού	20
Χρήση ντους lady	20
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την ταλαντευόμενη κίνηση του πρωκτικού ντους	21
Απενεργοποιήστε και ανάψτε το φως προσανατολισμού	21
Προσαρμόστε τη διαδικασία του ντους στις ανάγκες σας	22
Ρυθμίστε την ένταση του πίδακα ντους	22
Ρυθμίστε τη θέση του βραχίονα ντους	22
Αποθήκευση προφίλ χρηστών	23
Πρόσβαση στα προφίλ χρηστών	23
Αποθηκεύστε το προσωπικό σας προφίλ χρήστη στην εφαρμογή Geberit Home	24

Για να προγραμματίσετε τη συσκευή	24
Επισκόπηση επιλογών προγραμματισμού	24
Ρυθμίσεις συσκευής κύριου μενού	24
Μενού ρυθμίσεων συσκευής	25
Μενού ρυθμίσεων λειτουργίας	26
Μενού ρυθμίσεων συστήματος	29
Κύριο μενού Προσωπικές ρυθμίσεις	30
Μενού χρήστη	31
Κύριο μενού Συντήρηση και φροντίδα	32
Μενού Συντήρηση και φροντίδα	32
Κύριο μενού Βοήθεια	34
Μενού Βοήθεια	34
Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων της συσκευής	36
Οδηγίες φροντίδας	36
Γενικές συστάσεις καθαρισμού	36
Αυτόματη ανταλλαγή νερού	36
Στοχευμένη απολύμανση	37
Κατάλληλα καθαριστικά και εξοπλισμός καθαρισμού	37
Οδηγίες φροντίδας για λείες επιφάνειες	39
Υποδείξεις φροντίδας για κεραμικά είδη υγιεινής	39
Οδηγίες φροντίδας καθίσματος λεκάνης	40
Καθαρό κάθισμα και περιβλήμα λεκάνης	40
Καθαρίστε το ακροφύσιο του ντους μέσω της οθόνης του τηλεχειριστηρίου	42
Καθαρίστε το ακροφύσιο του ντους χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο	44
Αφαλάτωση συσκευής	45
Μήνυμα αφαλάτωσης από τη συσκευή	48
Επιδιόρθωση βλαβών	49
Διαδικασία σε περίπτωση δυσλειτουργίας	49
Το ντους WC δεν λειτουργεί	50
Άλλα λειτουργικά σφάλματα	51
Αντιμετώπιση προβλημάτων του τηλεχειριστηρίου	52
Αντικαταστήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου	53
Εκ νέου αντιστοίχιση τηλεχειριστηρίου	53
Βιωσιμότητα	54
Όμιλος Geberit και βιωσιμότητα	54
Οικολογικός σχεδιασμός – οικολογική ισορροπία	54
Οικολογικές συμβουλές	54
Απόρριψη	55
Απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	55
Εγγύηση τελικού πελάτη	56

Τεχνικά δεδομένα και συμμόρφωση	57
Τεχνικά δεδομένα	57
Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.....	57
Επικοινωνία	58
Έδρα.....	58
Ευρώπη	58
Αφρική και Μέση Ανατολή	61
Ασία	61
Άλλες χώρες.....	62

Για την ασφάλειά σας

Για ποιον είναι κατάλληλο το προϊόν;

Η χρήση της λεκάνης με μπιντέ Geberit AquaClean είναι δυνατή από παιδιά από 3 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς προκύπτοντες κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Εάν το καλώδιο σύνδεσης δικτύου της παρούσας συσκευής έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από άτομο με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι.

Πώς πρέπει να χρησιμοποιείται το προϊόν;

Το προϊόν είναι κατάλληλο για τους παρακάτω σκοπούς και τομείς χρήσης:

- Όταν χρησιμοποιείται ως ντους WC:
 - Για τον καθαρισμό της περιοχής του πρωκτού
 - Για εξωτερικό καθαρισμό της κολπικής περιοχής
- Για εγκατάσταση σε θερμαινόμενους εσωτερικούς χώρους
- Για σύνδεση στο σύστημα πόσιμου νερού
- Για λειτουργία με νερό από συστήματα αντίστροφης όσμωσης

Τι πρέπει να αποφύγετε;

Το προϊόν δεν προορίζεται για τις ακόλουθες χρήσεις:

- Ο δακτύλιος του καθίσματος της λεκάνης να παραμένει, ενώ κάνετε ντους
- Τοποθέτηση φορτίων και αντικειμένων στο καπάκι της λεκάνης
- Βύθιση του τηλεχειριστηρίου σε υγρά
- Λειτουργία χωρίς πόμα για το μέσο αφαλάτωσης Geberit AquaClean

Κακή χρήση

Σε περίπτωση κακής χρήσης ο Geberit δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις συνέπειες.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας ισχύουν για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος:

- Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την πρώτη χρήση για να εξοικειωθείτε με τη χρήση του προϊόντος.
- Αποθηκεύστε ή εκτυπώστε τις οδηγίες λειτουργίας για μελλοντική συμβουλή ή εκτυπώστε τις
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. Εάν είναι δυνατόν, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών Geberit.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν ή να επισκευαστούν από το χρήστη.
- Μην εκτελείτε μετατροπές ή πρόσθετες εγκαταστάσεις. Οι τροποποιήσεις ενέχουν κίνδυνο για τη ζωή.
- Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο με γνήσια ανταλλακτικά και μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.
- Επιτρέπεται η χρήση μόνο γνήσιων εξαρτημάτων.
- Ο χειρισμός και η συντήρηση επιτρέπεται να εκτελούνται από τον χειριστή ή τον χρήστη μόνο στο βαθμό που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού.
- Χρησιμοποιείτε πάντα την τρέχουσα έκδοση των οδηγιών συναρμολόγησης για τη συναρμολόγηση, εάν είναι απαραίτητη η αποσυναρμολόγηση GeberitAquaClean (π. χ. για μετακόμιση).
- Συνδέετε το GeberitAquaClean στην τάση δικτύου μόνο σύμφωνα με την πινακίδα τύπου.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τη χρήση καθαριστικών και προϊόντων αφαλάτωσης.



Το παρόν έγγραφο περιέχει προειδοποιήσεις σε διάφορα σημεία. Οι προειδοποιήσεις είναι οδηγίες ασφαλείας που εξαρτώνται από τη δράση και την κατάσταση. Προειδοποιούν για συγκεκριμένους κινδύνους.



Αυτές οι οδηγίες αντιστοιχούν στην τεχνική κατάσταση της συσκευής τη στιγμή της δημοσίευσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές προς όφελος της περαιτέρω ανάπτυξης.

Μια τρέχουσα έκδοση αυτού και άλλων εγγράφων είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο:

<http://catalog.geberit.com>.

Επεξήγηση προειδοποιητικών συμβόλων

Οι προειδοποιητικές υποδείξεις τοποθετούνται εκεί όπου μπορεί να προκύψει ο κίνδυνος.

Οι προειδοποιητικές υποδείξεις είναι δομημένες ως εξής:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είδος και πηγή κινδύνου

Πιθανές συνέπειες παράβλεψης κινδύνου.

► Μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου.

Οι ακόλουθες προειδοποιητικές λέξεις χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν υπολειπόμενους κινδύνους στις προειδοποιητικές υποδείξεις και σε σημαντικές πληροφορίες.

Σύμβολο	Προειδοποιητική λέξη και σημασία
	ΚΙΝΔΥΝΟΣ Η προειδοποιητική λέξη περιγράφει έναν κίνδυνο υψηλού βαθμού επικινδυνότητας, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
	ΠΡΟΣΟΧΗ Η προειδοποιητική λέξη περιγράφει έναν κίνδυνο, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
	Επισημαίνεται μόνο με σύμβολο. Επισημαίνει μια σημαντική πληροφορία.

Επισκόπηση των συμβόλων στο προϊόν

Σύμβολο	Σημασία
	Διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και το εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού/λειτουργίας πριν από την έναρξη λειτουργίας του προϊόντος.
	Κίνδυνος θάνατος από ηλεκτροπληξία

Καταχωρίστε τη συσκευή σας

Δήλωση εγγύησης

Παρατείνετε χωρίς χρέωση την περίοδο εγγύησης του Geberit AquaClean. Εγγραφείτε για την εγγύηση του προϊόντος εντός 90 ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης.



Το τρίτο έτος της περιόδου εγγύησης, ο Geberit αναλαμβάνει, σε περίπτωση ελαττωμάτων υλικού ή παραγωγής, δωρεάν παράδοση ανταλλακτικών, εφόσον το προϊόν έχει εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία από εξειδικευμένη εταιρεία ειδών υγιεινής.

Μέσω συνδέσμου:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Μέσω smartphone ή tablet:



Μέσω της εφαρμογής
Geberit Home App:

Android:



iOS:



Εάν η χώρα σας δεν αναφέρεται στην ιστοσελίδα onboarding, συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας και τις διευθύνσεις στο web. → Βλέπε "Επικοινωνία".

Γνωρίστε το συσκευή

Σχετικά με τις συσκευές Geberit AquaClean

Μια συσκευή Geberit AquaClean είναι μια λεκάνη με ενσωματωμένη λειτουργία ντους. Η συσκευή εκπληρώνει επίσης όλες τις λειτουργίες μιας συμβατικής λεκάνης. Περαιτέρω λειτουργίες εξαρτώνται από την έκδοση του προϊόντος σας.

Επισκόπηση λειτουργίας


Λειτουργίες υγιεινής:

- Τεχνολογία έκπλυσης TurboFlush
- Τεχνολογία ντους με ατομική θέση βραχίονα ντους WhirlSpray
- Ταλαντούμενη κίνηση του βραχίονα ντους
- Επεκτάσιμο ακροφύσιο lady ενσωματωμένο στο ακροφύσιο ντους με ατομική θέση βραχίονα ντους
- Αυτόματος καθαρισμός βραχίονα ντους πριν και μετά από κάθε ντους
- Πρόγραμμα αφαλάτωσης


Λειτουργίες άνεσης:

- Επιλέξιμη ένταση πίδακα ντους
- Περιλαμβάνεται δακτύλιος καθίσματος λεκάνης και καπάκι λεκάνης SoftClosing
- Τηλεχειριστήριο με οθόνη μελανιού
- Όλες οι λειτουργίες μπορούν να λειτουργήσουν μέσω τηλεχειριστηρίου
- Μπορούν να αποθηκευτούν τρία μεμονωμένα προφίλ χρήστη

Η συσκευή με μια ματιά

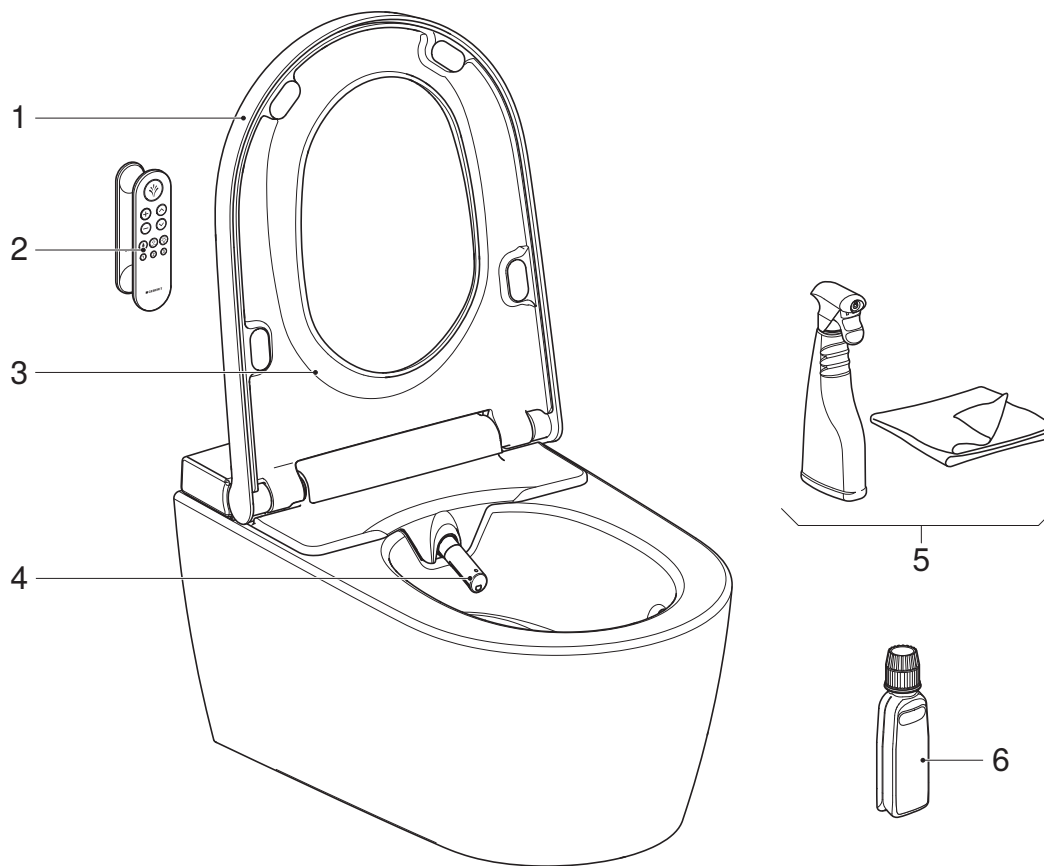

- 1 Καπάκι WC
- 2 Τηλεχειριστήριο με μαγνητική επιτοίχια βάση
- 3 Κάλυμμα καθίσματος WC
- 4 Βραχίονας ντους με ακροφύσιο ντους και ακροφύσιο lady
- 5 Σετ καθαρισμού Geberit AquaClean (κωδικός 242.547.00.1)
- 6 Αφαιλατικό Geberit AquaClean (κωδικός 147.040.00.1)

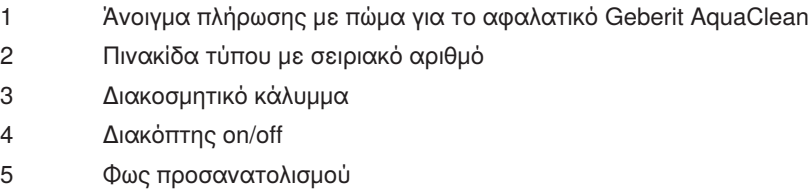

Αναλώσιμα	Πληροφορίες
Σετ καθαρισμού Geberit AquaClean	Κωδικός 242.547.00.1
Αφαλατικό Geberit AquaClean	Κωδικός 147.040.00.1
Σετ αφαλατικού Geberit AquaClean (4 τμχ.)	Κωδικός 147.047.00.1
Σετ αφαλατικού Geberit AquaClean (10 τμχ.)	Κωδικός 147.048.00.1
Ακροφύσιο ντους AquaClean Sela	Κωδικός 243.527.11.1
Τηλεχειριστήριο AquaClean Sela	Κωδικός 245.820.01.1

Σχεδίαση χειρισμού

Σχετικά με την ιδέα λειτουργίας


Το ντους WC μπορεί να λειτουργήσει μέσω του τηλεχειριστηρίου ή της εφαρμογής Geberit Home App.



Το τηλεχειριστήριο του ντους WC Geberit AquaClean είναι απενεργοποιημένο, εφόσον το ντους WC είναι συνδεδεμένο στο Geberit Home App.

Μπροστινή πλευρά τηλεχειριστηρίου

Όλες οι λειτουργίες για καθημερινή χρήση μπορούν να λειτουργήσουν μέσω της πρόσοψης του τηλεχειριστηρίου.

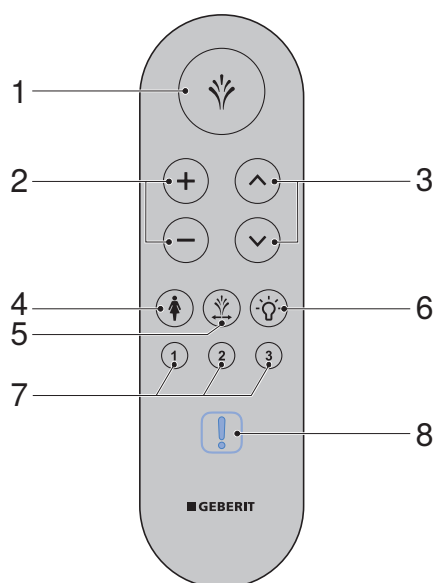

- 1 Κουμπί <Ντους>:
 - Εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας ντους
 - Διακοπή ντους lady
- 2 Κουμπιά <+>/<->: Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του πίδακα ντους
- 3 Πλήκτρα βέλους <πάνω>/<κάτω>: Προσαρμόστε τη θέση του βραχίονα ντους (βραχίονας ντους εμπρός/πίσω)
- 4 Κουμπί <Ντους lady>: Έναρξη και διακοπή ντους lady
- 5 Κουμπί <Ταλαντούμενη κίνηση>: Έναρξη και διακοπή ταλαντούμενης κίνησης κατά τη διάρκεια της πρωκτικής πλύσης
- 6 Κουμπί <Φως προσανατολισμού>: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτός προσανατολισμού
- 7 Κουμπιά <Προφίλ χρήστη>: Επιλέξτε προφίλ χρηστών 1–3
- 8 LED κατάστασης (ορατή μόνο εάν είναι απαραίτητο)

Πίσω μέρος τηλεχειριστηρίου

Το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου σάς δίνει πρόσβαση σε διάφορες ρυθμίσεις και πρόσθετες λειτουργίες.




Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η οθόνη μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής μετά από λίγο.



Εάν το τηλεχειριστήριο από το 2024 και μετά χρησιμοποιείται με μια παλαιότερη έκδοση υλικολογισμικού στη συσκευή, δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες:

- Η οθόνη εμφανίζει μόνο 2 γραμμές
- Δεν υπάρχει ένδειξη LED στο μπροστινό μέρος του τηλεχειριστηρίου
- Καμία λειτουργία μέσω των τριών κουμπιών ταχείας κλήσης
- Καμία λειτουργία μέσω του κουμπιού OK

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες, πραγματοποιήστε ενημέρωση υλικολογισμικού με την εφαρμογή Geberit Αρχική σελίδα (έκδοση υλικολογισμικού $\geq$ v 8.0).

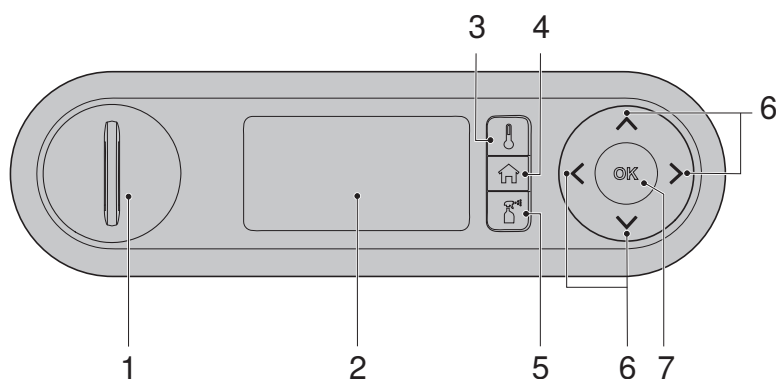

- 1 Θήκη μπαταρίας
- 2 Οθόνη μελανιού
- 3 Κουμπί ταχείας επιλογής <Θερμοκρασία>
- 4 Κουμπί ταχείας επιλογής <Σπίτι>
- 5 Κουμπί ταχείας επιλογής <Συντήρηση και φροντίδα>
- 6 Πληκτρα βέλους <πάνω>/<κάτω>, <αριστερά>/<δεξιά>
- 7 Κουμπί <OK>/<Αποθήκευση>

LED κατάστασης στο φως προσανατολισμού και στο τηλεχειριστήριο

Οι λυχνίες LED σας ενημερώνουν για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής. Η λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής με το πάτημα ενός πλήκτρου.

LED	Περιγραφή
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	• Η σύζευξη είναι σε εξέλιξη. → Βλέπε "Εκ νέου αντιστοίχιση τηλεχειριστηρίου", σελίδα 53. • Εκτελείται αρχικοποίηση της συσκευής. → Βλέπε "Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής", σελίδα 16.
Ανάβει για λίγο με πράσινο χρώμα	• Η σύζευξη είναι επιτυχής. • Η αποθήκευση ενός προφίλ χρήστη είναι επιτυχής. • Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων είναι επιτυχής.
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	Η συσκευή πρέπει να αφαλατωθεί. → Βλέπε "Αφαλάτωση συσκευής", σελίδα 45.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Υπάρχει μήνυμα σφάλματος. ► Όταν πατάτε ένα πλήκτρο στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου, εμφανίζεται στην οθόνη / στο smartphone [Μήνυμα σφάλματος]. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Εάν η λυχνία LED συνεχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Geberit.
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα	• Η συσκευή αυτήν τη στιγμή πραγματοποιεί αφαλάτωση. Δεν είναι δυνατή η χρήση της λεκάνης με μπιντέ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφαλάτωσης. • Πραγματοποιείται ανανέωση νερού. → Βλέπε "Αυτόματη ανταλλαγή νερού", σελίδα 36. • Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη συσκευή. Η λεκάνη με μπιντέ είναι απενεργοποιημένη ή το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε απόσταση > 1 m.


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής



Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα μεταξύ της απενεργοποίησης και της ενεργοποίησης.


1

Ανοίξτε το διακοσμητικό κάλυμμα.

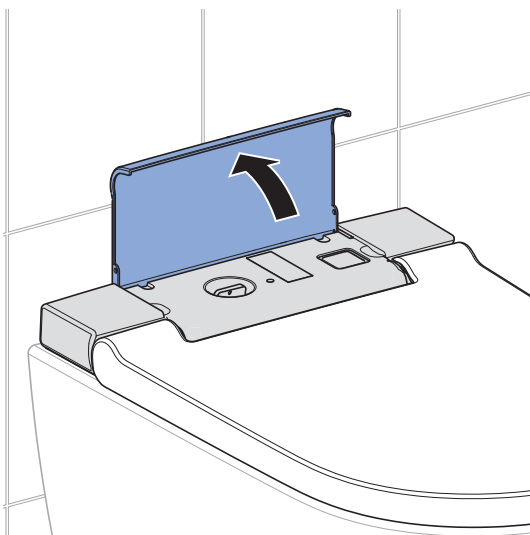


2

Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας.

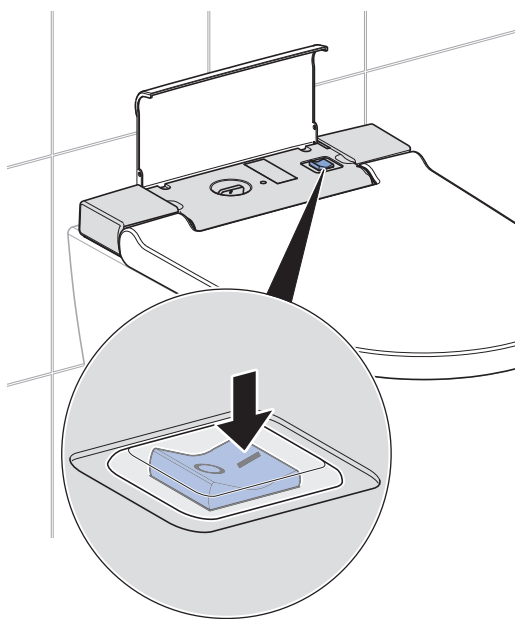

3

Κλείστε το διακοσμητικό κάλυμμα.

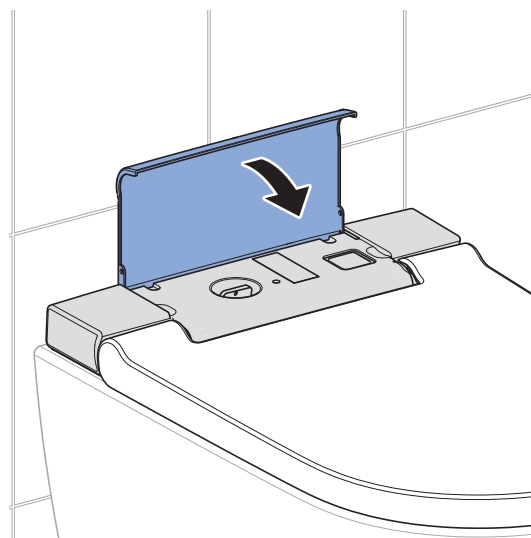

Αποτέλεσμα

- ✓ Η συσκευή επανεκκινείται μετά την ενεργοποίηση.
- ✓ Η λυχνία LED κατάστασης στη λυχνία προσανατολισμού αναβοσβήνει μπλε.

Εφαρμογή Geberit

Έλεγχος συμβατότητας

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Geberit στο μέγιστο βαθμό, χρειάζεστε ένα smartphone με τρέχουσα έκδοση Android ή iOS. Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε τα δικαιώματα (Bluetooth®, έγκριση τοποθεσίας) και επιβεβαιώστε τα.

Κατεβάστε την εφαρμογή Geberit Home

Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή Geberit Home από το αντίστοιχο App-Store:

- 1 Ανοίξτε το App-Store στο smartphone σας.
- 2 Πληκτρολογήστε "Geberit Home" στο πλαίσιο αναζήτησης.
 - ✓ Η εφαρμογή Geberit Home εμφανίζεται.



- 3 Κατεβάστε την εφαρμογή.
 - ✓ Η εφαρμογή κατεβαίνει και εμφανίζεται στο smartphone σας.

Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον αντίστοιχο κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Geberit Home:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Χρήση της εφαρμογής Geberit Home

Η εφαρμογή Geberit Home App επικοινωνεί μέσω μιας διεπαφής Bluetooth® με το προϊόν ντους WCGeberit AquaClean



Το τηλεχειριστήριο του ντους WC Geberit AquaClean είναι απενεργοποιημένο, εφόσον το ντους WC είναι συνδεδεμένο στο Geberit Home App.



Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή σας ενδέχεται να μην διαθέτει τηλεχειριστήριο ή να μην είναι διαθέσιμες μεμονωμένες λειτουργίες. Οι λειτουργίες και οι ρυθμίσεις στο Geberit Home App ποικίλλει ανάλογα με τη συσκευή και την περιοχή και επισημαίνεται με (προαιρετικό).

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες και ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής Geberit Αρχική σελίδα App:

- Τηλεχειριστήριο
 - Χρησιμοποιήστε λειτουργίες τηλεχειρισμού
 - Προσαρμογή και αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων (προαιρετικό)
- Ρυθμίσεις συσκευής
 - Προσαρμόστε και αποθηκεύστε τις βασικές ρυθμίσεις
- Εξυπηρέτηση πελατών Geberit (προαιρετικό)
 - Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Geberit
 - Χρησιμοποιήστε απομακρυσμένη συντήρηση GeberitAquaClean
- Υπηρεσίες Geberit (προαιρετικά)
 - Δήλωση συσκευής
 - Επέκταση υπηρεσιών εγγύησης
- Ενημέρωση λογισμικού
 - Ενημέρωση υλικολογισμικού
- Οδηγίες με βήματα
 - Καθαρισμός ακροφυσίου ντους και βραχίονα στεγνωτήρα (προαιρετικό)
 - Εκτελέστε αφαλάτωση
 - Αντικαταστήστε το κεραμικό φίλτρο κηρήθρας (προαιρετικό)

Μέσω της εφαρμογής Geberit Home έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

- Επεξηγηματικά βίντεο (προαιρετικά)
 - Αναπαραγωγή βίντεο λειτουργίας
 - Αναπαραγωγή βίντεο συντήρησης και καθαρισμού
- Αποκατάσταση βλαβών
 - Εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος
- Εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού
 - Εμφάνιση εγχειριδίου οδηγιών χειρισμού

Τρόπος χρήσης της συσκευής

Πρώτα βήματα

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μπορείτε να περιμένετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν κάθεστε στον δακτύλιο του καθίσματος της λεκάνης,

- η συσκευή ενεργοποιεί τη λειτουργία ντους.
- οι βασικές ρυθμίσεις καλούνται αυτόματα.

Όταν ξεκινάτε τη διαδικασία του ντους,

- η διαδικασία ντους του πρωκτού ντους διαρκεί 50 δευτερόλεπτα ή του ντους lady για 30 δευτερόλεπτα.
- η διαδικασία του ντους μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.
- Η διαδικασία του ντους μπορεί να προσαρμοστεί στις προσωπικές σας ανάγκες.
- Οι βασικές ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν και να προσαρμοστούν στις προσωπικές ανάγκες.

Όταν σηκώνεστε από τον δακτύλιο του καθίσματος της λεκάνης,


- η λειτουργία ντους είναι απενεργοποιημένη.
- το ακροφύσιο ντους και το ακροφύσιο lady ξεπλένονται εντατικά.
- η συσκευή τίθεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Χρήση ντους πρωκτού

Προϋπόθεση

- Κάθεστε στον δακτύλιο του καθίσματος της λεκάνης.

- ▶ Πατήστε σύντομα το κουμπί <ντους> μία φορά στο τηλεχειριστήριο.

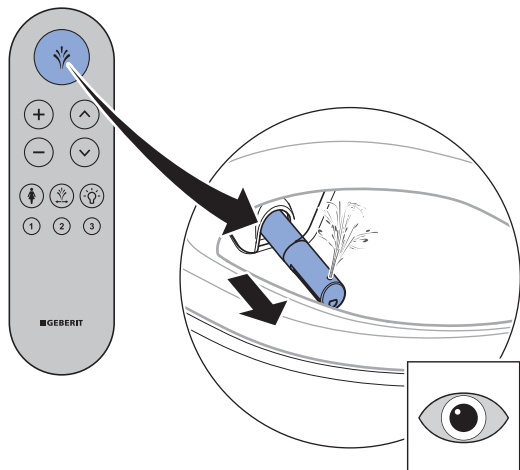

Αποτέλεσμα

- ✓ Η διαδικασία του ντους ξεκινά με την ταλαντευόμενη κίνηση.

- i** Πατώντας εκ νέου το πλήκτρο <Ντους> μπορείτε να διακόψετε πρόωρα τη διαδικασία ντους.


Χρήση ντους lady

- i** Η γυναικεία ευαίσθητη περιοχή είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή που απαιτεί ιδιαίτερη και προσεκτική φροντίδα. Για να επιτύχετε ένα βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού, το ντους lady πρέπει να προσαρμοστεί στις εργονομικές σας απαιτήσεις. Η θέση του ακροφυσίου του ντους και η ένταση του πίδακα ντους πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε ο πίδακας ντους να μην μπορεί να εισέλθει στον κόλπο.

Προϋπόθεση

- Κάθεστε στον δακτύλιο του καθίσματος της λεκάνης.

- ▶ Πατήστε το κουμπί <Ντους lady> στο τηλεχειριστήριο.

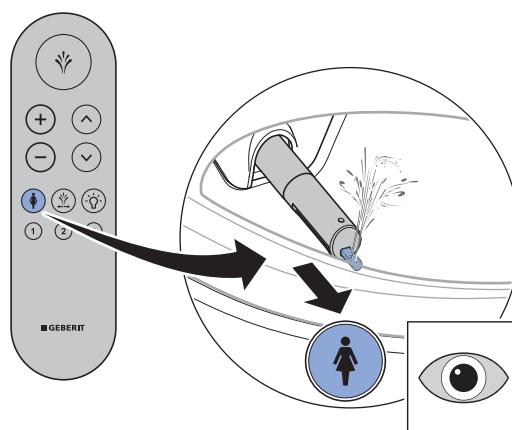

Αποτέλεσμα

- ✓ Η διαδικασία του ντους ξεκινά.

- i** Πατώντας εκ νέου το πλήκτρο <Ντους lady> μπορείτε να διακόψετε πρόωρα τη διαδικασία ντους.


Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την ταλαντευόμενη κίνηση του πρωκτικού ντους



Η ταλαντευόμενη κίνηση του βραχίονα του ντους αυξάνει το αποτέλεσμα καθαρισμού.



Πατώντας το κουμπί <Ταλαντούμενη κίνηση> ή πατώντας τα πλήκτρα βέλους ταυτόχρονα <μπροστά> και <πίσω> η ταλαντευόμενη κίνηση μπορεί να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί κατά τη διαδικασία του ντους.

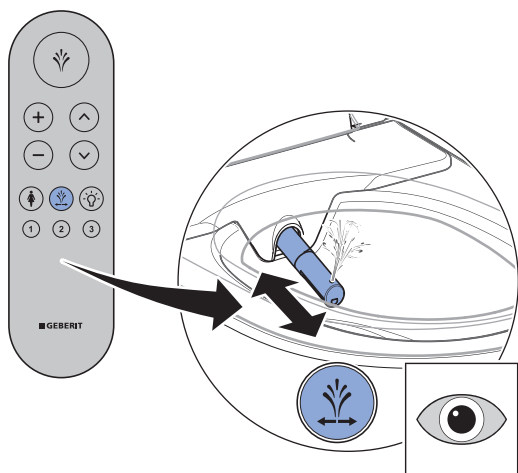


Απενεργοποιήστε και ανάψτε το φως προσανατολισμού

Προϋπόθεση

– Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.



Πατήστε το πλήκτρο <Φως προσανατολισμού> στο τηλεχειριστήριο.

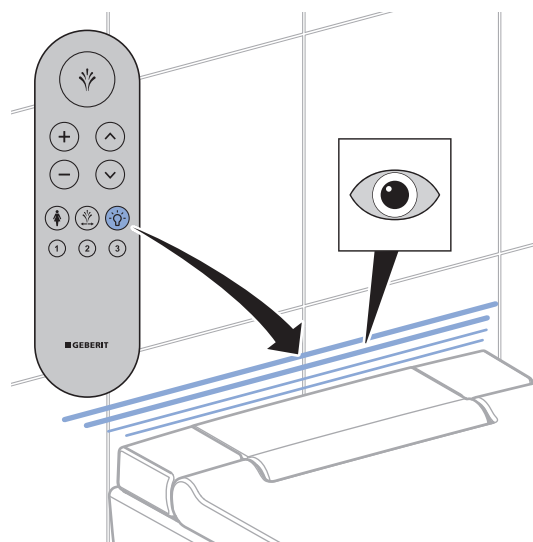

Αποτέλεσμα

✓ Το φως προσανατολισμού σβήνει/ανάβει.



Προσαρμόστε τη διαδικασία του ντους στις ανάγκες σας

Ρυθμίστε την ένταση του πίδακα ντους

Προϋπόθεση

- Το ντους είναι αυτήν τη στιγμή σε εξέλιξη.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο <+> για να αυξήσετε την ένταση του πίδακα ντους. Πατήστε το πλήκτρο <-> για να μειώσετε την ένταση του πίδακα ντους.

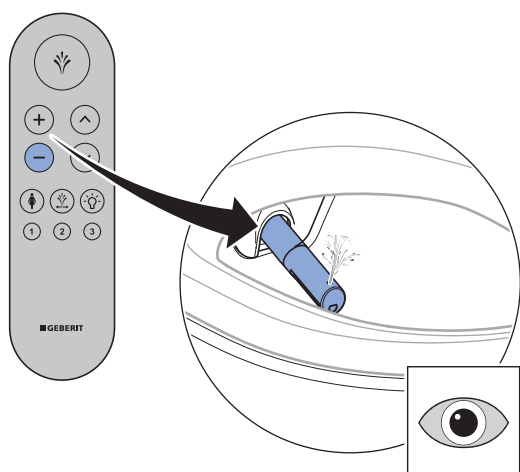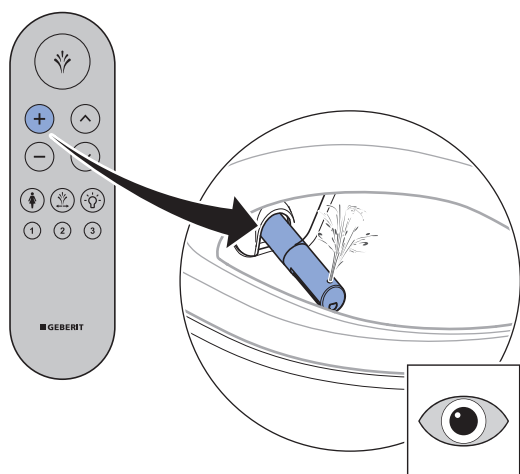

Αποτέλεσμα

- ✓ Ο πίδακας ντους γίνεται ισχυρότερος ή πιο αδύναμος.

- i** Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ντους σε 5 επίπεδα.


Ρυθμίστε τη θέση του βραχίονα ντους

- i** Οι γυναίκες χρήστες θα πρέπει να βελτιστοποιούν τη θέση του βραχίονα του ντους για να ταιριάζει στις εργονομικές τους συνθήκες, ώστε να μην επηρεάζεται η φυσική προστασία της περιοχής του κόλπου.

Προϋπόθεση

- Το ντους είναι αυτήν τη στιγμή σε εξέλιξη.

- ▶ Πατήστε τα κουμπιά βέλους στο τηλεχειριστήριο για να τοποθετήσετε τον βραχίονα ντους.

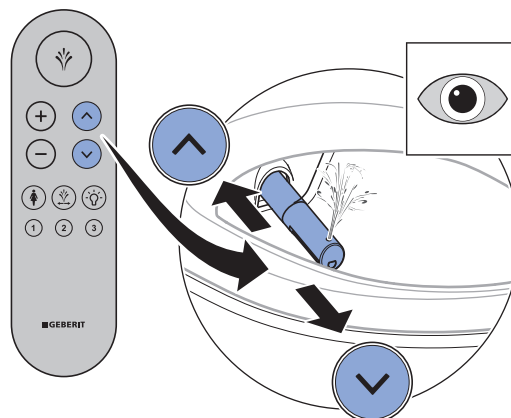

Αποτέλεσμα

- ✓ Ο βραχίονας ντους είναι βέλτιστα ρυθμισμένος.


- i** Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του βραχίονα του ντους σε 5 επίπεδα.

Αποθήκευση προφίλ χρηστών

Με τα κουμπιά <Προφίλ χρήστη> στο τηλεχειριστήριο μπορούν να αποθηκευτούν 3 προφίλ χρήστη.

- i** Τα προφίλ χρήστη επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Επιλέξτε το προφίλ χρήστη σας μόλις καθίσετε στη θέση σας.

- 1** Κάντε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.
- 2** Πατήστε ένα από τα 3 κουμπιά <Προφίλ χρήστη> για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

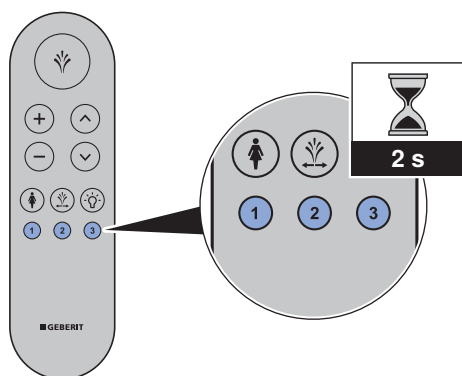

- ✓ Η λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο ανάβει για λίγο πράσινο.

Αποτέλεσμα

- ✓ Οι τρέχουσες ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε αυτό το κουμπί.


Πρόσβαση στα προφίλ χρηστών

- i** Τα προφίλ χρήστη επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Επιλέξτε το προφίλ χρήστη σας μόλις καθίσετε στη θέση σας.

Προϋπόθεση

- Τα προσωπικά προφίλ χρηστών αποθηκεύονται στα αντίστοιχα κουμπιά <Προφίλ χρήστη>. → Βλέπε "Αποθήκευση προφίλ χρηστών", σελίδα 23.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο <Προφίλ χρήστη>, όπου αποθηκεύονται οι προσωπικές σας ρυθμίσεις.

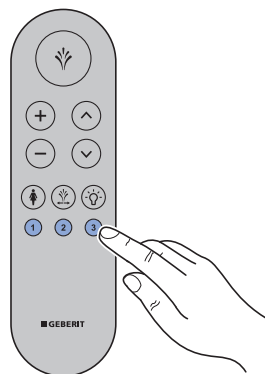

Αποτέλεσμα

- ✓ Το προσωπικό σας προφίλ χρήστη θα κληθεί.
- ✓ Η διαδικασία του ντους μπορεί με τις προσωπικές σας ρυθμίσεις να ξεκινήσει με το κουμπί <ντους> να ξεκινήσει.

Αποθηκεύστε το προσωπικό σας προφίλ χρήστη στην εφαρμογή Geberit Home

Προϋπόθεση

- Η τρέχουσα έκδοση του Geberit Home App είναι εγκατεστημένη στο smartphone σας.
- Η εφαρμογή Geberit Home εκτελείται.
- Βρίσκεστε στο εύρος ανίχνευσης του ντους WC, αλλά δεν χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη η αναγνώριση χρήστη.

- 1 Κάντε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις.
- 2 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις στο Geberit Home App.

Αποτέλεσμα

- ✓ Το προσωπικό προφίλ χρήστη αποθηκεύεται στο smartphone σας.
- ✓ Οι ρυθμίσεις ισχύουν για όλες τις συνδεδεμένες τουαλέτες ντους.

Για να προγραμματίσετε τη συσκευή

Επισκόπηση επιλογών προγραμματισμού

Οι ρυθμίσεις της συσκευής μπορούν να προσαρμοστούν μέσω του πίσω μέρους του τηλεχειριστηρίου. Πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιείται η οθόνη.



i Για εξοικονόμηση μπαταρίας, η οθόνη απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα. Η οθόνη επανέρχεται τακτικά, κάτι που γίνεται ορατό με το τρεμόπαιγμα.

Τα ακόλουθα κύρια μενού είναι διαθέσιμα:


- [Ρυθμίσεις συσκευής]
- [Προσωπικές ρυθμίσεις]
- [Συντήρηση και φροντίδα]
- [Βοήθεια]

Ρυθμίσεις συσκευής κύριου μενού

- 1 Μπείτε στο κύριο μενού [Ρυθμίσεις συσκευής] μέσω του κουμπιού <Home> στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

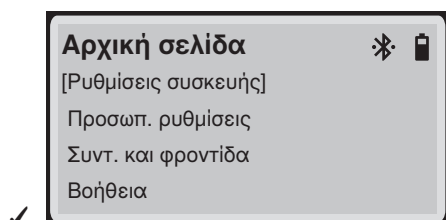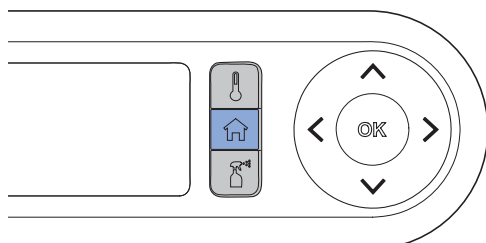

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους <πάνω>/<κάτω> για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο μενού.

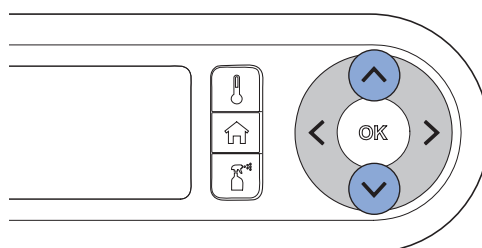


- ✓ Το ενεργό στοιχείο μενού επισημαίνεται με αγκύλες.

- 3 Επιβεβαιώστε το στοιχείο μενού με το κουμπί <OK>.

- 4 Κάντε τις ρυθμίσεις σας.


- 5 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το κουμπί <OK>.

Μενού ρυθμίσεων συσκευής

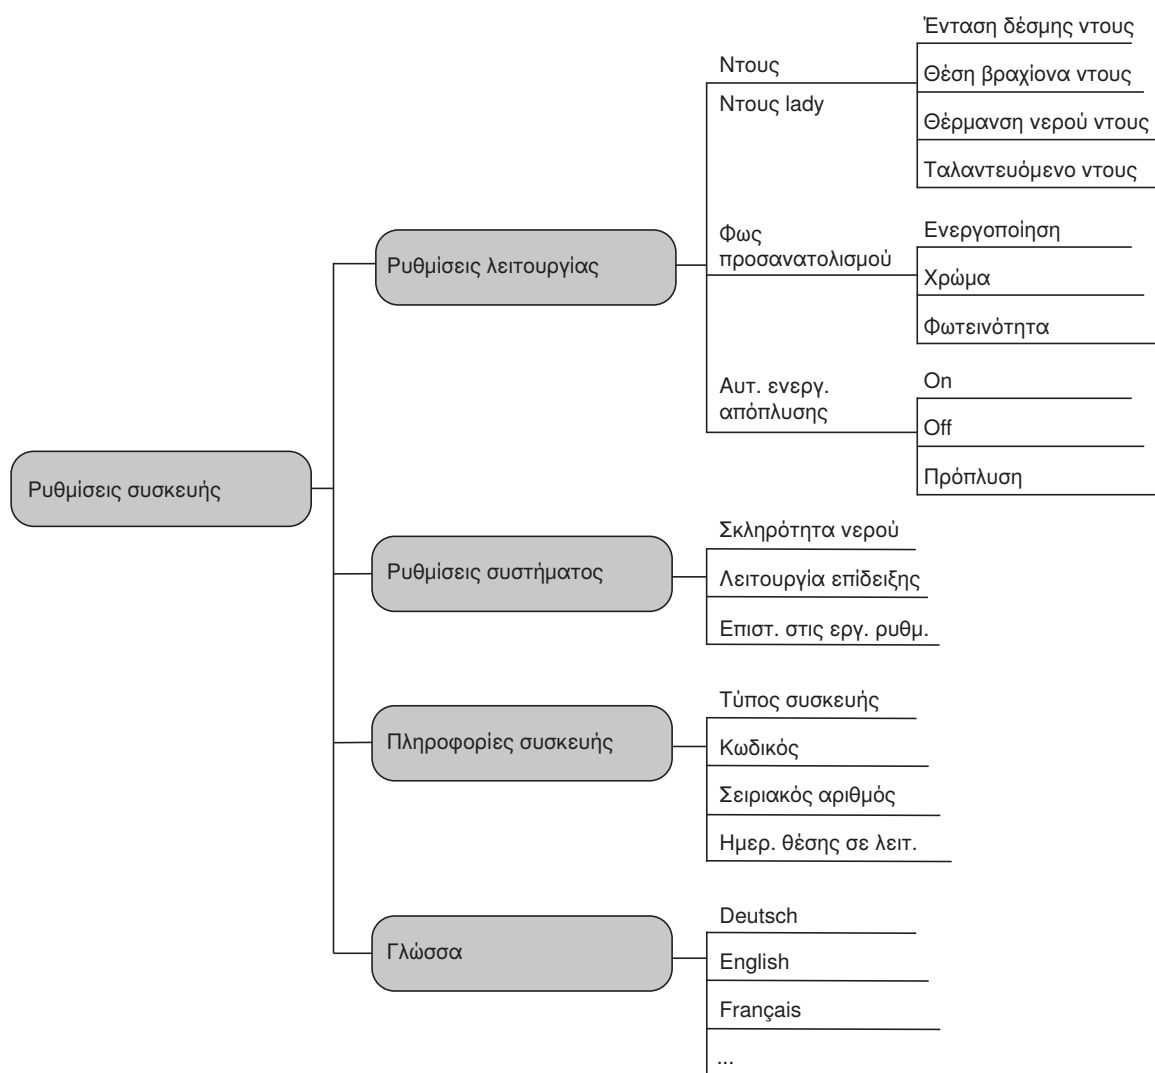

Το μενού [Αυτόμ. ενεργοποίηση έκπλυσης] εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί η προαιρετικά διαθέσιμη μονάδα διασύνδεσης για ενεργοποίηση εξωτερικής έκπλυσης.

Μενού ρυθμίσεων λειτουργίας

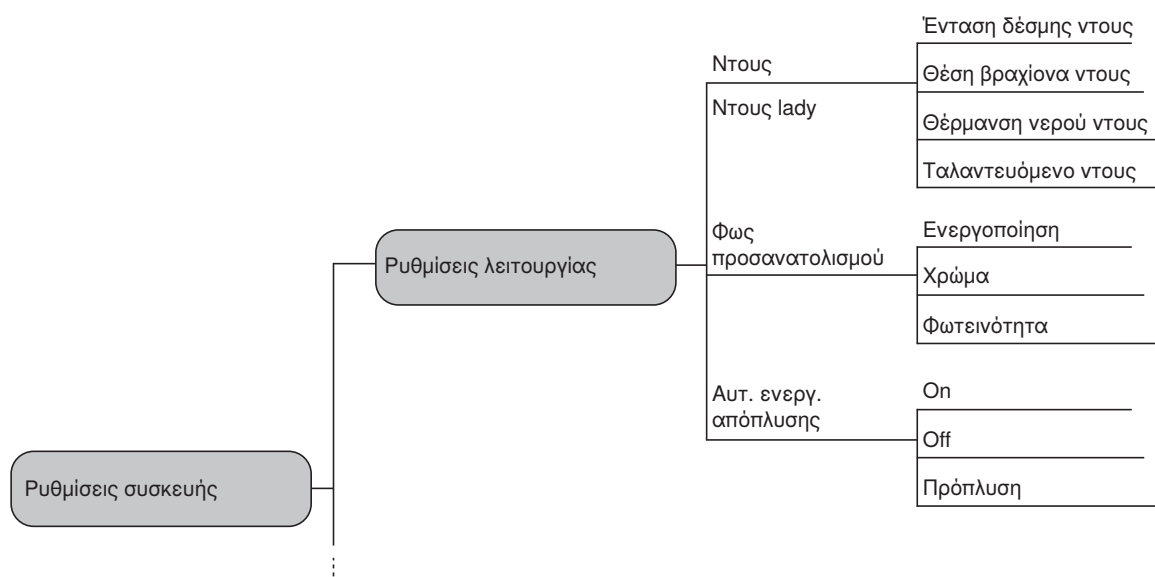

i Το μενού [Αυτόμ. ενεργοποίηση έκπλυσης] εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί η προαιρετικά διαθέσιμη μονάδα διασύνδεσης για ενεργοποίηση εξωτερικής έκπλυσης.

Πίνακας 1: Ρυθμίσεις λειτουργίας - Ντους / ντους lady


Ένδειξη στην οθόνη/μενού	Ένδειξη στην οθόνη/υπομενού	Ρύθμιση
Ρυθμίσεις λειτουργίας [Ντους] Ντους lady Φως προσανατολισμού Αυτ. ενεργ. απόπλυσης		[Ένταση πίδακα ντους] στο πρωκτικό ντους [Ένταση πίδακα ντους] στο ντους lady
Ρυθμίσεις λειτουργίας Ντους [Ντους lady] Φως προσανατολισμού Αυτ. ενεργ. απόπλυσης	Ντους [Ένταση δέσμης ντους] Θέση βραχίονα ντους Θέρμανση νερού ντους Ταλαντευόμενο ντους	Ένταση δέσμης ντους  [Αποθήκευση με OK]
	Ντους Ένταση δέσμης ντους [Θέση βραχίονα ντους] Θέρμανση νερού ντους Ταλαντευόμενο ντους	[Θέση βραχίονα ντους] στο πρωκτικό ντους [Θέση βραχίονα ντους] στο ντους lady Θέση βραχίονα ντους  [Αποθήκευση με OK]

Ένδειξη στην οθόνη/μενού	Ένδειξη στην οθόνη/υπομενού	Ρύθμιση
	Ντους Ένταση δέσμης ντους Θέση βραχίονα ντους [Θέρμανση νερού ντους] Ταλαντευόμενο ντους	Θερμοκρασία νερού ντους  [Αποθήκευση με OK]
	Ντους Ένταση δέσμης ντους Θέση βραχίονα ντους Θέρμανση νερού ντους [Ταλαντευόμενο ντους]	[On] = Ενεργοποιείται η ταλαντευόμενη κίνηση του βραχίονα ντους. [Off] = Η ταλαντευόμενη κίνηση του βραχίονα ντους είναι απενεργοποιημένη. Ταλαντευόμενο ντους [On] Off  Αποθήκευση με OK

2 / 2



Πίνακας 2: Ρυθμίσεις λειτουργίας - φως προσανατολισμού

Ένδειξη στην οθόνη/μενού	Ένδειξη στην οθόνη/υπομενού	Ρύθμιση
Ρυθμίσεις λειτουργίας Ντους Ντους lady [Φως προσανατολισμού] Αυτ. ενεργ. απόπλυσης		[On] = Η λυχνία προσανατολισμού ανάβει μόνιμα. [Off] = Η λυχνία προσανατολισμού είναι απενεργοποιημένη. [Αυτόματα] = Το φως προσανατολισμού ανάβει όταν η φωτεινότητα του περιβάλλοντος είναι χαμηλή μόλις πέσει κάτω από την τιμή κατωφλίου (ευαισθησία αισθητήρα φωτός).
	Φως προσανατολισμού [Ενεργοποίηση] Χρώμα Φωτεινότητα	Ενεργοποίηση [On] Off Αυτόματα
	Φως προσανατολισμού Ενεργοποίηση [Χρώμα] Φωτεινότητα	Ρύθμιση χρώματος του φωτός προσανατολισμού: Λευκό/μπλε/τιρκουάζ/ματζέντα/πορτοκαλί/κίτρινο/ζεστό λευκό Χρώμα [Λευκό] Μπλε Τυρκουάζ 

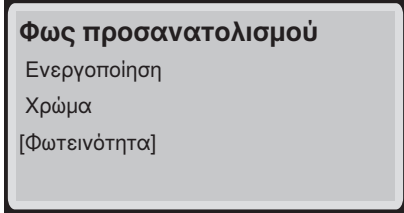
Ένδειξη στην οθόνη/μενού	Ένδειξη στην οθόνη/υπομενού	Ρύθμιση
		[Φωτεινότητα] του φωτός προσανατολισμού 

2 / 2

Πίνακας 3: Ρυθμίσεις λειτουργίας - Αυτόματη ενεργοποίηση έκπλυσης

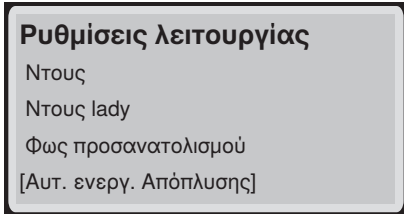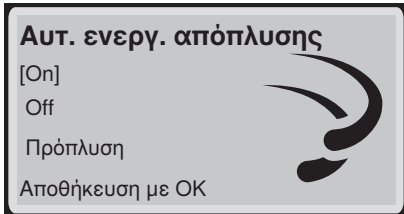Ένδειξη στην οθόνη/μενού	Ένδειξη στην οθόνη/υπομενού	Ρύθμιση
[Αυτόμ. ενεργοποίηση έκπλυσης] (προαιρετικό) 		Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο εάν έχει εγκατασταθεί η προαιρετικά διαθέσιμη μονάδα διασύνδεσης για ενεργοποίηση εξωτερικής έκπλυσης. [On] = Η έκπλυση ενεργοποιείται αυτόματα μετά την έξοδο από την αναγνώριση χρήστη. [Off] = Η ενεργοποίηση αυτόματης έκπλυσης είναι απενεργοποιημένη. [Προ-έκπλυση] = Η έκπλυση ενεργοποιείται μετά την έναρξη του ντους και μετά την έξοδο από την αναγνώριση χρήστη. 

Μενού ρυθμίσεων συστήματος

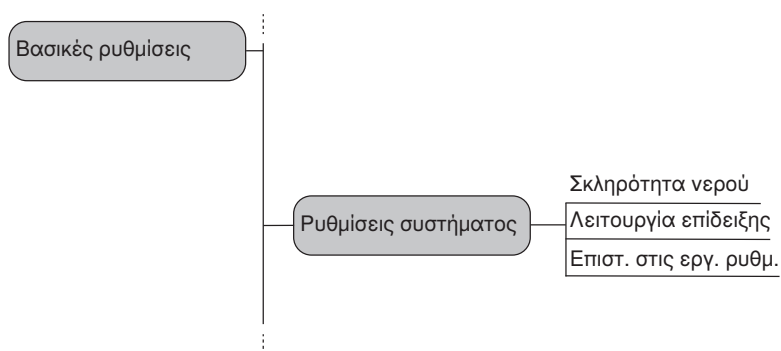

Πίνακας 4: Ρυθμίσεις συστήματος - σκληρότητα νερού

Ένδειξη στην οθόνη/μενού	Ένδειξη στην οθόνη/υπομενού	Ρύθμιση
Ρυθμίσεις συστήματος [Σκληρότητα νερού] Λειτουργία επίδειξης Επιστ. στις εργ. ρυθμ.	Σκληρότητα νερού [μαλακό] μέτριο σκληρό Συνέχεια με OK	Σκληρότητα νερού μαλακό °fH < 15 °dH < 8 °eH < 11 Αποθήκευση με OK
	Σκληρότητα νερού μαλακό [μέτριο] σκληρό Συνέχεια με OK	Σκληρότητα νερού μέτριο °fH 15 - 25 °dH 8 - 14 °eH 11 - 18 Αποθήκευση με OK
	Σκληρότητα νερού μαλακό μέτριο [σκληρό] Συνέχεια με OK	Σκληρότητα νερού σκληρό °fH > 25 °dH > 14 °eH > 18 Αποθήκευση με OK

Πίνακας 5: Ρυθμίσεις συστήματος - λειτουργία επίδειξης



Ένδειξη στην οθόνη/μενού	Ένδειξη στην οθόνη/υπομενού	Ρύθμιση
Ρυθμίσεις συστήματος Σκληρότητα νερού [Λειτουργία επίδειξης] Επιστ. στις εργ. ρυθμ.		[On] = Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη. [Off] = Η λειτουργία επίδειξης είναι απενεργοποιημένη. Λειτουργία επίδειξης [On] Off Αποθήκευση με OK

Πίνακας 6: Ρυθμίσεις συστήματος - εργοστασιακή ρύθμιση


Ένδειξη στην οθόνη/μενού	Ένδειξη στην οθόνη/υπομενού	Ρύθμιση
Ρυθμίσεις συστήματος Σκληρότητα νερού Λειτουργία επίδειξης [Επιστ. στις εργ. ρυθμ.]	Κατά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, η γλώσσα δεν επαναφέρεται. Επιστ. στις εργ. ρυθμ. Επαναφορά μονάδας τώρα σε εργοστασιακή ρύθμιση; [Συνέχεια με OK]	[Ναι] = Εγκρίνεται η εργοστασιακή ρύθμιση. [Όχι] = Η εργοστασιακή ρύθμιση δεν υιοθετείται. Επιστ. στις εργ. ρυθμ. [Ναι] όχι Αποθήκευση με OK

Κύριο μενού Προσωπικές ρυθμίσεις

- Μπείτε στο κύριο μενού [Προσωπ. Ρυθμίσεις] μέσω του κουμπιού <Αρχική> στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

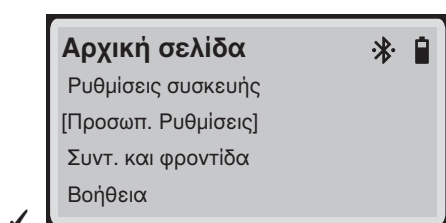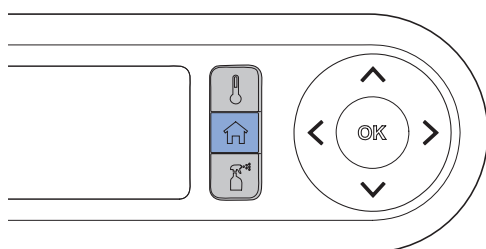


- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους <πάνω>/<κάτω> για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο μενού.

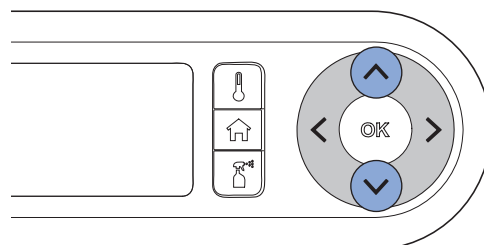

- ✓ Το ενεργό στοιχείο μενού επισημαίνεται με αγκύλες.

- Επιβεβαιώστε το στοιχείο μενού με το κουμπί <OK>.
- Κάντε τις ρυθμίσεις σας.
- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το κουμπί <OK>.

Μενού χρήστη


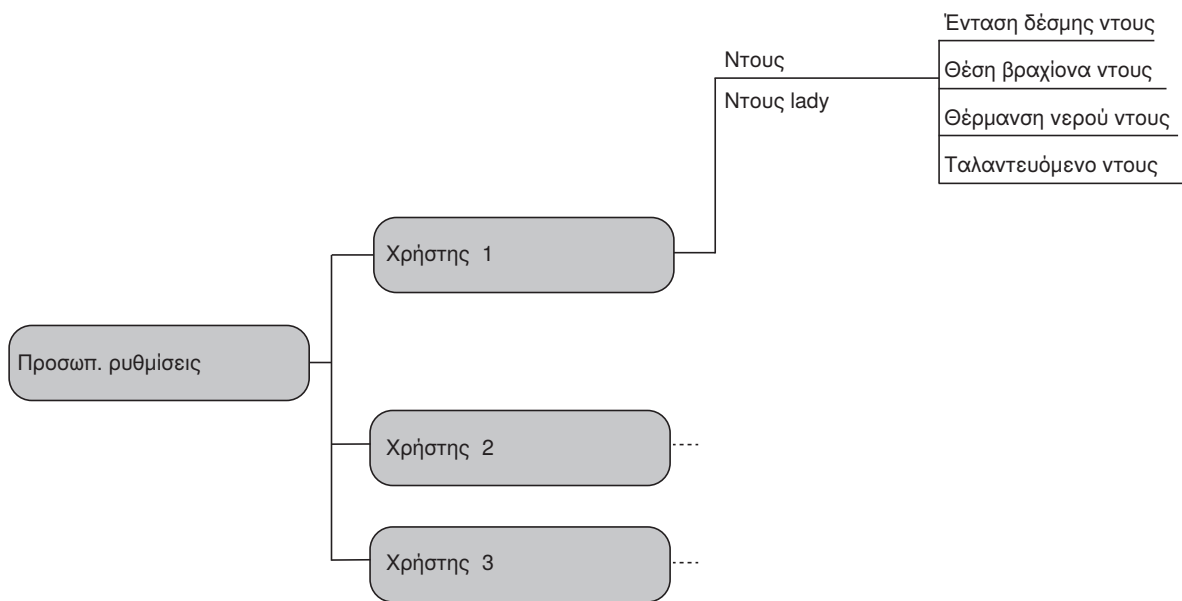


Πίνακας 7: Προσωπικές Ρυθμίσεις - Χρήστης


Ένδειξη στην οθόνη/μενού	Ένδειξη στην οθόνη/υπομενού	Ρύθμιση
Προσωπ. ρυθμίσεις [Χρήστης 1] Χρήστης 2 Χρήστης 3	Χρήστης 1 [Ντους] Ντους lady Συνέχεια με OK	→ Βλέπε "Μενού ρυθμίσεων λειτουργίας", σελίδα 26

Κύριο μενού Συντήρηση και φροντίδα

- 1 Ανοίξτε το κύριο μενού [Συντ. και φροντίδα] μέσω του κουμπιού <Αρχική> στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

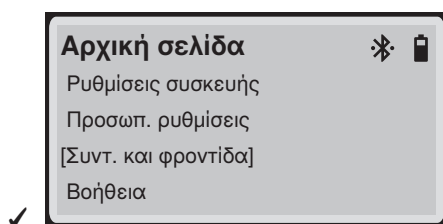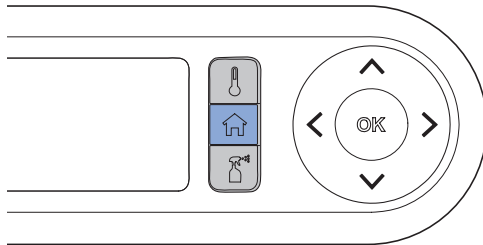

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους <πάνω>/<κάτω> για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο μενού.

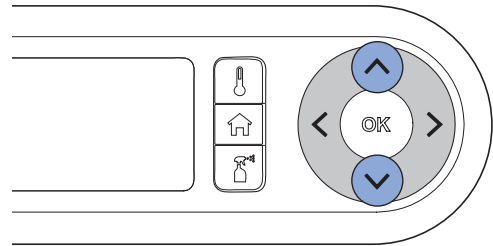


- ✓ Το ενεργό στοιχείο μενού επισημαίνεται με αγκύλες.

- 3 Επιβεβαιώστε το στοιχείο μενού με το κουμπί <OK>.

- 4 Κάντε τις ρυθμίσεις σας.

- 5 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το κουμπί <OK>.

Μενού Συντήρηση και φροντίδα

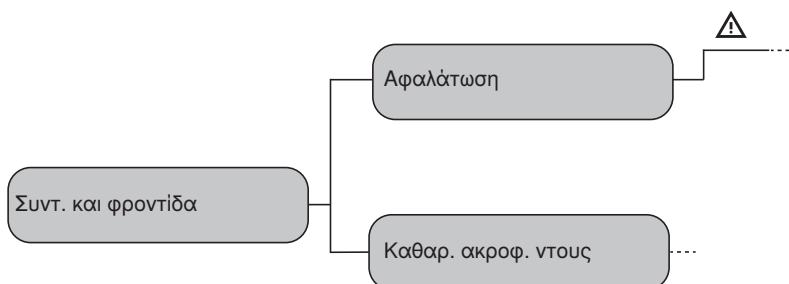

Πίνακας 8: Συντήρηση και φροντίδα - Αφαλάτωση



Ένδειξη στην οθόνη/μενού	Ένδειξη στην οθόνη/υπομενού	Ρύθμιση
Συντ. και φροντίδα [Αφαλάτωση]  Καθαρ. ακροφ. ντους Συνέχεια με OK	Αφαλάτωση Το WC πρέπει να αφαλ. Διάρκεια περ. 40 λεπτά [Έναρξη με OK] Ακύρωση	→ Βλέπε "Αφαλάτωση συσκευής", σελίδα 45.
Συντ. και φροντίδα [Αφαλάτωση] Καθαρ. ακροφ. ντους Συνέχεια με OK	Συντ. και φροντίδα Επόμενη αφαλάτωση σε ηηη Ημέρες [Συνέχεια με OK]	

Πίνακας 9: Συντήρηση και φροντίδα - Καθαρισμός ακροφυσίου ντους


Ένδειξη στην οθόνη/μενού	Ένδειξη στην οθόνη/υπομενού	Ρύθμιση
Συντ. και φροντίδα Αφαλάτωση [Καθαρ. ακροφ. ντους] Συνέχεια με OK		→ Βλέπε "Καθαρίστε το ακροφύσιο του ντους μέσω της οθόνης του τηλεχειριστηρίου", σελίδα 42.

Κύριο μενού Βοήθεια

- 1 Ανοίξτε το κύριο μενού [Βοήθεια] μέσω του κουμπιού <Αρχική> στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

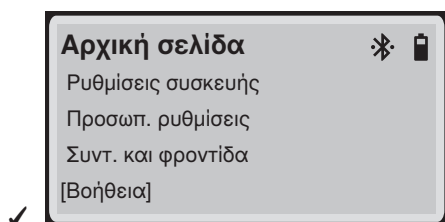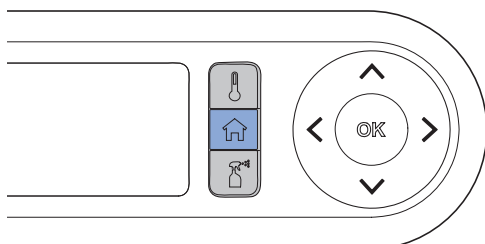

- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους <πάνω>/<κάτω> για να μεταβείτε στο επόμενο στοιχείο μενού.

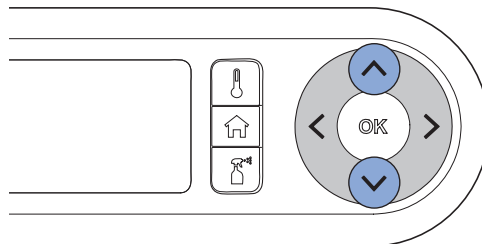


- ✓ Το ενεργό στοιχείο μενού επισημαίνεται με αγκύλες.

- 3 Επιβεβαιώστε το στοιχείο μενού με το κουμπί <OK>.

- 4 Κάντε τις ρυθμίσεις σας.

- 5 Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το κουμπί <OK>.

Μενού Βοήθεια

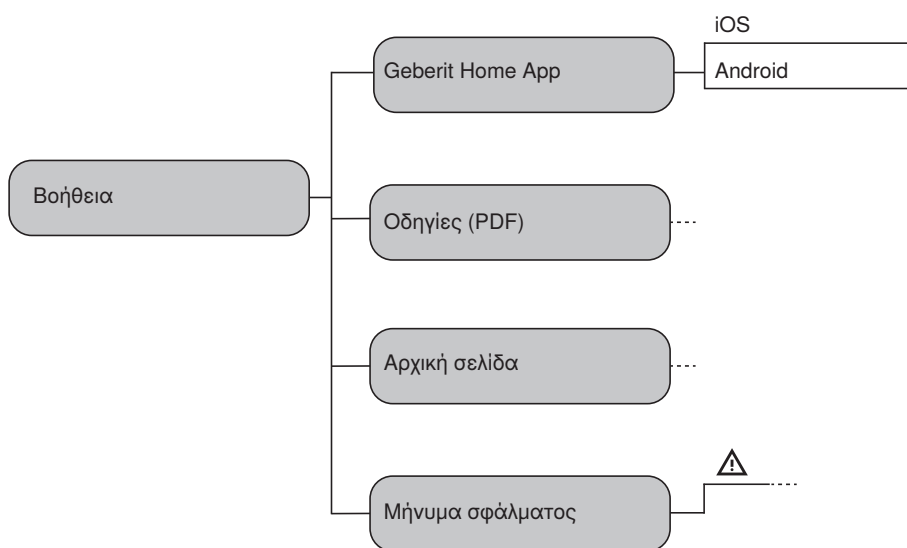

Πίνακας 10: Βοήθεια - Geberit Αρχική σελίδα App

Ένδειξη στην οθόνη / Μενού	Ένδειξη στην οθόνη / Υπομενού	Ρύθμιση
Βοήθεια [Geberit Home App] Οδηγίες (PDF) Αρχική σελίδα Μήνυμα σφάλματος	Geberit Home App [iOS] Android Συνέχεια με OK	→ Βλέπε "Κατεβάστε την εφαρμογή Geberit Home", σελίδα 17.

Πίνακας 11: Βοήθεια - Οδηγίες

Ένδειξη στην οθόνη / Μενού	Ένδειξη στην οθόνη / Υπομενού	Ρύθμιση
Βοήθεια Geberit Home App [Οδηγίες (PDF)] Αρχική σελίδα Μήνυμα σφάλματος	Οδηγίες (PDF) Όλες οι οδηγ. στην αρχ. Σελίδα ανακτήσιμο 	→ Βλέπε Homepage

Πίνακας 12: Βοήθεια - Αρχική σελίδα

Ένδειξη στην οθόνη / Μενού	Ένδειξη στην οθόνη / Υπομενού	Ρύθμιση
Βοήθεια Geberit Home App Οδηγίες (PDF) [Αρχική σελίδα] Μήνυμα σφάλματος	Αρχική σελίδα Περισ. πληρ. για τα προϊόντα μας θα βρείτε στη: geberit-global.com 	→ Βλέπε Homepage

Πίνακας 13: Βοήθεια - Μήνυμα σφάλματος

Ένδειξη στην οθόνη / Μενού	Ένδειξη στην οθόνη / Υπομενού	Ρύθμιση
Βοήθεια Geberit Home App Οδηγίες (PDF) Αρχική σελίδα [Μήνυμα σφάλματος]	Μήνυμα σφάλματος Εκτελέστε επανεκκίνηση Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά, καλέστε την εξυπ. πελ. της Geberit	
	Μήνυμα σφάλματος xxxxxx Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών Geberit 	→ Βλέπε Homepage

Καθαρισμός και αφαίρεση αλάτων της συσκευής

Οδηγίες φροντίδας

Επιλέξτε ένα προϊόν με επιφάνεια άριστης ποιότητας. Λάβετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις φροντίδας.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές στο προϊόν λόγω λανθασμένης φροντίδας και λανθασμένου χειρισμού.

Γενικές συστάσεις καθαρισμού

Η τήρηση των διαστημάτων καθαρισμού εγγυάται ότι η ντους λειτουργεί σωστά. Οι δραστηριότητες καθαρισμού επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο με τη χρήση κατάλληλων καθαριστικών και εξοπλισμού καθαρισμού. → Βλέπε "Κατάλληλα καθαριστικά και εξοπλισμός καθαρισμού", σελίδα 37.

Διάστημα καθαρισμού	Δραστηριότητα καθαρισμού
Καθημερινά	► Αφαιρέστε τις σταγόνες νερού με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι για να αποφύγετε λεκέδες από άλατα.
Εβδομαδιαία	► Κεραμικό λεκάνης με καθαριστικό μέσο Geberit AquaClean. → Βλέπε "Υποδείξεις φροντίδας για κεραμικά είδη υγιεινής", σελίδα 39. ► Καθαρίστε σχολαστικά όλες τις επιφάνειες και τις γωνίες. → Βλέπε "Καθαρό κάθισμα και περίβλημα λεκάνης", σελίδα 40. ► Ελέγξτε το ακροφύσιο του ντους και καθαρίστε εάν χρειάζεται. → Βλέπε "Καθαρίστε το ακροφύσιο του ντους μέσω της οθόνης του τηλεχειριστηρίου", σελίδα 42. ► Ξεπλύνετε το ακροφύσιο του ντους κάτω από τρεχούμενο νερό για να αφαιρέσετε ξένα σώματα.

Αυτόματη ανταλλαγή νερού

Εάν το ντους WC δεν έχει χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 2 μήνες, η συσκευή ξεπλένεται με γλυκό νερό αφού τεθεί σε λειτουργία. Αυτό διασφαλίζει την ποιότητα του νερού του ντους πριν από τη χρήση.

Στοχευμένη απολύμανση

Η απολύμανση είναι απαραίτητη μόνο εάν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος μόλυνσης από παθογόνους παράγοντες. Διαφορετικά, τηρήστε τα συνιστώμενα διαστήματα καθαρισμού και πραγματοποιήστε τις καθορισμένες δραστηριότητες καθαρισμού. → Βλέπε "Γενική σύσταση καθαρισμού".

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιθετικά απολυμαντικά μέσα

Η απολύμανση με επιθετικά απολυμαντικά μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στην επιφάνεια.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο απολυμαντικά με βάση το οινόπνευμα που είναι επίσης κατάλληλα για απολύμανση χεριών και δέρματος.
- ▶ Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή όταν χειρίζεστε επικίνδυνες ουσίες.

Είδος απολύμανσης	Διαδικασία απολύμανσης
Απολύμανση με υγρό σκούπισμα Για χρήση σε λείες επιφάνειες που μπορούν να τρίβονται	▶ Βρέξτε πλήρως τις επιφάνειες με απολυμαντικό. ▶ Αφήστε το απολυμαντικό να δράσει σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ▶ Στη συνέχεια τρίψτε τις επιφάνειες με πανιά μίας χρήσης.

Κατάλληλα καθαριστικά και εξοπλισμός καθαρισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιθετικοί παράγοντες αφαλάτωσης

Ακατάλληλα μέσα αφαλάτωσης μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

- ▶ Για την αφαλάτωση χρησιμοποιείτε μόνο μέσο αφαλάτωσης Geberit AquaClean.
- ▶ Τηρείτε το κεφάλαιο "Αφαλάτωση συσκευής".

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιθετικά και λειαντικά καθαριστικά

Ο καθαρισμός με επιθετικά και λειαντικά καθαριστικά μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στην επιφάνεια.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μέσο καθαρισμού Geberit AquaClean.
- ▶ Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας.

Συνιστάται η χρήση του σετ καθαρισμού Geberit AquaClean, περιέχει ένα μέσο καθαρισμού, το οποίο είναι έτοιμο για χρήση και ιδανικά προσαρμοσμένο για όλες τις επιφάνειες του Geberit AquaClean.

Προτεινόμενες ιδιότητες για κατάλληλα καθαριστικά και κατάλληλες συσκευές καθαρισμού για βέλτιστη εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών καθαρισμού:

Σύμβολο	Ιδιότητες κατάλληλων καθαριστικών
	Φιλικό προς το δέρμα
	Ελαφρώς όξινο, για παράδειγμα αραιωμένο κιτρικό οξύ
	Αφρίζει ελαφρώς
	Ρευστό
	Μπορεί να αραιωθεί με νερό

Σύμβολο	Κατάλληλος εξοπλισμός καθαρισμού
	Μαλακά σφουγγάρια με λεπτούς πόρους
	Πανιά χωρίς σκόνη, μαλακά και χωρίς χνούδι
	Βουρτσάκια λεκάνης

Οδηγίες φροντίδας για λείες επιφάνειες

Όλες οι λείες επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν υγιεινά με νερό και ένα ρευστό, φιλικό προς το δέρμα, ήπιο μέσο καθαρισμού.



Τα σκληρά μέσα καθαρισμού και τα μέσα καθαρισμού με τριβή μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά υγρά, φιλικά προς το δέρμα, ήπια μέσα καθαρισμού. Το σετ καθαρισμού Geberit AquaClean (κωδ. πρ. 242.547.00.1) περιέχει ένα μέσο καθαρισμού, το οποίο είναι έτοιμο για χρήση και ιδανικά προσαρμοσμένο για όλες τις επιφάνειες του Geberit AquaClean.

Υποδείξεις φροντίδας για κεραμικά είδη υγιεινής

- Χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού του εμπορίου λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα στοιχεία του κατασκευαστή.
- Προσέχετε το κάθισμα των κεραμικών ειδών υγιεινής ή το καπάκι ντους να είναι ανοιχτό ή αποσυναρμολογημένο κατά τη διάρκεια του χρόνου δράσης των μέσων καθαρισμού.
- Χρησιμοποιείτε χλωριούχα, λειαντικά ή αποξεστικά μέσα καθαρισμού αποκλειστικά στις σκληρές επικαθίσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα για τον καθαρισμό.

Ρύπανση	Μέτρα φροντίδας
Για τον καθημερινό καθαρισμό	► Χρησιμοποιείτε υγρά, ήπια μέσα καθαρισμού και νερό. ► Στεγνώστε την επιφάνεια με ένα μαλακό ύφασμα χωρίς χνούδια.
Επίμονοι ρύποι	► Χρησιμοποιείτε γενικά κατάλληλα μέσα καθαρισμού για κεραμικά είδη υγιεινής ή μια ήπια κρέμα καθαρισμού. ► Αφαιρέστε τα άλατα με ένα ήπιο καθαριστικό με βάση το ξίδι. ► Καθαρίστε την επιφάνεια με νερό. ► Στεγνώστε την επιφάνεια με ένα μαλακό ύφασμα χωρίς χνούδια.
Για τις σκληρές επικαθίσεις	Οργανικές επικαθίσεις (καφέ έως μαύρου χρώματος): ► Καθαρίστε τα αντίστοιχα σημεία με χλωριούχο καθαριστικό του εμπορίου. Προσέχετε στη διαδικασία αυτή τα στοιχεία του κατασκευαστή του μέσου καθαρισμού. Ο χρόνος δράσης του χλωριούχου καθαριστικού μπορεί να είναι το πολύ 2 ώρες. ► Καθαρίστε την επιφάνεια με νερό. ► Στεγνώστε την επιφάνεια με ένα μαλακό ύφασμα χωρίς χνούδια. Πυριτικές επικαθίσεις (γκρι χρώματος): ► Νοτίστε ένα πανί μικροϊνών με καθαριστικό υαλοκεραμικών υλικών. ► Καθαρίστε τα αντίστοιχα σημεία με κυκλικές κινήσεις. Οι πυριτικές επικαθίσεις είναι πολύ ανθεκτικές, συνεπώς, μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε ορισμένες φορές τη διαδικασία καθαρισμού. ► Καθαρίστε την επιφάνεια με νερό. ► Στεγνώστε την επιφάνεια με ένα μαλακό ύφασμα χωρίς χνούδια.

Οδηγίες φροντίδας καθίσματος λεκάνης

Λάβετε υπόψη τα παρακάτω κατά τον καθαρισμό του καθίσματος λεκάνης:

- Προσέχετε το κάθισμα WC να είναι ανοιχτό ή αποσυναρμολογημένο κατά τη διάρκεια του χρόνου δράσης των μέσων καθαρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε χλωριούχα, όξινα ή διαβρωτικά μέσα καθαρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή σκληρά μέσα καθαρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μυτερά αντικείμενα για τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιείτε υγρά, ήπια μέσα καθαρισμού και νερό.
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό ύφασμα χωρίς χνούδια.
- Απομακρύνετε αμέσως ουσίες που περιέχουν διαλυτικά.

Καθαρό κάθισμα και περίβλημα λεκάνης




Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε τις επιφάνειες. Τοποθετείτε πάντα τα εξαρτήματα σε μια μαλακή, μη γδαρμένη επιφάνεια.

1

Διπλώστε προς τα επάνω το κάθισμα WC και σηκώστε το κάθισμα WC σε γωνία 85° από τον μεντεσέ.

✓ Το κάθισμα της λεκάνης μπορεί εύκολα να ανασηκωθεί με τη σωστή γωνία.

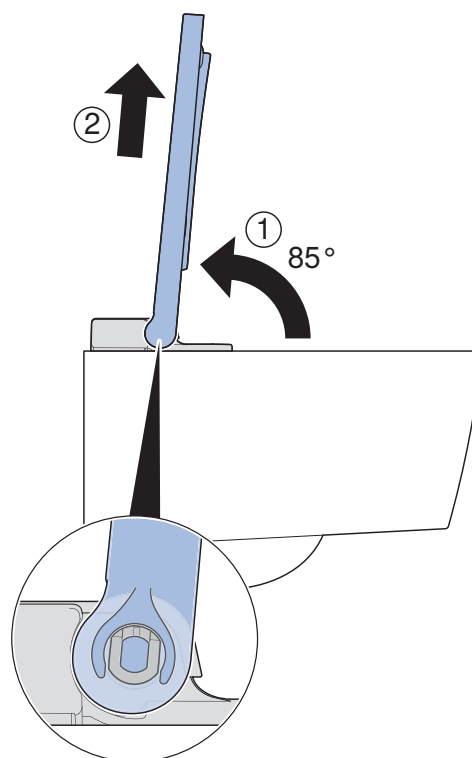

2

Ψεκάστε τις επιφάνειες με καθαριστικά Geberit AquaClean.



3

Στη συνέχεια σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα μαλακό υγρό ύφασμα χωρίς χνούδια.

4

Στη συνέχεια στεγνώνετε τις επιφάνειες με ένα μαλακό ύφασμα χωρίς χνούδια.

- 5** Τοποθετήστε το κάθισμα λεκάνης σε γωνία 85° στους μεντεσέδες.
- ✓ Το κάθισμα της λεκάνης πρέπει να είναι κάθετο προς το κεραμικό.

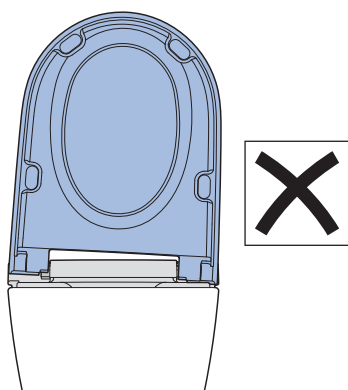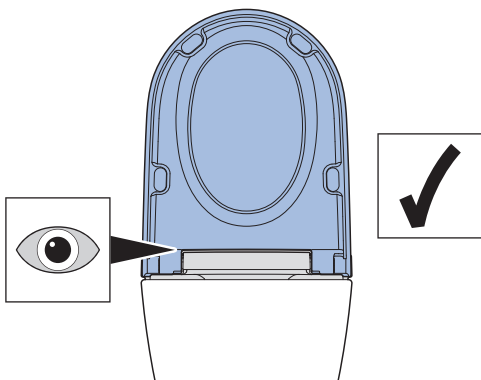


Καθαρίστε το ακροφύσιο του ντους μέσω της οθόνης του τηλεχειριστηρίου



- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι για τον καθαρισμό.
- Το καθαριστικό Geberit AquaClean είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες της συσκευής.



1

Ανοίξτε το κύριο μενού [Συντήρηση και φροντίδα] χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

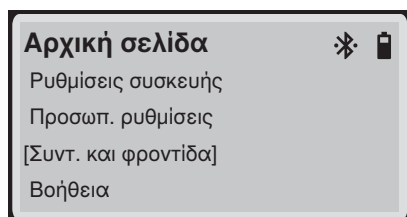

2

Επιλέξτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο βέλους <κάτω> το στοιχείο του μενού [Ακροφύσιο καθαρισμού ντους] και επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.

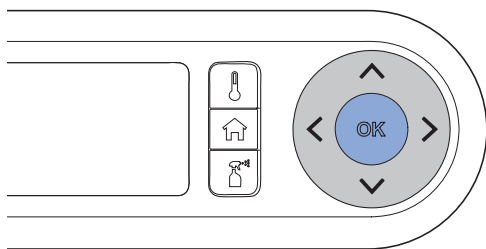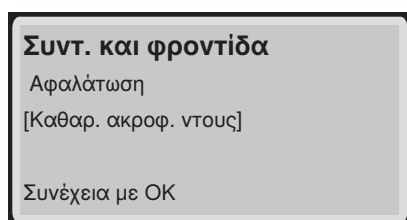


3

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.


4

Ανοίξτε εντελώς το κάθισμα της λεκάνης.

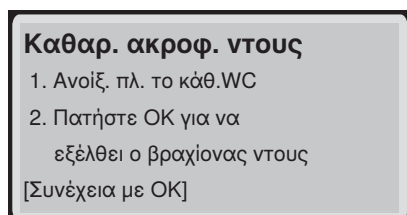

5

Πατήστε το κουμπί <OK> για να επεκτείνεται τον βραχίονα του ντους.


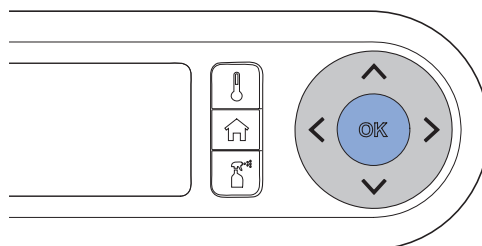


✓ Εμφανίζεται στην οθόνη




6

Για καθαρισμό και αφαίρεση αλάτων, τραβήξτε το ακροφύσιο του ντους και επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.

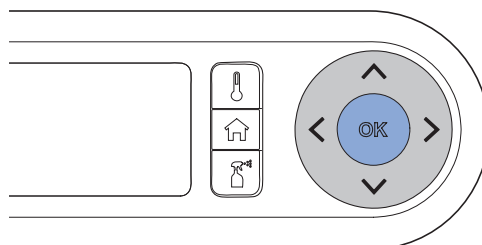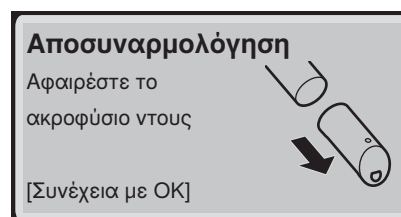

7

Ψεκάστε το ακροφύσιο του ντους με το καθαριστικό Geberit AquaClean. Στη συνέχεια ξεπλύνετε το ακροφύσιο του ντους με νερό και επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.


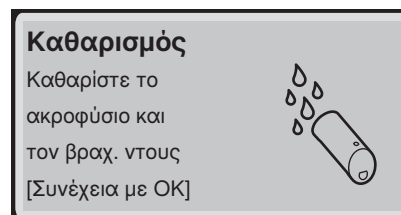


8 Αντικαθιστάτε το ακροφύσιο ντους, όταν πλέον δεν μπορείτε να το καθαρίσετε εντελώς και να το αφαλατώσετε.



9 Στεγνώστε προσεκτικά τα ακροφύσια ντους, προτού τα ενώσετε ξανά και τα συναρμολογήσετε.

10 Συνδέστε το ακροφύσιο ντους επάνω στον βραχίονα ντους.
✓ Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο ντους είναι σωστά συναρμολογημένο.

11 Επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.

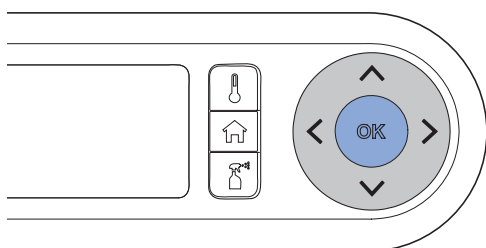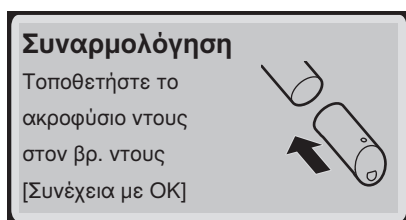

✓ Ο βραχίονας του ντους ανασύρεται εντελώς. Επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.

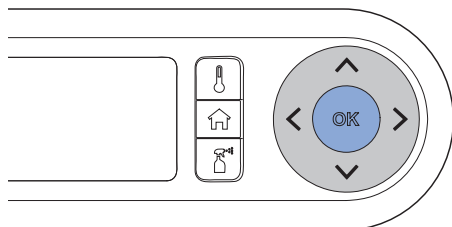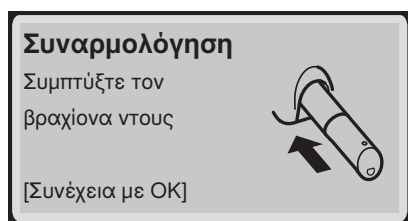


12 Ο καθαρισμός έχει τελειώσει. Εμφανίζεται στην οθόνη

Ο καθαρ. ολοκληρώθηκε

Ακροφύσιο και βραχ. ντους
έχουν καθαριστεί

[Αρχική σελίδα με OK]

Επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.

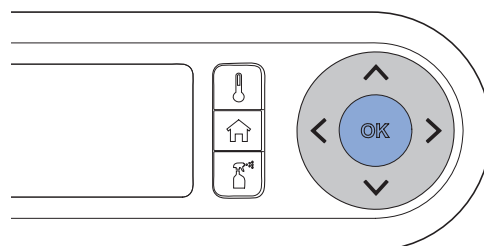

Καθαρίστε το ακροφύσιο του ντους χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο



- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι για τον καθαρισμό.
- Το καθαριστικό Geberit AquaClean είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες της συσκευής.

1


Ανοίξτε το καπάκι της λεκάνης.

2

Ξεδιπλώστε τον δακτύλιο του καθίσματος λεκάνης.

3


Πατήστε τα κουμπιά ταυτόχρονα <ντους> και <+>.

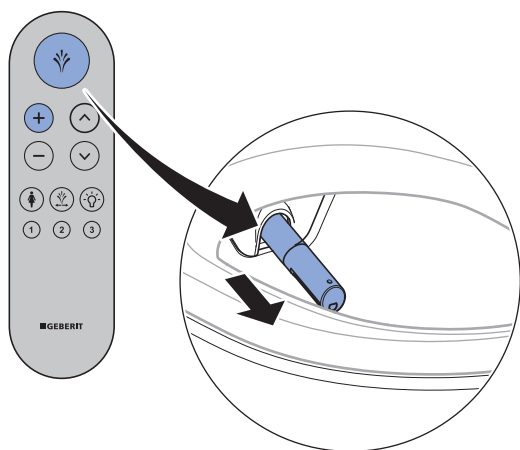

- ✓ Ο βραχίονας του ντους εκτείνεται πλήρως.

4

Τραβήξτε και αφαιρέστε το ακροφύσιο του ντους για τον καθαρισμό και την αφαλάτωση.

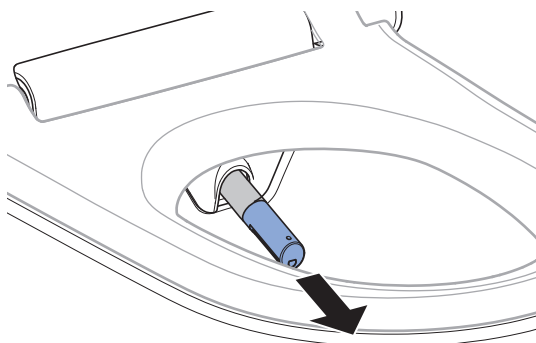

5

Ψεκάστε το ακροφύσιο του ντους με το καθαριστικό Geberit AquaClean. Ξεπλύνετε τα ακροφύσια ντους, στη συνέχεια, με νερό.

6

Αντικαθιστάτε το ακροφύσιο ντους, όταν πλέον δεν μπορείτε να το καθαρίσετε εντελώς και να το αφαλατώσετε.


7

Στεγνώστε προσεκτικά τα ακροφύσια ντους, προτού τα ενώσετε ξανά και τα συναρμολογήσετε.

- ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ακροφύσιο ντους είναι σωστά συναρμολογημένο.

8

Πατήστε το κουμπί <ντους>.

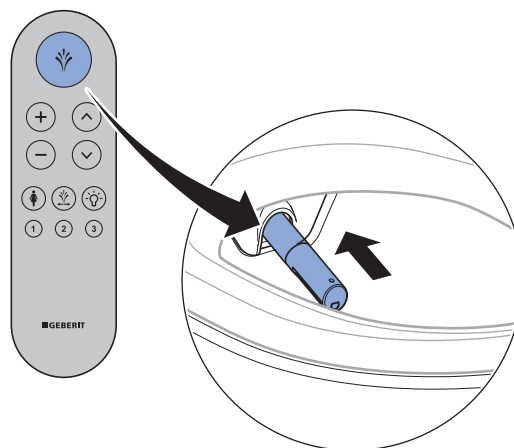

- ✓ Ο βραχίονας του ντους ανασύρεται εντελώς.

Αποτέλεσμα

- ✓ Η διαδικασία καθαρισμού έχει ολοκληρωθεί.

Αφαλάτωση συσκευής

Πληροφορίες για την αφαλάτωση:

- Κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς λειτουργίες ντους WC.
- Η διαδικασία αφαλάτωσης διαρκεί έως και 40 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η λυχνία προσανατολισμού αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα και η κατάσταση της αφαλάτωσης μπορεί να ερωτηθεί μέσω της οθόνης/smartphone. Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει, η λειτουργία ντους είναι ξανά έτοιμη για λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιθετικοί παράγοντες αφαλάτωσης

Ακατάλληλα μέσα αφαλάτωσης μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

- Για την αφαλάτωση χρησιμοποιείτε μόνο μέσο αφαλάτωσης Geberit AquaClean.
- Τηρείτε το κεφάλαιο "Αφαλάτωση συσκευής".



Η διαδικασία αφαλάτωσης δεν πρέπει να διακόπτεται μετά την πλήρωση του παράγοντα αφαλάτωσης, διαφορετικά θα ξεπλυθεί αχρησιμοποίητο. Η οθόνη δείχνει [Γίνεται απόπλυση του μέσου αφαλάτωσης].

Προϋπόθεση



- Η λυχνία LED κατάστασης στη λυχνία προσανατολισμού αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο.
- Όταν πατάτε ένα κουμπί, εμφανίζεται η οθόνη στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου [Η λεκάνη χρειάζεται αφαλάτωση] ή [Η συσκευή είναι κλειδωμένη! Η αφαλάτωση πρέπει να γίνει επειγόντως!].
- Ο βραχίονας του ντους πρέπει να είναι πλήρως ανασυρμένος.
- Το καπάκι της λεκάνης είναι κλειστό.

1

Ανοίξτε το κύριο μενού [Συντήρηση και φροντίδα] χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.



2

Επιλέξτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο βέλους <κάτω> το στοιχείο του μενού [Συντήρηση και φροντίδα] και επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.

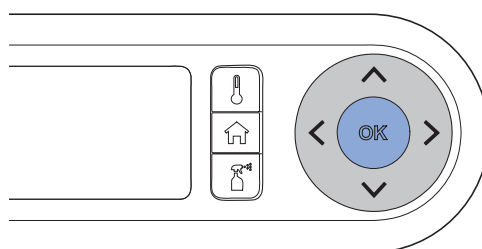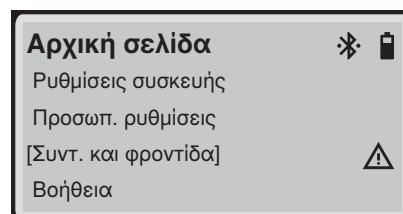


3


Επιλέξτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο βέλους <κάτω> το στοιχείο του μενού [Αφαλάτωση] και επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.

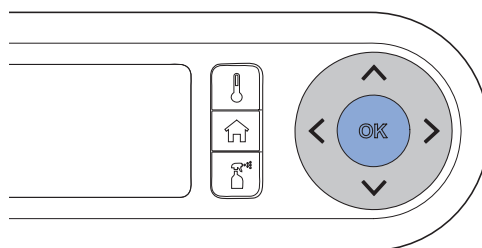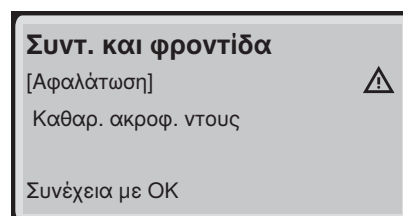

- 4** Επιλέξτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο βέλους <κάτω> το στοιχείο του μενού [Έναρξη με OK] και επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.


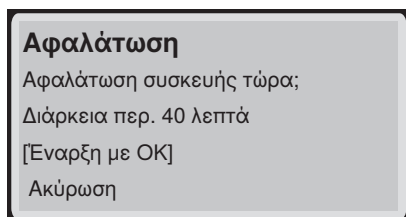


- ✓ Περιμένετε έως ότου η συσκευή είναι έτοιμη. Εμφανίζεται στην οθόνη


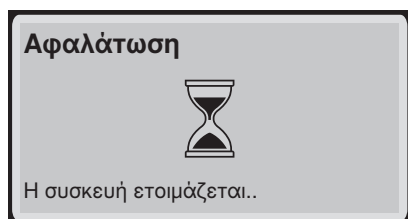


- 5** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.


- 6** Ανοίξτε το κάλυμμα σχεδίασης και επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.

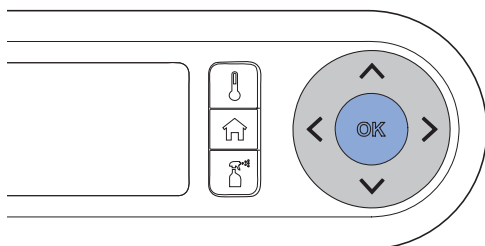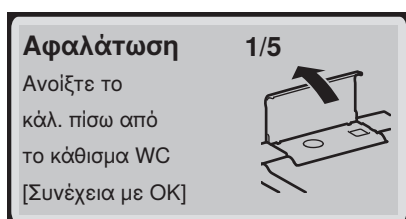


- 7** Αφαιρέστε το πώμα και επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.

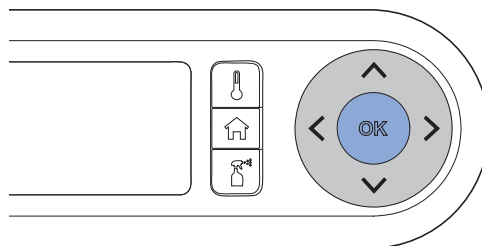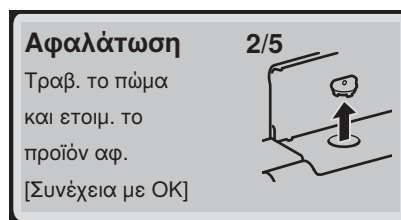

- 8** Αδειάστε μια φιάλη (125 ml) με αφαλατικό Geberit AquaClean στην οπή πλήρωσης.

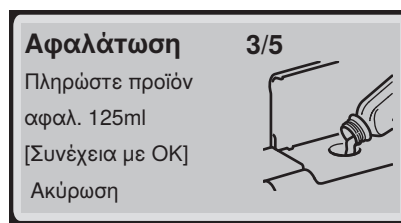


- 9** Επιλέξτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο βέλους <κάτω> το στοιχείο του μενού [Συνέχεια με OK] και επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.

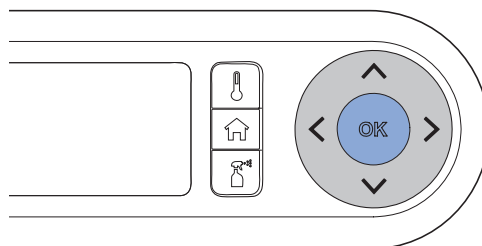


- ✓ Η λυχνία προσανατολισμού αναβοσβήνει πορτοκαλί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαλάτωσης.

10 Τοποθετήστε το πώμα ξανά.

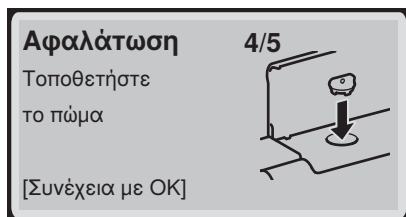


11 Αφαιρέστε αμέσως τυχόν πιτσιλιές αφαλάτωσης με ένα υγρό πανί.

- ✓ Περιμένετε έως ότου η συσκευή είναι έτοιμη. Εμφανίζεται στην οθόνη

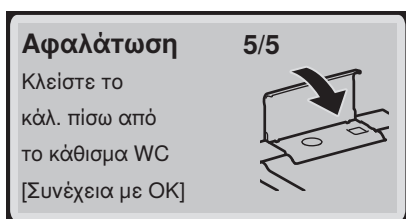


12 Κλείστε το διακοσμητικό κάλυμμα.


13 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στοιχείο μενού [Συνέχεια με OK] και επιβεβαιώστε με το κουμπί <OK>.

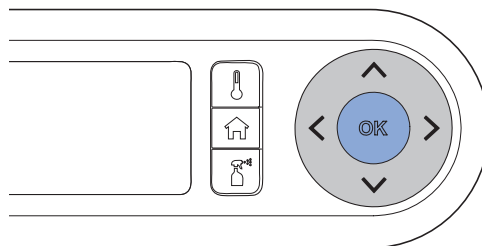

- ✓ Στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα κατάστασης που δείχνει τη διάρκεια της διαδικασίας αφαλάτωσης.

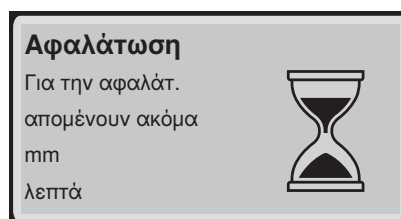

- ✓ Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαλάτωσης. Εμφανίζεται στην οθόνη

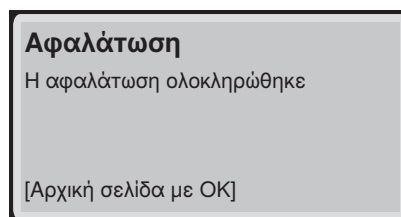

- ✓ Η λυχνία προσανατολισμού δεν αναβοσβήνει πλέον με πορτοκαλί χρώμα.

Μήνυμα αφαλάτωσης από τη συσκευή

Κατά την εγκατάσταση, η συσκευή προσαρμόστηκε στην τοπική σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Αυτή η προσαρμογή αποφεύγει τις περιττές διαδικασίες αφαλάτωσης και προστατεύει το περιβάλλον. Ωστόσο, η συσκευή πρέπει να αφαλατώνεται τακτικά.

Περιοχή	°fH	°dH	°eH
μαλακό	< 15	< 8	< 11
μέτριο	15–25	8–14	11–18
σκληρό	> 25	> 14	> 18

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα μηνύματα αφαλάτωσης και να αντιμετωπίσετε ανάλογα το μήνυμα.

Συχνότητα	Μήνυμα	Αντιμετώπιση βλαβών
Τακτική αφαλάτωση: τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο	• Η λυχνία LED του φωτός προσανατολισμού αναβοσβήνει μπλε/κόκκινο. • Η οθόνη δείχνει [Η συσκευή πρέπει να αφαλατωθεί].	► Εκτελέστε αφαλάτωση. → Βλέπε "Αφαλάτωση συσκευής", σελίδα 45.
Κλειδωμένη συσκευή: τα αιτήματα αφαλάτωσης απορρίφθηκαν πολλές φορές	• Η λυχνία LED του φωτός προσανατολισμού αναβοσβήνει μπλε/κόκκινο. • Η οθόνη δείχνει [Η συσκευή είναι κλειδωμένη! Η αφαλάτωση πρέπει να γίνει επείγοντως!].	Το ντους δεν είναι πλέον δυνατό χωρίς αφαλάτωση. ► Εκτελέστε αφαλάτωση. → Βλέπε "Αφαλάτωση συσκευής", σελίδα 45.

Επιδιόρθωση βλαβών

Διαδικασία σε περίπτωση δυσλειτουργίας

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση δυσλειτουργίας:

- Ακολουθήστε τα βήματα ένα προς ένα έως ότου η συσκευή σταματήσει να δυσλειτουργεί ή αρχίσει να λειτουργεί ξανά.
- Τηρείτε τη δεδομένη σειρά βημάτων.

Βήμα	Περιγραφή προβλήματος	Αντιμετώπιση βλαβών
1	Το ντους WC δυσλειτουργεί ή δεν λειτουργεί.	▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή. → Βλέπε "Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής", σελίδα 16. ▶ Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα. ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. → Βλέπε "Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής", σελίδα 16.
2	Το βήμα 1 ολοκληρώθηκε. Το ντους WC συνεχίζει να δυσλειτουργεί ή δεν λειτουργεί.	▶ Ελέγξτε τη λυχνία LED κατάστασης στο φως προσανατολισμού. → Βλέπε "LED κατάστασης στο φως προσανατολισμού και στο τηλεχειριστήριο", σελίδα 15.
3	Τα βήματα 1 και 2 έχουν ολοκληρωθεί. Το ντους WC συνεχίζει να δυσλειτουργεί ή δεν λειτουργεί.	▶ Ελέγξτε τις περιγραφές προβλημάτων από τον πίνακα σφαλμάτων και πραγματοποιήστε την κατάλληλη αντιμετώπιση προβλημάτων εάν είναι απαραίτητο. → Βλέπε "Το ντους WC δεν λειτουργεί", σελίδα 50 και "Άλλα λειτουργικά σφάλματα", σελίδα 51.
4	Τα βήματα 1 έως 3 έχουν ολοκληρωθεί. Το ντους WC συνεχίζει να δυσλειτουργεί ή δεν λειτουργεί.	▶ Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Το ντους WC δεν λειτουργεί

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε το σφάλμα, εάν η λεκάνη με μπιντέ δεν λειτουργεί.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ηλεκτροπληξία

Οι ακατάλληλες εργασίες συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς και θάνατο.

- ▶ Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας και πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- ▶ Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στη συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένους ηλεκτρολόγους.
- ▶ Οι αναβαθμίσεις και οι μετατροπές στη συσκευή επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό.



Το ντους WC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κανονική λεκάνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Ο βραχίονας του ντους πρέπει να είναι πλήρως ανασυρμένος. Μπορείτε να ξεπλύνετε την λεκάνη ως συνήθως χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο καζανάκι.



Εάν η συσκευή είναι ελαττωματική, απενεργοποιήστε την χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας.

Βήμα	Περιγραφή προβλήματος	Αντιμετώπιση βλαβών
1	Das Dusch-WC und die Status-LED sind ohne Funktion.	▶ Gerät aus- und wieder einschalten. → Βλέπε "Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής", σελίδα 16. Αποτέλεσμα ✓ Εκτελείται αρχικοποίηση της συσκευής Νέο.
2	Η ασφάλεια ή ο ασφαλειοδιακόπτης στον ηλεκτρικό διανομέα ενεργοποιείται μία φορά.	▶ Αντικαταστήστε ή επαναφέρετε την ασφάλεια στον ηλεκτρικό διανομέα. ▶ Επαναφέρετε τον ασφαλειοδιακόπτη στον ηλεκτρικό διανομέα. Αποτέλεσμα ✓ Εκτελείται νέα αρχικοποίηση της συσκευής μετά την ενεργοποίηση. Η χρήση της συσκευής δεν ενεργοποιεί την ασφάλεια ή τον ασφαλειοδιακόπτη.
3	Η ασφάλεια ή ο ασφαλειοδιακόπτης στον ηλεκτρικό διανομέα ενεργοποιείται επανειλημμένα όταν χρησιμοποιείται η συσκευή.	▶ Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα (εάν υπάρχει). ▶ Αντικαταστήστε ή επαναφέρετε την ασφάλεια ή τον ασφαλειοδιακόπτη στον ηλεκτρικό διανομέα. ▶ Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Αποτέλεσμα ✓ Gerät ist defekt.

Βήμα	Περιγραφή προβλήματος	Αντιμετώπιση βλαβών
4	Το προϊόν έχει ένα άγνωστο τεχνικό ελάττωμα.	▶ Ενεργοποιήστε την ασφάλεια ή τον ασφαλειοδιακόπτη στον ηλεκτρικό διανομέα. ▶ Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα (εάν υπάρχει). ▶ Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. ▶ Αναθέστε τον έλεγχο της παροχής ρεύματος σε ειδικευμένο τεχνικό.

2 / 2

Άλλα λειτουργικά σφάλματα

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε το σφάλμα, σε περίπτωση αστοχίας μεμονωμένων λειτουργιών της λεκάνης με μπιντέ.

i Το ντους WC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως κανονική λεκάνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Ο βραχίονας του ντους πρέπει να είναι πλήρως ανασυρμένος. Μπορείτε να ξεπλύνετε την λεκάνη ως συνήθως χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο καζανάκι.

i Εάν η συσκευή είναι ελαττωματική, απενεργοποιήστε την χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας.

Περιγραφή προβλήματος	Αιτία	Αντιμετώπιση βλαβών
Η λυχνία κατάστασης LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.	Παρουσιάζεται δυσλειτουργία σύμφωνα με το μήνυμα σφάλματος	▶ Σημειώστε τον αριθμό του μηνύματος σφάλματος στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
Ο βραχίονας ντους δεν λειτουργεί σωστά.	Παρουσιάζεται βλάβη	▶ Απενεργοποιήστε τη λεκάνη με μπιντέ μέσω του διακόπτη on/off για 30 δευτερόλεπτα. ▶ Ενεργοποιήστε τη λεκάνη με μπιντέ μέσω του διακόπτη on/off. Αποτέλεσμα ✓ Εκτελείται νέα αρχικοποίηση της συσκευής μετά την ενεργοποίηση.
Η καθαριστική δράση του ντους μειώνεται.	Τα ακροφύσια ντους είναι βουλωμένα ή ελαττωματικά	▶ Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα ακροφύσια ντους. ▶ → Βλέπε "Αφαλάτωση συσκευής", σελίδα 45.
Η λεκάνη με μπιντέ δεν φτάνει πλέον στη συνηθισμένη θερμοκρασία για το ντους.	Η λεκάνη με μπιντέ είναι βρώμικη	▶ → Βλέπε "Αφαλάτωση συσκευής", σελίδα 45. ▶ Απενεργοποιήστε τη λεκάνη με μπιντέ μέσω του διακόπτη on/off για 30 δευτερόλεπτα. Αποτέλεσμα ✓ Εκτελείται νέα αρχικοποίηση της συσκευής μετά την ενεργοποίηση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων του τηλεχειριστηρίου

Ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε το σφάλμα, όταν:

- το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
- δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της λεκάνης με μπιντέ μέσω του τηλεχειριστηρίου.



Το τηλεχειριστήριο είναι απενεργοποιημένο κατά τη χρήση του Geberit Home App.



Εάν η συσκευή είναι ελαττωματική, απενεργοποιήστε την χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας.


Βήμα	Περιγραφή προβλήματος	Αντιμετώπιση βλαβών
1	Στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται, όταν πατάτε ένα πλήκτρο, το μήνυμα [Δεν υπάρχει σήμα].	► Αντιστοιχίστε εκ νέου το τηλεχειριστήριο. → Βλέπε "Εκ νέου αντιστοίχιση τηλεχειριστηρίου", σελίδα 53. Αποτέλεσμα ✓ Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα [Συσκευή συνδεδεμένη].
2	Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της λεκάνης με μπιντέ μέσω του τηλεχειριστηρίου, και η οθόνη δεν έχει καμία ένδειξη. Το τηλεχειριστήριο έχει αντιστοιχιστεί εκ νέου.	► Αντικαταστήστε την μπαταρία (τύπος CR2032). → Βλέπε "Αντικαταστήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου", σελίδα 53. ► Αντιστοιχίστε εκ νέου το τηλεχειριστήριο. → Βλέπε "Εκ νέου αντιστοίχιση τηλεχειριστηρίου", σελίδα 53.
3	Η μπαταρία έχει αντικατασταθεί και το τηλεχειριστήριο έχει αντιστοιχιστεί εκ νέου. Ωστόσο, η οθόνη του τηλεχειριστηρίου παραμένει ανενεργή όταν πατάτε κάποιο πλήκτρο.	► Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Αποτέλεσμα ✓ Το τηλεχειριστήριο είναι ελαττωματικό.
4	Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου έχει ρυθμιστεί σε γλώσσα που δεν μπορεί να διαβαστεί.	► Εκτελέστε επαναφορά του τηλεχειριστηρίου στην εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε τα πλήκτρα γρήγορης επιλογής <Αρχική σελίδα> και <Συντ. και φροντίδα> ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα. ► Αντιστοιχίστε εκ νέου το τηλεχειριστήριο. → Βλέπε "Εκ νέου αντιστοίχιση τηλεχειριστηρίου", σελίδα 53.

Αντικαταστήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου


Προϋπόθεση

- Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται εντός της εμβέλειας της λεκάνης ντους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

- 1 Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία. Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία σωστά.


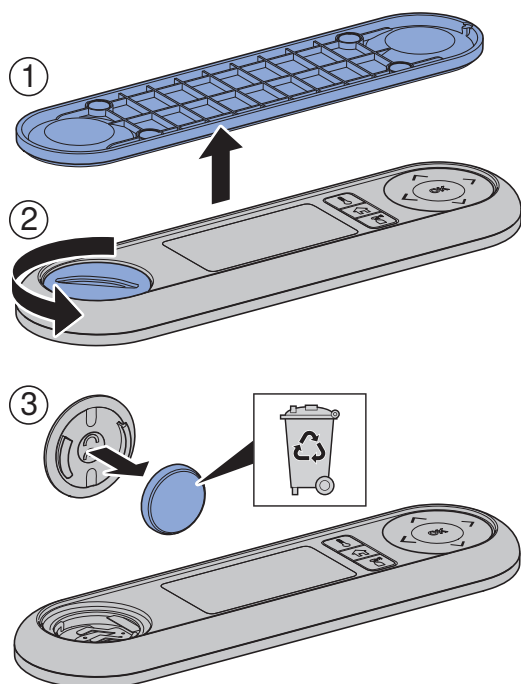


- 2 Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία τύπου CR2032.

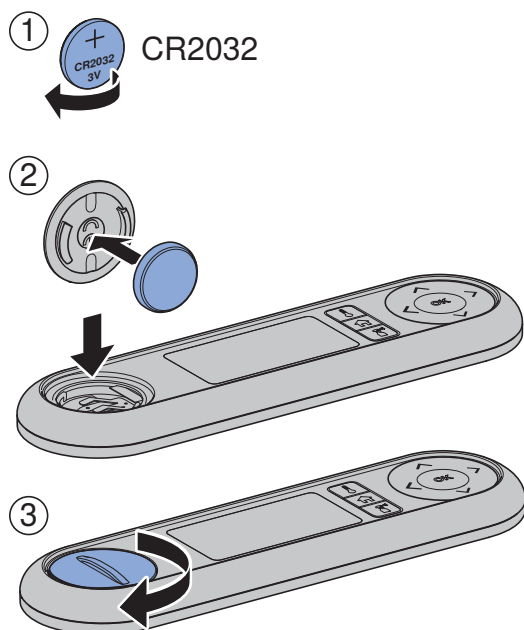

Εκ νέου αντιστοίχιση τηλεχειριστηρίου

- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή τη μία μετά την άλλη και πατήστε το κουμπί <+> στο τηλεχειριστήριο για περίπου 20 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη [Σύνδεση εγκατεστημένη].

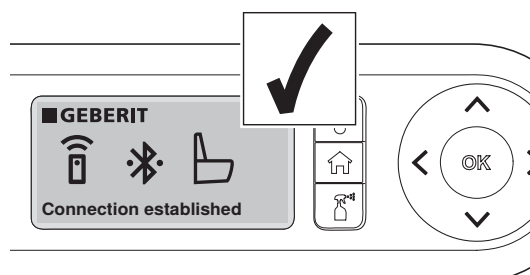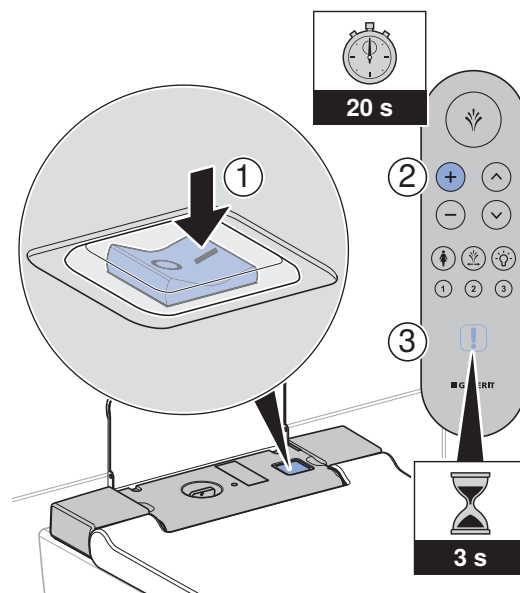

- ✓ Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η λυχνία κατάστασης LED στο τηλεχειριστήριο αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- ✓ Η σύνδεση επιτυγχάνεται όταν η πράσινη λυχνία LED στο τηλεχειριστήριο ανάψει για 3 δευτερόλεπτα.

Αποτέλεσμα

- ✓ Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της λεκάνης με μπιντέ με το τηλεχειριστήριο.

Όμιλος Geberit και βιωσιμότητα

Ως ηγέτης της ευρωπαϊκής αγοράς στη βιομηχανία υγιεινής Geberit για εξοικονόμηση νερού, αποδοτικότητα πόρων και βιώσιμη δόμηση. Ο όμιλος έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες ότι οι μακροπρόθεσμες επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι συμβατές με φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις και κοινωνική δράση. Η βιώσιμη εταιρική διαχείριση συμβάλλει στην εξοικονόμηση κόστους και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων ταυτόχρονα. Η Geberit θέλει να είναι πρότυπο και να θέσει πρότυπα για πελάτες, προμηθευτές και άλλους συνεργάτες. Αυτό περιλαμβάνει προϊόντα εξοικονόμησης νερού και βιώσιμα προϊόντα, ασφαλή, φιλική προς το περιβάλλον και αποδοτική ως προς τους πόρους παραγωγή, προμήθειες και logistics με υψηλά περιβαλλοντικά και ηθικά πρότυπα, καθώς και καλές συνθήκες εργασίας για περισσότερους από 12.000 αφοσιωμένους και ικανούς υπαλλήλους παγκοσμίως. Η κοινωνική ευθύνη πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, μέσω προγραμμάτων παγκόσμιας βοήθειας που σχετίζονται με τη βασική ικανότητα του νερού.

Οικολογικός σχεδιασμός – οικολογική ισορροπία

Η βάση για βιώσιμα προϊόντα είναι μια συστηματική διαδικασία καινοτομίας στην οποία επιλέγονται τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και λειτουργικές αρχές, ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι και επιδιώκεται υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων. Μια λεπτομερής αξιολόγηση του κύκλου ζωής μπορεί να παρέχεται για αυτό το προϊόν κατόπιν αιτήματος.

Οικολογικές συμβουλές

Αυτό το προϊόν αναπτύχθηκε με τη μεγαλύτερη προσοχή, επίσης όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, νερού και πόρων (βλ. επίσης τεχνικά στοιχεία). Μπορείτε να μειώσετε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος ακολουθώντας τις ακόλουθες συστάσεις:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν πηγαίνετε διακοπές.
- Διακόψτε χειροκίνητα τη λειτουργία ντους για εξοικονόμηση ζεστού νερού.
- Χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα χαρτιού για να στεγνώσετε.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία θέρμανσης του θερμοσίφωνα όταν δεν χρειάζεστε ζεστό νερό ντους.
- Χρησιμοποιήστε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα καθαρισμού.
- Συντηρείτε τη συσκευή τακτικά και να τη μεταχειρίζεστε προσεκτικά για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.
- Αναφέρετε ελαττωματικές συσκευές για σωστή απόρριψη στον Geberit ή ορισμένου συνεργάτη.

Απόρριψη

Απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων στους τροχούς σημαίνει ότι οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. Οι τελικοί χρήστες είναι νομικά υποχρεωμένοι να επιστρέφουν τις παλιές συσκευές σε δημόσιες εταιρείες απόρριψης, διανομείς ή στον Geberit για τη σωστή απόρριψη. Πολλοί διανομείς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι υποχρεωμένοι να παραλαμβάνουν δωρεάν τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Για την επιστροφή στον Geberit επικοινωνήστε με την αρμόδια εταιρεία πωλήσεων ή εξυπηρέτησης.

Οι παλιές μπαταρίες και οι παλιοί συσσωρευτές, που δεν είναι ενσωματωμένοι στις παλιές συσκευές, καθώς και οι λαμπτήρες που μπορούν να αφαιρεθούν από τις παλιές συσκευές χωρίς την πρόκληση ζημιών, πρέπει να διαχωρίζονται από τις παλιές συσκευές προτού παραδοθούν στο σημείο απόρριψης.

Εάν στην παλιά συσκευή έχουν αποθηκευτεί προσωπικά δεδομένα, οι τελικοί χρήστες είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαγραφή τους προτού παραδώσουν την παλιά συσκευή σε ένα σημείο απόρριψης.

Εγγύηση τελικού πελάτη

Εγγύηση τελικού πελάτη

Η παρακάτω εγγύηση τελικού πελάτη ("Εγγύηση") δεν αντιτίθεται και δεν θίγει τη νόμιμη εγγύηση υλικών ζημιών του αντιπροσώπου σας. Τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νόμιμη ευθύνη για υλικά ελαττώματα μπορούν να διεκδικηθούν δωρεάν και ανεξάρτητα από την παρούσα εγγύηση. Η εγγύηση αυτή δεν σας περιορίζει.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για τα μόνιμα εγκατεστημένα προϊόντα Geberit AquaClean που αναγνωρίζονται με σειριακό αριθμό Geberit ("Προϊόν").

Η εγγύηση παρέχεται μόνο εάν το προϊόν έχει εγκατασταθεί σε ορισμένες χώρες. Ένας κατάλογος αυτών των χωρών βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του εγχειριδίου οδηγιών χειρισμού ("Κατάλογος"). Η εγγύηση παρέχεται από την εταιρεία Geberit που είναι υπεύθυνη για τη χώρα στην οποία εγκαταστάθηκε το προϊόν ("Geberit"). Τα στοιχεία επικοινωνίας και η ιστοσελίδα της Geberit βρίσκονται στον κατάλογο.

1. Ο Geberit εγγυάται στον τελικό πελάτη ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα υλικού και παραγωγής. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο δύο ετών, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία εγκατάστασης του προϊόντος στον τελικό πελάτη. Ο τελικός πελάτης μπορεί να παρατείνει την εγγύηση κατά ένα ακόμη έτος σε συνολικά τρία έτη εάν, εντός 90 ημερών, υπολογιζόμενων από την ημερομηνία εγκατάστασης, συμπληρώσει και αποστείλει το έντυπο εγγύησης στην ιστοσελίδα της Geberit (εφεξής αναφερόμενη συλλογικά ως "περίοδος εγγύησης").
Η εγγύηση έχει το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής:
 - a) Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών της περιόδου εγγύησης, η Geberit θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει δωρεάν τα ελαττωματικά εξαρτήματα από έναν αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών που θα ορίσει η Geberit σε περίπτωση ελαττωμάτων υλικού ή παραγωγής.
 - b) Κατά το τρίτο έτος της περιόδου εγγύησης, σε περίπτωση ελαττωμάτων υλικού ή παραγωγής, η Geberit θα παρέχει δωρεάν παράδοση αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων σε ένα εξουσιοδοτημένο από τη Geberit τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, στο οποίο ο τελικός πελάτης θα αναθέσει την επισκευή.
2. Από την παρούσα εγγύηση δεν απορρέουν περαιτέρω αξιώσεις του τελικού χρήστη έναντι της Geberit.
3. Οι αξιώσεις στο πλαίσιο της εγγύησης ισχύουν μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - a) Το προϊόν έχει εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία από εξειδικευμένη εταιρεία υγιεινής ή από εξουσιοδοτημένη από τη Geberit υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Μια επισκόπηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών που έχουν εγκριθεί από τη Geberit είναι διαθέσιμη στον τελικό πελάτη κατόπιν αιτήματος από τη Geberit.
 - b) Δεν έχουν γίνει αλλαγές στο προϊόν, ιδίως δεν έχουν αφαιρεθεί, αντικατασταθεί ή γίνει πρόσθετες εγκαταστάσεις.
 - c) Το ελάττωμα του προϊόντος δεν προκλήθηκε από ακατάλληλη εγκατάσταση ή ακατάλληλη χρήση ή από ανεπαρκή φροντίδα ή συντήρηση.
4. Για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, αρκεί να ειδοποιήσετε γραπτώς ή προφορικώς τη Geberit χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στον κατάλογο ή στον ιστότοπο της Geberit και να προσκομίσετε απόδειξη παραλαβής στην οποία να αναγράφεται η ονομασία του προϊόντος και η ημερομηνία εγκατάστασης. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
 - a) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη που αγόρασε το προϊόν, προαιρετικά επίσης όνομα και αριθμό τηλεφώνου της εταιρείας.
 - b) Μοντέλο και σειριακός αριθμός του προϊόντος
 - c) Πληροφορίες σχετικά με ελαττώματα υλικού ή παραγωγής του προϊόντος
5. Η παρούσα εγγύηση διέπεται αποκλειστικά από το δίκαιο της χώρας στην οποία εγκαταστάθηκε το προϊόν. Η συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για συμβάσεις σχετικά με τη διεθνή πώληση αγαθών δεν ισχύει. Εάν ο πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, ο τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από συμβατικές σχέσεις μεταξύ του πελάτη και του παρόχου είναι η έδρα της Geberit.

Τεχνικά δεδομένα και συμμόρφωση

Τεχνικά δεδομένα

Ονομαστική τάση	230 V AC
Συχνότητα δικτύου	50 Hz
Κατανάλωση ισχύος	1850 W
Κατανάλωση ισχύος Standby	≤ 0,5 W
Σύνδεση δικτύου	Σύνδεση δικτύου μέσω φις συστήματος με τρίκλωνο, εύκαμπτο θωρακισμένο καλώδιο
Τύπος προστασίας	IPX4
Τύπος προστασίας	IPX4
Κατηγορία προστασίας	I
Τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Περιοχή συχνοτήτων	2400–2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου	0 dBm
Διάρκεια ντους	50 s
Πλήθος βαθμίδων πίεσης δέσμης ντους	5
Θερμοκρασία νερού	34–40 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας	5–40 °C
Πίεση ροής	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Ελάχιστη πίεση ροής	50 kPa
	0,5 bar
Υπολογισμένος όγκος ροής	0,02 l/s
Μέγιστη επιβάρυνση καθίσματος WC	150 kg

1) Η μάρκα Bluetooth® και τα λογότυπά της αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται από την Geberit κατόπιν άδειας.

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα η Geberit International AG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Geberit AquaClean Sela πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://doc.geberit.com/968859000.pdf>.

Επικοινωνία

Έδρα

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Ευρώπη

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Österreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argypoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservise.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Srbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Αφρική και Μέση Ανατολή

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Ασία

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515 号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Άλλες χώρες

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ataşehir-İstanbul

Türkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil


Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com