


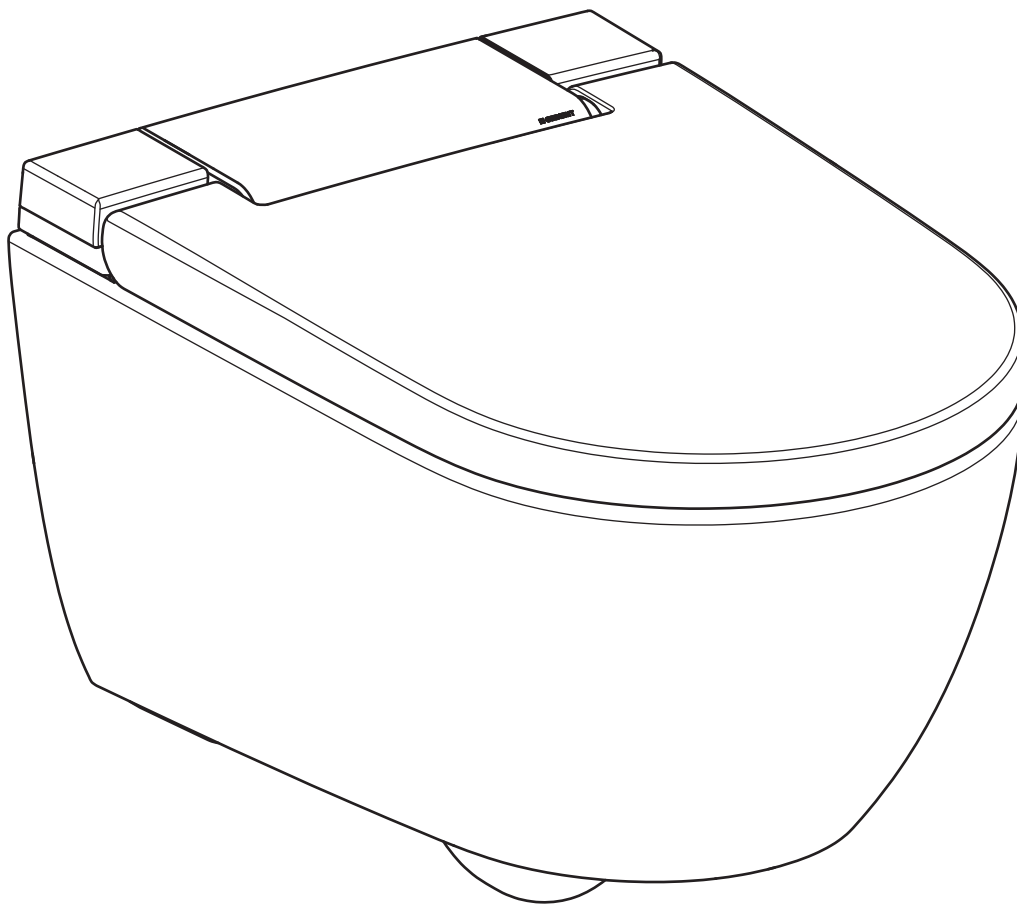

NOTICE SUCCINCTE



Pour votre sécurité

Que devriez-vous éviter ?

Le produit ne convient pas aux utilisations suivantes :

- quitter la lunette d'abattant pendant le fonctionnement de la douchette
- poser de charges lourdes et d'objets sur le couvercle WC
- plonger la télécommande dans du liquide
- utiliser sans bouchon pour détartrant Geberit AquaClean

Enregistrez votre appareil

Enregistrement pour garantie

Prolongez gratuitement la durée de garantie de votre Geberit AquaClean. Pour ce faire, enregistrez-vous dans les 90 jours à compter de la date d'installation.



La troisième année de garantie, Geberit prend à sa charge la fourniture gratuite de pièces détachées en cas de défauts de matériau ou de production, sous réserve que le produit ait été installé et mis en service par une entreprise sanitaire.

Par lien :

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Par smartphone ou tablette :



Android:



iOS:




Avec l'application Geberit Home :


Si votre pays ne figure pas sur la page d'onboarding, consultez la liste des coordonnées et des adresses web. → Voir « Contact ».

Connaître l'appareil

Vue d'ensemble de l'appareil

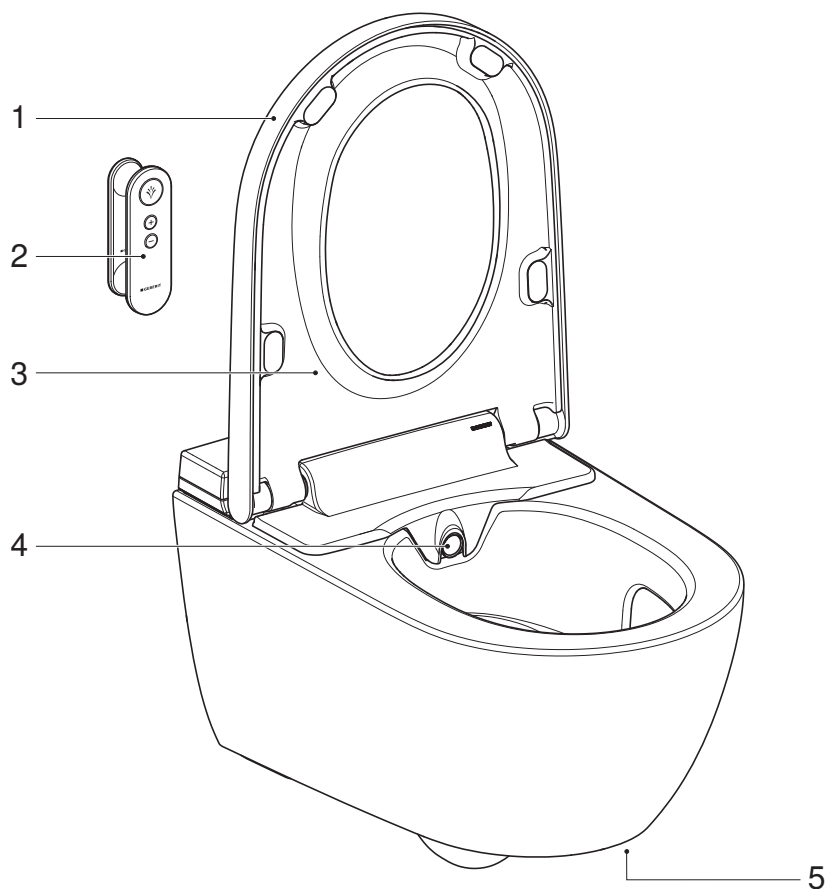

- 1 Couvercle d'abattant
- 2 Télécommande avec support mural
- 3 Lunette d'abattant
- 4 Bras de douchette avec buse de douchette
- 5 Dessous de l'appareil : Interrupteur principal

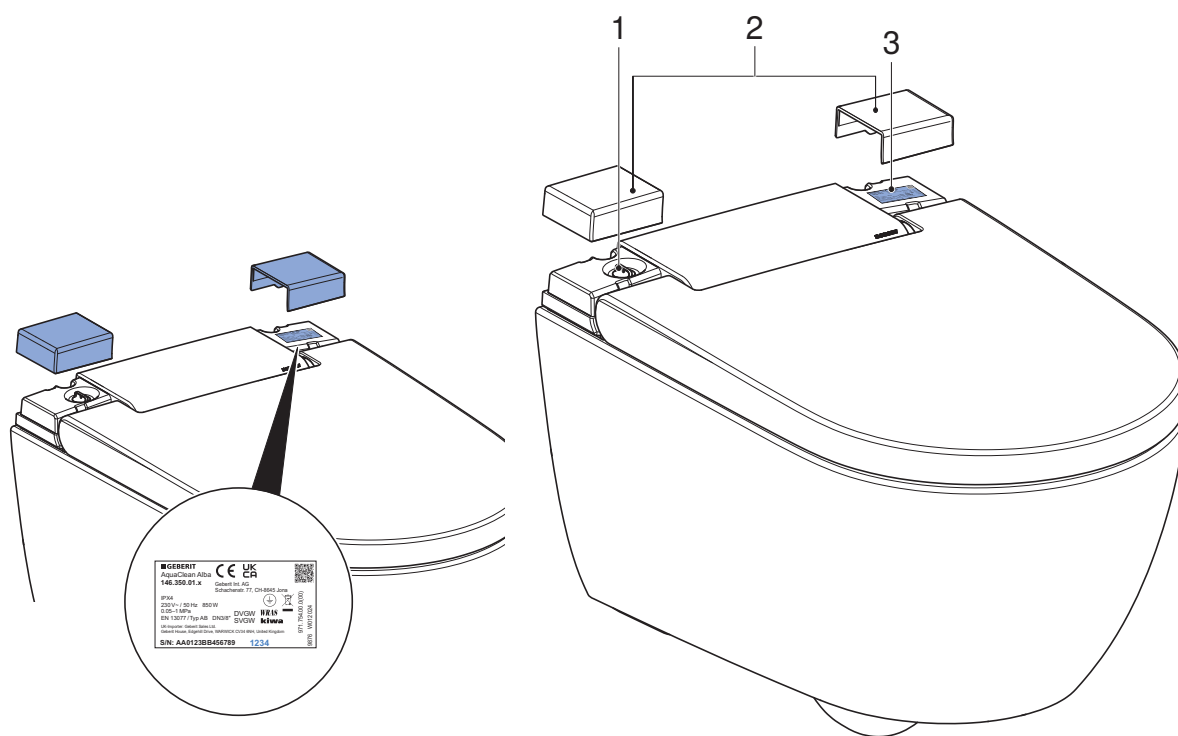

- 1 Ouverture de remplissage avec bouchon pour détartrant Geberit AquaClean
- 2 Recouvrements design
- 3 Plaque signalétique avec numéro de série et Pairing Secret pour connecter à l'application Geberit Home

Certains composants ainsi que les consommables mentionnés ci-dessous peuvent être commandés directement via l'application Geberit Home ou via la boutique en ligne Geberit.

Consommables	Informations
Kit de nettoyage Geberit AquaClean	N° de réf. 242.547.00.1
Détartrant Geberit AquaClean	N° de réf. 147.040.00.1
Pack de détartrant Geberit AquaClean (4 pièces)	N° de réf. 147.047.00.1
Pack de détartrant Geberit AquaClean (10 pièces)	N° de réf. 147.048.00.1
Buse de douchette AquaClean Alba	N° de réf. 243.927.11.1
Télécommande AquaClean Alba	N° de réf. 245.368.01.1

Le concept d'utilisation

À propos du concept d'utilisation


Le WC lavant peut être commandé à l'aide de la télécommande ou de l'application Geberit Home.



La télécommande du WC lavant Geberit AquaClean est désactivée tant que le WC lavant est connecté à l'application Geberit Home.


Face avant de la télécommande

La face avant de la télécommande permet d'accéder à toutes les fonctions utilisées quotidiennement.

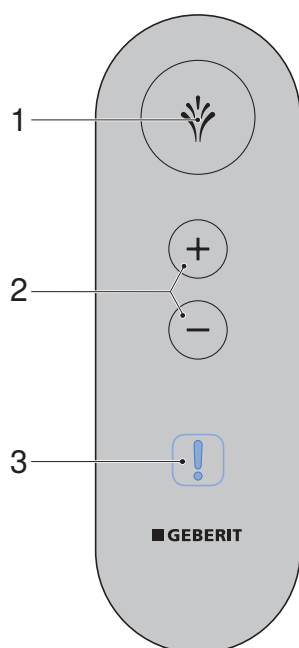

- 1 Touche <Douchette> : Déclencher et arrêter la fonction douchette.
- 2 Boutons <+>/<-> : Augmenter ou réduire l'intensité du jet de la douchette
Boutons <+> et <-> : Déclencher et arrêter le mouvement oscillatoire pendant le fonctionnement de la douchette.
- 3 LED d'état (s'allume lorsque nécessaire)

Face arrière de la télécommande

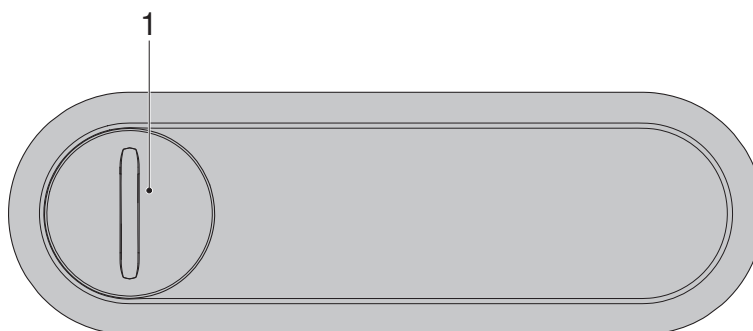

- 1 Boîtier pour piles

Téléchargement de l'application Geberit Home

Téléchargez gratuitement l'application Geberit Home dans l'App-Store concerné :

- 1 Ouvrez l'App-Store sur votre smartphone.
- 2 Saisissez « Geberit Home » dans le champ de recherche.
✓ L'application Geberit Home s'affiche.



- 3 Téléchargez l'application.
✓ L'application est téléchargée et s'affiche sur votre smartphone.

Vous pouvez également scanner le code QR correspondant pour télécharger l'application Geberit Home :

[Android:](#)



[iOS:](#)



Utilisation de l'appareil

Utiliser la douchette



Voir le mode d'emploi.




<https://doc.geberit.com/971.794.00.0>

Condition requise

- Vous êtes assis(e) sur la lunette d'abattant.



Appuyez une fois brièvement sur la touche <Douchette> de la télécommande.

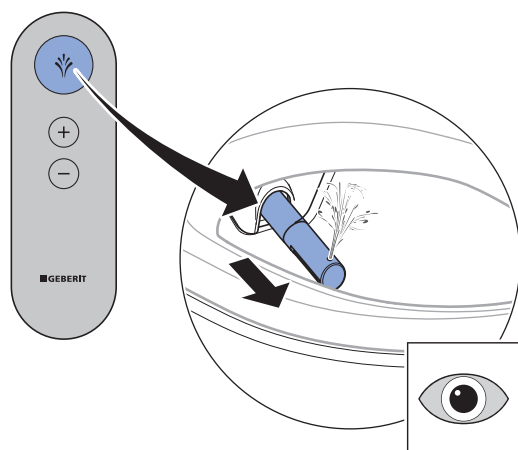

Résultat

- ✓ La douchette se met en marche avec un mouvement oscillatoire.



Vous pouvez stopper prématurément le processus de douche en appuyant une deuxième fois sur la touche <Douchette>.



Régler l'intensité du jet de la douchette

Condition requise

- La douchette est en cours de fonctionnement.



Appuyez sur la touche <+> pour augmenter l'intensité du jet de la douchette. Appuyez sur la touche <-> pour diminuer l'intensité du jet de la douchette.

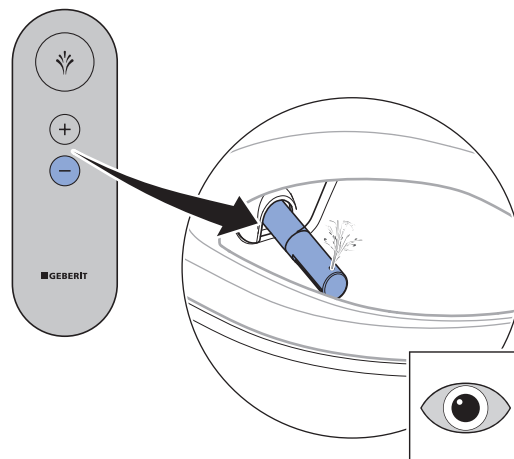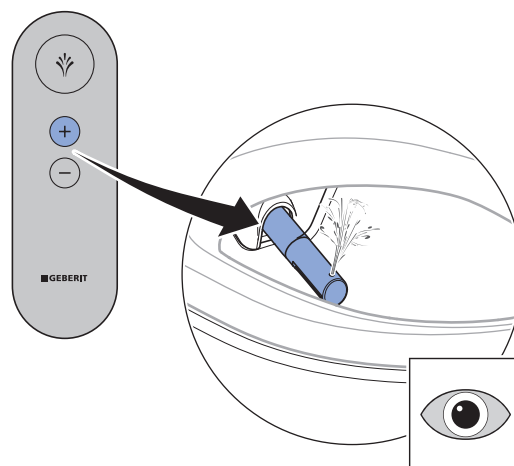

Résultat

- ✓ Le jet de la douchette s'intensifie ou s'atténue.



Vous pouvez régler l'intensité du jet de la douchette sur 5 positions.

Régler la position du bras de la douchette

- i** Les utilisatrices régleront la position du bras de la douchette en fonction de leurs spécificités anatomiques afin de ne pas altérer la protection naturelle de la région vaginale.

Condition requise

- La douchette est en cours de fonctionnement.

- Utilisez l'application Geberit Home pour positionner le bras de douchette.

Résultat


- ✓ Le bras de douchette est positionné de manière optimale.

- i** Vous pouvez régler la position du bras de la douchette sur 5 positions.

Activer et désactiver le mouvement oscillatoire de la douchette

- i** Le mouvement oscillatoire du bras de la douchette améliore l'efficacité du nettoyage.

- Appuyez simultanément sur les touches <+> et <-> pour activer et désactiver le mouvement oscillatoire pendant le fonctionnement de la douchette.

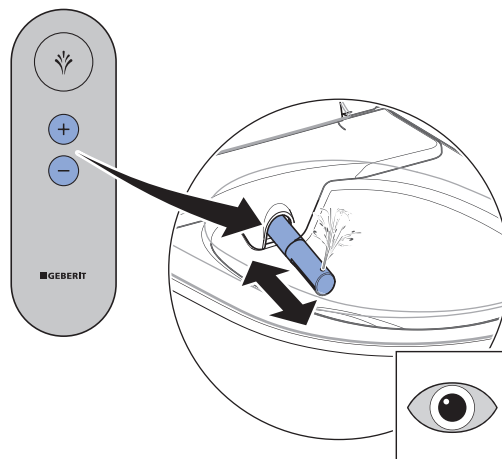

Nettoyer l'appareil

Produits et outils de nettoyage adaptés

ATTENTION

Détartrants agressifs

Des détartrants inappropriés peuvent endommager l'appareil.

- Pour le détartrage, utiliser exclusivement les détartrants Geberit AquaClean.
- Respecter les consignes du chapitre « Détartrage de l'appareil ».

ATTENTION

Produits de nettoyage agressifs et abrasifs


Un nettoyage avec des produits agressifs et abrasifs peut endommager les surfaces.

- Utiliser les produits de nettoyage Geberit AquaClean.
- Respecter les consignes de nettoyage et d'entretien.

Il est recommandé d'utiliser le kit de nettoyage Geberit AquaClean, qui contient un produit de nettoyage prêt à l'emploi optimal pour toutes les surfaces Geberit AquaClean.

Propriétés recommandées pour les produits et outils de nettoyage adaptés en vue de l'exécution optimale des opérations de nettoyage correspondantes :

Symbole	Propriétés des produits de nettoyage adaptés
	Non irritant pour la peau
	Légèrement acide, p. ex. acide citrique dilué
	Légèrement moussant
	Liquide
	Diluable dans l'eau

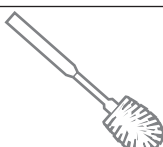Symbole	Outils de nettoyage adaptés
	Éponges douces à pores fins
	Chiffons doux non pelucheux et exempts de poussière
	Brosse de WC



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com