


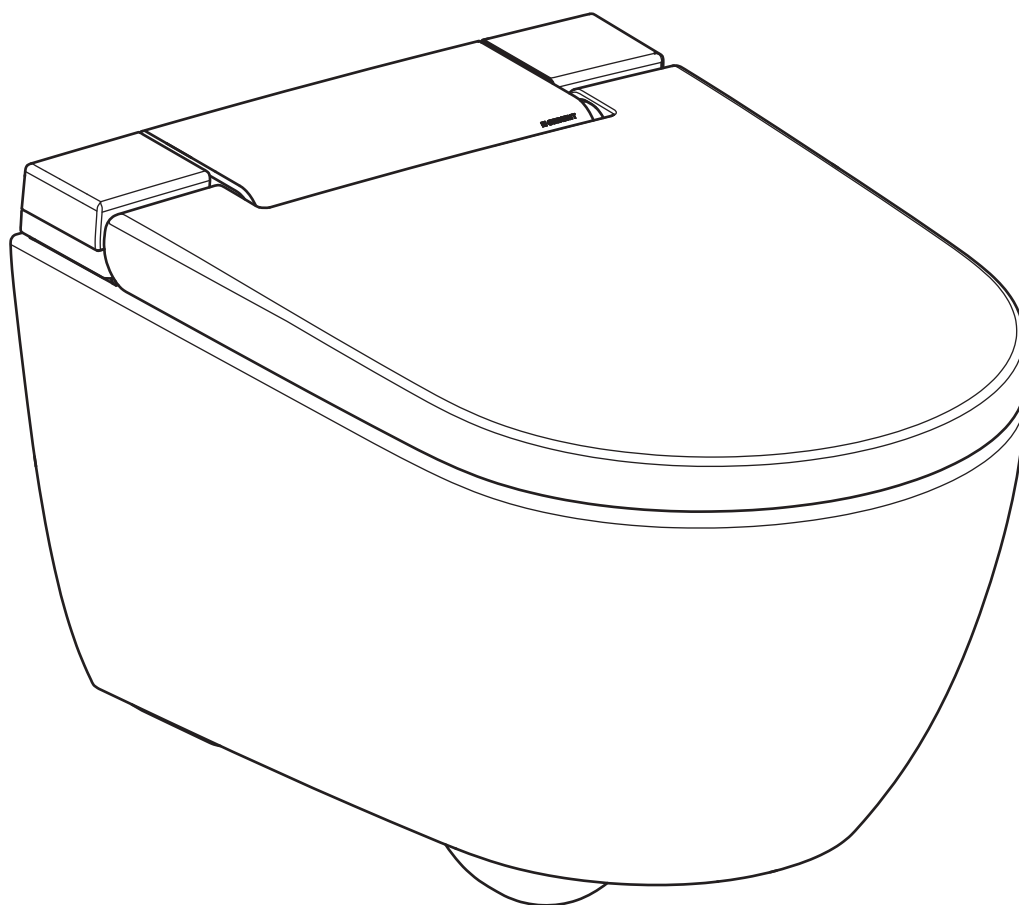

ISTRUZIONI BREVI



Per la vostra sicurezza

Cosa occorre evitare?

Il prodotto non è concepito per gli usi descritti di seguito:

- abbandono del sedile del WC durante il lavaggio
- posizionamento di pesi e oggetti sul coperchio del WC
- immersione del telecomando nei liquidi
- funzionamento senza tappo per decalcificante Geberit AquaClean

Registrazione del proprio apparecchio

Registrazione per la garanzia

Prolungate gratuitamente il periodo di garanzia del vostro Geberit AquaClean. A tale scopo registratevi entro 90 giorni dalla data d'installazione.



Nel terzo anno del periodo di garanzia, in caso di difetti del materiale o errori di produzione, Geberit assicura la consegna gratuita di pezzi di ricambio, sempre che il prodotto venga installato e messo in servizio da un'azienda idrosanitaria.

Tramite link:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Tramite smartphone o tablet:



Tramite l'app Geberit Home:




iOS:




Se il vostro Paese non è elencato nel sito web di onboarding, consultate l'elenco con le informazioni di contatto e gli indirizzi web. → Vedere "Contatti".

Conoscere l'apparecchio

Panoramica dell'apparecchio

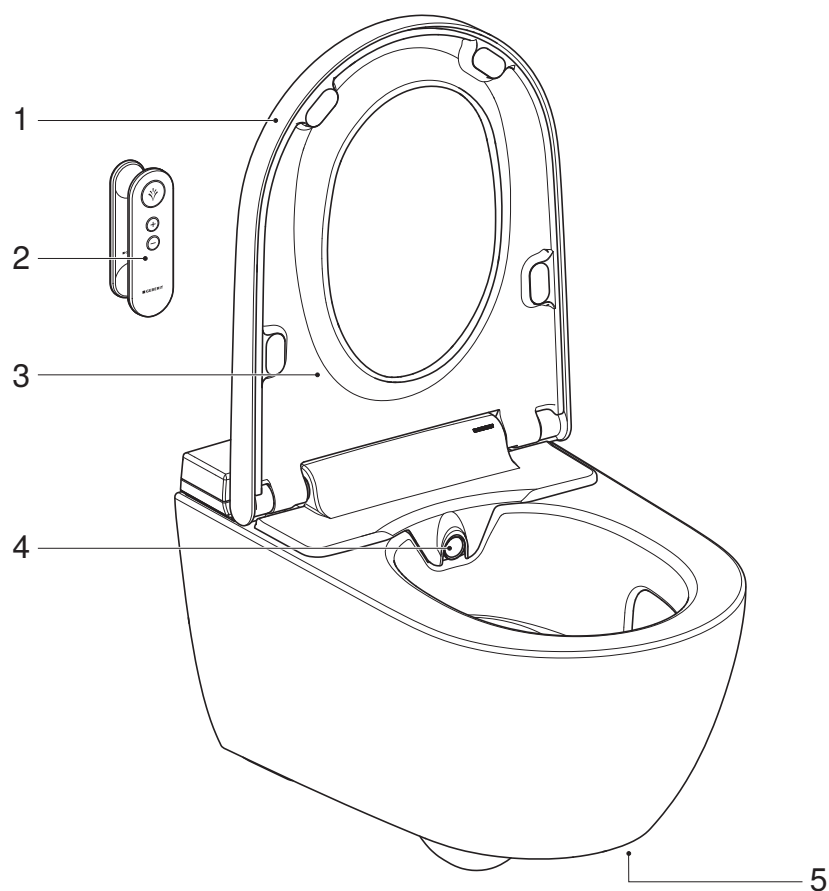

- 1 Coperchio del vaso
- 2 Telecomando con supporto murale
- 3 Tavoletta del vaso
- 4 Astina dell'erogatore con erogatore
- 5 Parte inferiore dell'apparecchio: Interruttore

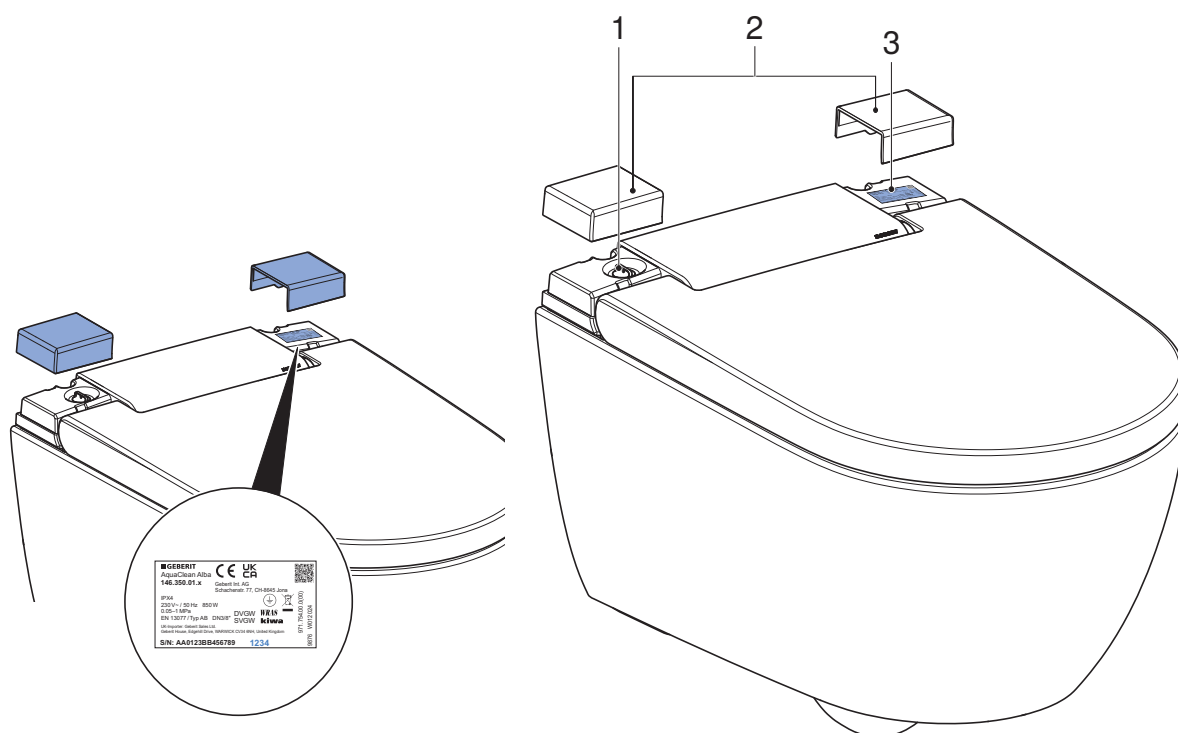

- 1 Foro di riempimento con tappo per decalcificante Geberit AquaClean
- 2 Coperture-design
- 3 Targhetta con numero di serie e Pairing Secret per la connessione all'app Geberit Home

Alcuni componenti e i materiali di consumo elencati di seguito possono essere ordinati direttamente tramite l'app Geberit Home o il webshop Geberit.

Materiale di consumo	Informazioni
Set per la pulizia AquaClean Geberit	Art. no. 242.547.00.1
Decalcificante Geberit AquaClean	Art. no. 147.040.00.1
Set di decalcificanti Geberit AquaClean (4 pz.)	Art. no. 147.047.00.1
Set di decalcificanti Geberit AquaClean (10 pz.)	Art. no. 147.048.00.1
Erogatore AquaClean Alba	Art. no. 243.927.11.1
Telecomando AquaClean Alba	Art. no. 245.368.01.1

Sistema di comando

Informazioni sul sistema di comando


Il vaso bidet può essere comandato tramite il telecomando e la Geberit Home App.



Il telecomando del vaso bidet Geberit AquaClean è disattivato finché il vaso bidet è collegato alla Geberit Home App.

Lato anteriore del telecomando

Dal lato anteriore del telecomando è possibile azionare tutte le funzioni quotidianamente utilizzate.

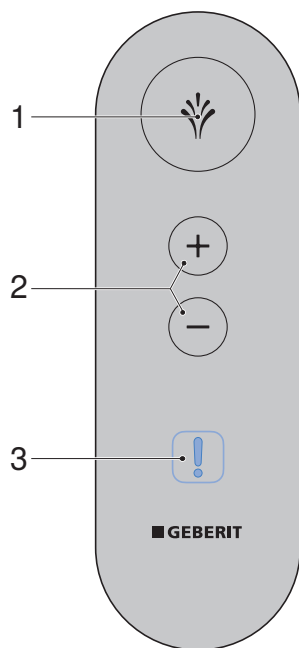

- 1 Tasto di comando <Lavaggio>: avviare e arrestare la funzione di lavaggio.
- 2 Tasti <+>/<->: aumentare o ridurre l'intensità del getto.
Premere i tasti <+> e <->: avviare e arrestare il movimento oscillante durante il lavaggio anale.
- 3 LED di stato (solo visibile se necessario)

Lato posteriore del telecomando



- 1 Vano batteria

Download della Geberit Home App

Scaricare gratuitamente l'app Geberit Home dal rispettivo App-Store:

- 1** Aprire l'App-Store sullo smartphone.
- 2** Inserire "Geberit Home" nella casella di ricerca.
 - ✓ Viene visualizzata l'app Geberit Home.



- 3** Scaricare l'app.
 - ✓ L'app viene scaricata e visualizzata sullo smartphone.

È possibile anche scansionare il rispettivo codice QR per scaricare l'app Geberit Home:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Uso dell'apparecchio

Uso del lavaggio anale



Vedere istruzioni per l'uso




<https://doc.geberit.com/971.794.00.0>

Prerequisito

- L'utente occupa la tavoletta del vaso.



Premere brevemente e una volta sola il tasto <Getto> sul telecomando.

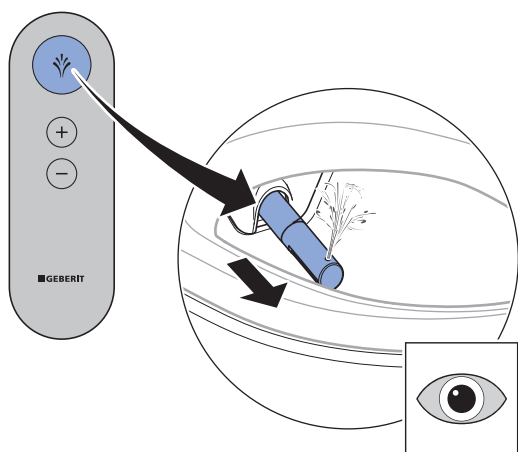

Risultato

- ✓ Il lavaggio inizia con il movimento oscillante.



Premendo nuovamente il tasto <Getto> è possibile terminare anzitempo il lavaggio.



Impostazione dell'intensità del getto

Prerequisito

- Il lavaggio è in corso.



Premere il tasto di comando <+> per aumentare l'intensità del getto. Premere il tasto di comando <-> per ridurre l'intensità del getto.

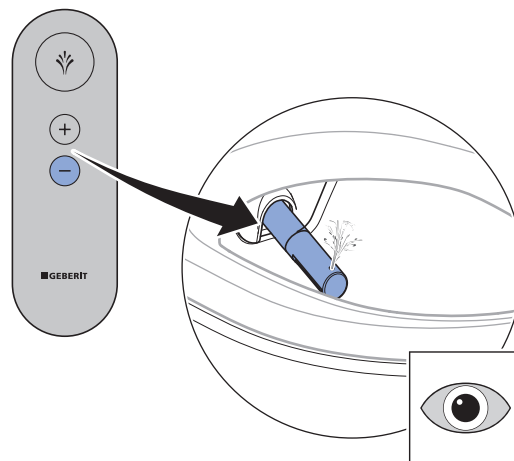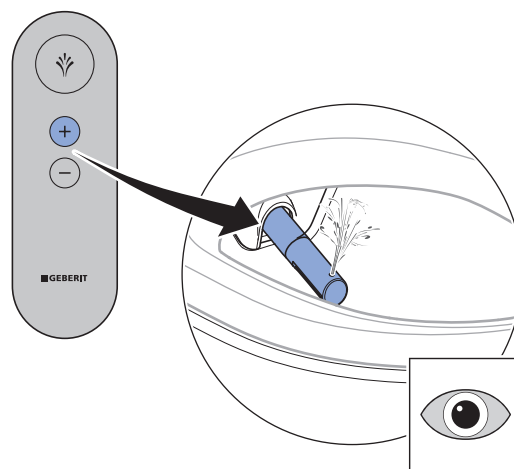

Risultato

- ✓ L'intensità del getto d'acqua aumenta o diminuisce.



L'intensità del getto può essere impostata su 5 livelli.

Impostazione della posizione dell'astina dell'erogatore

- i** Le utenti dovrebbero impostare la posizione dell'astina dell'erogatore relativa alla funzione di lavaggio in base alla propria fisicità, in modo tale da non danneggiare la protezione naturale della zona vaginale.

Prerequisito

- Il lavaggio è in corso.

- Utilizzare l'app Geberit Home per posizionare l'astina dell'erogatore.

Risultato


- ✓ L'astina dell'erogatore è perfettamente posizionata.

- i** La posizione dell'astina dell'erogatore può essere impostata su 5 livelli.

Attivazione e disattivazione del movimento oscillante del lavaggio anale

- i** Il movimento oscillante dell'astina dell'erogatore intensifica l'azione pulente.

- Premendo contemporaneamente i tasti di comando <+> e <->, il movimento oscillante può essere acceso e spento durante il lavaggio.

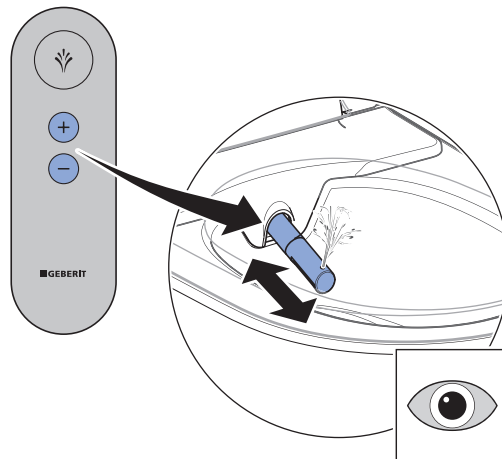

Pulizia dell'apparecchio

Prodotti e strumenti per la pulizia adeguati

ATTENZIONE

Decalcificanti aggressivi

Decalcificanti non adatti possono danneggiare l'apparecchio.

- Per la decalcificazione utilizzare esclusivamente il decalcificante Geberit AquaClean .
- Osservare il capitolo Decalcificazione dell'apparecchio.

ATTENZIONE

Prodotti per la pulizia aggressivi e abrasivi


Una pulizia con prodotti per la pulizia aggressivi e abrasivi può provocare danni alla superficie.

- Utilizzare prodotti per la pulizia Geberit AquaClean.
- Osservare le istruzioni sulla pulizia e la cura.

Si consiglia di utilizzare il set per la pulizia Geberit AquaClean perché contiene un prodotto per la pulizia pronto per l'uso e perfettamente indicato per tutte le superfici Geberit AquaClean.

Proprietà consigliate per prodotti per la pulizia adatti e strumenti per la pulizia adeguati per l'esecuzione ottimale delle rispettive attività di pulizia:

Simbolo	Proprietà dei prodotti per la pulizia adeguati
	Ben tollerato dalla pelle
	Leggermente acido, come per esempio l'acido citrico diluito
	Leggermente schiumogeno
	Liquido
	Diluibile in acqua

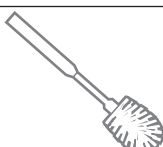Simbolo	Strumenti per la pulizia adeguati
	Spugne morbide a pori sottili
	Panni morbidi privi di polvere e pelucchi
	Scopino per WC



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com