


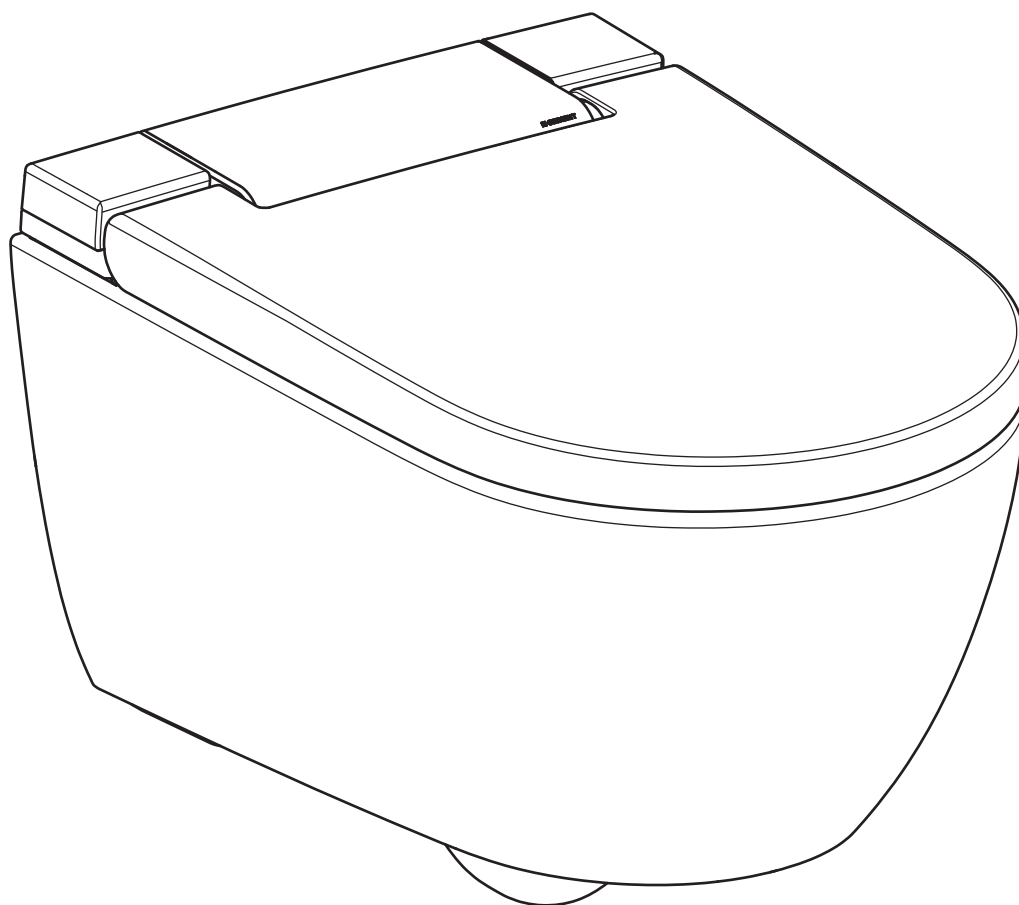

BEKNOPTE HANDLEIDING



Voor uw veiligheid

Wat moet u vermijden?

Het product is niet bedoeld voor het volgende gebruik:

- verlaten van de wc-zitting tijdens het douchen
- het plaatsen van lasten en voorwerpen op de wc-deksel
- onderdompelen van de afstandsbediening in vloeistoffen
- bedrijf zonder stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel

Registreer uw apparaat

Garantieregistratie

Verleng gratis de garantieperiode van uw Geberit AquaClean. Registreert u zich daarom binnen 90 werkdagen vanaf de datum van installatie.



In het derde jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de gratis levering van reserveonderdelen voor zijn rekening, voor zover het product door een professioneel installatiebedrijf geïnstalleerd en in bedrijf genomen werd.

Via link: <https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Via smartphone of tablet:



[Android:](#)



[iOS:](#)




Via Geberit Home app:


Als uw land niet wordt vermeld op de Onboarding-website, raadpleeg dan de lijst met contactgegevens en webadressen. → Zie "Contact".

Leer het apparaat kennen

Het apparaat in één oogopslag

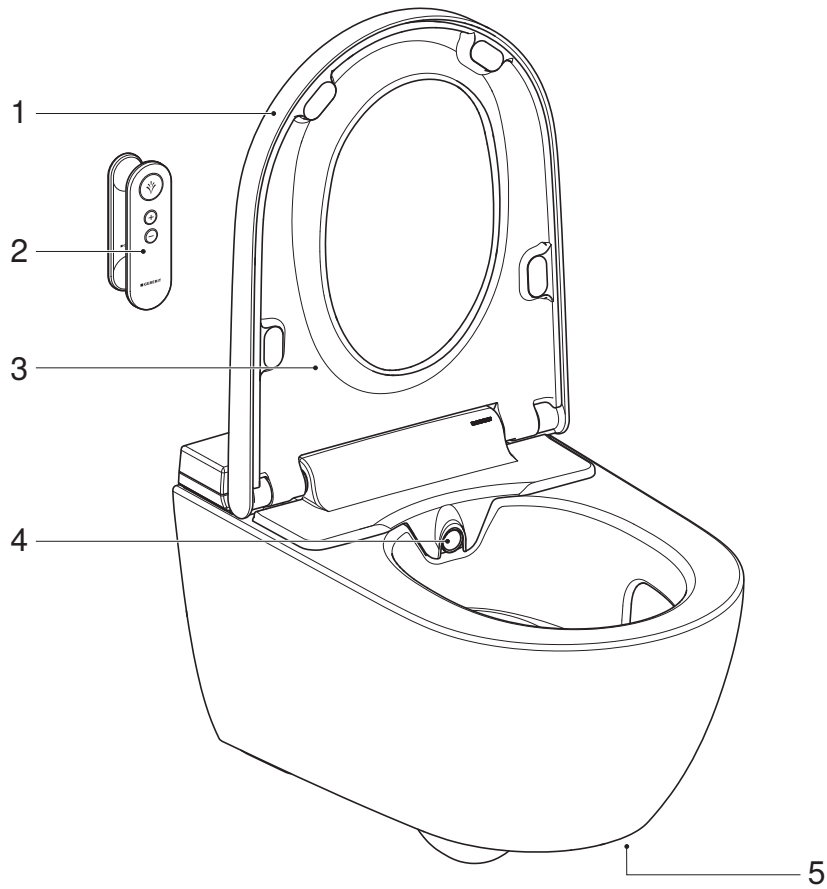

- 1 Wc-deksel
- 2 Afstandsbediening met wandhouder
- 3 Wc-zittingsring
- 4 Douchearm met douchekop
- 5 Onderkant van het apparaat: Hoofdschakelaar

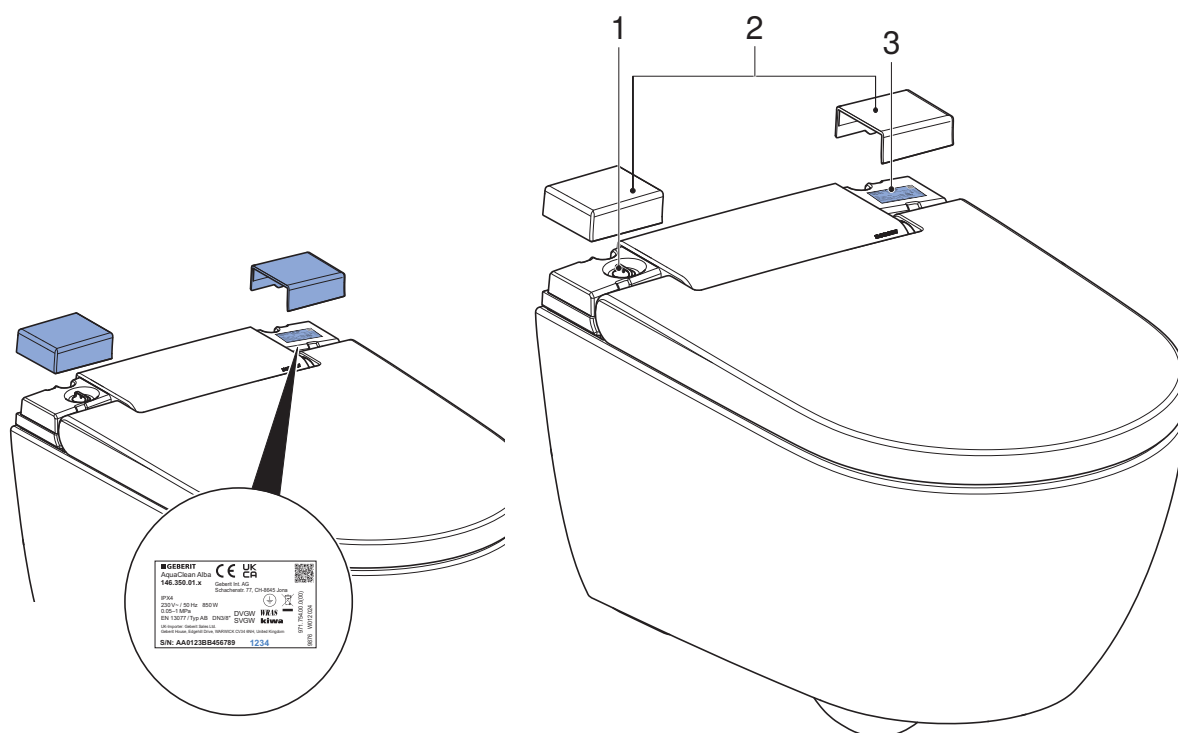

- 1 Vulopening met stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel
- 2 Designafdekkingen
- 3 Typeplaatje met serienummer en koppelgeheim voor verbinding met Geberit Home app

Sommige onderdelen en het onderstaande verbruiksmateriaal kunnen rechtstreeks worden besteld via de Geberit Home app of via de Geberit webshop.

Verbruiksmateriaal	Informatie
Geberit AquaClean reinigungsset	Art. nr. 242.547.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel	Art. nr. 147.040.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddelenset (4 stuks)	Art. nr. 147.047.00.1
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddelenset (10 stuks)	Art. nr. 147.048.00.1
Douchekop AquaClean Alba	Art. nr. 243.927.11.1
Afstandsbediening AquaClean Alba	Art. nr. 245.368.01.1

Het bedieningsconcept

Over het bedieningsconcept


De douchewc kan via de afstandsbediening of via de Geberit Home app worden bediend.



De afstandsbediening van de Geberit AquaClean douchewc is gedeactiveerd, zolang de douchewc met de Geberit Home app verbonden is.

Voorkant van de afstandsbediening

Via de voorkant van de afstandsbediening kunnen alle functies voor het dagelijks gebruik worden bediend.

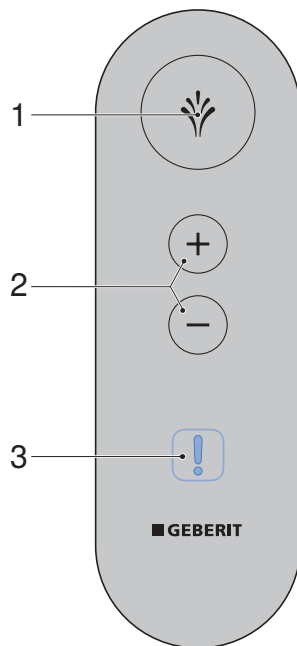

- 1 Toets <Douch>: douchefunctie starten en stoppen.
- 2 Toetsen <+>/<->: douchestraalsterkte verhogen of verlagen.
Toetsen <+> en <->: oscillerende beweging tijdens de anale douche starten en stoppen.
- 3 Status-LED (alleen zichtbaar, indien nodig)

Achterzijde van de afstandsbediening



- 1 Batterijvak

Geberit Home app downloaden

Download de Geberit Home app gratis van de respectieve App-Store:

1 Open de App-Store op uw smartphone.

2 Voer „Geberit Home“ in het zoekveld in.
✓ De Geberit Home app wordt weergegeven.



3 Download de app.

- ✓ De app wordt gedownload en op uw smartphone weergegeven.

U kunt ook de desbetreffende QR-code scannen om de Geberit Home app te downloaden:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Zo bedient u het apparaat

Anale douche gebruiken



Zie gebruiksaanwijzing.




<https://doc.geberit.com/971.794.00.0>

Voorwaarde

- U zit op de wc-zittingsring.



Druk één keer kort op de toets <Douche> op de afstandsbediening.

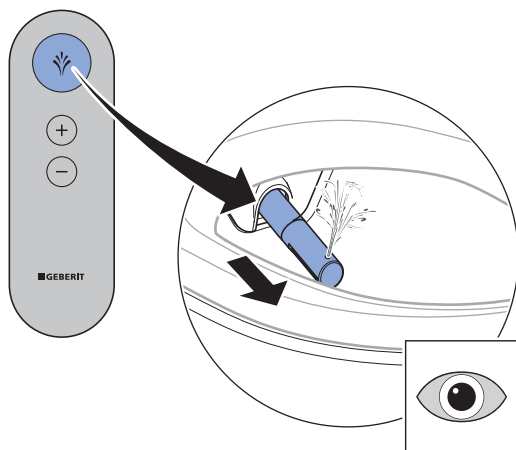

Resultaat

- ✓ Het douchen start met de oscillerende beweging.



Door het opnieuw indrukken van de toets <Douche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.



Douchestraalsterkte instellen

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.



Druk op de toets <+> om de douchestraalsterkte te verhogen. Druk op de toets <-> om de douchestraalsterkte te verminderen.

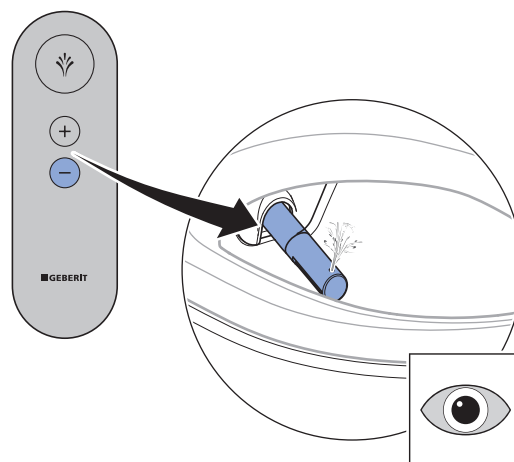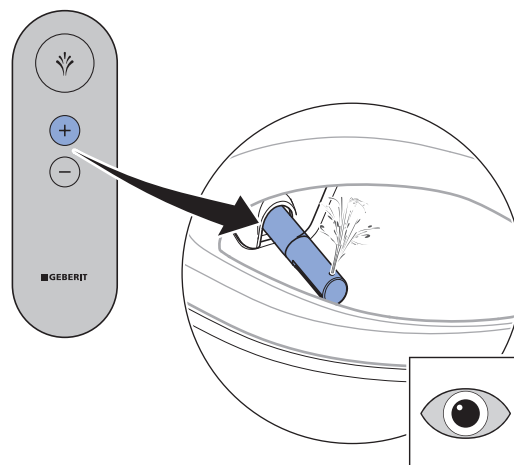

Resultaat

- ✓ De douchestraal wordt sterker resp. zwakker.



U kunt de douchestraalsterkte in 5 stappen instellen.

Douchearmpositie instellen

- i** Vrouwelijke gebruikers moeten de douchearmpositie van de douchefunctie optimaal op hun ergonomische omstandigheden instellen. Dit om de natuurlijke bescherming van de vaginale zone niet te beïnvloeden.

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

- Gebruik de Geberit Home app om de douchearm te positioneren.

Resultaat


- ✓ De douchearm is optimaal ingesteld.

- i** U kunt de douchearmpositie in 5 stappen instellen.

Oscillerende beweging van de anale douche uit- en inschakelen

- i** De oscillerende beweging van de douchearm verhoogt de reinigende werking.

- Door gelijktijdig indrukken van de pijltoetsen <+> en <-> kan de oscillerende beweging tijdens het douchen uit- en ingeschakeld worden.

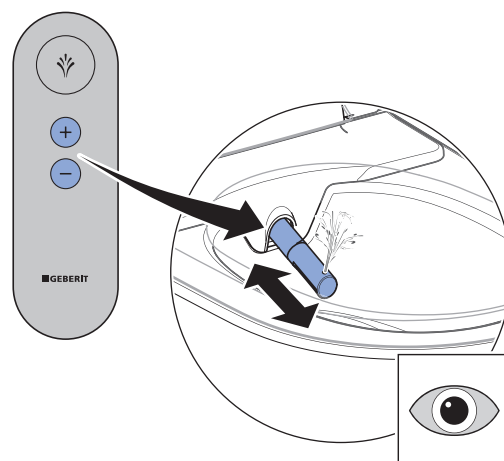

Zo reinigt u het apparaat

Geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakspullen

ATTENTIE

Agressieve ontkalkingsmiddelen

Niet geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Voor de ontkalking uitsluitend Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel gebruiken.
- ▶ Hoofdstuk apparaat ontkalken in acht nemen.

ATTENTIE

Agressieve en schurende reinigingsmiddelen


Een reiniging met agressieve en schurende reinigingsmiddelen kan leiden tot oppervlakteschade.

- ▶ Geberit AquaClean reinigingsmiddel gebruiken.
- ▶ Reinigings- en verzorgingsaanwijzingen in acht nemen.

Het wordt aanbevolen, om de Geberit AquaClean reinigungsset te gebruiken, omdat het een reinigingsmiddel bevat, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Aanbevolen eigenschappen voor geschikte reinigingsmiddelen en geschikte schoonmaakspullen voor een optimale uitvoering van de respectievelijke reinigingsactiviteiten:

Symbol	Eigenschappen geschikte reinigingsmiddelen
	Huidvriendelijk
	Zwak zuur, bijvoorbeeld verdund citroenzuur
	Zwak schuimend
	Vloeibaar
	WATERVERDUNBAAR

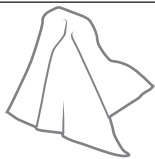Symbol	Geschikte schoonmaakspullen
	Zachte spons met fijne poriën
	Stofvrije, zachte en niet-pluizende doeken
	Wc-borstel

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

