



Maintenance Manual

Instandhaltungsanleitung
Manuel d'entretien
Istruzioni per la manutenzione

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Vsebina

Informacije	2
Varnost	3
Ciljna skupina	3
Varnostna navodila	3
Pojasnilo simbolov	3
Opis izdelka	4
Sestava	4
Delovanje	4
Popravilo	5
Odpravljanje motenj	5
Zamenjava aktivirne tipke	6
Čiščenje filtra	6
Zamenjava gibke kovinske cevi	11
Zamenjava pnevmatske cevi	16
Premikanje bata servo-dvižnika	19
Splakovanje servo-dvižnika	22
Zamenjava servo-dvižnika	26
Preverjanje delovanja	31

Varnost

Ciljna skupina

Izdelek smejo vzdrževati in popravljati samo strokovnjaki.

Varnostna navodila


- Pri popravilu uporabljajte samo originalne nadomestne dele
- Na izdelku ni dovoljeno izvajati sprememb ali dodatnih namestitev

Pojasnilo simbolov

Tabela 1: Simboli v navodilu

Simbol	Pomen
PREVIDNO 	Opozarja na možno nevarno situacijo, ki lahko povzroči lažje ali srednje telesne poškodbe ali materialno škodo
	Opozarja, da je treba izvesti vizualno kontrolo
	Opozarja na pravilno uporabo

Sestava

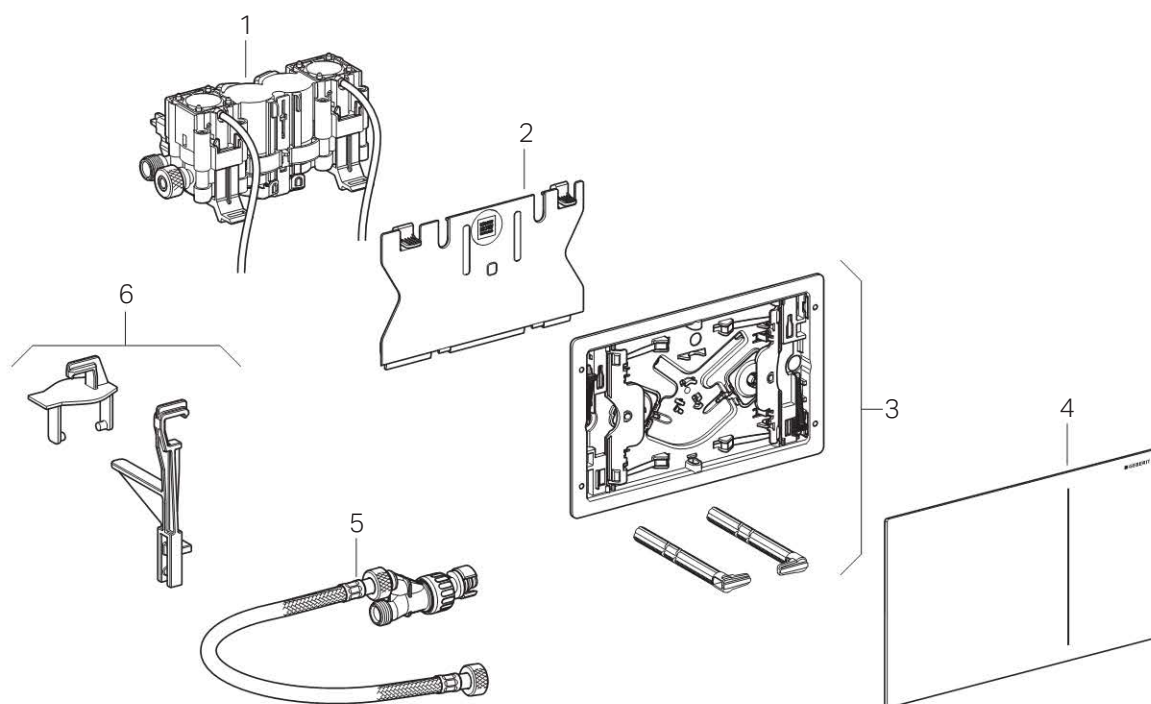

- 1 Hidravlični servo-dvižnik s pnevmatskimi cevmi
- 2 Zaščitna plošča
- 3 Pritrdilni okvir z distančnim sornikom
- 4 Aktivirna tipka
- 5 Y-odcep z gibko kovinsko cevjo
- 6 Set za predelavo do splakovalnega ventila

Delovanje

Sprožilni mehanizem aktivirne tipke Geberit Sigma70 je sestavljen iz pnevmatskega in hidravličnega dela. Moč od aktivirne tipke do servo-dvižnika se prenese pnevmatsko. Splakovalni ventil se odpre hidravlično zaradi vodnega tlaka v cevovodu.

Popravilo

Odpravljanje motenj



PREVIDNO


Zmečkanine prstov zaradi sprožitve servo-dvižnika

- Pred popravili zaprite kotni ventil in odvijte pnevmatske cevi na servo-dvižniku.


Napaka	Vzrok	Odprava
Splakovanja ni mogoče sprožiti	Filter je zamazan	► Očistite filter
	Gibka kovinska cev je preganjena	► Zamenjajte gibko kovinsko cev
	Pnevmatska cev je preganjena, zamazana ali napolnjena z vodo	► Zamenjajte pnevmatsko cev
	Konec pnevmatske cevi ne tesni	► Odrežite konec pnevmatske cevi, ki ne tesni
Delne ali maksimalne količine splakovanja ni mogoče sprožiti	Pnevmatska cev je preganjena, zamazana ali napolnjena z vodo	► Zamenjajte pnevmatsko cev
Voda nenehno teče v WC keramiko	Odtočnega ventila ni več mogoče postaviti nazaj v začetno pozicijo	► Glejte navodila za vzdrževanje splakovalnega ventila
	Bata servo-dvižnika ni več mogoče postaviti nazaj v začetno pozicijo	► Splaknite servo-dvižnik
		► Premaknite bat servo-dvižnika
		► Zamenjajte servo-dvižnik

Zamenjava aktivirne tipke

1

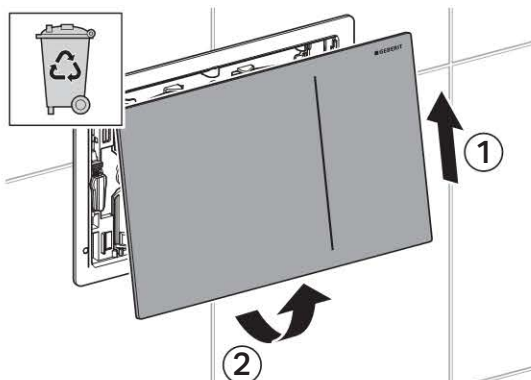


2

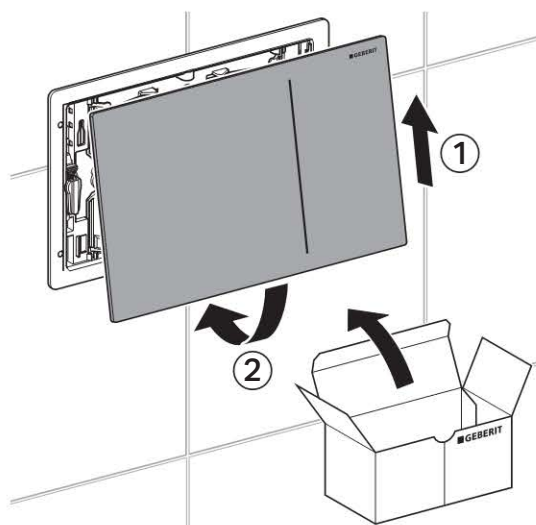


Čiščenje filtra


1

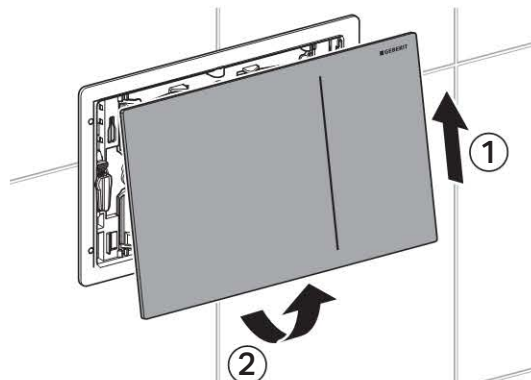


2

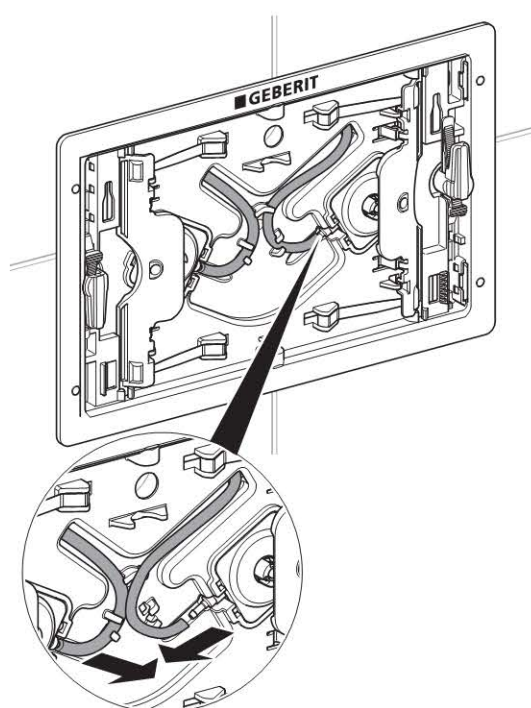


3

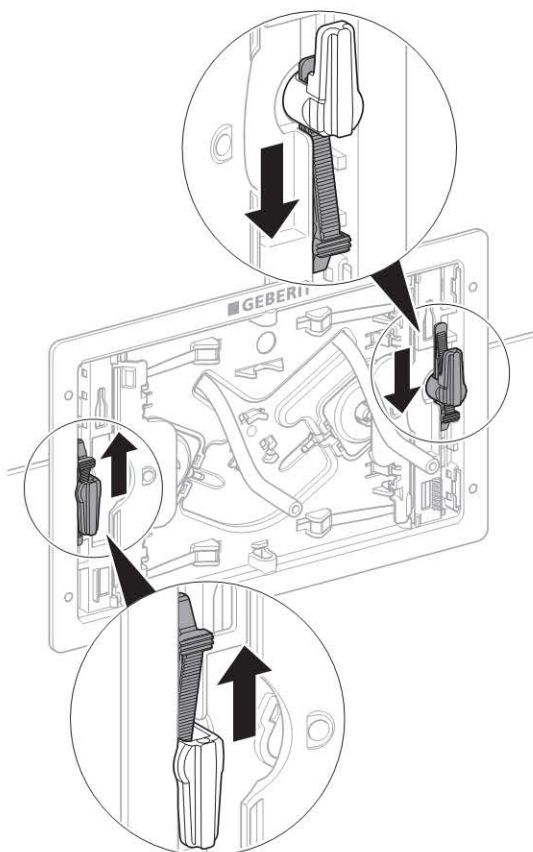


4

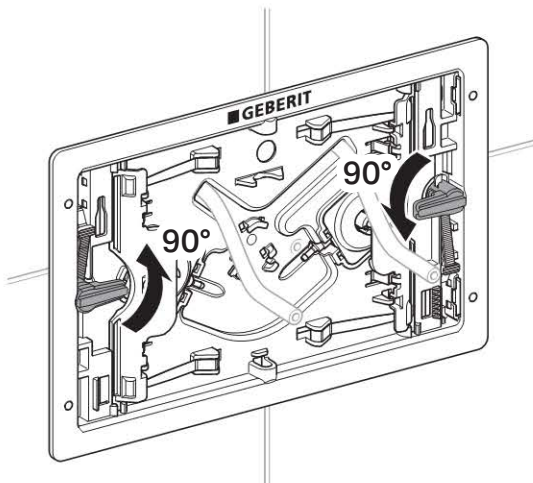


5

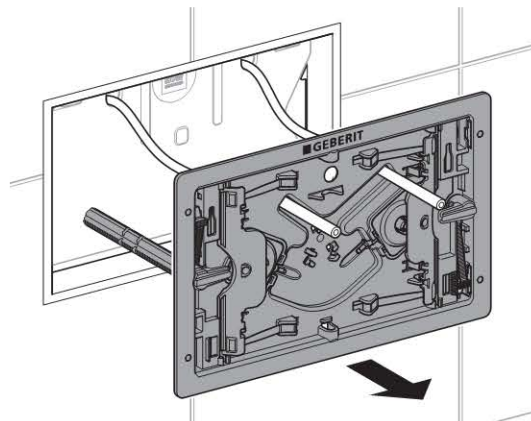


6

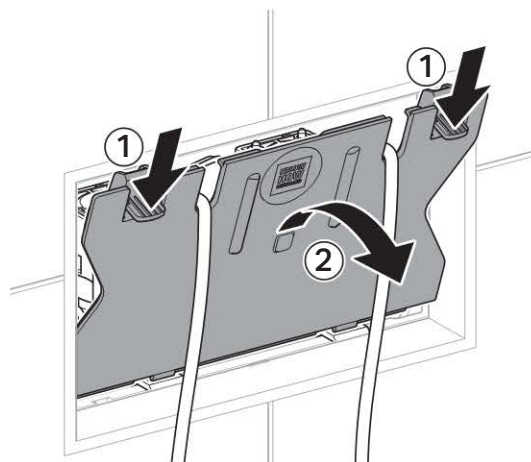


7

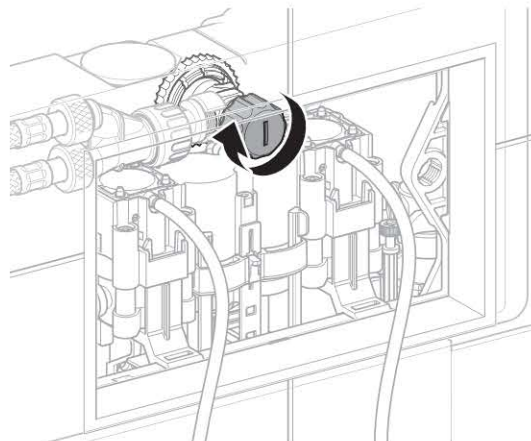


8

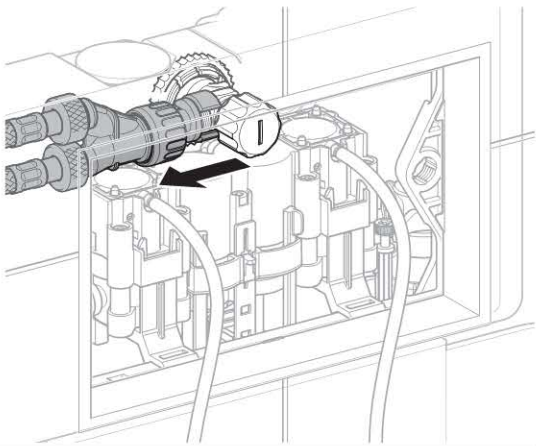


9

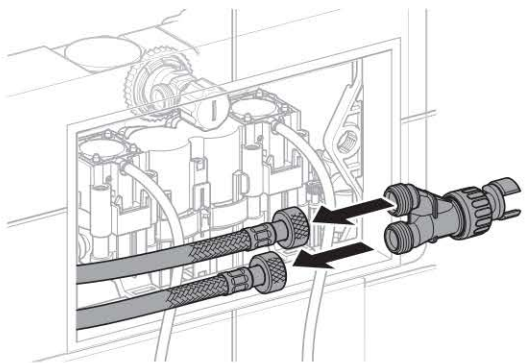


10

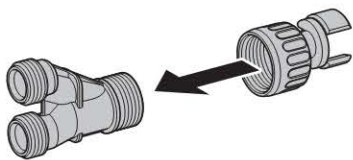


11

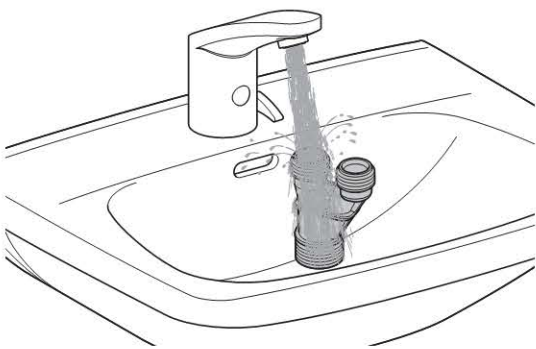


12

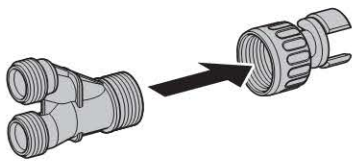


13

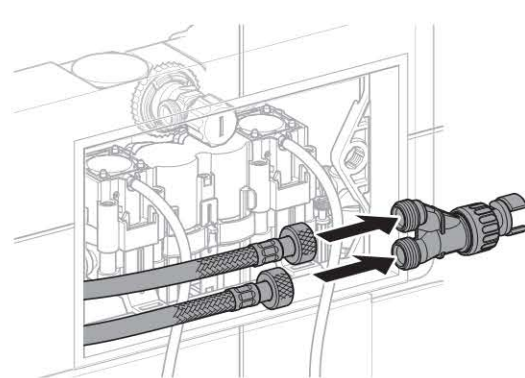


14

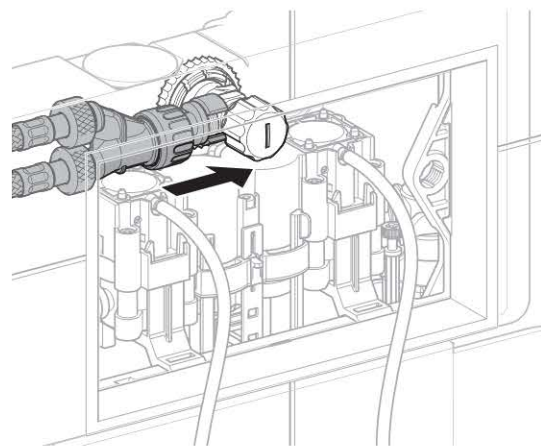


15

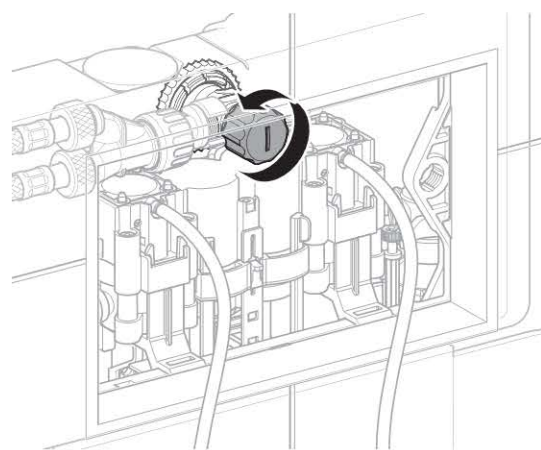


16

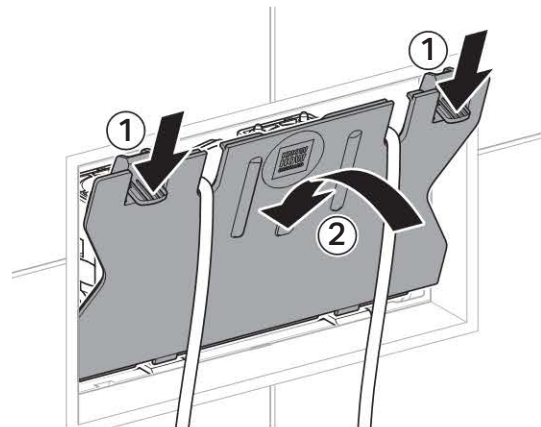


17

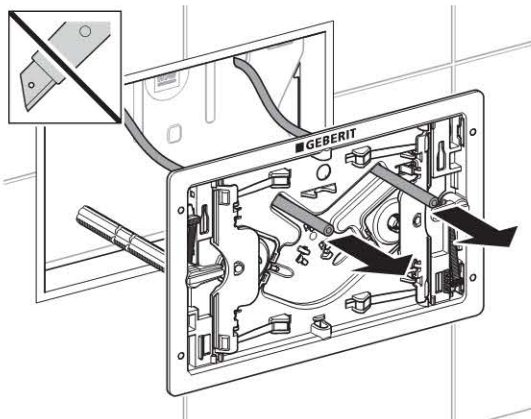


18

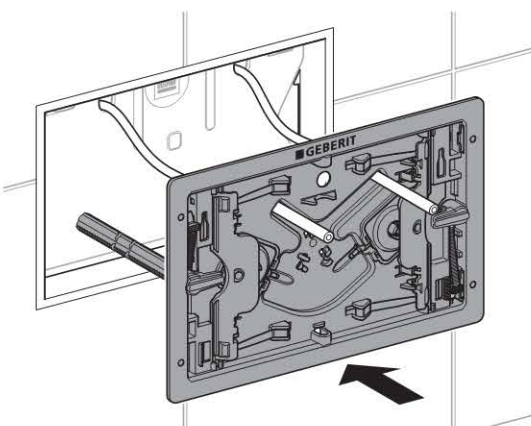


19

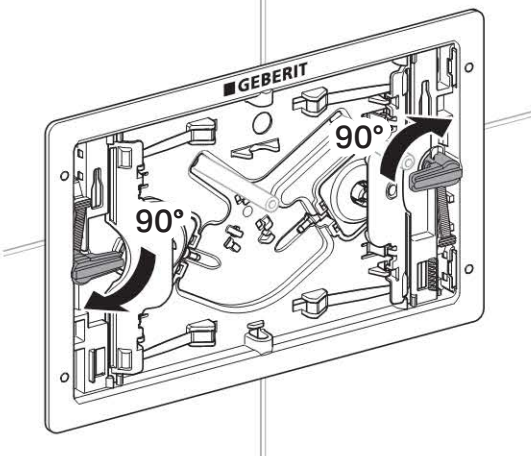


20

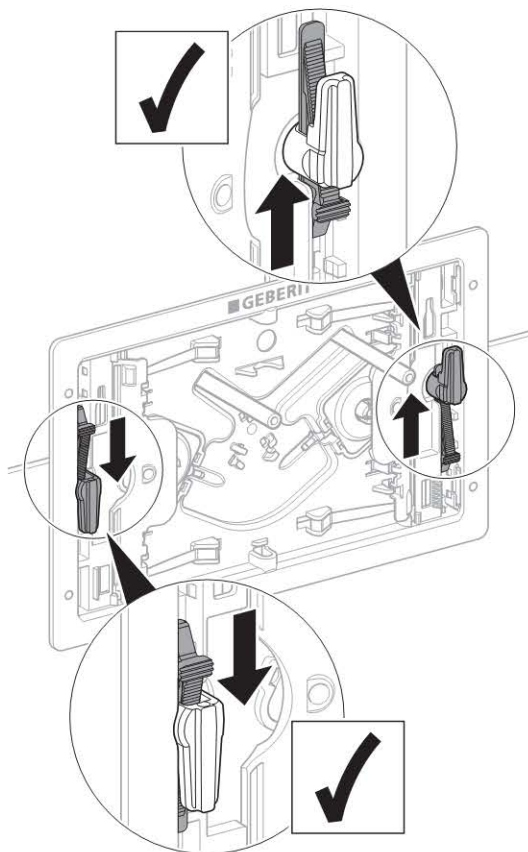


21

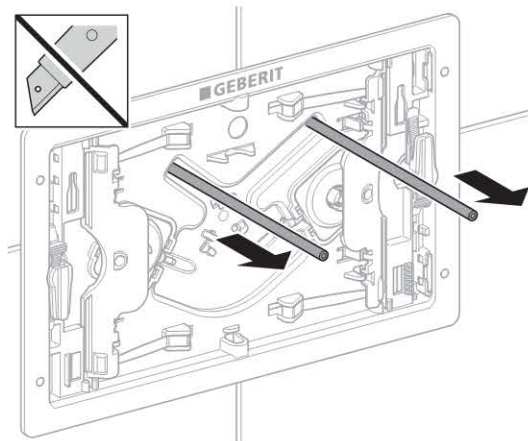


22

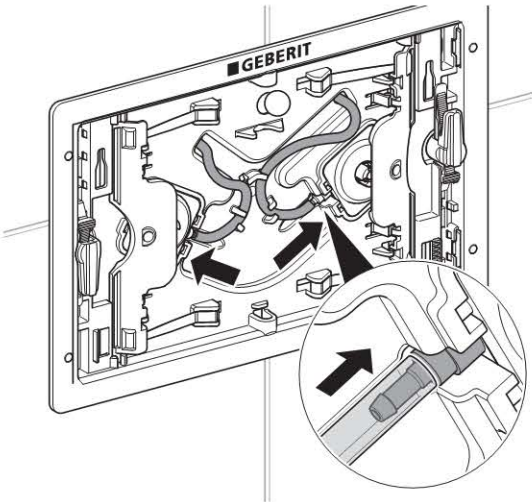

23

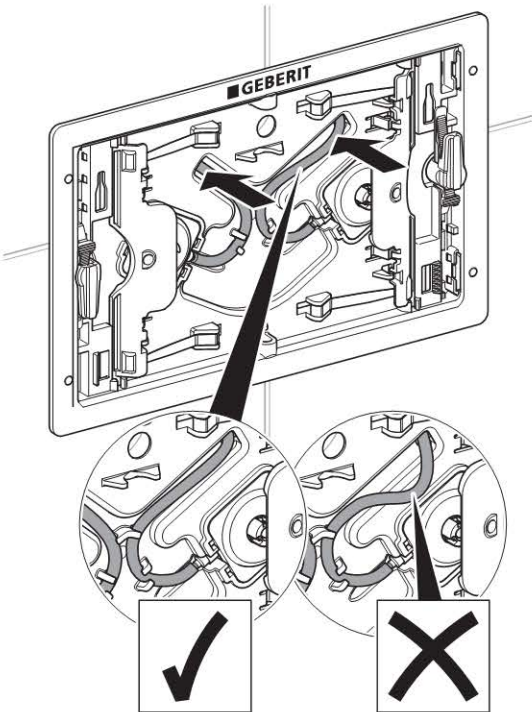


24

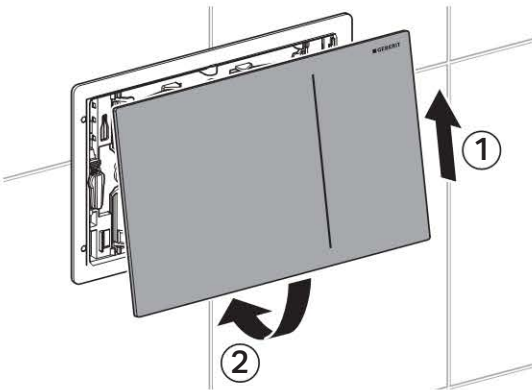


Zamenjava gibke kovinske cevi


1

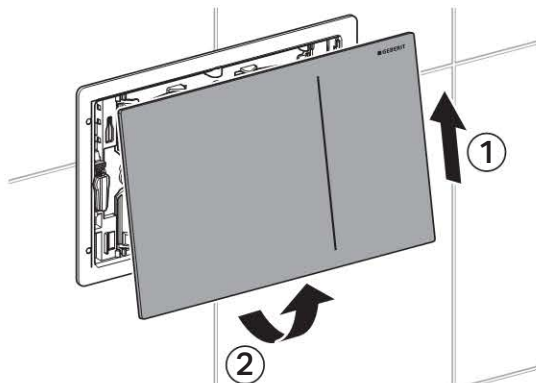


2

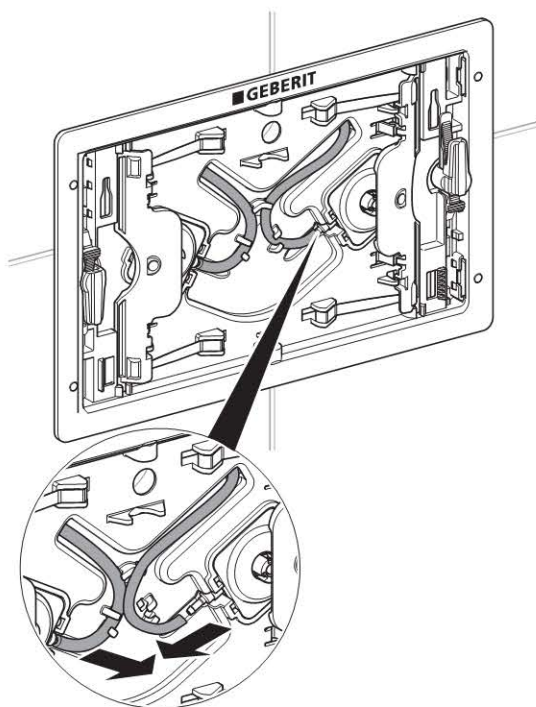


3

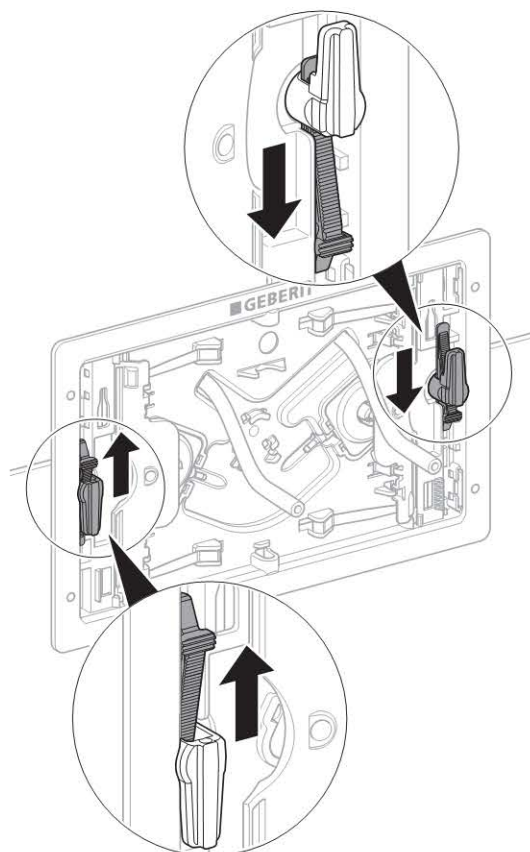


4

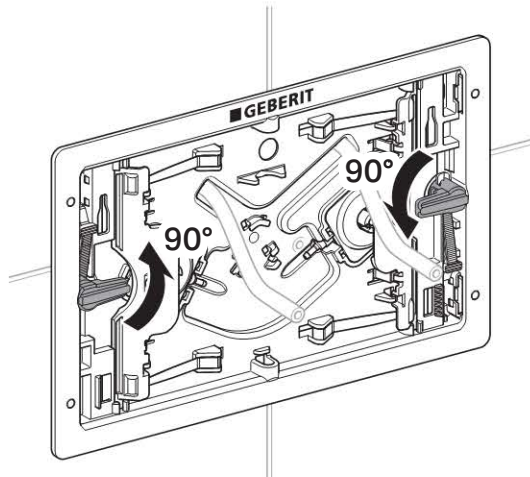


5

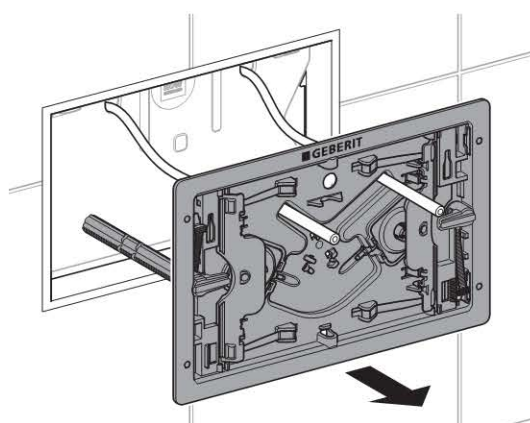


6

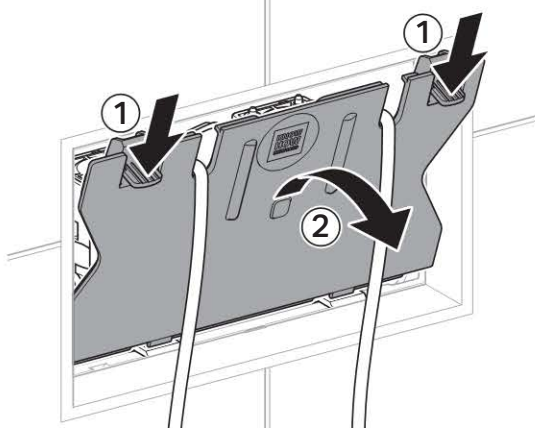


7

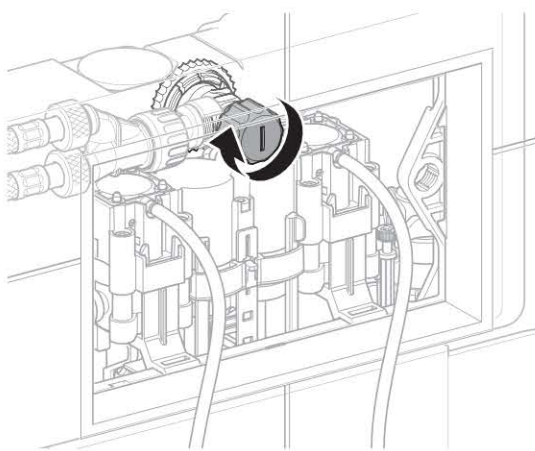


8

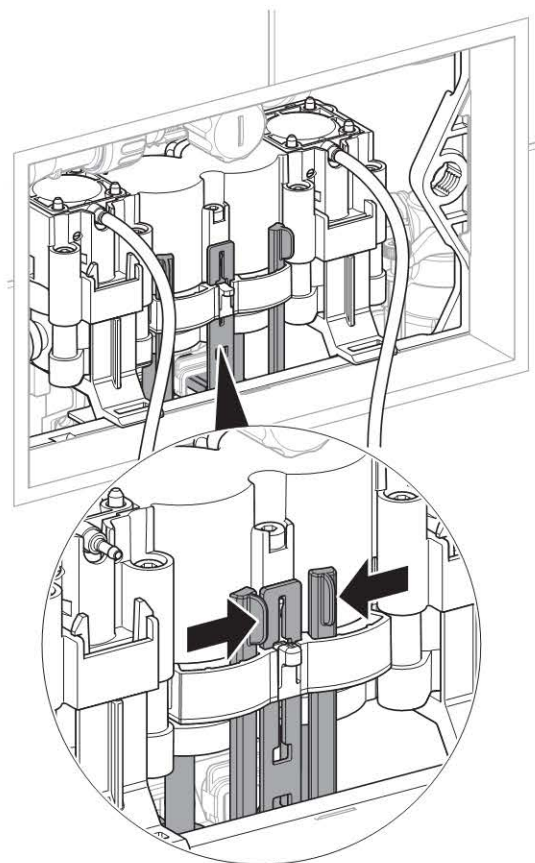


9

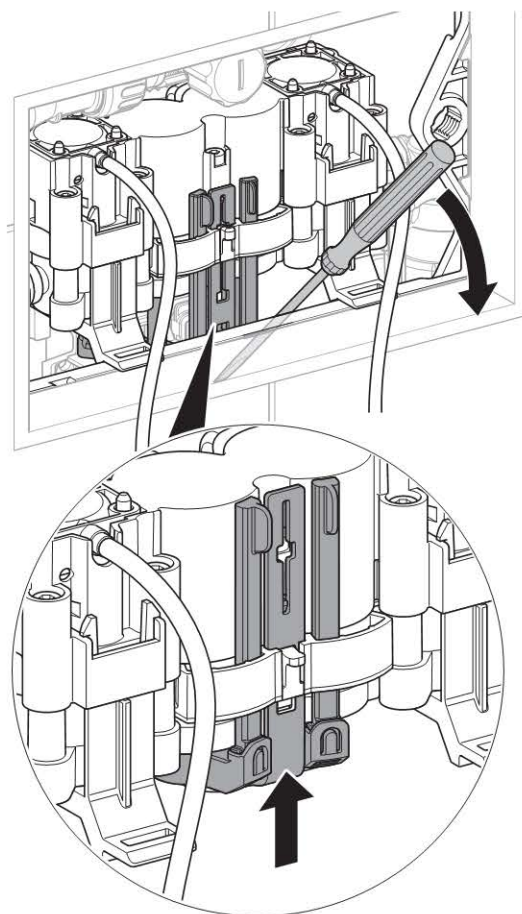


10

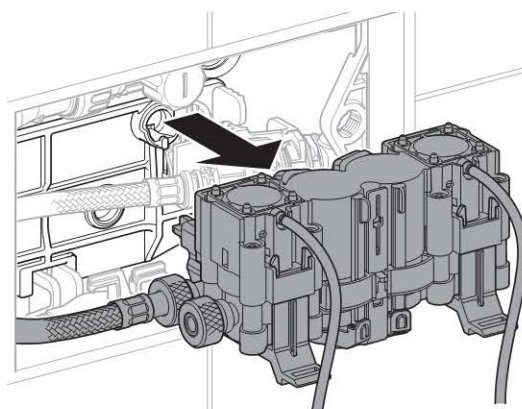


11

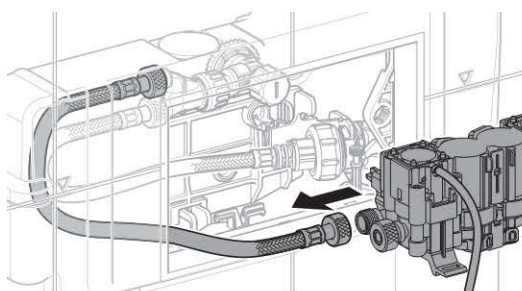


12

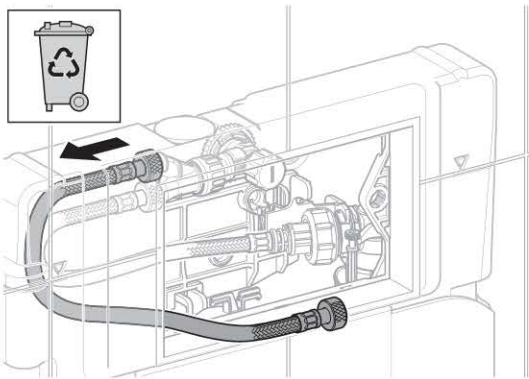


13

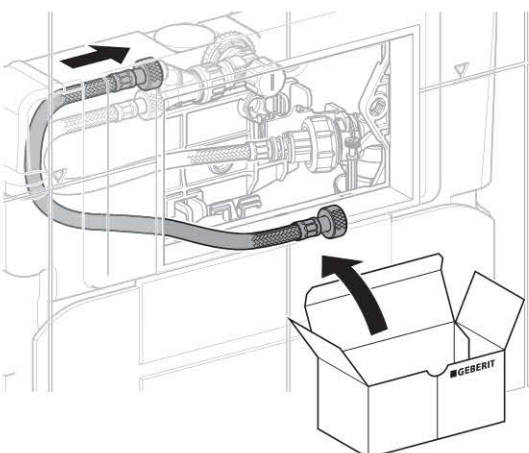


14

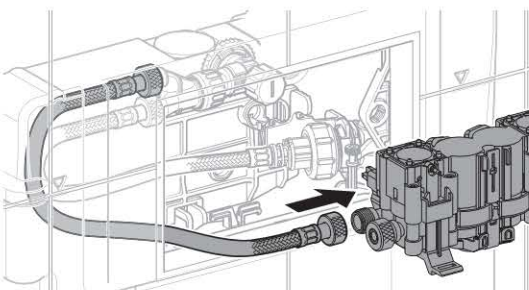


15

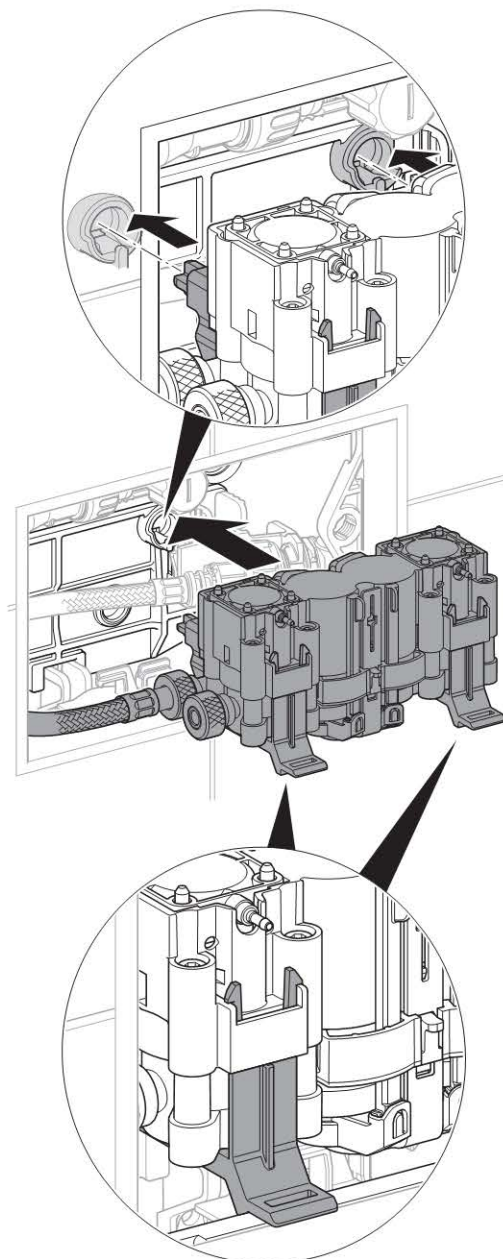


16

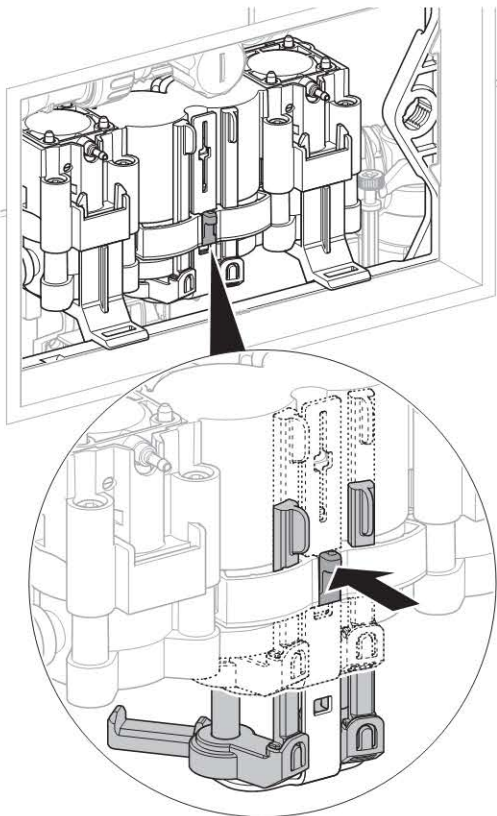


17

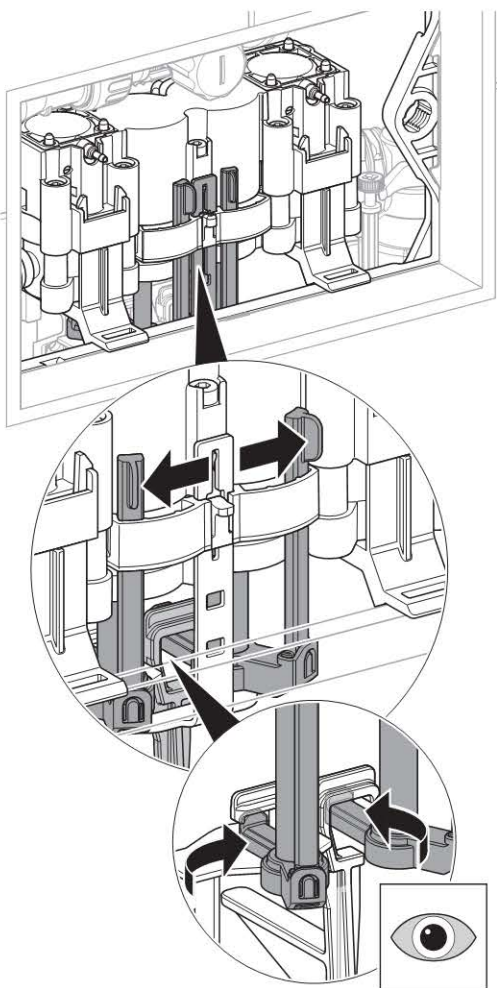


18

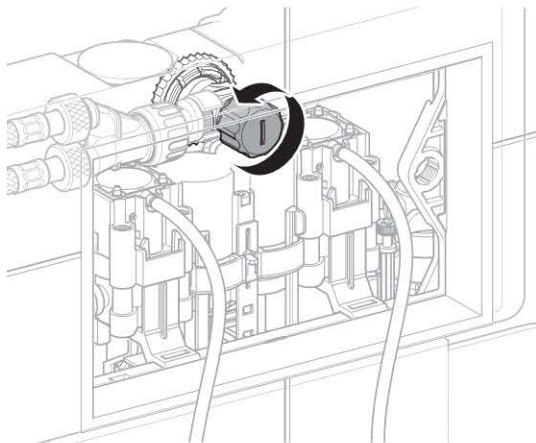


19

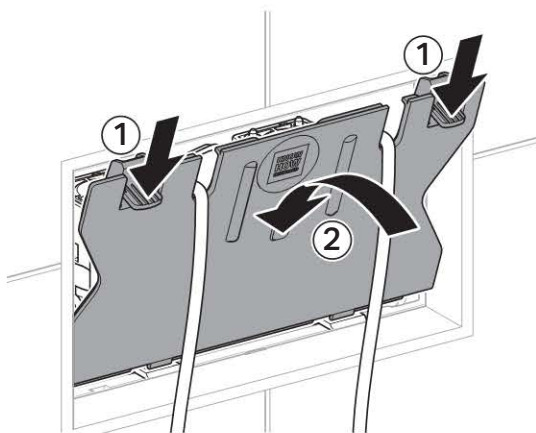


20

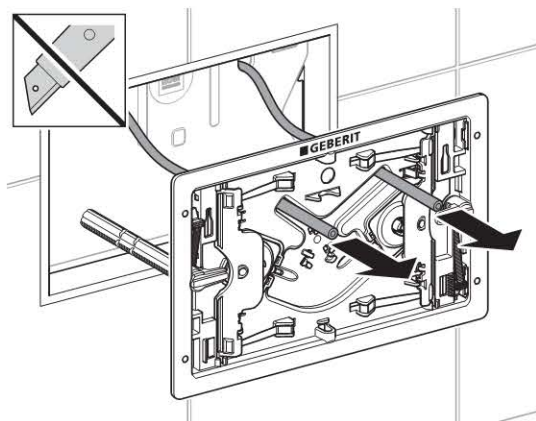


21

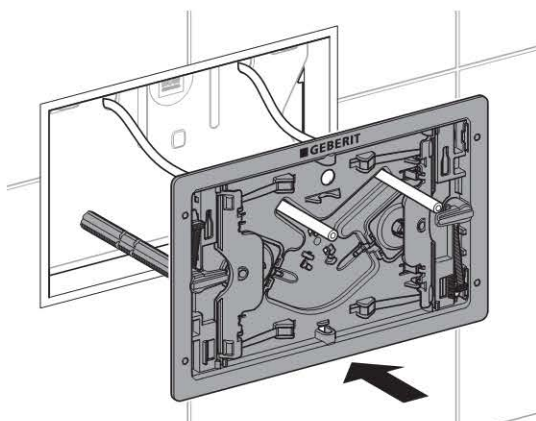


22

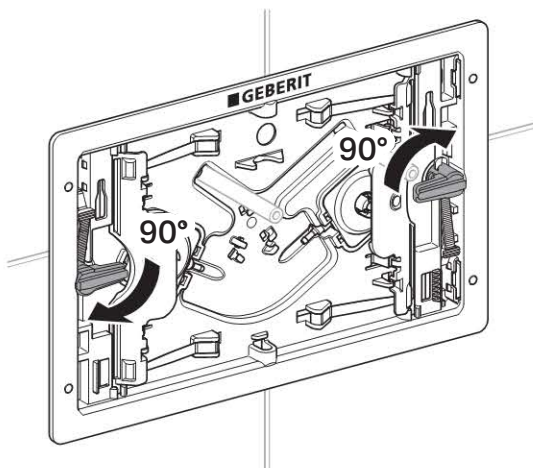


25

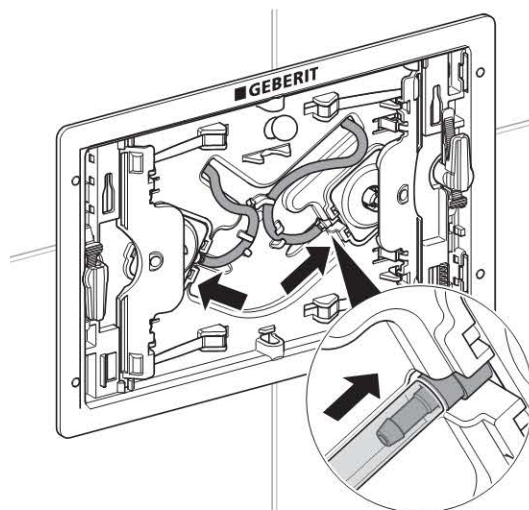


23

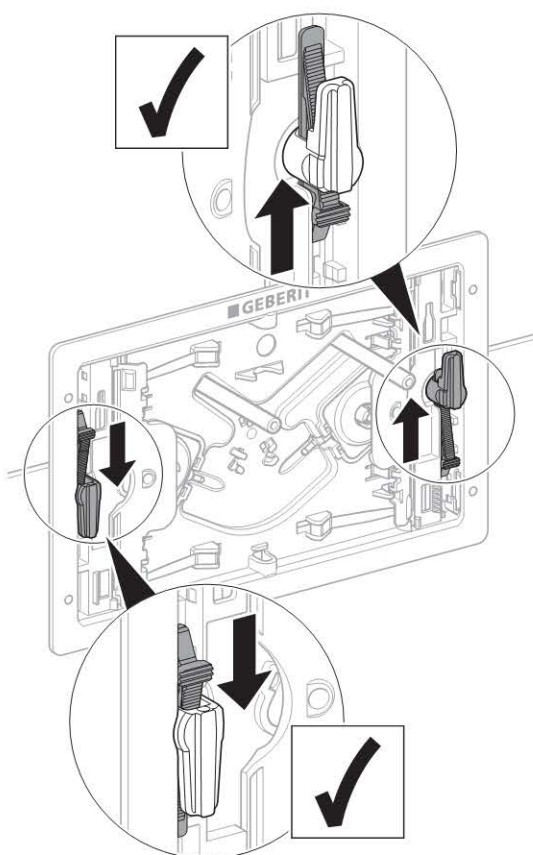


26

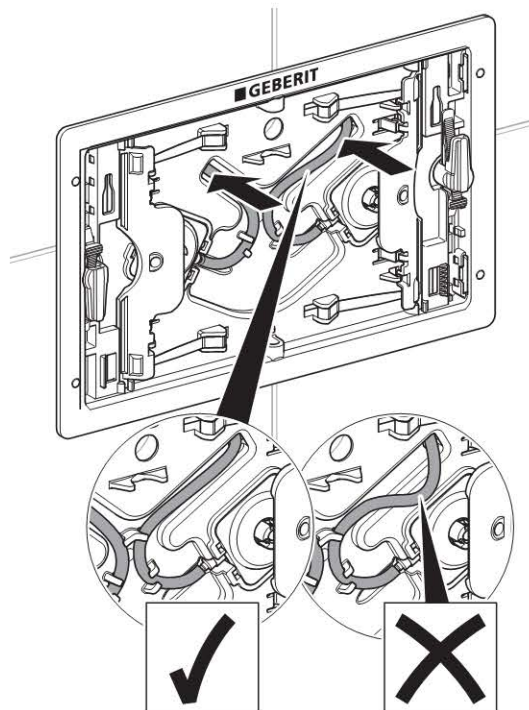

27

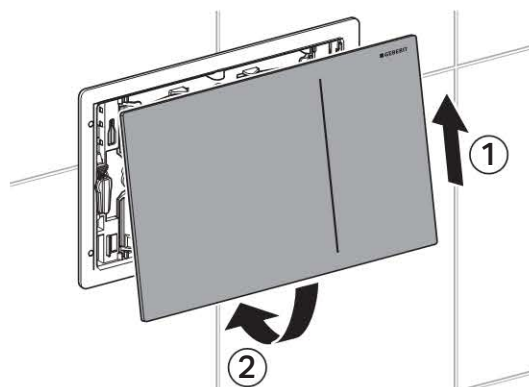


24

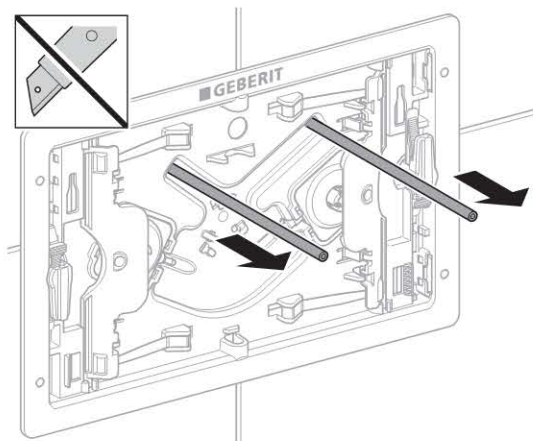


Zamenjava pnevmatske cevi


1

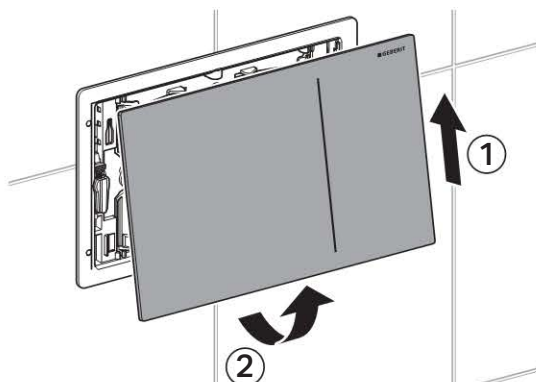


2

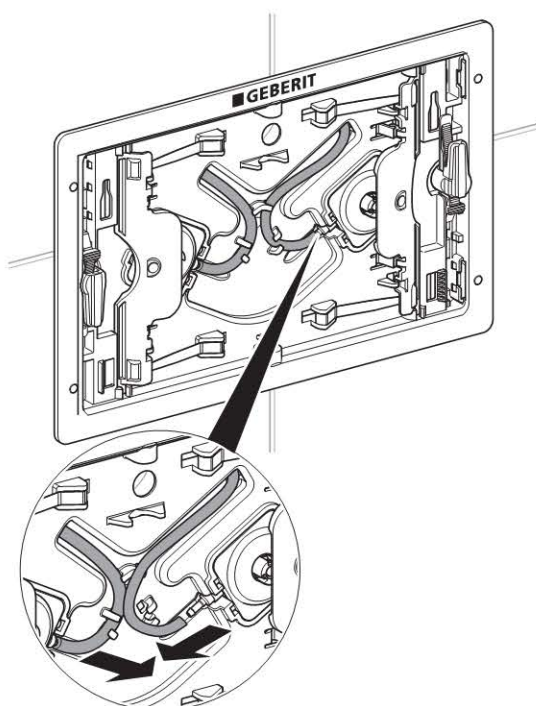


3

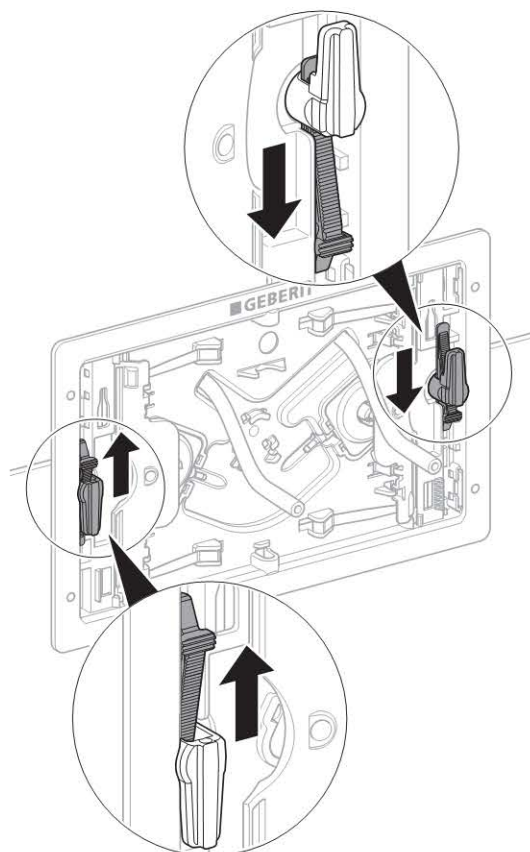


4

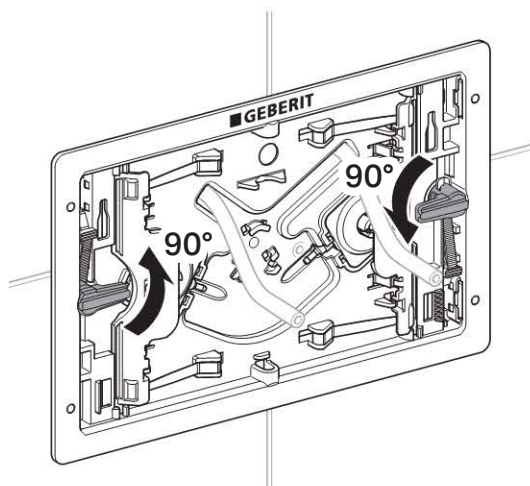


5

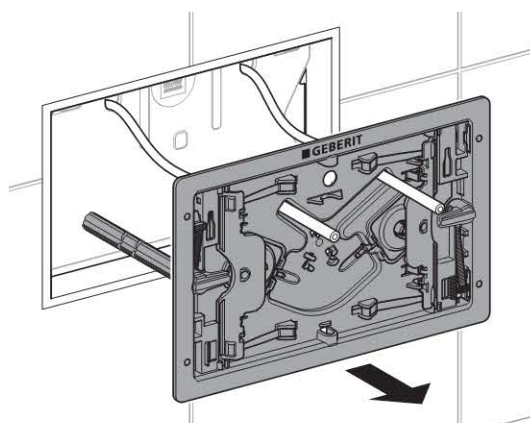


6

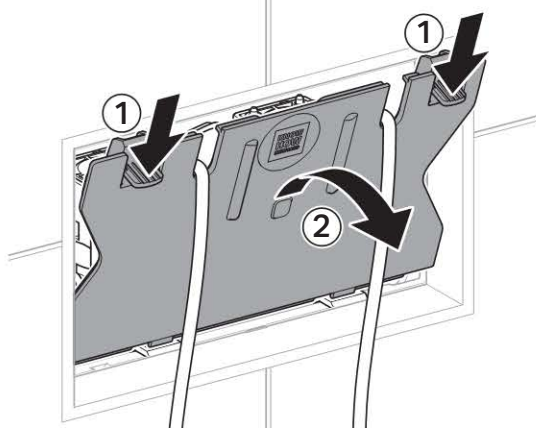


7

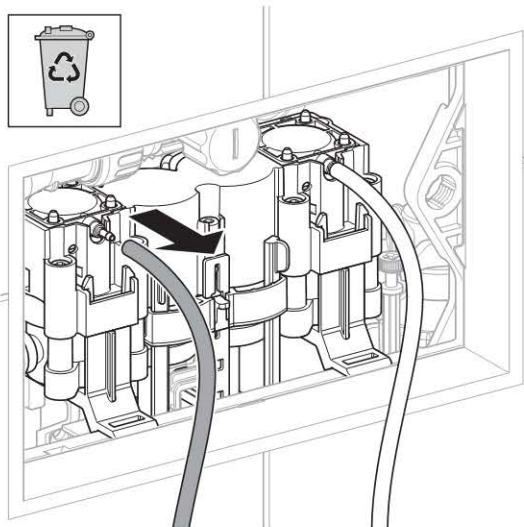


8

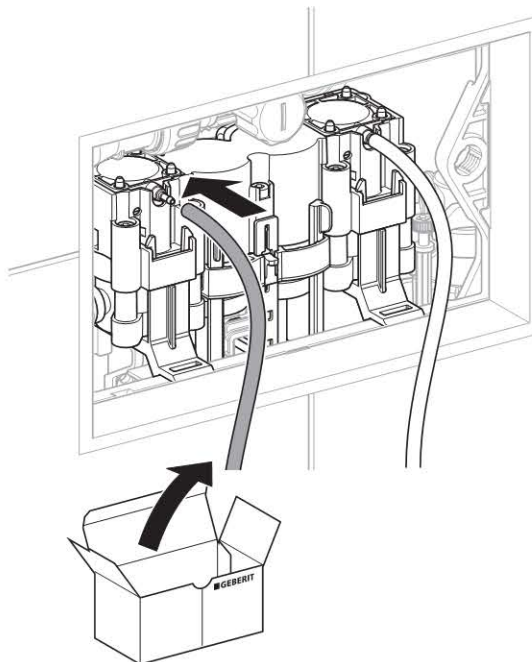


9

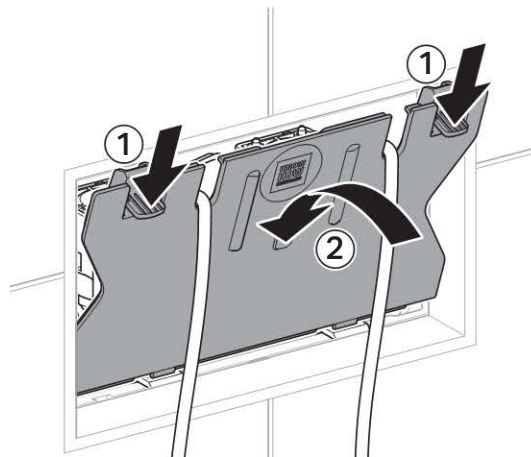


10

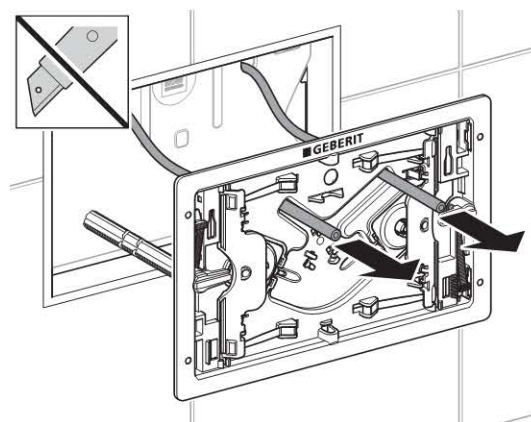


11

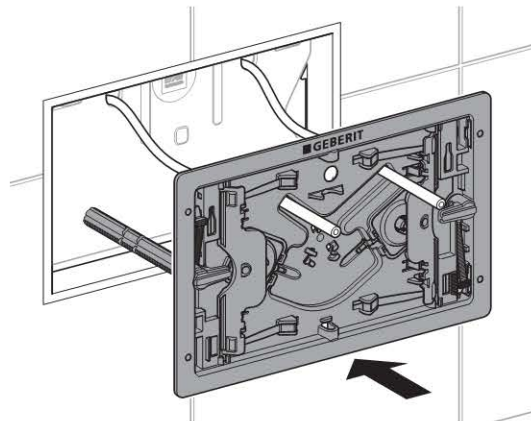


12

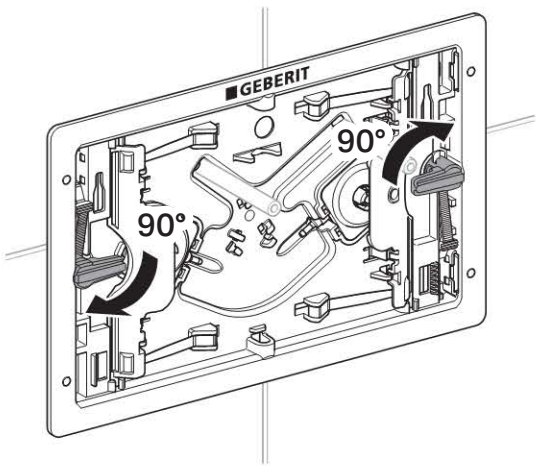


13

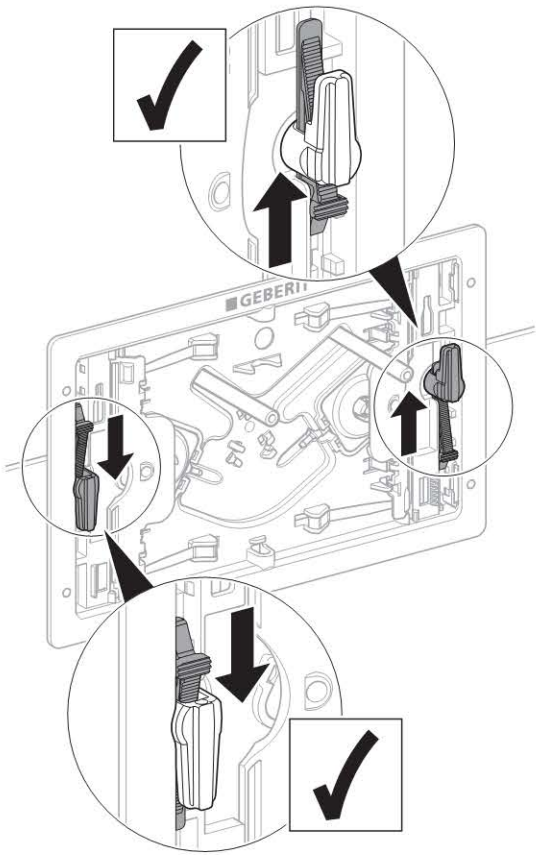


14

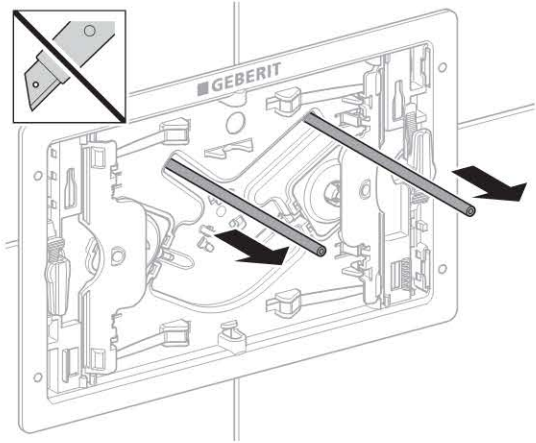


15

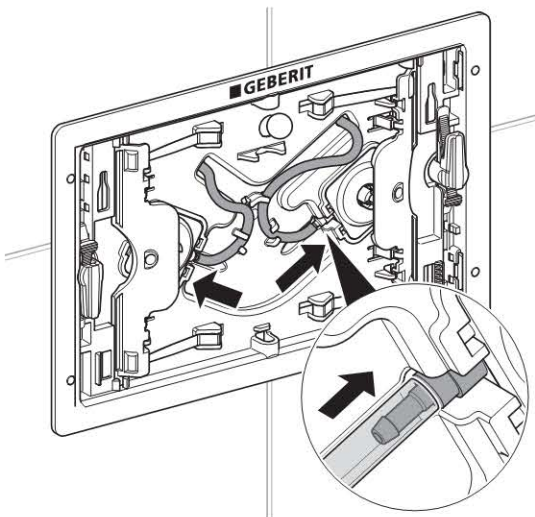

16

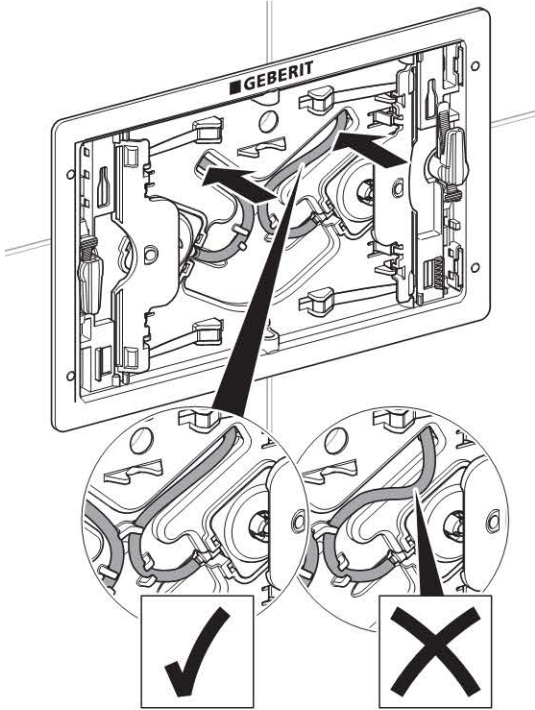


17

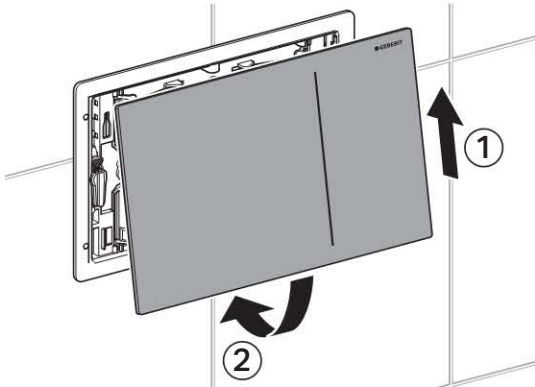


Premikanje bata servo-dvižnika


1

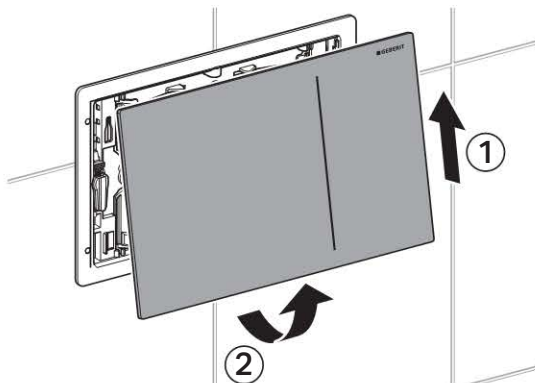


2

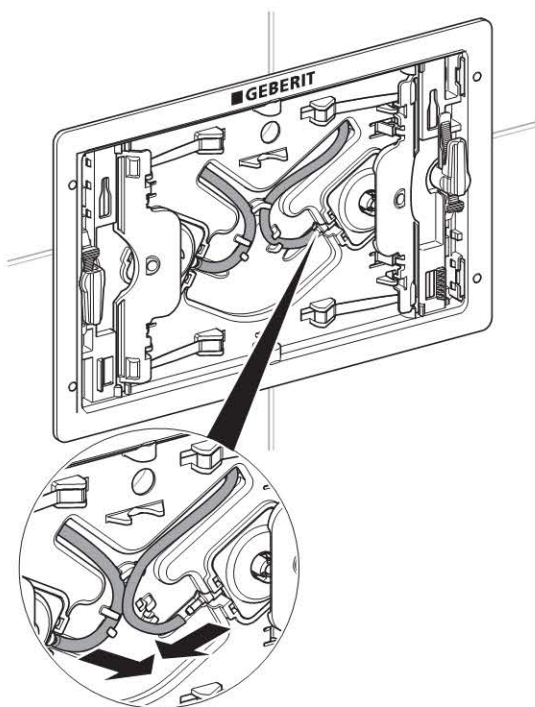


3

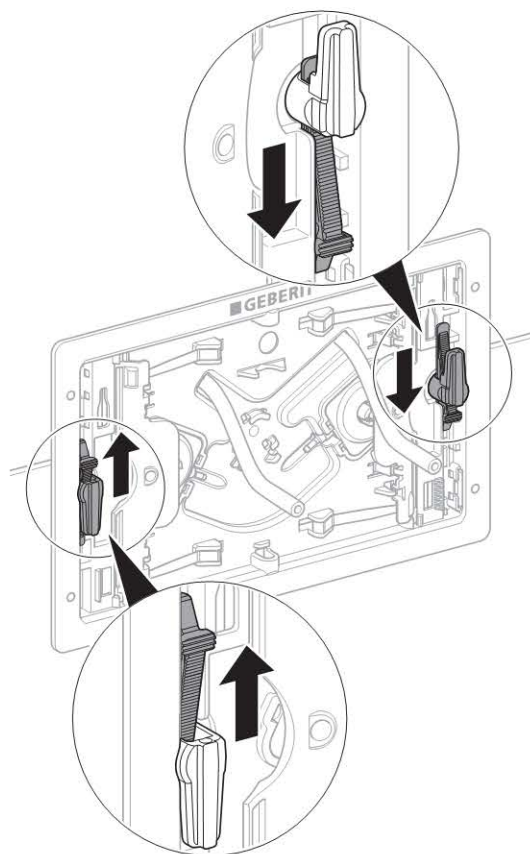


4

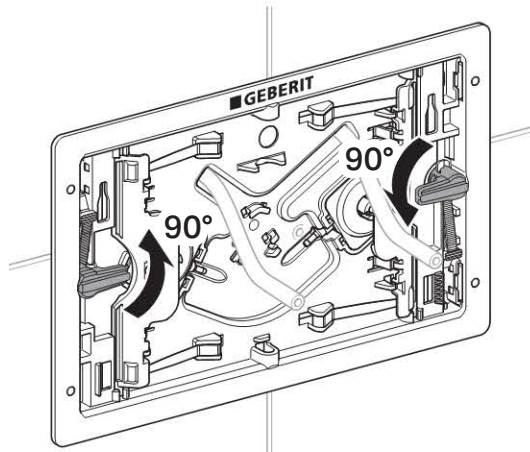


5

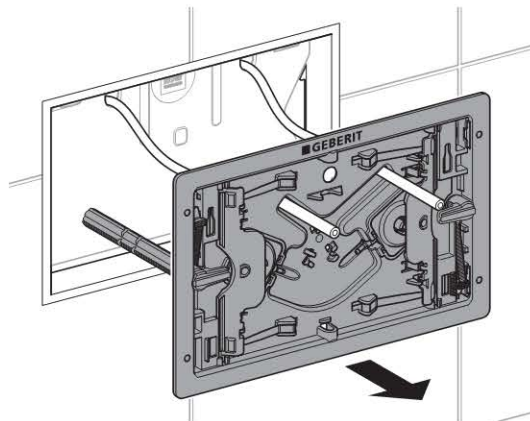


6

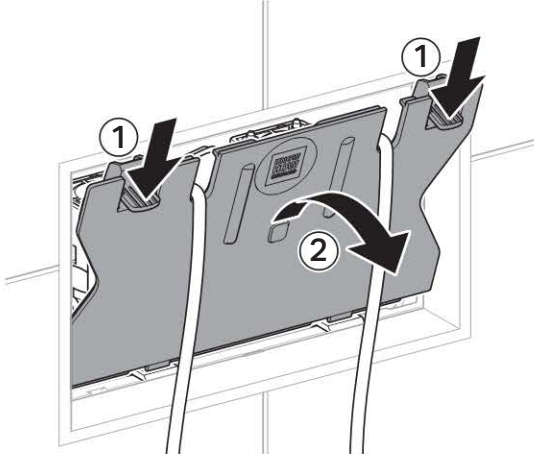


7

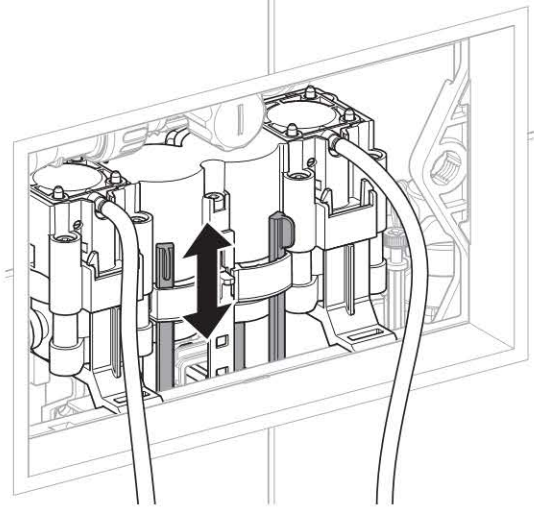


8

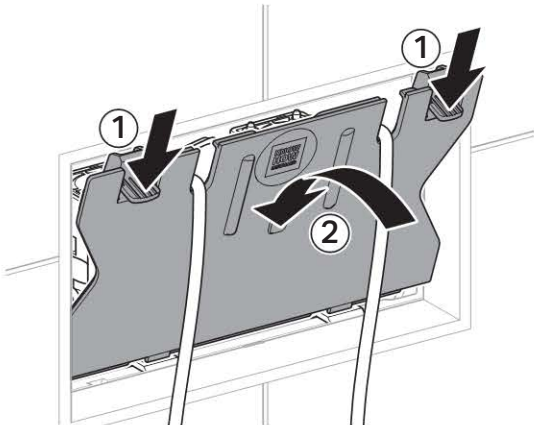


9

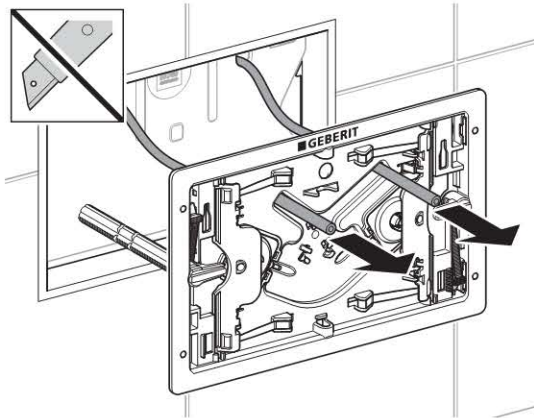


10

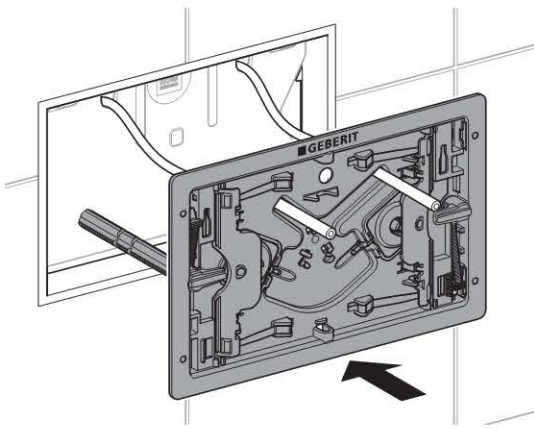


11

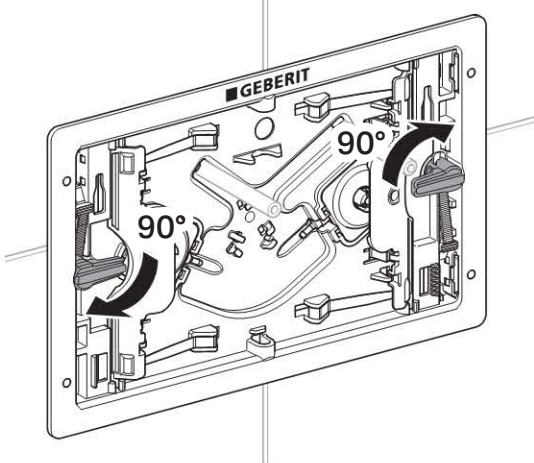


12

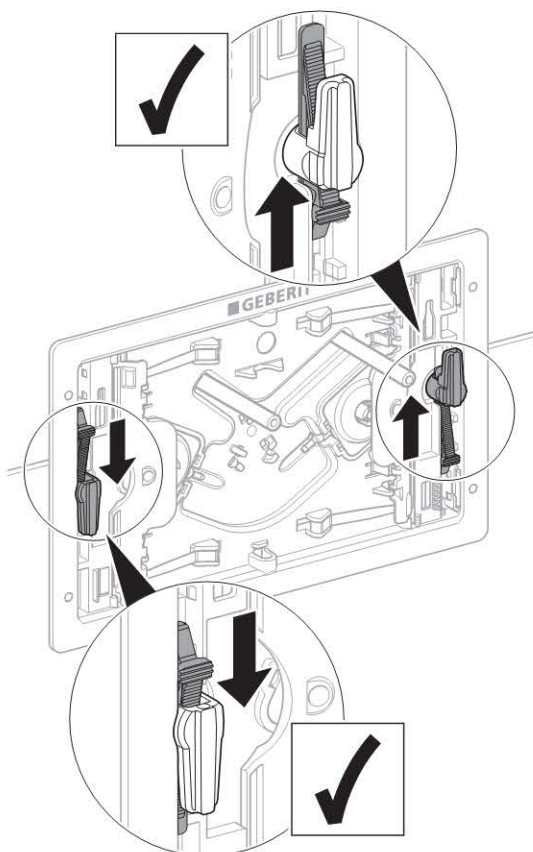


13

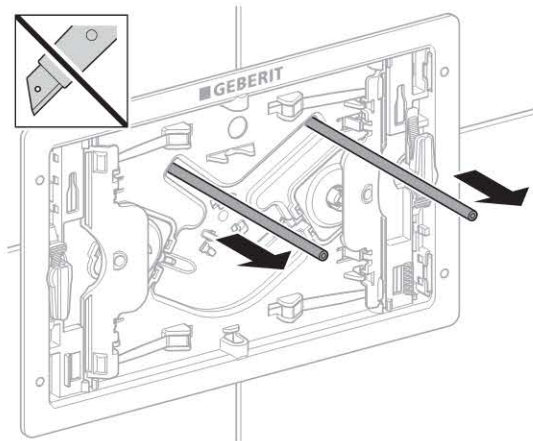


14

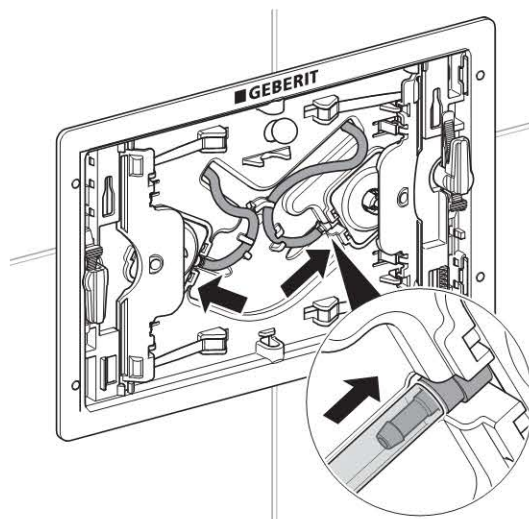


15

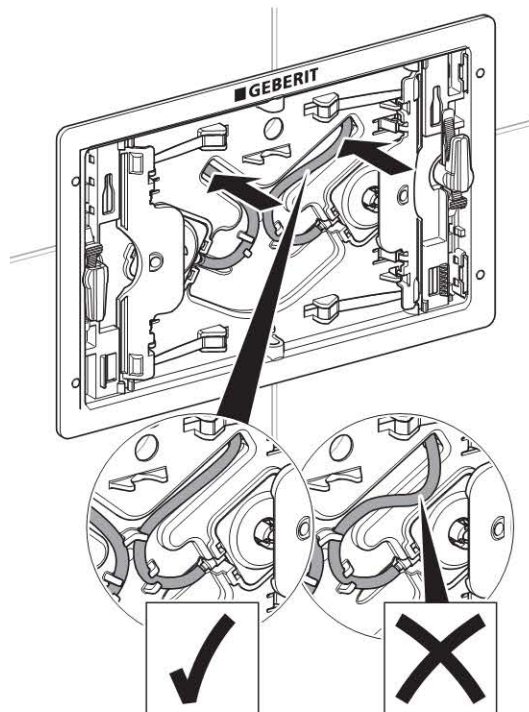


16

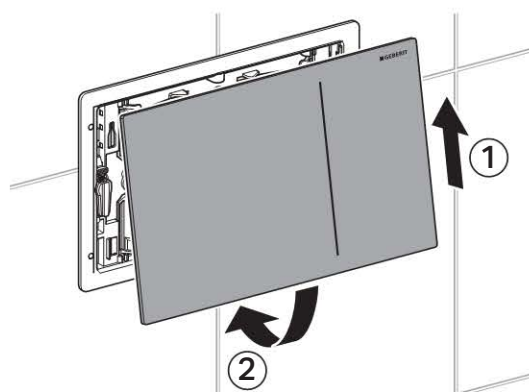


1

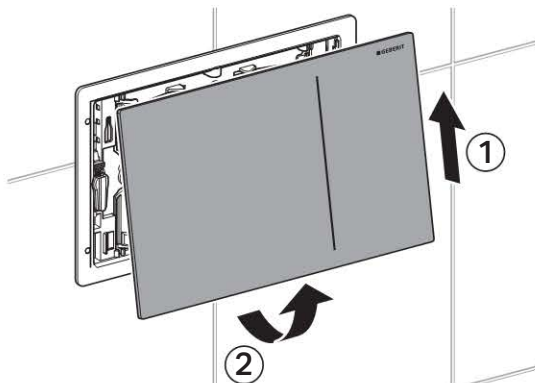


2

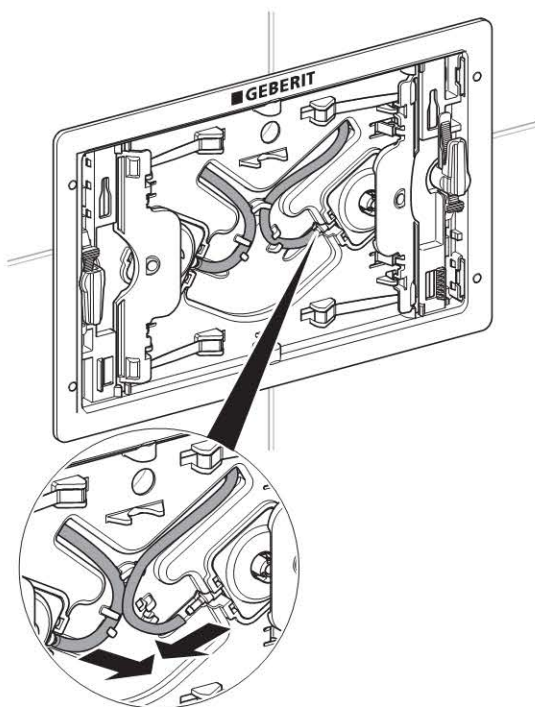


3

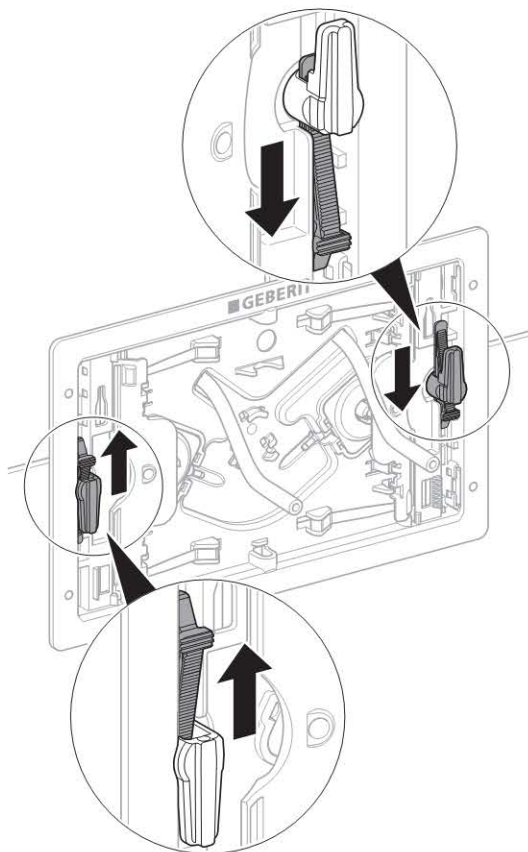


4

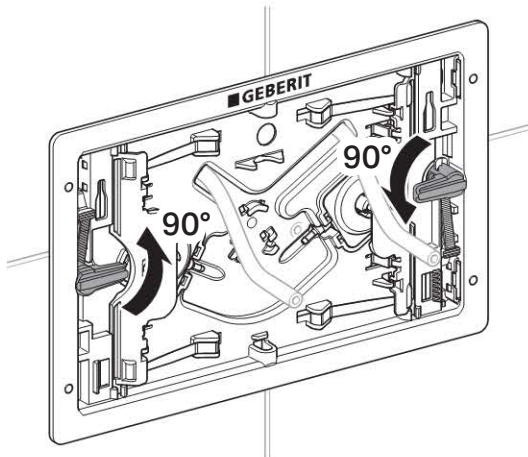


5

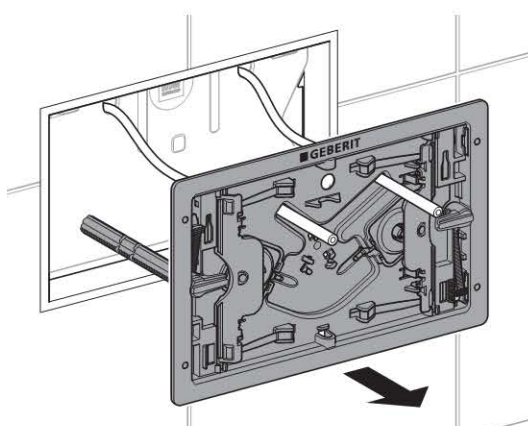


6

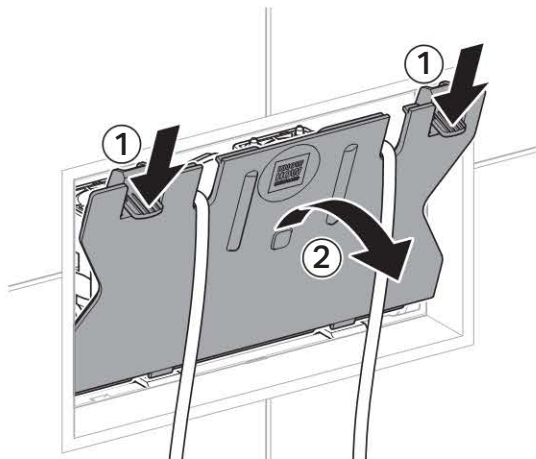


7

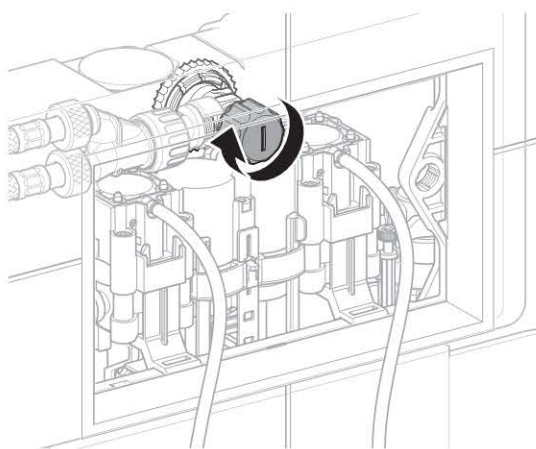


8

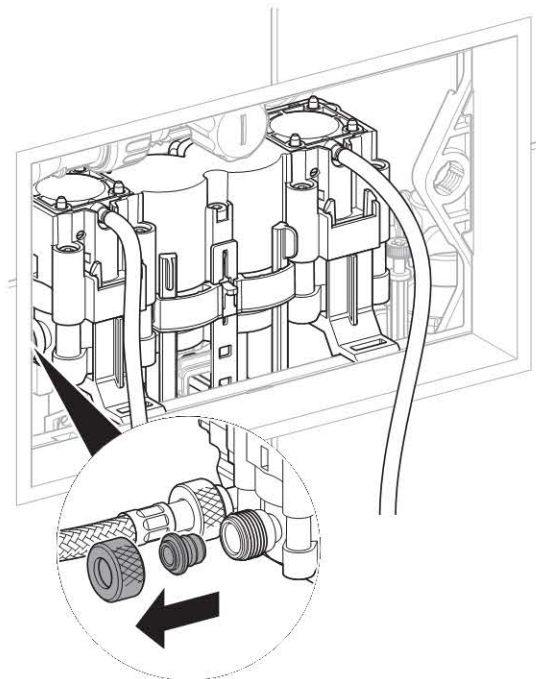


9

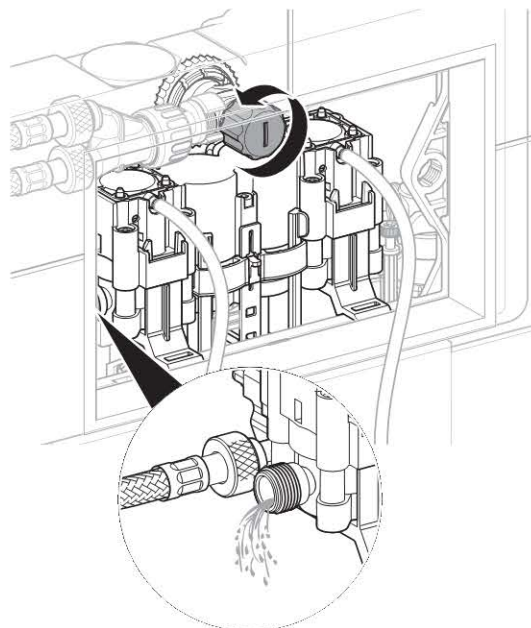


10

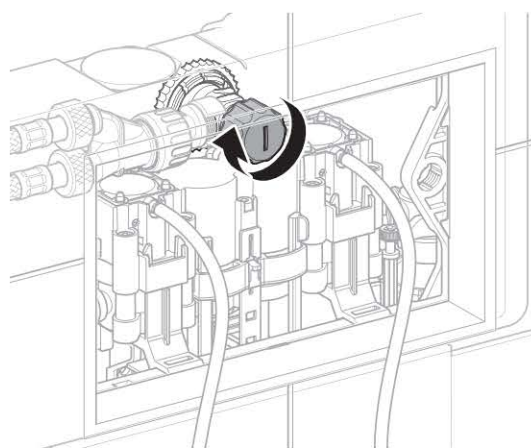


11

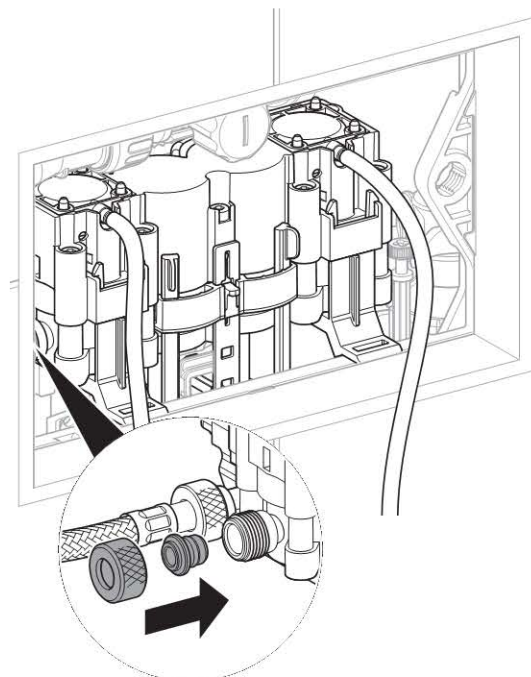


12

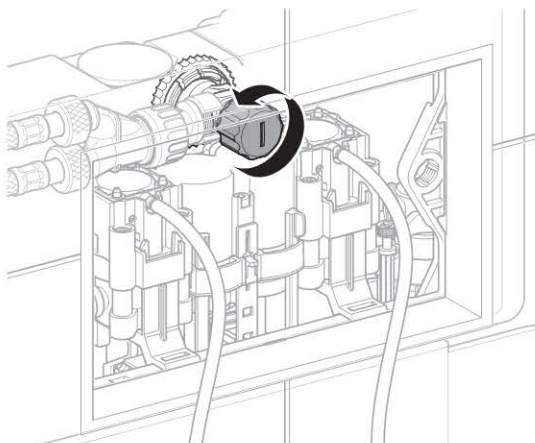


13

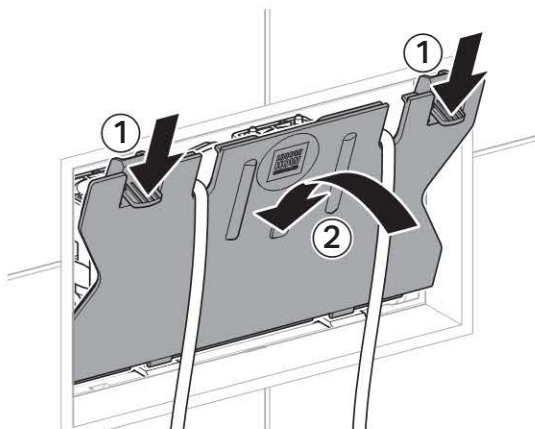


14

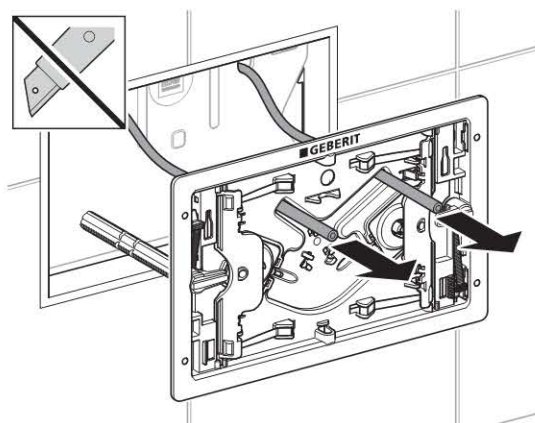


15

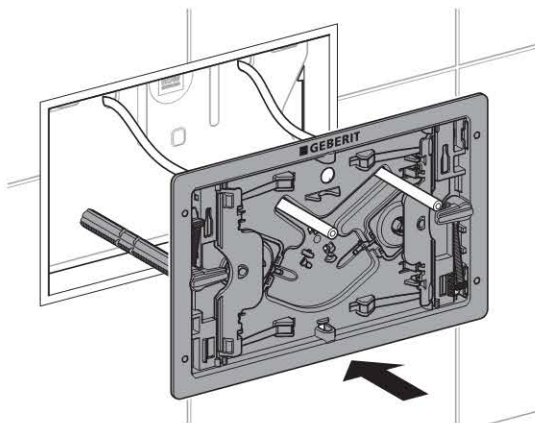


16

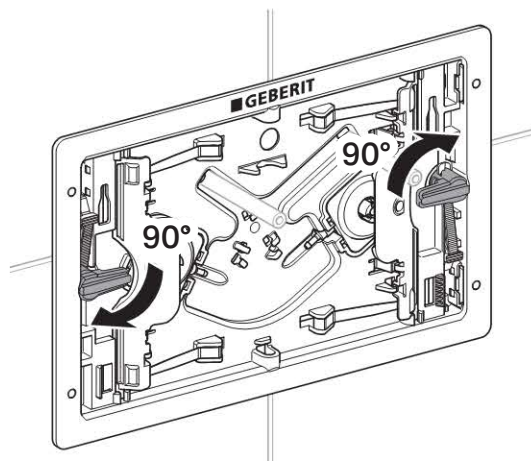


17

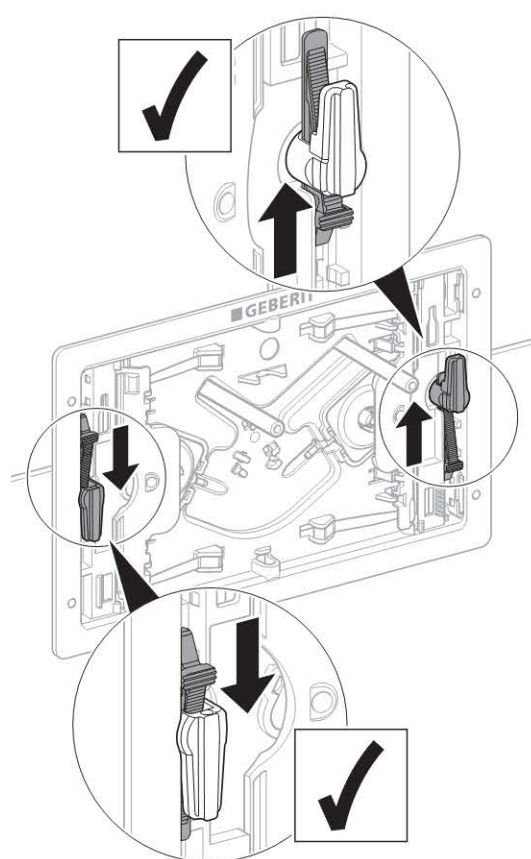


18

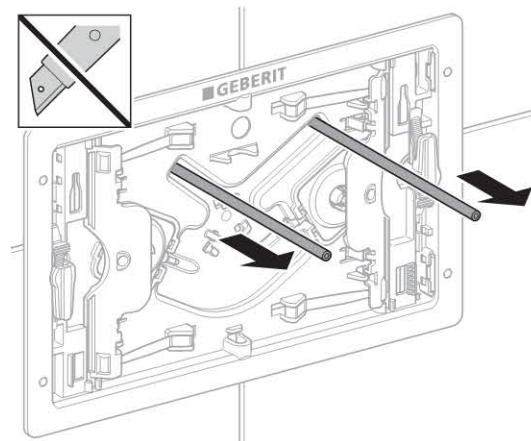


19

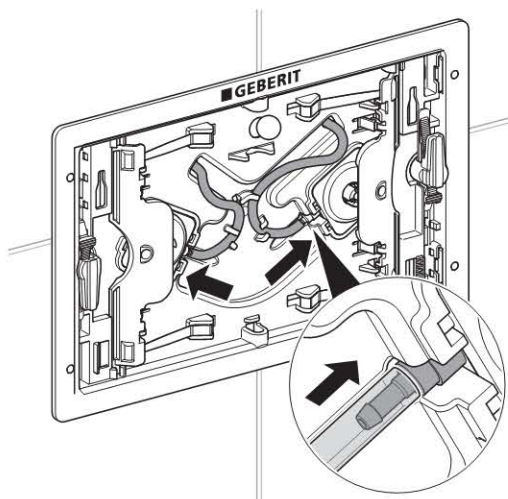

20

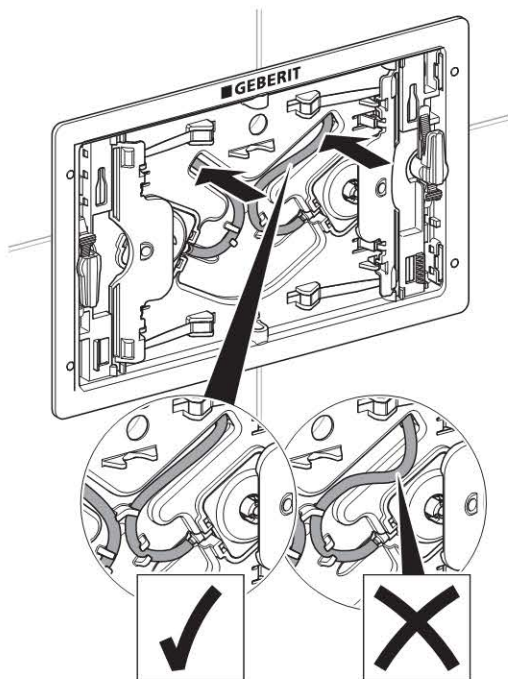


21

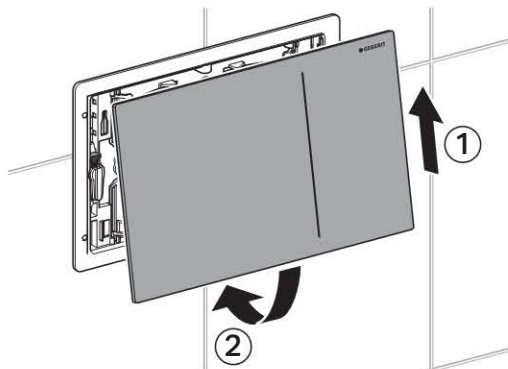


Zamenjava servo-dvižnika


1

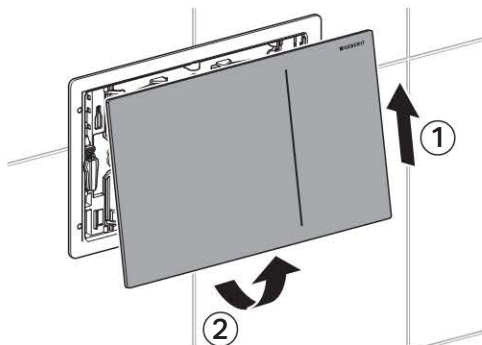


2

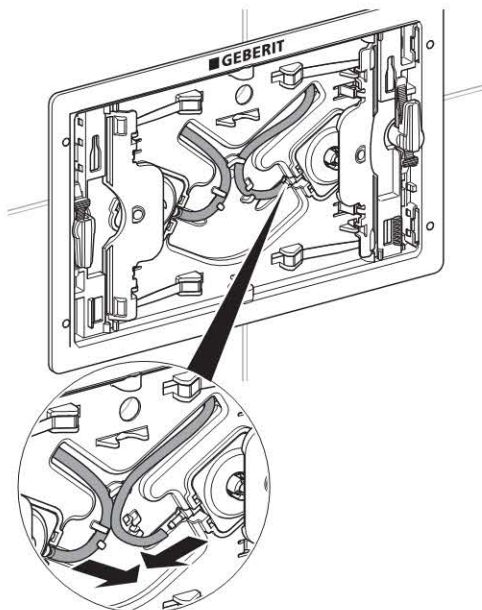


3

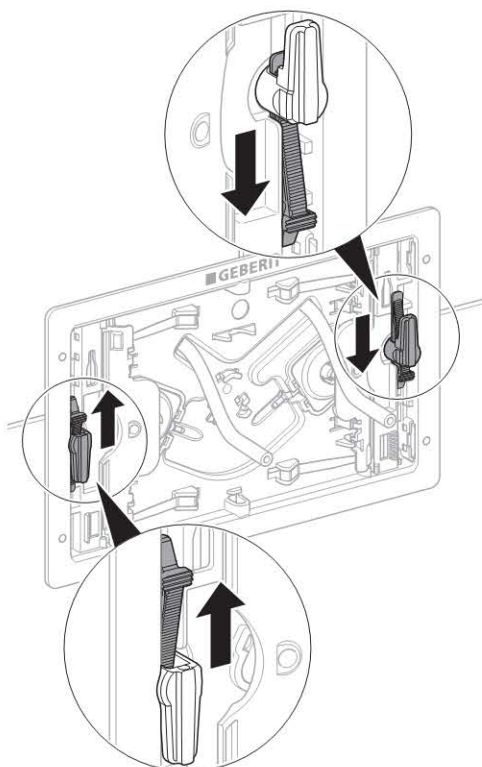


4

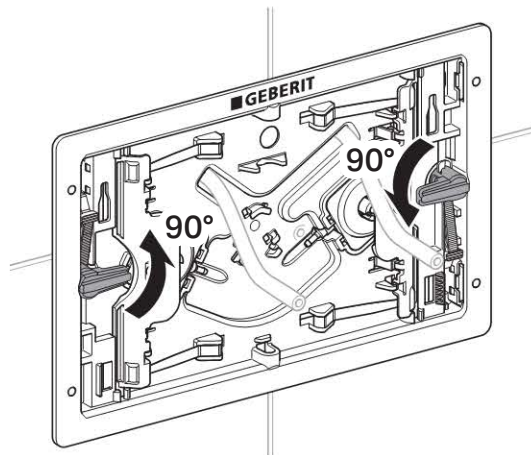


5

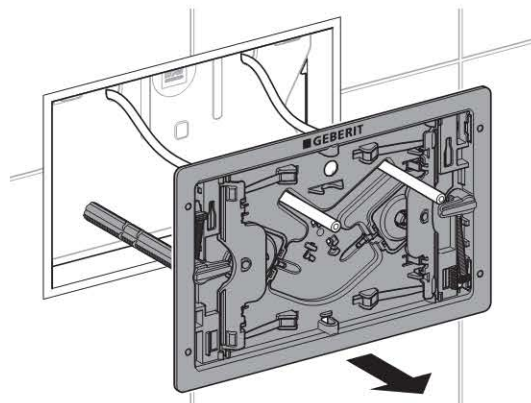


6

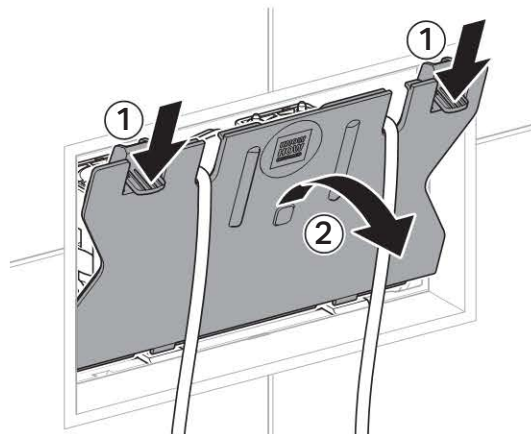


7

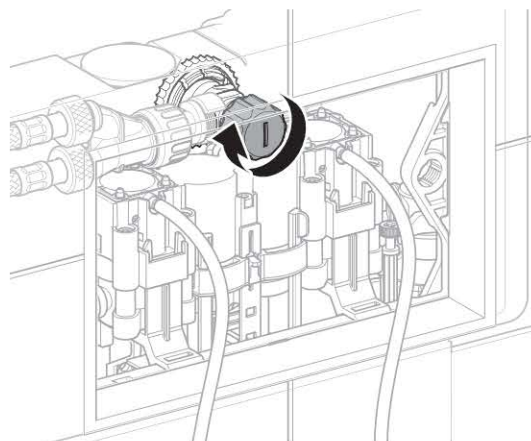


8

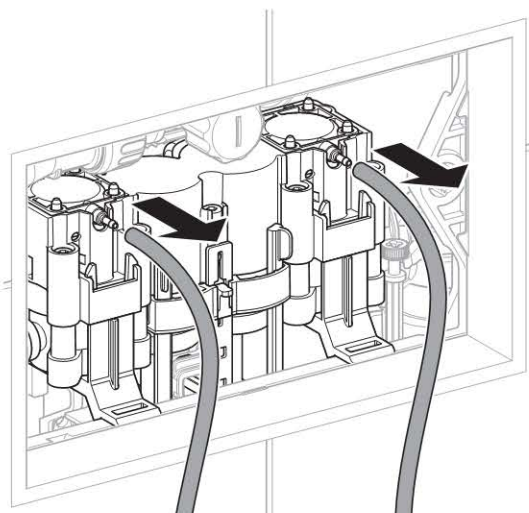


9

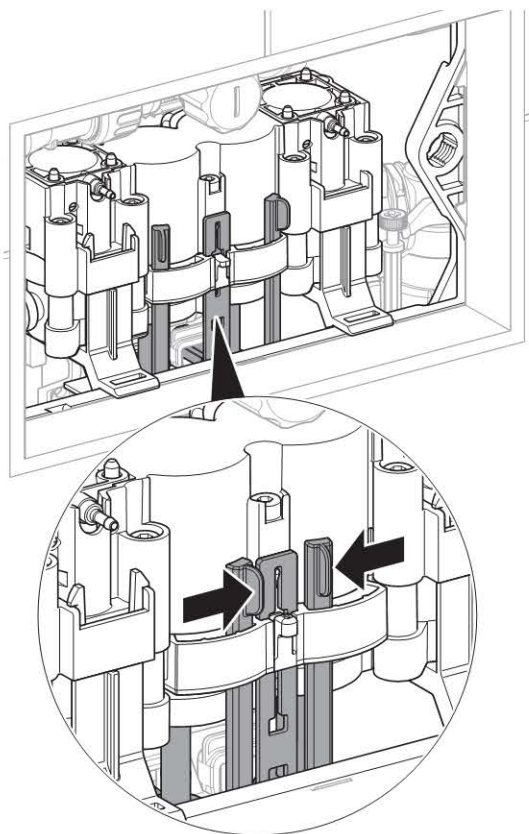


10

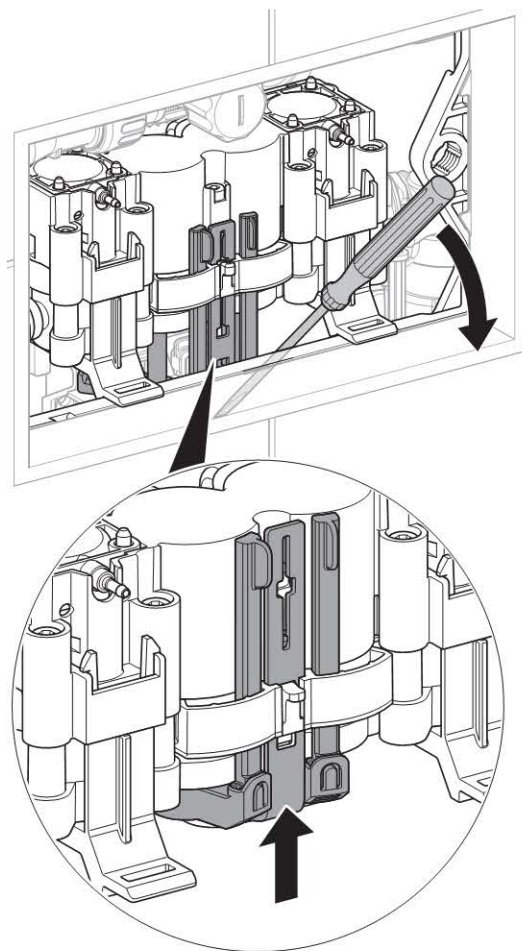


11

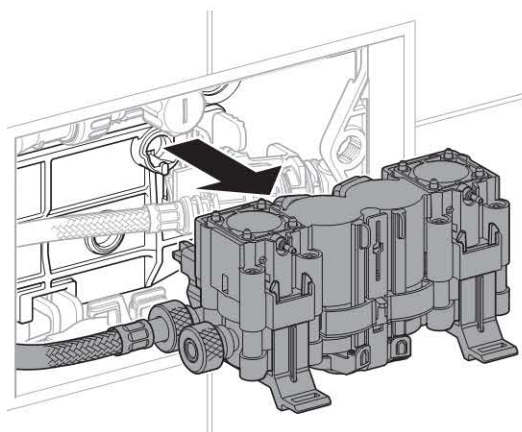


12

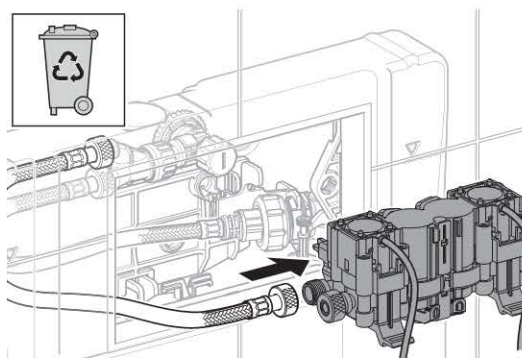


13

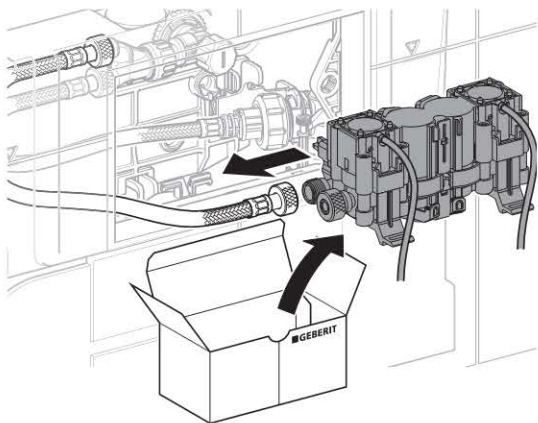


14

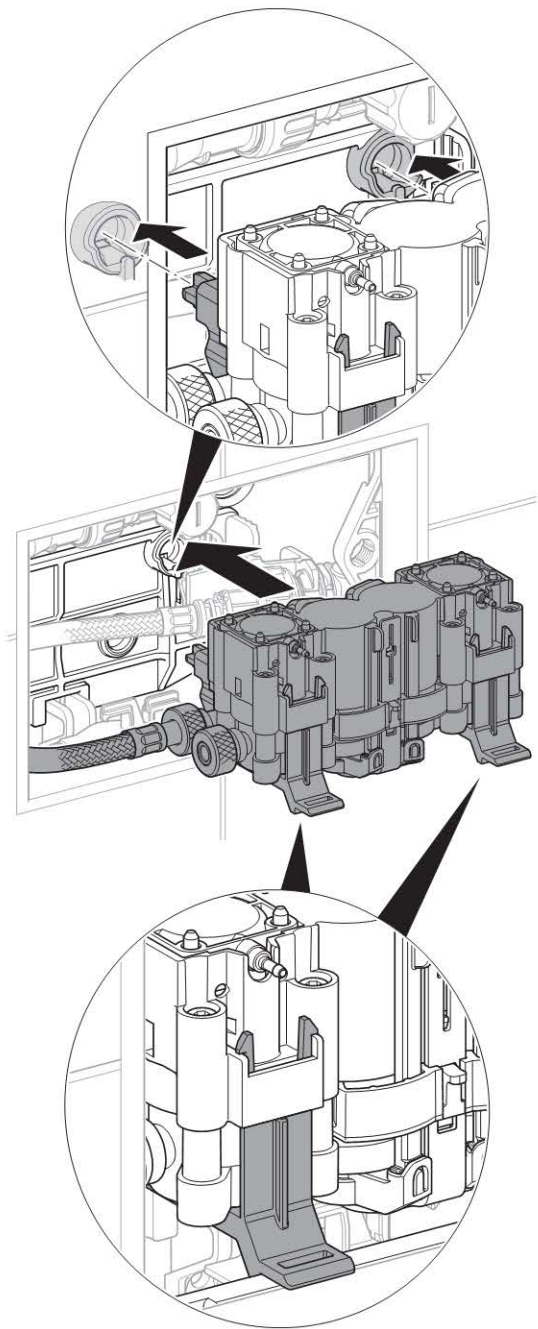


15

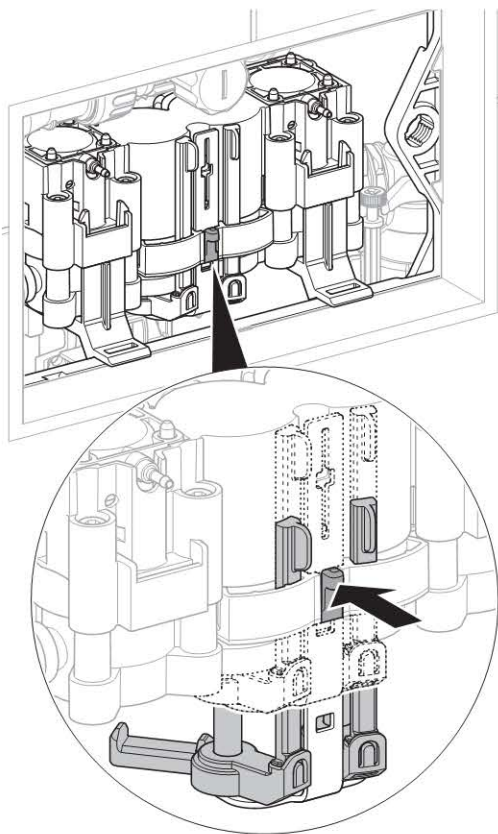


16

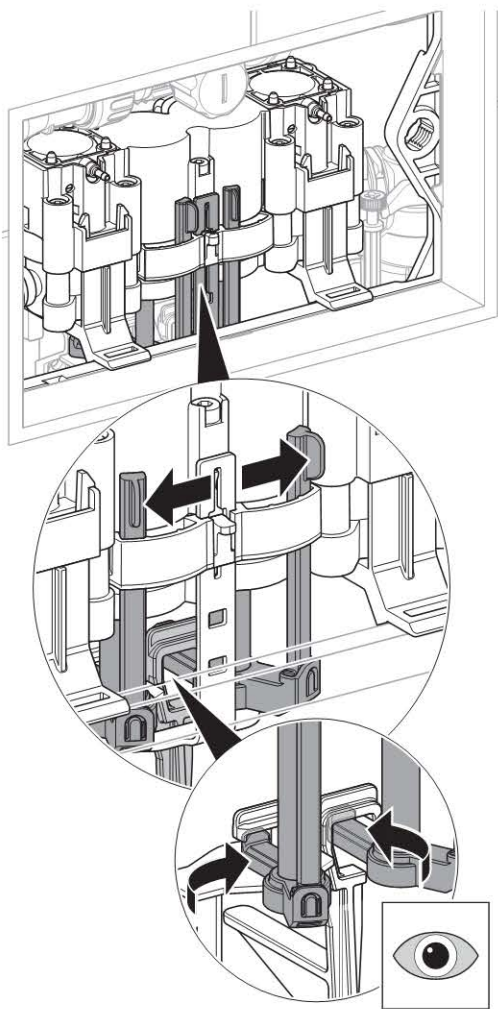


17

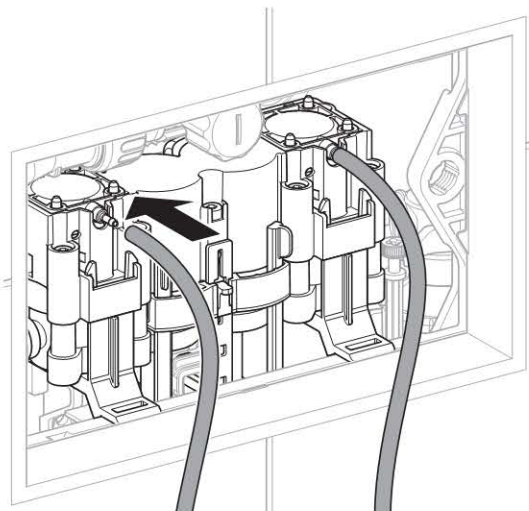


18

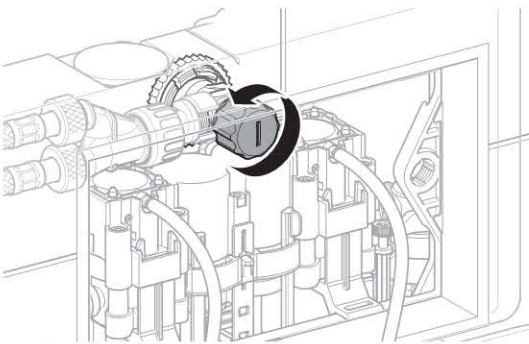


19

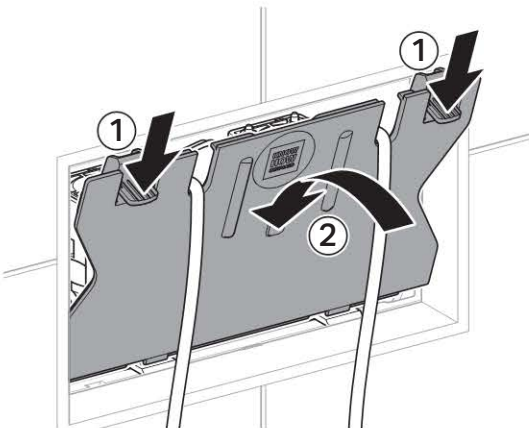


20

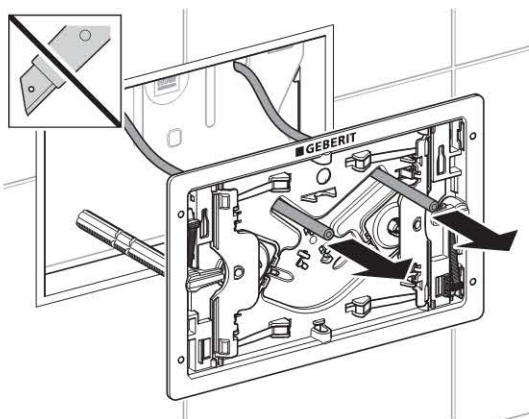


21

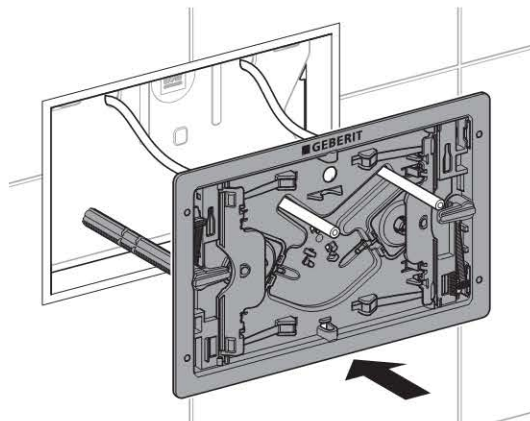


22

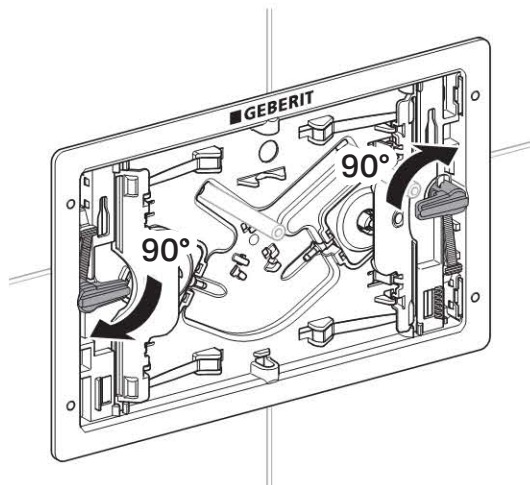


23

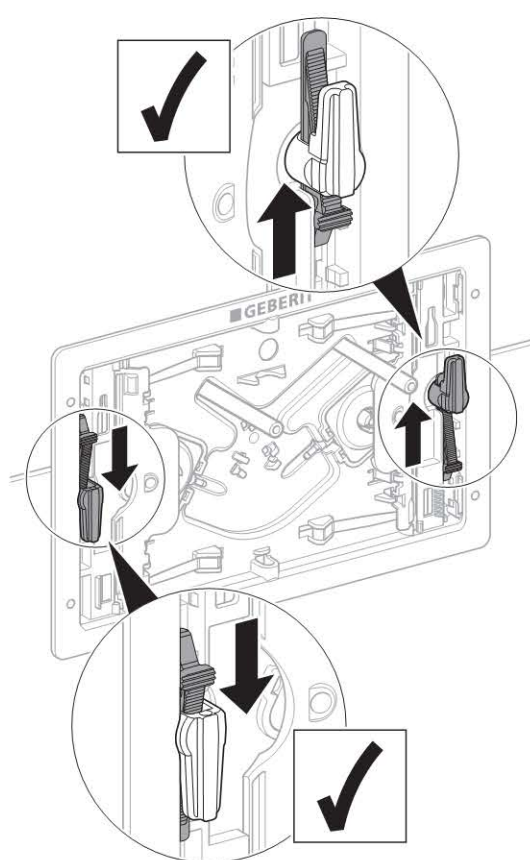


24

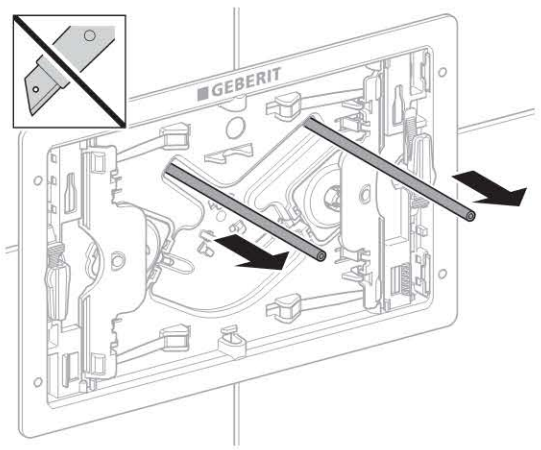


25

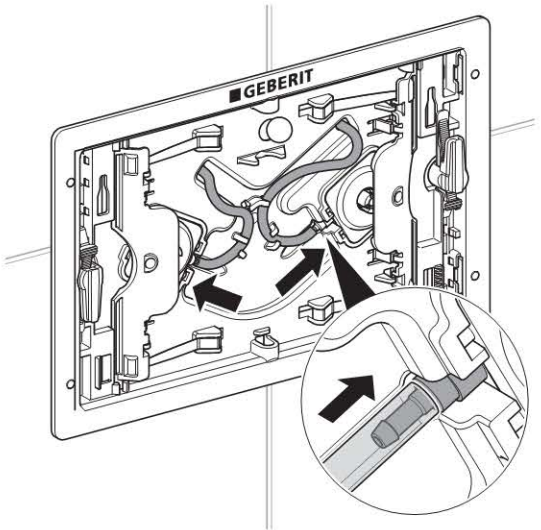



26

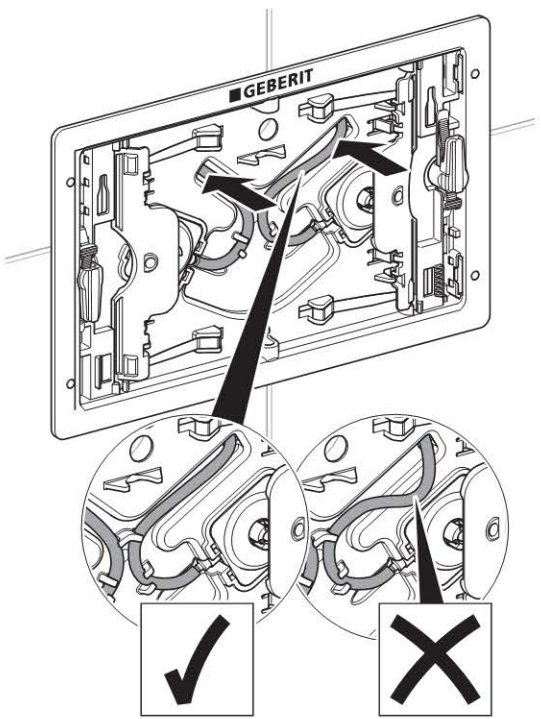

27

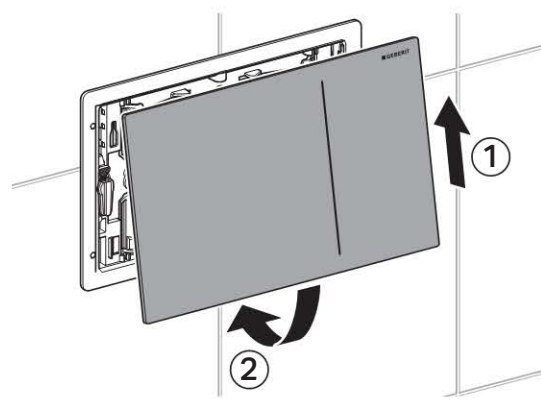

Preverjanje delovanja

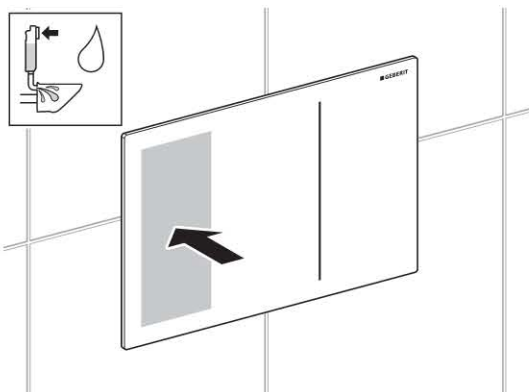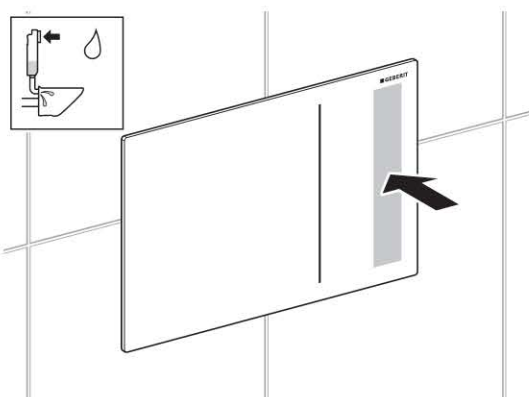1**2**

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

T +41 55 221 63 00
F +41 55 221 63 16
documentation@geberit.com

→ www.geberit.com