


INSTALLATION MANUAL

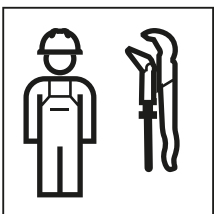



Tillägg till monteringsanvisning

"Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs."



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Förutsättningar

Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR's regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Vid montering av installationsvägg ska det alltid användas typgodkända rör och komponenter.

1

Infästning av produkter i bad- och duschrum

Syftet är att möjliggöra täta och hållbara infästningar. Väggs och golvs konstruktion samt uppbyggnad avgör var och hur man kan göra infästningar. Kraven gäller till exempel för infästning av WC-stol, tvättställ, fixtur för sanitetsporslin, blandare, duschanordning, duschväggar, stödhandtag och andra produkter.

2

Skruvinfästningar i vägg

Infästning av produkter kan kräva förstärkning av vägg. Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning till exempel en skivkonstruktion. Skruvinfästning av fixtur för WC-stol med inbyggd spolcistern placerad i utrymme med tätskikt på golv ska endast göras i vägg.

3

Skruvinfästningar i golv

Golvet under WC-stol eller annan golvmonterad apparat ska tillåta ett borrh- och skruvdjup på 60 mm. Rör och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förlägnings- är större än 60 mm.

4

Infästning av produkter med lim

Infästning med lim ska utföras med material och metoder enligt monteringsanvisning från leverantören av produkten.

5


Tätning av skruvinfästningar

Infästningar ska tätas mot väggens, respektive golvs tätskikt. Tätningssmassa ska fästa mot underlaget, vara vattenbeständig, mögelresistent och åldringsbeständig.

Se exempel på godkända konstruktioner på sakervatten.se



Plats för bad och dusch

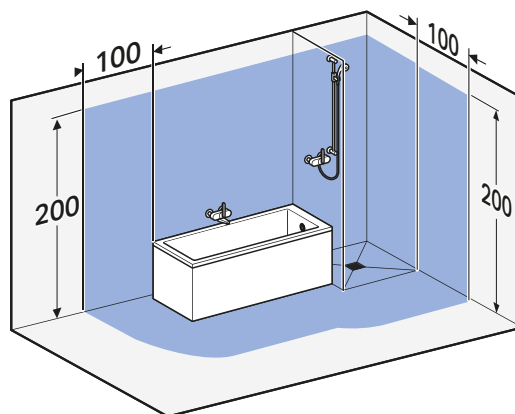


■ Våtzon 1
□ Våtzon 2



Trä/
Skivkonstruktion

Betong/
Massiv konstruktion

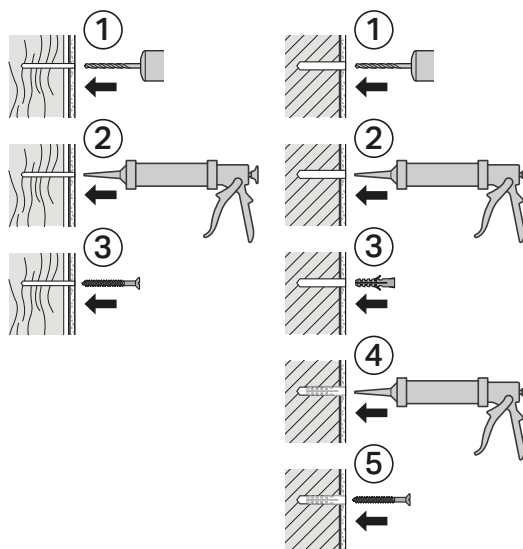

Silikon EN 15651-3 Klass XS1



Tillägg till monteringsanvisning

- 6** Monteringsytan ska vara fri från golvvärme och tillåta ett borr och skruv djup på 60 mm.
Rör och elledningar kan förläggas under monteringsytan under förutsättning att förlägningsdjupet är större än 60 mm.

