




GEBRUIKSAANWIJZING

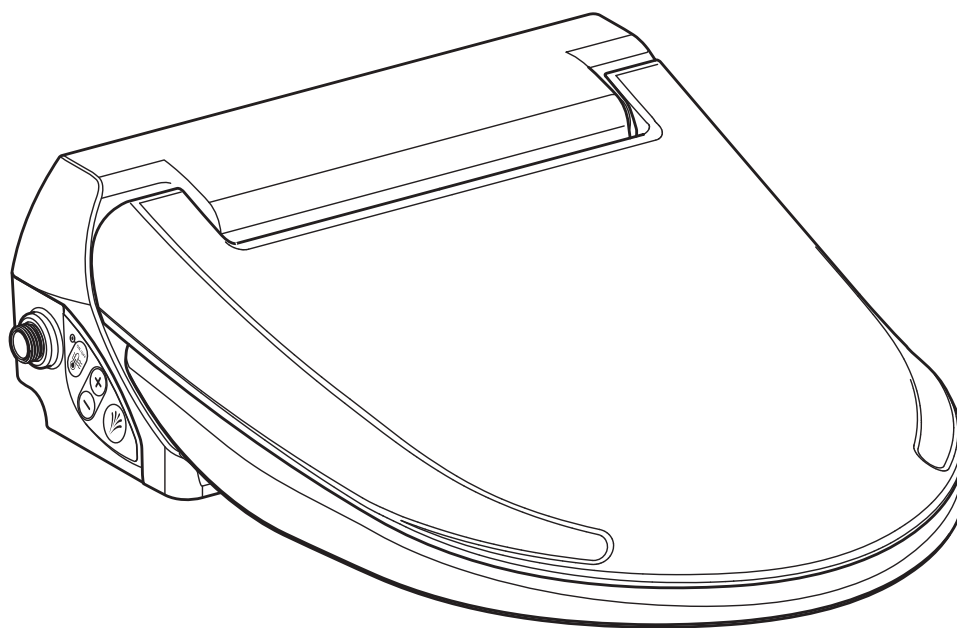

Inhoudsopgave

Voor uw veiligheid.....	5
Voor wie is het product geschikt?	5
Hoe moet het product worden gebruikt?	5
Wat moet u vermijden?	5
Onjuist gebruik	5
Algemene veiligheidsinstructies	6
Verklaring van waarschuwingsaanwijzingen	7
Overzicht van de symbolen aan het product	7
Registreer uw apparaat.....	8
Leer het apparaat kennen.....	8
Over Geberit AquaClean apparaten	8
Functieoverzicht	8
Het apparaat in één oogopslag	9
Het bedieningsconcept.....	10
Over het bedieningsconcept.....	10
Zijdelings bedieningspaneel	10
Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel	10
SoftClosing voor wc-zitting en wc-deksel	11
Zo bedient u het apparaat.....	11
Anale douche gebruiken.....	11
Verwarmingsfunctie boiler in- of uitschakelen	11
Pas het douchen aan uw behoeften aan	12
Douchestraalsterkte instellen	12
Reiniging en verzorging	13
Verzorgingshandleiding	13
Algemeen reinigingsadvies	13
Doelgerichte desinfectie	13
Geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakapparatuur	14
Verzorgingsaanwijzingen voor gladde oppervlakken	15
Onderhoudsinstructies voor sanitairkeramiek	15
Verzorgingsaanwijzingen voor wc-zitting	16
Wc-deksel, wc-zitting en behuizing reinigen	16
Douchekop reinigen	18
Korffilter reinigen of vervangen	19
Compensatiebuffer vervangen	20
Warmwaterboiler leegmaken.....	20

Zo verhelpt u storingen	21
De douchewc is zonder functie	21
Overige functiefouten	22
Duurzaamheid.....	23
Geberit groep en duurzaamheid.....	23
Ecodesign - levenscyclusanalyse.....	23
Ecotips.....	23
Recirculatie	24
Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.....	24
Eindconsument-garantie	25
Technische gegevens en conformiteit.....	26
Technische gegevens	26
Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring	26
Contact	27
Hoofdkantoor.....	27
Europa.....	27
Afrika en Midden-Oosten.....	30
Azië	30
Andere landen	31

Voor uw veiligheid

Voor wie is het product geschikt?

De Geberit AquaClean douchewc mag gebruikt worden door kinderen vanaf 3 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke mogelijkheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet uitgevoerd worden door kinderen zonder toezicht. Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door de fabrikant of zijn servicedienst of een overeenkomstig gekwalificeerde persoon vervangen worden, om gevaarlijke situaties te vermijden.

Hoe moet het product worden gebruikt?

Het product is geschikt voor de volgende gebruiksdoeleinden en toepassingen:

- bij het gebruik als douchewc:
 - voor het reinigen van de anale zone
- voor installatie in een verwarmde binnenruimte
- voor de aansluiting op het drinkwatersysteem
- voor het gebruik met water uit omgekeerde osmose-installaties

Wat moet u vermijden?

Het product is niet bedoeld voor het volgende gebruik:

- het gebruik van agressieve en schurende reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen
- het plaatsen van lasten en voorwerpen op de wc-deksel
- staan op de wc-deksel of op de wc-zittingsring

Onjuist gebruik

Bij onjuist gebruik kan Geberit niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

Algemene veiligheidsinstructies

De hierna volgende veiligheidsinstructies gelden gedurende de gehele levenscyclus van het product:

- Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik om u vertrouwd te maken met het gebruik van het product.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging of print deze uit.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is. Scheid het apparaat als dat mogelijk is van het net en neem contact op met de servicedienst van Geberit.
- Het apparaat niet openen. Het bevat geen door de gebruiker te onderhouden of te repareren componenten.
- Verricht geen modificaties of toevoegingen. Bij modificaties bestaat levensgevaar.
- Reparaties mogen alleen met originele reserveonderdelen uitgevoerd worden door erkende vakmensen.
- Er mag alleen origineel toebehoren worden gebruikt.
- Bediening en onderhoud mogen door de beheerder of gebruiker uitsluitend worden uitgevoerd voor zover dat in deze gebruiksaanwijzing beschreven is.
- Gebruik voor de montage altijd de actuele versie van de montagehandleiding, indien de Geberit AquaClean werd gedemonteerd (bijv. voor een verhuizing).
- Sluit de Geberit AquaClean alleen op een netspanning aan die conform is aan het typeplaatje.
- Neem met betrekking tot de omgang met reinigings- en ontkalkingsmiddelen altijd de informatie van de fabrikant in acht.



Dit document bevat op verschillende locaties waarschuwingsaanwijzingen. Waarschuwingen zijn handelings- en situatieafhankelijke veiligheidsinstructies. Zij waarschuwen voor specifieke gevaren.



Deze handleiding komt overeen met de technische stand van het apparaat op het tijdstip van de publicatie. Wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling behouden wij ons voor.

Een actuele versie van dit document en andere documenten is voor u online beschikbaar.
<http://catalog.geberit.com>.

Verklaring van waarschuwingsaanwijzingen

Waarschuwingsaanwijzingen zijn aangebracht op de plaats waar het gevaar zich kan voordoen.

Waarschuwingsaanwijzingen zijn als volgt opgebouwd:



WAARSCHUWING

Aard en bron van het gevaar

Mogelijke gevolgen bij niet in acht nemen van het gevaar.

- Maatregelen om gevaar te voorkomen.

De volgende signaalwoorden worden gebruikt om op restgevaren in waarschuwingsaanwijzingen te wijzen en belangrijke informatie aan te geven.

Symbool	Signaalwoord en betekenis
	GEVAAR Het signaalwoord verwijst naar een gevaar met een hoog risico dat, indien het gevaar niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.
	ATTENTIE Het signaalwoord duidt op een gevaar, dat indien het niet vermeden wordt, tot schade aan eigendom kan leiden.
	Alleen gemarkeerd met symbool. Wijst op een belangrijke informatie.

Overzicht van de symbolen aan het product

Symbool	Betekenis
	De veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing/handleiding voor de inbedrijfstelling van het product lezen.
	Levensgevaar door elektrische schok

Registreer uw apparaat

Garantie registratie

Verleng gratis de garantieperiode van uw Geberit AquaClean. Registreer u daarvoor binnen 90 dagen vanaf de installatiedatum.



In het derde jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de gratis levering van reserveonderdelen voor zijn rekening, mits het product door een professioneel installatiebedrijf geïnstalleerd en in bedrijf gesteld is.

Via link:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Via smartphone of tablet:



Als uw land niet wordt vermeld op de Onboarding-website, raadpleeg dan de lijst met contactgegevens en internetadressen. → Zie "Contact".

Leer het apparaat kennen

Over Geberit AquaClean apparaten

Een Geberit AquaClean apparaat is een wc met geïntegreerde douchefunctie. Het apparaat voldoet ook aan alle functies van een klassieke wc. Andere functies zijn afhankelijk van de uitvoering van uw product.

Functieoverzicht

Hygiënefuncties:

- verzorgende reiniging met water in de anale zone
- automatische reiniging van de douchekop voor en na elke douchebeurt


Comfortfuncties:

- instelbare douchestraalsterkte
- wc-zittingsring en wc-deksel met SoftClosing
- zijdelings, ergonomisch bedieningspaneel

Reiniging en verzorging:

- afneembaar wc-deksel

Het apparaat in één oogopslag

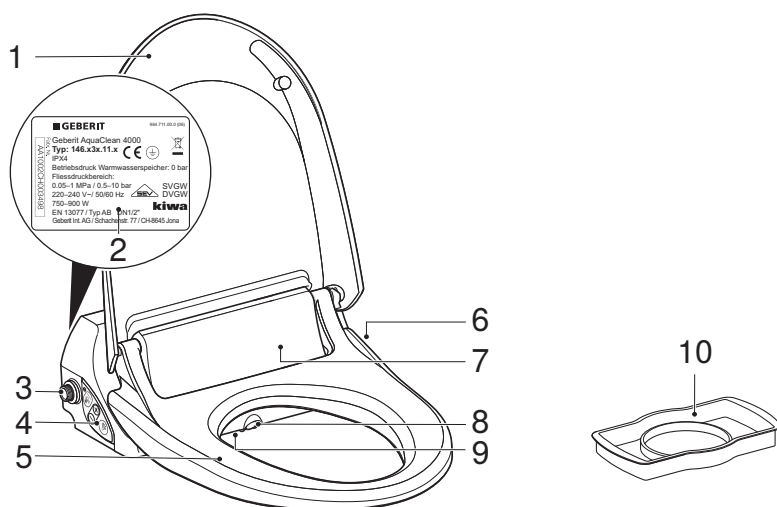

- 1 Wc-deksel
- 2 Typeplaatje met serienummer
- 3 Korffilter
- 4 Bedieningspaneel aan de zijkant met status-LED
- 5 Zitting
- 6 Aansluitkabel met stekker
- 7 Gebruikersdetectie
- 8 Douchearm met douchekop
- 9 Aftapschroef
- 10 Spatbescherming

Sommige componenten en het hieronder vermelde verbruiksmateriaal kunnen via de Geberit webshop worden besteld.


Verbruiksmateriaal	Artikelnummer
Geberit AquaClean reinigungsset	242.547.00.1
Geberit AquaClean douchekop AquaClean 4000 (3-gaten)	242.377.00.1
Geberit AquaClean douchekop AquaClean 4000 (5-gaten)	242.376.00.1

Het bedieningsconcept

Over het bedieningsconcept

De Geberit AquaClean douchewc kan met het zijdelingse bedieningspaneel worden bediend.

Zijdelings bedieningspaneel

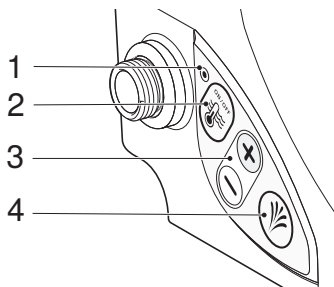

- 1 LED-indicatie warmwaterboiler
- 2 Bedieningstoets <Verwarmingsfunctie boiler>: energiespaarmodus/ON/OFF
- 3 Bedieningstoetsen <+>/<->: de douchestraalsterkte verhogen of verlagen
- 4 Bedieningstoets <Douche>: douche starten en stoppen

Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel

LED	Betekenis
Knippert blauw (overschakelen op energiespaarmodus)	Energiespaarmodus In de energiespaarmodus (fabrieksinstelling) wordt de verwarming pas ingeschakeld wanneer de gebruikersdetectie geactiveerd wordt. De opwarmtijd bedraagt 2 tot 3 minuten.
Brandt blauw	ON Verwarming is ingeschakeld.
Brandt niet	OFF Verwarming is uitgeschakeld of energiespaarmodus is ingeschakeld en de gebruikersdetectie is niet geactiveerd.
Knippert rood	Storingsmelding → zie "Zo verhelpt u storingen", pagina 21.


SoftClosing voor wc-zitting en wc-deksel



Dempers vangen wc-zitting en wc-deksel geruisloos op en zorgen ervoor dat ze langzaam sluiten. Het openen gaat op dezelfde manier als bij een gewone wc-zitting en wc-deksel.



Wc-zittingsring en wc-deksel niet met de hand omlaag drukken. Dat is slecht voor de dempers.

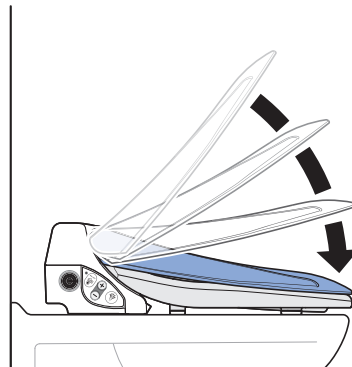

Zo bedient u het apparaat


Anale douche gebruiken

Voorwaarde

- U zit op de zitting.



Druk één keer kort op de toets <Douche> op het bedieningspaneel aan de zijkant.

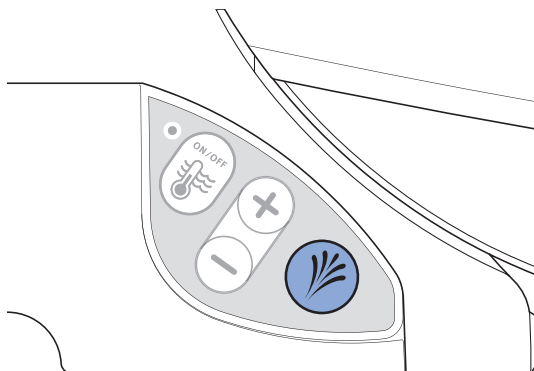

Resultaat

- ✓ Het douchen start en stopt na 20 seconden.




Door het opnieuw indrukken van de toets <Douche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

Verwarmingsfunctie boiler in- of uitschakelen



Druk herhaaldelijk op de bedieningstoets <Verwarmingsfunctie boiler>, tot de LED op het bedieningspaneel de gewenste status weergeeft (energiespaarmodus/ON/OFF).

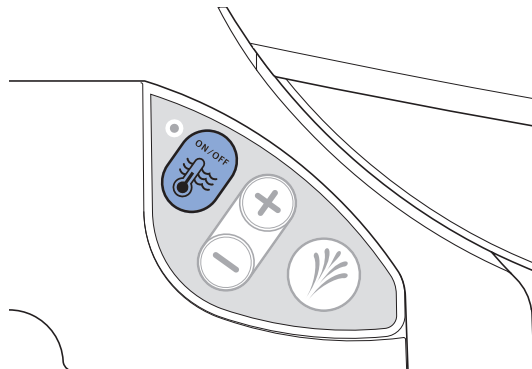

Resultaat

- ✓ De LED op het bedieningspaneel geeft aan of de verwarmingsfunctie van de boiler in- resp. uitgeschakeld is of op gebruikersdetectie (energiespaarmodus) staat. → Zie "Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel", pagina 10.


Pas het douchen aan uw behoeften aan

Douchestraalsterkte instellen

Voorwaarde

- Het douchen loopt nu.

- Druk op de bedieningstoets <+> om de douchestraalsterkte te verhogen. Druk op de bedieningstoets <-> om de douchestraalsterkte te verminderen.

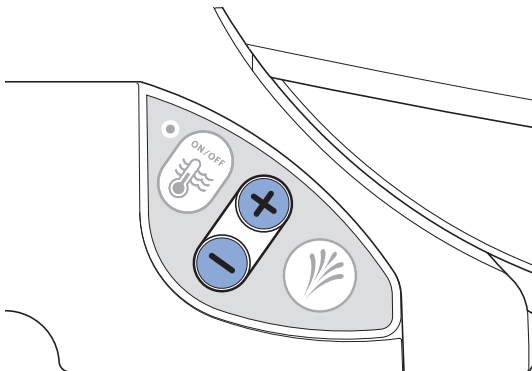

Resultaat

- ✓ De douchestraal wordt sterker resp. zwakker.

- i** U kunt de douchestraalsterkte in 5 stappen instellen.

Reiniging en verzorging

Verzorgingshandleiding

U hebt gekozen voor een product met een hoogwaardig oppervlak. Neem de volgende verzorgingsaanwijzingen in acht.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor productschade die door verkeerde verzorging en hantering ontstaat.

Algemeen reinigingsadvies

De naleving van de reinigingsintervallen garandeert dat de douchewc feilloos functioneert. De reinigingswerkzaamheden mogen alleen met geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakspullen worden uitgevoerd. → Zie Geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakspullen.

Reinigingsinterval	Reinigingsactiviteit
Dagelijks	► Waterdruppels met een zachte, pluisvrije doek verwijderen om kalkvlekken te voorkomen.
Wekelijks	► Wc-keramiek met Geberit AquaClean reinigingsmiddel reinigen. → Zie "Onderhoudsinstructies voor sanitairkeramiek", pagina 15. ► Alle oppervlakken en hoeken grondig reinigen. → Zie "Wc-deksel, wc-zitting en behuizing reinigen", pagina 16. ► Douchekop controleren en indien nodig reinigen. → Zie "Douchekop reinigen", pagina 18. ► Douchekop onder stromend water uitspoelen om vreemde stoffen te verwijderen.

Doelgerichte desinfectie

Een desinfectie is alleen vereist wanneer er een concreet risico is voor infectie door ziekteverwekkers. Anders de aanbevolen reinigingsintervallen aanhouden en de aangegeven reinigingsactiviteiten uitvoeren. → Zie "Algemeen reinigingsadvies".

ATTENTIE

Agressief desinfectiemiddel

Een desinfectie door agressieve desinfectiemiddelen kan leiden tot oppervlakteschade.

- Gebruik alleen desinfectiemiddelen op basis van alcohol, die ook geschikt zijn voor de desinfectie van de handen en de huid.
- Neem de veiligheidsinstructies van de fabrikant over de omgang met gevaarlijke stoffen in acht.

Type desinfectie	Proces desinfectie
Natte wisdesinfectie Te gebruiken op gladde oppervlakken die kunnen worden afgewreven	► Oppervlakken volledig met desinfectiemiddel bevochtigen. ► Desinfectiemiddel volgens de informatie van de fabrikant in laten werken. ► Oppervlakken vervolgens met wegwerpdoekjes afwrijven.

Geschikte reinigingsmiddelen en schoonmaakapparatuur

ATTENTIE

Agressieve en schurende reinigingsmiddelen


Een reiniging met agressieve en schurende reinigingsmiddelen kan leiden tot oppervlakteschade.

- ▶ Geberit AquaClean reinigingsmiddel gebruiken.
- ▶ Reinigings- en verzorgingsaanwijzingen in acht nemen.

Het wordt aanbevolen, om de Geberit AquaClean reinigungsset te gebruiken, omdat het een reinigingsmiddel bevat, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Aanbevolen eigenschappen voor geschikte reinigingsmiddelen en geschikte schoonmaakapparatuur voor een optimale uitvoering van de respectievelijke reinigingsactiviteiten:

Symbool	Eigenschappen geschikte reinigingsmiddelen
	Huidvriendelijk
	Zwak zuur, bijvoorbeeld verdund citroenzuur
	Zwak schuimend
	Vloeibaar
	Waterverdunbaar

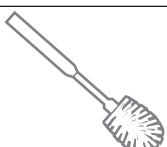Symbool	Geschikte schoonmaakapparatuur
	Zachte spons met fijne poriën
	Stofvrije, zachte en niet-pluizende doeken
	Wc-borstel

Verzorgingsaanwijzingen voor gladde oppervlakken

Alle gladde oppervlakken kunnen hygiënisch worden gereinigd met water en een vloeibaar, huidvriendelijk, mild reinigingsmiddel.



Agressieve en schurende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik uitsluitend vloeibare, huidvriendelijke en milde reinigingsmiddelen. De Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1) bevat een reinigingsmiddel, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Onderhoudsinstructies voor sanitairkeramiek

- Gebruik in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen alleen conform de desbetreffende informatie van de fabrikant.
- Zorg ervoor dat de zitting van het keramiek of de wc-deksel tijdens de inwerktijd van reinigingsmiddelen geopend of gedemonteerd is.
- Gebruik chloorhoudende, slijpende of schurende reinigingsmiddelen uitsluitend bij sterke afzettingen.
- Gebruik voor de reiniging geen scherpe of puntige voorwerpen.

Vervuiling	Verzorgingsmaatregelen
Voor de dagelijkse reiniging	► Gebruik alleen vloeibare, milde reinigingsmiddelen en water. ► Droog het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek.
Bij hardnekkige vervuiling	► Gebruik algemeen voor sanitairkeramiek geschikte reinigingsmiddelen of een milde schuurmelk. ► Verwijder kalkaanslag met een milde schoonmaakazijn. ► Reinig het oppervlak met water. ► Droog het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek.
Bij sterke aanslag	Organische aanslag (bruine tot zwarte verkleuring): ► Reinig de desbetreffende plaatsen met een in de handel verkrijgbare chloorreiniger. Neem de informatie van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht. De inwerkingstijd van de chloorreiniger mag echter maximaal 2 uur bedragen. ► Reinig het oppervlak met water. ► Droog het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek. Silicaataanslag (grijze verkleuring): ► Maak een microvezeldoek met in de handel verkrijgbare glaskeramische reiniger nat. ► Reinig de desbetreffende plaatsen met cirkelvormige bewegingen. Silicaataanslag is heel resistent, daardoor kunnen meerdere reinigingsbewerkingen vereist zijn. ► Reinig het oppervlak met water. ► Droog het oppervlak af met een zachte, pluisvrije doek.

Verzorgingsaanwijzingen voor wc-zitting

Let bij het reinigen van de wc-zitting op het volgende:

- Zorg ervoor dat de wc-zitting tijdens de inwerktijd van reinigingsmiddelen geopend of gedemonteerd is.
- Gebruik geen chloorhoudende, zuurhoudende of bijtende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik voor de reiniging geen scherpe of puntige voorwerpen.
- Gebruik alleen vloeibare, milde reinigingsmiddelen en water.
- Gebruik een zachte, pluisvrije doek.
- Verwijder onmiddellijk stoffen die oplosmiddel bevatten.

Wc-deksel, wc-zitting en behuizing reinigen



Let erop dat de oppervlakken niet worden bekrast. Leg de componenten altijd op een zachte, niet krassende onderlaag.

1

Sproei de oppervlakken in met Geberit AquaClean reinigingsmiddel. Wis de oppervlakken vochtig af met een zachte pluisvrije doek.


2

Open de deksel en draai de dekselbeveiliging naar boven.




3


Hef de wc-deksel op en trek deze van de rechter scharnierbout.

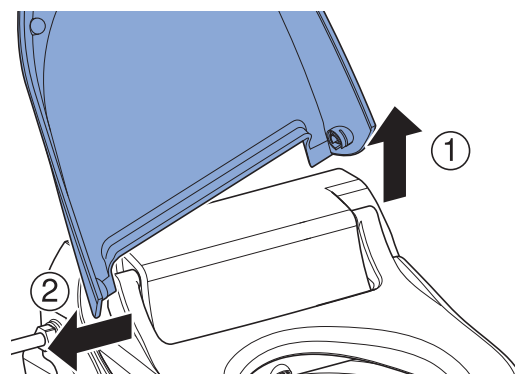

- 4** Trek de linker scharnierbout eruit en trek de wc-zittingsring iets naar voren.

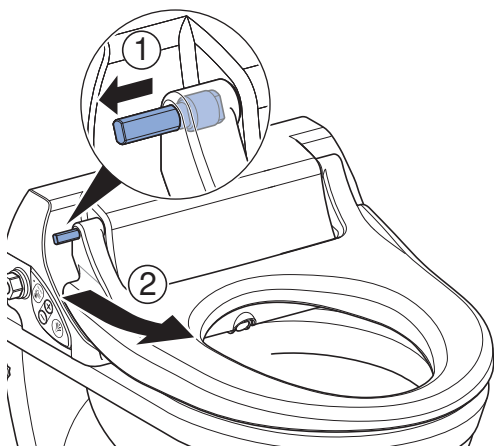


- 5** Trek de wc-zittingsring van de rechter scharnierbout en verwijder deze.

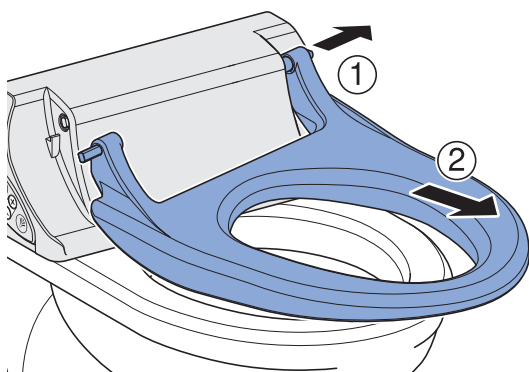


- 6** Sproei de wc-deksel en de wc-zittingsring in met Geberit AquaClean reinigingsmiddel. Wis de oppervlakken vochtig af met een zachte pluisvrije doek.

- 7** Droog alle oppervlakken vervolgens af met een zachte, pluisvrije doek.


- 8** Schuif de gereinigde wc-zittingsring op de rechter scharnierbout.

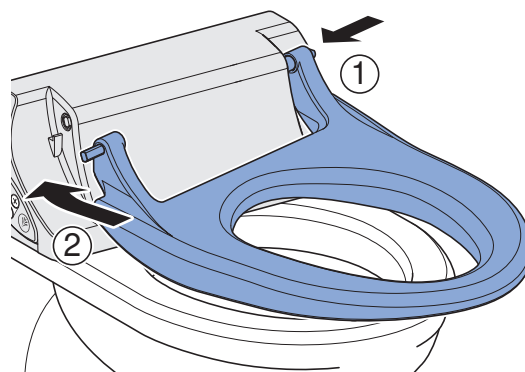

- 9** Duw de linker scharnierbout naar binnen en laat hem vastklikken door hem te draaien.

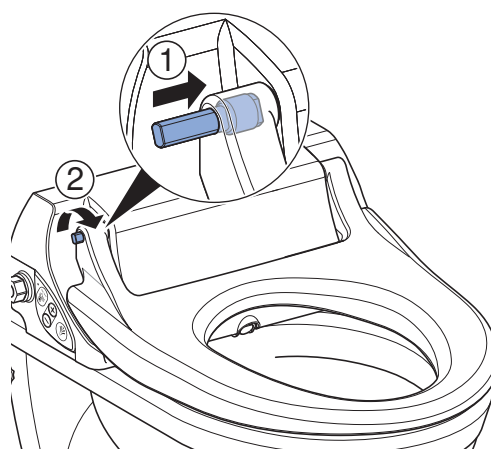

- 10** Schuif de gereinigde wc-deksel op de linker scharnierbout en plaats deze aan de rechterzijde terug.

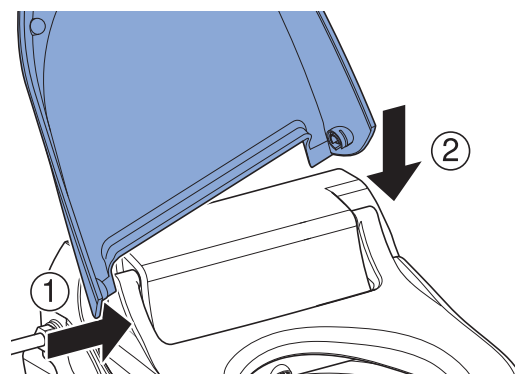

- 11** Draai de dekselbeveiliging naar beneden en sluit de wc-deksel.

Douchekop reinigen





- Voor de reiniging een zachte, pluisvrije doek gebruiken.
- Geberit AquaClean reinigingsmiddel is voor alle oppervlakken van het apparaat bijzonder goed geschikt.

1

Klap de wc-deksel en de wc-zittingsring omhoog.

2


Druk tegelijkertijd op de bedieningstoetsen <+> en <-> of op de bedieningstoetsen <+> en <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel.

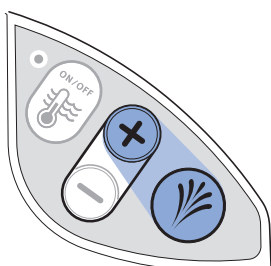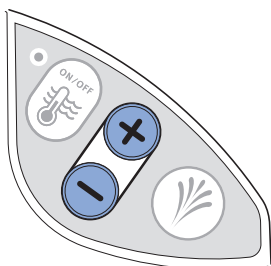

- ✓ De douchearm komt naar voren zonder water te sproeien.

3

Houd de douchearm vast en trek de douchekop naar voren eraf voor de reiniging en ontkalking. Zorg ervoor dat de douchekop altijd recht t.o.v. de douchearm wordt bewogen.

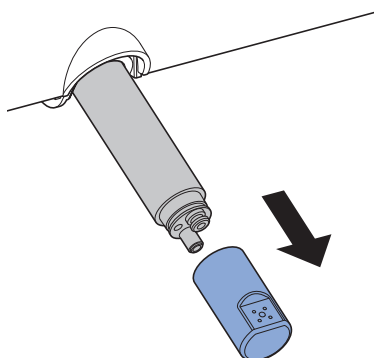

4

Vervang de douchekop als deze niet meer volledig kan worden gereinigd en ontkalkt.



5

Sproei de douchearm met Geberit AquaClean reinigingsmiddel in. Spoel deze vervolgens grondig af met warmwater.

6

Droog de douchekop zorgvuldig.

- ✓ Druk tegelijkertijd op de bedieningstoetsen <+> en <-> of op de bedieningstoetsen <+> en <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel.

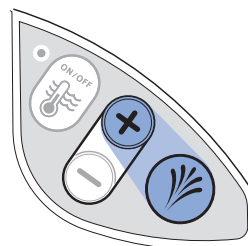
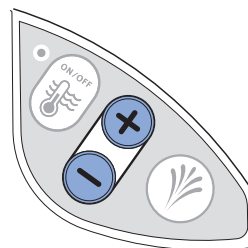


De douchearm gaat terug naar de uitgangspositie.

7

Reinig de service-opening van de douchearm.



- 8** Druk tegelijkertijd op de bedieningstoetsen <+> en <-> of op de bedieningstoetsen <+> en <Douch> op het zijdelingse bedieningspaneel.

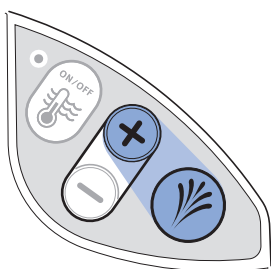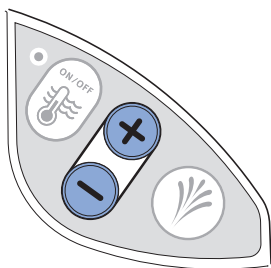

- ✓ De douchearm komt naar voren zonder water te sproeien.

- 9** Monteer de douchekop.


- 10** Druk tegelijkertijd op de bedieningstoetsen <+> en <-> of op de bedieningstoetsen <+> en <Douch> op het zijdelingse bedieningspaneel.

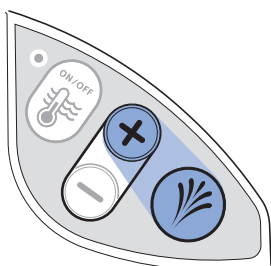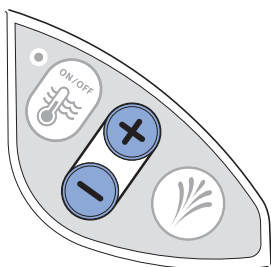



- ✓ De douchearm schuift volledig naar binnen. Het reinigingsproces is voltooid.

Korffilter reinigen of vervangen


- 1** Hoekstopkraan sluiten.

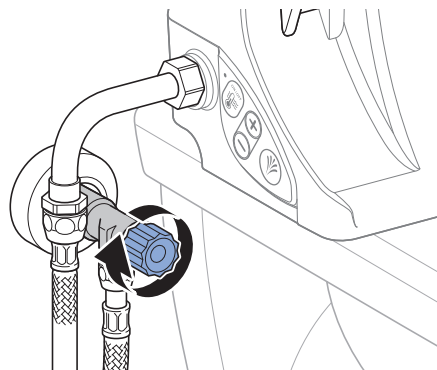

- 2** Aansluitbocht losmaken en resterend water in opvangbak legen.

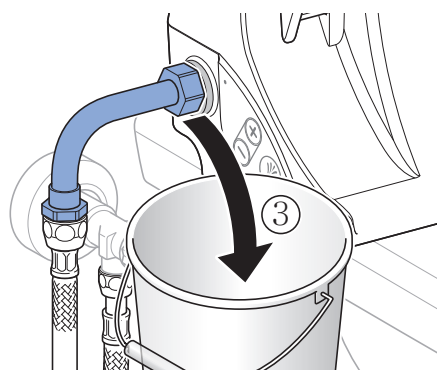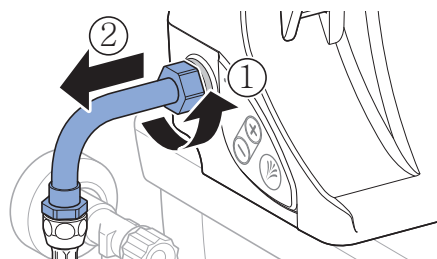

- 3** Korffilter verwijderen.

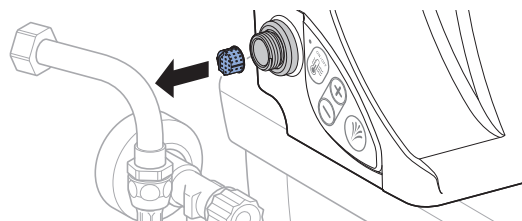

- 4** Korffilter reinigen en ontkalken.

- 5** Korffilter plaatsen.

- 6** Aansluitbocht vastschroeven.


- 7** Hoekstopkraan openen.

Compensatiebuffer vervangen


i Als de compensatiebuffers niet gelijkmatig op de wc-keramiek liggen, kan de douchewc beschadigd worden.

1 Klap de wc-deksel en wc-zittingsring omhoog.

2 Verwijder beschadigde compensatiebuffers.

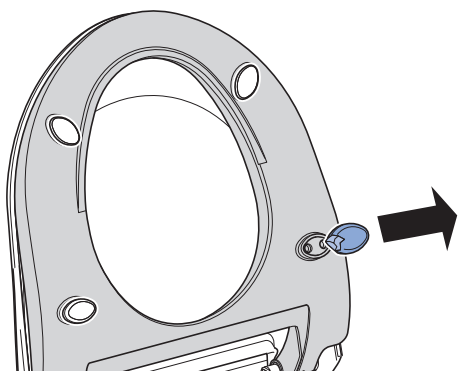

3 Gebruik passende compensatiebuffers.

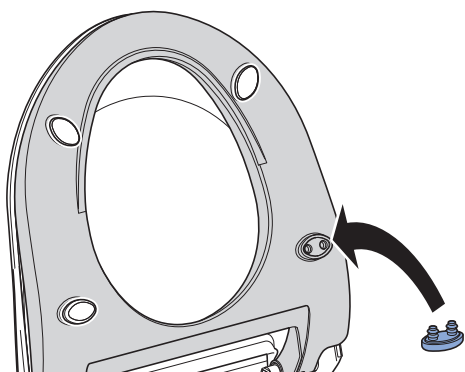

Resultaat

✓ De compensatiebuffers rusten gelijkmatig op de wc-keramiek.

Warmwaterboiler leegmaken


i Als u de Geberit AquaClean 4000 langere tijd niet gebruikt (bijv. tijdens de vakantie), moet u de boiler leegmaken.

i Zodra u de Geberit AquaClean 4000 weer in bedrijf neemt, wordt de boiler automatisch met water gevuld.

Voorwaarde

- De hoekstopkraan is gesloten.
- De stekker is uit het stopcontact gehaald.

1 Aftapschroef met een korte schroevendraaier een kwartslag opendraaien.

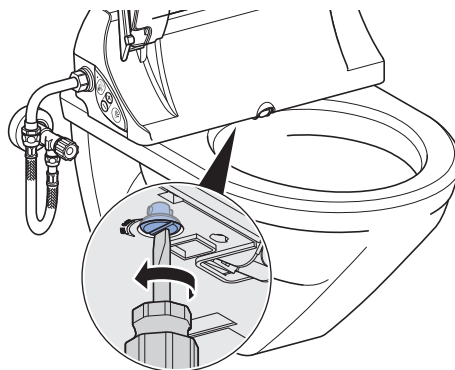

✓ Water uit de warmwaterboiler loopt in de wc-keramiek.

2 Aftapschroef dichtdraaien.

Zo verhelpt u storingen

De douchewc is zonder functie

De volgende tabel helpt u bij de foutopsporing, als de douchewc geen functie vertoont.



GEVAAR

Elektrische schok

Foutief uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en maatregelen voor het verhelpen van storingen kunnen ernstig letsel en overlijden tot gevolg hebben.

- ▶ Bij storingen moet het apparaat onmiddellijk via de hoofdschakelaar worden uitgeschakeld en moet contact worden opgenomen met de servicedienst.
- ▶ De elektrische aansluitingen aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een opgeleide elektricien.
- ▶ Upgrades en ombouwen van het apparaat mogen uitsluitend door geschoolde vakmensen worden uitgevoerd.



De douchewc kan ook in geval van een storing als normale wc worden gebruikt. De douchearm moet volledig ingeschoven zijn. De wc-spoeling start u zoals gebruikelijk met de bedieningstoetsen.

Probleembeschrijving	Oorzaak	Storingen verhelpen
De zekering of de aardlekschakelaar in de elektrische verdeler treedt één keer in werking.	Storing opgetreden	▶ Zekering in de elektrische verdeler vervangen of resetten. ▶ Aardlekschakelaar in de elektrische verdeler resetten. Resultaat ✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd. Een gebruik van het apparaat activeert geen zekering of geen aardlekschakelaar.
De zekering of de aardlekschakelaar in de elektrische verdeler treedt herhaaldelijk in werking bij gebruik van het apparaat.	Apparaat defect	▶ Zekering of aardlekschakelaar in de elektrische verdeler vervangen of resetten. ▶ Stekker eruit halen (indien aanwezig). ▶ Neem contact op met de servicedienst.
Het product heeft een onbekend technisch defect.	Storing opgetreden	▶ Zekering of aardlekschakelaar in de elektrische verdeler in werking stellen. ▶ Stekker eruit halen (indien aanwezig). ▶ Neem contact op met de servicedienst. ▶ Stroomvoorziening door een technisch expert laten controleren.

Overige functiefouten

De volgende tabel helpt u bij de foutopsporing als bepaalde functies van de douchewc zijn uitgevallen.

i De douchewc kan ook in geval van een storing als normale wc worden gebruikt. De douchearm moet volledig ingeschoven zijn. De wc-spoeling start u zoals gebruikelijk met de toets op het reservoir.

i Mocht het apparaat defect zijn, dan schakelt u het apparaat met de hoofdschakelaar uit.

Probleembeschrijving	Oorzaak	Storingen verhelpen
De temperatuur van het douchewater is te laag.	Verwarming niet ingeschakeld	► Verwarmingsfunctie van de boiler op het bedieningspaneel aan de zijkant op ON zetten. → Zie "Verwarmingsfunctie boiler in- of uitschakelen", pagina 11.
	Opwarmtijd bij verwarming in energiespaarmodus te kort	► Verwarmingsfunctie van de boiler op het bedieningspaneel aan de zijkant op ON zetten. → Zie "Verwarmingsfunctie boiler in- of uitschakelen", pagina 11.
Douchestraal is te zwak of er wordt helemaal geen water gesproeid.	Douchestraalsterkte te laag ingesteld	► Douchestraalsterkte verhogen. → Zie "Douchestraalsterkte instellen", pagina 12.
	Douchekop verstopt of verkalkt	► Douchekop reinigen of vervangen. → Zie "Douchekop reinigen", pagina 18.
	Korffilter verstopt of verkalkt	► Korffilter reinigen of vervangen. → Zie "Korffilter reinigen of vervangen", pagina 19.
Douchearm gaat niet terug.	Stroomvoorziening onderbroken	► Stroomvoorziening herstellen. Douchearm gaat automatisch terug.
	Zitting defect	► Stekker uit contactdoos trekken en contact opnemen met servicedienst.
Softclose werkt niet.	Hydraulisch systeem defect	► Contact opnemen met de servicedienst.
Water lekt uit de veiligheids-overloop links naast de douchearm.	Magneetventiel defect	► Stekker uit contactdoos trekken, hoekstopkraan sluiten en contact opnemen met servicedienst.
	Niveausonde defect	
	Besturing defect	
Wc-zitting wiebelt.	Compensatiebuffer ontbreekt	► Nieuwe compensatiebuffers monteren. → Zie "Compensatiebuffer vervangen", pagina 20.
	Compensatiebuffers "standaard" gemonteerd	► Compensatiebuffers "standaard" vervangen door compensatiebuffers "verhoogd". → Zie "Compensatiebuffer vervangen", pagina 20.
LED knippert rood: één keer per 2 seconden.	Temperatuursensor defect	► Contact opnemen met de servicedienst.
LED knippert rood: twee keer per 2 seconden.	Hoekstopkraan gesloten	► Hoekstopkraan openen. → Zie "Korffilter reinigen of vervangen", pagina 19.
	Korffilter verstopt of verkalkt	► Korffilter reinigen of vervangen ► → Zie "Korffilter reinigen of vervangen", pagina 19.
LED knippert rood: drie keer per 2 seconden.	Douchearm geblokkeerd	► Opening van de douchearm controleren. ► Positie van de douchekop controleren, douchekop correct opsteken. ► Contact opnemen met de servicedienst.

Probleembeschrijving	Oorzaak	Storingen verhelpen
LED knippert rood: vier keer per 2 seconden.	Water is warmer dan 45 °C. Veiligheidstemperatuurbegrenzer is geactiveerd.	► Contact opnemen met de servicedienst.
LED knippert rood: vijf keer per 2 seconden.	Waterpomp werkt niet goed meer of is defect.	► Contact opnemen met de servicedienst.

2 / 2

Duurzaamheid

Geberit groep en duurzaamheid

Als Europees marktleider in de sanitaire industrie staat Geberit voor waterbesparing, efficiënt gebruik van resources en duurzaam bouwen. De groep bewijst sinds tientallen jaren, dat succesvol zakendoen op lange termijn verenigbaar is met milieuvriendelijk en sociaal handelen. Een op duurzaamheid gericht ondernemingsbeleid draagt bij aan kostenbesparing en minimalisering van risico's. Geberit wil daarbij een voorbeeld voor klanten, leveranciers en andere partners zijn en maatstaven zetten. Daarbij horen waterbesparende en duurzame producten, een veilige, milieuvriendelijke productie die de natuurlijke hulpbronnen ontziet, een inkoop en logistiek met hoge milieunormen en ethische normen alsmede goede arbeidsvoorwaarden voor wereldwijd 12.000 toegewijde en competente medewerkers. De sociale verantwoordelijkheid wordt onder andere in het kader wereldwijde hulpprojecten met betrekking tot het kerngebied water gerealiseerd.

Ecodesign - levenscyclusanalyse

De basis voor duurzame producten is een systematisch innovatieproces, waarbij zo veel mogelijk milieuvriendelijke materialen en functieprincipes geselecteerd, risico's tot een minimum beperkt en een hoge resource-efficiëntie nagestreefd worden. Voor dit product kan op aanvraag een gedetailleerde levenscyclusanalyse worden geleverd.

Ecotips

Het betreffende product werd met grootste zorgvuldigheid ontwikkeld, ook in opzicht van het verbruik van energie, water en resources (zie ook technische gegevens). U kunt de ecologische voetafdruk van het product reduceren, door de volgende aanbevelingen op te volgen:

- Schakel het apparaat uit, wanneer u op vakantie bent.
- Onderbreek handmatig de douchefunctie, om zo warmwater te besparen.
- Gebruik voor de droging weinig papier.
- Schakel de verwarmingsfunctie van de warmwaterboiler uit, wanneer u geen warm douchewater nodig heeft.
- Gebruik milieuvriendelijk reinigingsmiddel.
- Onderhoud regelmatig het apparaat en behandel het zorgvuldig om de levensduur te verlengen.
- Geef defecte apparaten voor deskundige afvoer aan Geberit of een aangewezen partner terug.

Recirculatie

Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op wielen betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het restafval mag worden verwijderd, maar gescheiden moet worden afgevoerd. Eindgebruikers zijn wettelijk verplicht oude apparaten in te leveren bij openbare afvalverwijderingsinstanties, bij distributeurs of bij Geberit voor correcte afvoer. Veel distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn verplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos terug te nemen. Neem voor een retourzending naar Geberit contact op met het verantwoordelijke verkoop- of servicebedrijf.

Gebruikte batterijen en accu's die niet in het oude apparaat zijn ingesloten, alsmede lampen die uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd, moeten van het oude apparaat worden gescheiden alvorens het bij een afvalverwijderingspunt in te leveren.

Als op het oude apparaat persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn de eindgebruikers zelf verantwoordelijk voor het wissen ervan voordat zij het apparaat bij een afvalverwijderingspunt inleveren.

Eindconsument-garantie

Eindconsument-garantie

De volgende eindconsument-garantie ("garantie") staat naast de wettelijke aansprakelijkheid van uw contractpartner voor gebreken en beïnvloedt deze niet. De rechten die voortvloeien uit de wettelijke aansprakelijkheid voor materiële gebreken kunnen kosteloos en onafhankelijk van deze garantie worden opgeëist. Ze worden niet beperkt door deze garantie.

Deze garantie geldt alleen voor permanent geïnstalleerde Geberit AquaClean producten die geïdentificeerd zijn met een Geberit serienummer ("Product").

De garantie wordt alleen verleend als het product in bepaalde landen is geïnstalleerd. Een lijst van deze landen vindt u op de laatste pagina van de gebruiksaanwijzing ("lijst"). De garantie wordt verleend door het Geberit bedrijf dat verantwoordelijk is voor het land waar het product werd geïnstalleerd ("Geberit"). De contactgegevens en het webadres van Geberit vindt u in de lijst.

1. Geberit garandeert aan de eindconsument dat het product vrij is van materiaal- en productiefouten. De garantie geldt voor een periode van twee jaar, gerekend vanaf de installatiedatum van het product bij de eindconsument. De eindconsument kan de garantie met een jaar verlengen tot een totaal van drie jaar als hij binnen 90 dagen, gerekend vanaf de installatiedatum, het garantieformulier op de website van Geberit invult en opstuurt (hierna gezamenlijk de "garantieperiode" genoemd).

De garantie omvat het volgende:

- a) Gedurende de eerste twee jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de kosteloze service of de kosteloze vervanging van de defecte onderdelen door een servicedienst die daartoe van Geberit de opdracht krijgt, voor zijn rekening.
 - b) In het derde jaar van de garantieperiode levert Geberit in geval van materiaal- of productiefouten de vervangende onderdelen kosteloos aan een door Geberit erkende servicedienst die van de eindconsument de opdracht voor de reparatie heeft gekregen.
2. Verdergaande aanspraken van de eindconsument jegens Geberit op basis van deze garantie zijn niet mogelijk.
 3. Er bestaat alleen onder de volgende voorwaarden aanspraak op de garantie:
 - a) Het product is door een professioneel installatiebedrijf of een door Geberit geautoriseerde servicedienst geïnstalleerd en in bedrijf genomen. Een overzicht van de door Geberit toegestane klantendiensten is voor de eindconsument beschikbaar op aanvraag bij Geberit.
 - b) Er zijn geen veranderingen aan het product uitgevoerd, met name zijn geen delen verwijderd of vervangen en er zijn geen extra installaties aangebracht.
 - c) Het defect aan het product is niet veroorzaakt door foutieve installatie, foutief gebruik of door gebrekkige verzorging of onderhoud.
 4. Om rechten onder deze garantie te doen gelden, volstaat een schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan Geberit via de contactgegevens in de lijst of op de website van Geberit en het voorleggen van een bewijs met de productbenaming en de installatiedatum. De kennisgeving moet ten minste de volgende informatie bevatten:
 - a) Naam, adres en e-mailadres van de klant die het product heeft gekocht, optioneel ook bedrijfsnaam en telefoonnummer
 - b) Model en serienummer van het product
 - c) Informatie over materiaal- of productiefouten van het product
 5. De garantie is uitsluitend onderworpen aan het recht van het land waar het product werd geïnstalleerd. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de dienstverlener de maatschappelijke zetel van Geberit.

Technische gegevens en conformiteit

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50–60 Hz
Opgenomen vermogen	800 W
Opgenomen vermogen energiespaarmodus/bij ingeschakelde verwarming	0,45 W / 5,8 W
Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	I
Kabellengte	2 m
Draadloze technologie	Radarsensor
Frequentiebereik	10,525 GHz
Maximaal uitgangsvermogen	-9,5 dBm
Aantal drukniveaus douchestraal	5
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Bedrijfstemperatuur	10–40 °C
Stromingsdruk	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Min. stromingsdruk	50 kPa
	0,5 bar
Inhoud boiler	0,9 l
Watervolumestroom anale douche	0,9–1,5 l/min
Watertemperatuur fabrieksinstelling	37 °C
Doucheduur	20 s
Berekend debiet	0,04 l/s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Geberit International AG, dat het type radioapparatuur Geberit AquaClean 4000 conform is met richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://doc.geberit.com/969885000.pdf>.

Contact

Hoofdkantoor

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Europa

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Oesterreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argyroupoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservise.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, n.º 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Serbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Afrika en Midden-Oosten

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Azië

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Andere landen

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ataşehir-İstanbul

Türkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil

Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com

