




NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

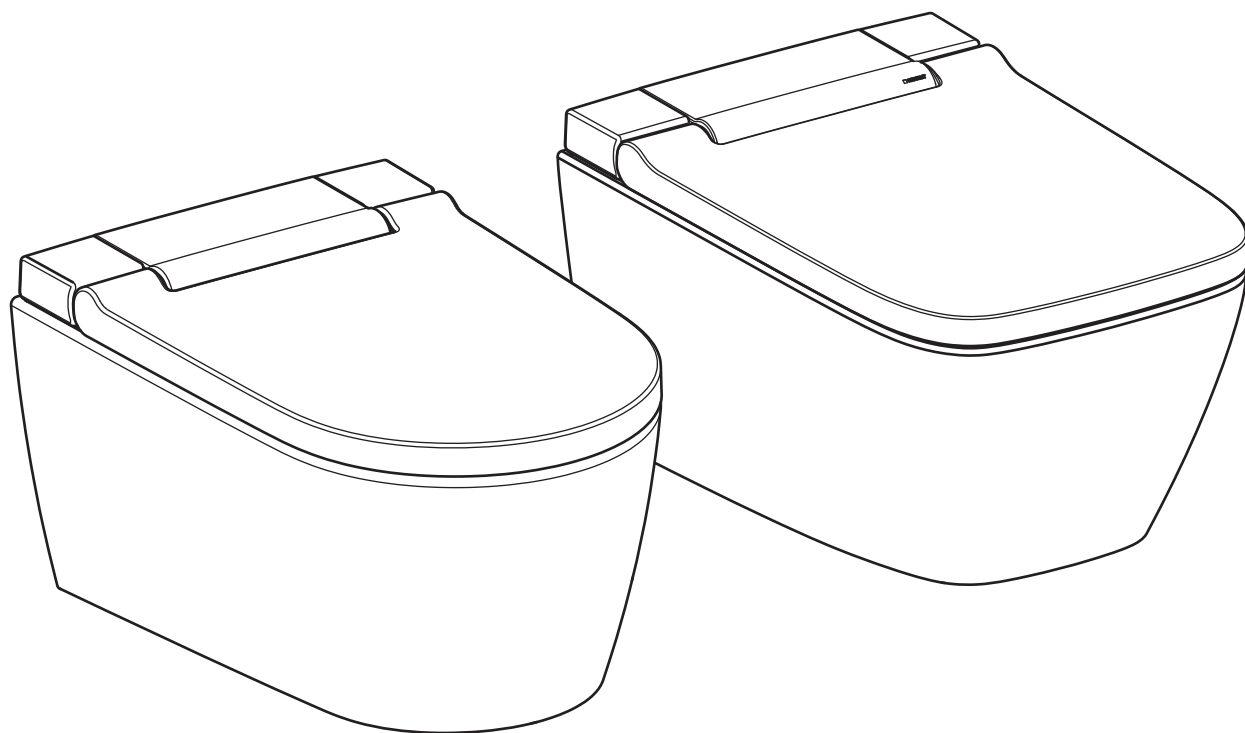

Turinys

Jūsų saugumui	6
Kam gaminys pritaikytas?	6
Kokia šio gaminio paskirtis?	6
Ko turėtumėte vengti?	6
Netinkamas naudojimas	6
Bendrieji saugos nurodymai	7
Ispėjimų paaiškinimas	8
Gaminio simbolių apžvalga	8
Užregistruokite savo prietaisą	9
Susipažinkite su prietaisu	10
Apie Geberit AquaClean prietaisus	10
Funkcijų apžvalga.....	10
Trumpai apie prietaisą	11
Valdymo koncepcija	13
Apie veikimo principą	13
Nuotolinio valdymo pulto priekinė pusė	13
Nuotolinio valdymo pulto galinė pusė	14
Orientacinio apšvietimo ir nuotolinio valdymo pultelio būsenos šviesos diodai.....	15
Irenginio įjungimas ir išjungimas	16
Geberit programa	17
Tikrinti suderinamumą	17
Geberit Home programos parsisiuntimas	17
Geberit Home programos naudojimas	18
Kaip prietaisą valdyti	19
Pirmieji žingsniai.....	19
Išangės srities dušo naudojimas	20
Moterų dušo naudojimas	20
Išangės srities higieninio dušo švytuojamojo judesio išjungimas ir įjungimas.....	21
Krypties lemputės įjungimas ir išjungimas.....	21
Kaip dušo procedūrą pritaikyti prie savo poreikių	22
Dušo čiurkšlės stiprumo nustatymas.....	22
Dušo laikiklio padėties nustatymas	22
Naudotojo profilio išsaugojimas.....	23
Naudotojo profilio iškvietimas	23
Asmeninio naudotojo profilio išsaugojimas Geberit Home programoje	24

Kaip prietaisą užprogramuoti.....	24
Programavimo galimybių apžvalga	24
Prietaiso pagrindinio meniu nustatymai.....	24
Prietaiso nustatymų meniu	25
Funkcijų nustatymų meniu	26
Sistemos nustatymų meniu.....	29
Pagrindinis meniu: asmeniniai nustatymai	30
Naudotojo meniu.....	31
Pagrindinis meniu „Techninė ir įprastinė priežiūra“	32
Meniu „Techninė ir įprastinė priežiūra“	32
Pagrindinis meniu „Pagalba“	34
Meniu „Pagalba“	34
Prietaiso valymas ir kalkių šalinimas	36
Priežiūros nurodymai.....	36
Bendrosios valymo rekomendacijos	36
Automatinė vandens cirkuliacija	36
Tikslinis dezinfekavimas	37
Pritaikytos valymo priemonės ir valymo prietaisai	37
Priežiūros instrukcijos lygiams paviršiams	39
Sanitarinės keramikos priežiūros nurodymai.....	39
WC puodų dangčio priežiūros nurodymai	40
Unitazo sėdynės ir korpuso valymas	40
Nuvalykite apiplovimo purkštuką nuotolinio valdymo pultelio ekranu	41
Apiplovimo purkštuko valymas nuotolinio valdymo pultelio mygtukais.....	43
Kalkių šalinimas iš įrenginio	44
Įrenginio pateikiamas pranešimas apie kalkių šalinimą.....	47
Kaip pašalinti triktis	48
Trikčių šalinimo veiksmai.....	48
Unitazas su bidė neveikia.....	49
Kiti gedimai	50
Nuotolinio valdymo pultelio trikčių šalinimas	51
Nuotolinio valdymo pulto baterijos pakeitimas	52
Nuotolinio valdymo pultelio priskyrimas iš naujo	52
Tvarumas	53
Geberit grupė ir tvarumas.....	53
Ekologinis projektavimas – ekologinė pusiausvyra	53
Ekologinio pobūdžio rekomendacijos	53
Šalinimas.....	53
Senų elektros ir elektroninių prietaisų šalinimas	53
Galutinio naudotojo garantija.....	54

Techniniai duomenys ir atitiktis.....	55
Techniniai duomenys	55
Supaprastinta ES atitikties deklaracija	55
Kontaktai	56
Pagrindinė būstinė.....	56
Europa	56
Afrika ir Artimieji Rytai	59
Azija.....	59
Kitos šalys	60

Jūsų saugumui

Kam gaminys pritaikytas?

Geberit AquaClean unitazą su bidė gali naudoti vyresni kaip 3 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinę, nervų sistemos arba psichinę negalią ar neįgiję patirties arba atitinkamų žinių asmenys, jeigu jie prižiūrimi bei supažindinti, kaip prietaisas turi būti saugiai naudojamos ir instruktuoti apie galimus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikai prietaisą valyti ar atlikti prietaiso priežiūros darbus gali tik tuo atveju, jeigu yra prižiūrimi. Jei šio prietaiso maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo garantinio aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

Kokia šio gaminio paskirtis?

Gaminys skirtas toliau nurodytoms naudojimo paskirtims ir atvejams:

- naudojant kaip unitazą su bidė:
 - išangės sričiai plauti
 - makšties srities išorei plauti
- skirtas montuoti šildomose patalpose
- skirtas prijungti prie geriamojo vandens sistemos
- veikia su atvirkštinio osmoso sistemų tiekiamu vandeniu

Ko turėtumėte vengti?

Gaminys nėra skirtas toliau nurodytiems naudojimo būdams:

- Naudojant dušą nuo unitazo sėdynės negalima atsistoti
- Unitazo dangtis neturi būti veikiamas apkrovų ir ant jo negalima dėti daiktų
- Nuotolinio valdymo pulto negalima panardinti į skysčius
- Neleidžiama eksploatuoti neįstačius Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonei skirtų kamščių

Netinkamas naudojimas

Jeigu gaminiu naudojasi netinkamai, Geberit neprisiima jokios atsakomybės už pasekmes.

Bendrieji saugos nurodymai

Per visą gaminio gyvavimo ciklą taikomos šios saugos instrukcijos:

- Prieš gaminiu naudodamiesi pirmą kartą perskaitykite naudojimo instrukcijas, kad susipažintumėte su gaminio naudojimu.
- Išsaugokite arba atsispausdinkite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte su ja susipažinti vėliau.
- Jei prietaisas sugadintas, jo nenaudokite. Jeigu įmanoma, prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo ir susisiekit su Geberit klientų aptarnavimo skyriumi.
- Prietaiso neatidarykite. Jame nėra jokių komponentų, kurie būtų skirti naudotojui prižiūrėti ar remontuoti.
- Nesiimkite jokių pakeitimų arba papildomo montavimo. Atlikus pakeitimų kyla pavojus gyvybei.
- Remonto darbus leidžiama atlikti tik įgaliotajam techniniam personalui, naudojančiam originalias atsargines dalis.
- Galima naudoti tik originalius priedus.
- Eksploatuotojas arba naudotojas gali atlikti tik tuos valdymo ir techninės priežiūros darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje.
- Jeigu Geberit AquaClean buvo išmontuotas (pvz., persikeliant į kitą vietą), jį vėl sumontuodami visada vadovaukitės naujausios versijos montavimo instrukcijomis.
- Geberit AquaClean sujunkite tik su tokiu maitinimo tinklu, kurio įtampa atitinka identifikacinėje plokštelėje nurodytus duomenis.
- Dirbdami su valymo ir kalkių šalinimo priemonėmis visada laikykitės gamintojo nurodymų.



Įvairiose šio dokumento vietose pateikiami įspėjamieji nurodymai. Įspėjamieji nurodymai – tai su naudojimu ir atitinkamomis situacijomis susiję saugos nurodymai. Juos pateikiant įspėjama apie tam tikrus pavojus.



Šios instrukcijos atitinka techninę įrenginio būklę paskelbimo metu. Pasilieka teisę atlikti pakeitimų, susijusių su tolesniu įrenginio tobulinimu.

Naujausia šio ir kitų dokumentų versija pateikiama internete: <http://catalog.geberit.com>.

Įspėjimų paaiškinimas

Įspėjimai pateikiami tose vietose, kur gali kilti pavojus.

Naudojami toliau išvardyti įspėjimai:



ĮSPĖJIMAS

Pavojaus pobūdis ir šaltinis

Jei įspėjimo apie pavojų nebus paisoma, gali kilti pasekmių.

- Priemonės pavojui išvengti.

Toliau nurodyti signaliniai žodžiai vartojami norint atkreipti dėmesį į liekamąją riziką, susijusią su įspėjimais, ir į svarbią informaciją.

Simbolis	Signalinis žodis ir reikšmė
	PAVOJINGA Šiuo signaliniu žodžiu žymimas didelis pavojus, kuris, jei jo nebus išvengta, lems mirtį ar sunkų sužalojimą.
	DĖMESIO Šiuo signaliniu žodžiu žymimas pavojus, kuris, jei jo nebus išvengta, gali sukelti materialinių nuostolių.
	Žymimas vien tik simboliu. Nurodo svarbią informaciją.

Gaminio simbolių apžvalga

Simbolis	Reikšmė
	Prieš gaminį pradėdant naudoti būtina perskaityti atsargumo frazes ir naudojimo bei eksploatavimo instrukciją.
	Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio

Užregistruokite savo prietaisą

Garantijos registravimas

Nemokamai pratęskite savo Geberit AquaClean garantinį laikotarpį. Užsiregistruokite per 90 dienų nuo sumontavimo datos.



Esant medžiagų ir gamybos defektams, trečiaisiais garantijos galiojimo metais Geberit nemokamai tiekia atsargines dalis, jei gaminį sumontavo ir atidavė eksploatuoti santechnikos darbų įmonė.

Pagal nuorodą:

<https://www.geberit-global.com/landingpages/gac-onboarding/>

Išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu:



naudodami Geberit Home programą:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Jei jūsų šalies nėra registracijos interneto svetainėje, peržiūrėkite sąrašą su kontaktine informacija ir internetiniais adresais. → Žr. „Kontaktai“.

Susipažinkite su prietaisu

Apie Geberit AquaClean prietaisus

Geberit AquaClean prietaisas yra unitazas su integruota bidė funkcija. Prietaisas taip pat atlieka visas įprasto tualetų funkcijas. Papildomos funkcijos priklauso nuo jūsų gaminio konstrukcijos.

Funkcijų apžvalga


Higienos funkcijos:

- TurboFlush– nuplovimo technologija
- WhirlSpray– dušo technologija su individualiai nustatoma dušo laikiklio padėtimi
- Švytuojamasis dušo laikiklio judesys
- Dušo purkštuke integruotas ištraukiamasis moterų purkštukas su individualiai nustatoma dušo laikiklio padėtimi
- Automatinis dušo laikiklio valymas prieš kiekvieną dušo procedūrą ir po jos
- Kalkių šalinimo programa


Komforto funkcijos:

- Pasirenkamo stiprumo dušo čiurkšlė
- Unitazo sėdynė ir dangtis su funkcija SoftClosing
- Nuotolinio valdymo pultelis su elektroninio rašalo ekranu
- Visas funkcijas galima valdyti nuotolinio valdymo pultu
- Galima išsaugoti tris atskirus naudotojų profilius

Trumpai apie prietaisą

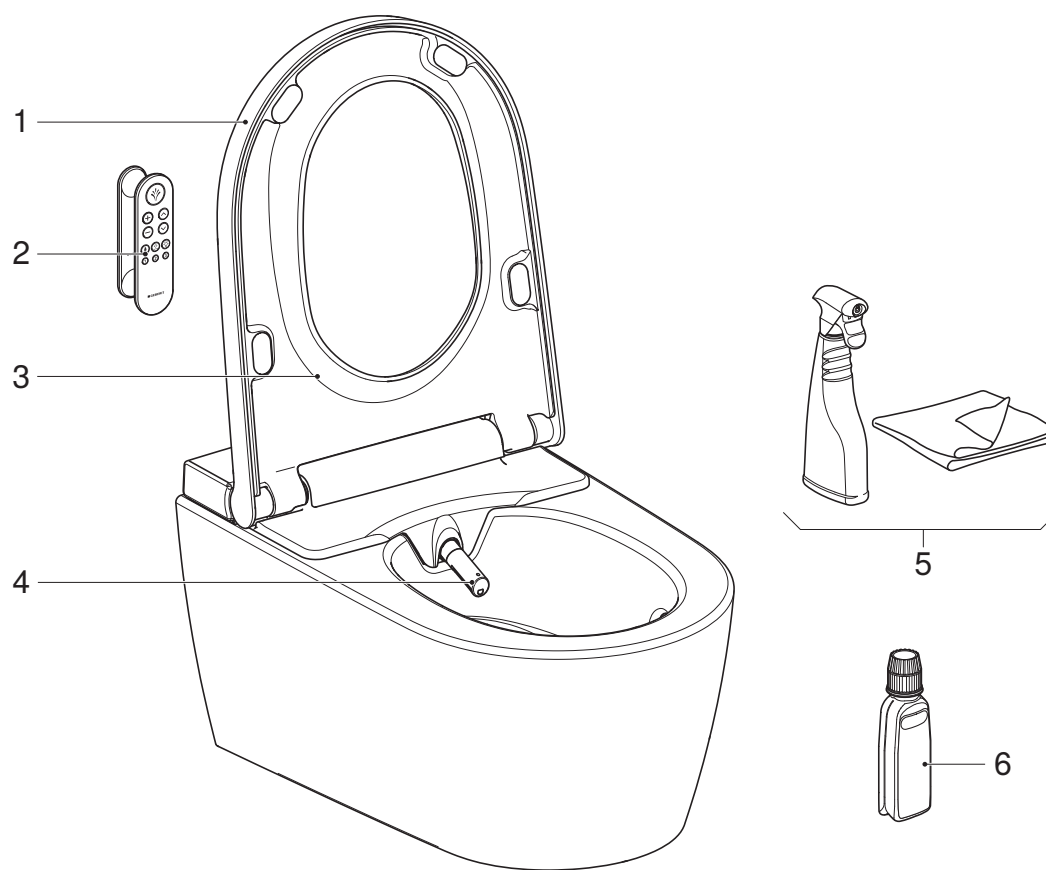

- 1 Unitazo dangtis
- 2 Nuotolinio valdymo pultelis su magnetiniu sieniniu laikikliu
- 3 Sėdynė WC puodui
- 4 Dušo laikiklis su apiplovimo purkštuku ir moterų apiplovimo purkštuku
- 5 Geberit AquaClean valymo rinkinys (gaminio Nr. 242.547.00.1)
- 6 Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė (gaminio Nr. 147.040.00.1)

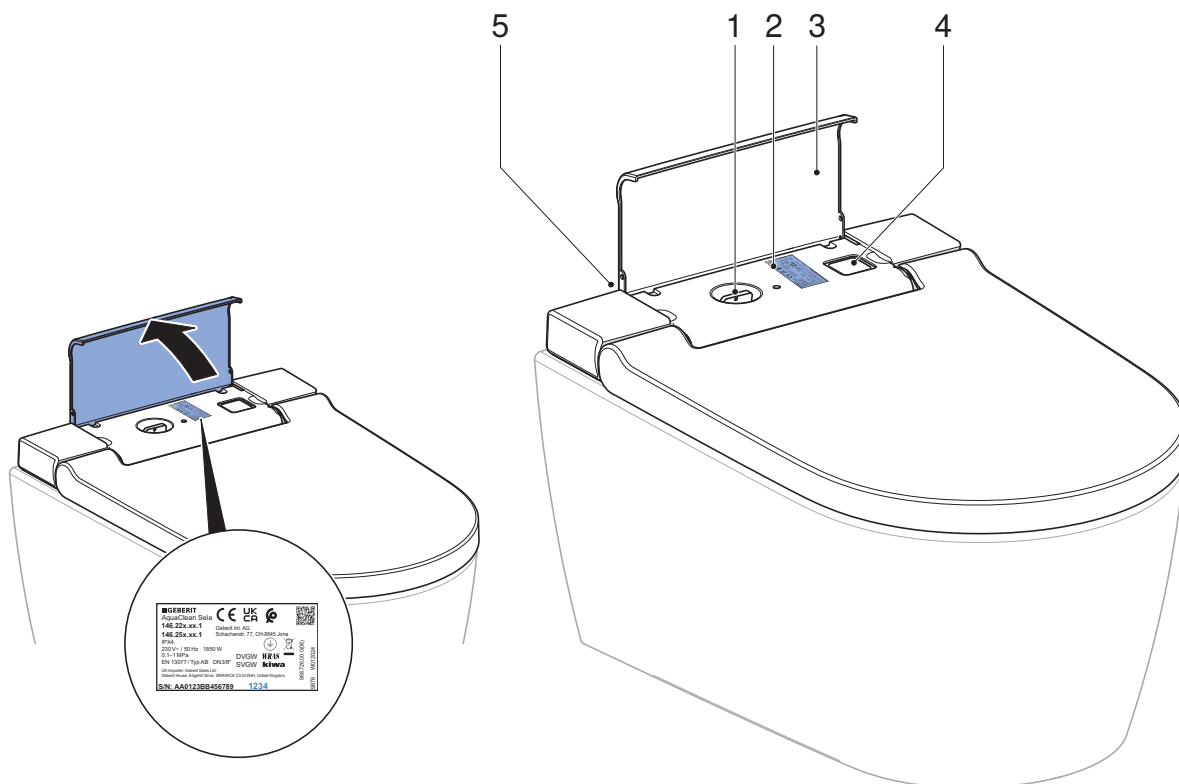

- 1 Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonės vožtuvas su kamščiais
- 2 Identifikacinė plokštelė su serijos numeriu
- 3 Dekoratyvinis dangtis
- 4 Maitinimo jungiklis
- 5 Orientacinis apšvietimas

Kai kuriuos toliau išvardytus komponentus ir eksploatacines medžiagas galima įsigyti tiesiogiai Geberit Home programėlėje arba per Geberit internetinę parduotuvę.

Eksploatacinė medžiaga	Informacija
Geberit AquaClean valymo rinkinys	Gaminio Nr. 242.547.00.1
Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė	Gaminio Nr. 147.040.00.1
Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonių rinkinys (4 vnt.)	Gaminio Nr. 147.047.00.1
Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonių rinkinys (10 vnt.)	Gaminio Nr. 147.048.00.1
Apiplovimo purkštukas AquaClean Sela	Gaminio Nr. 243.527.11.1
Nuotolinio valdymo pultelis AquaClean Sela	Gaminio Nr. 245.820.01.1

Valdymo koncepcija

Apie veikimo principą


Unitazą su bidė funkcija valdyti nuotolinio valdymo pultu arba Geberit programa.



Geberit AquaClean unitazo su bidė nuotolinio valdymo pultelis yra išaktyvintas, kol unitazas su bidė yra susietas su Geberit Home programa.

Nuotolinio valdymo pulto priekinė pusė

Visas kasdienio naudojimo funkcijas galima valdyti nuotolinio valdymo pultelio priekinėje pusėje esančiais mygtukais.

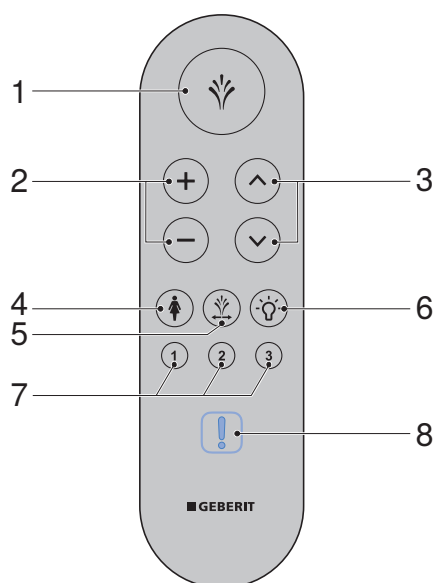

- 1 Mygtukas <Dušas>:
 - Dušo funkcijos įjungimas ir išjungimas
 - Moterų dušo išjungimas
- 2 Mygtukai <+> / <->: padidinti arba sumažinti dušo srovės stiprumą
- 3 Rodyklių klavišai <aukštyn> / <žemyn>: Sureguliuokite dušo laikiklio padėtį (dušo laikiklis į priekį / atgal)
- 4 Mygtukas <Moterų dušas>: moterų dušui įjungti ir išjungti
- 5 Mygtukas <Švytuojamasis judesys>: švytuojamasis judesys įjungiamas arba išjungiamas bidė funkcijos metu
- 6 Mygtukas <Orientacinis apšvietimas>: orientacinio apšvietimo įjungimas ir išjungimas
- 7 Mygtukas <Naudotojo profilis>: 1–3 naudotojo profilių pasirinkimas
- 8 Būsenos šviesos diodas (matomas, tik jei reikia)

Nuotolinio valdymo pulto galinė pusė

Nuotolinio valdymo pulto galinė pusė skirta įvairiems nustatymams ir papildomoms funkcijoms valdyti.




Siekiant pailginti baterijos naudojimo trukmę, po kurio laiko ekranas persijungia į budėjimo režimą.



Jei nuo 2024 m. prietaiso nuotolinio valdymo pultelis naudojamas su senesne programinės aparatinės įrangos versija, prieinamos ne visos funkcijos:

- Ekrane rodomos tik 2 eilutės
- Nuotolinio valdymo pultelio priekyje nėra LED indikatoriaus
- Neveikia trijų greito rinkimo mygtukų funkcijos
- Neveikia mygtuko OK funkcija

Kad galėtumėte naudotis visomis funkcijomis, atnaujinkite programinę aparatinę įrangą naudodami Geberit Pradžia programėlę per (FW versija ≥ v 8.0).

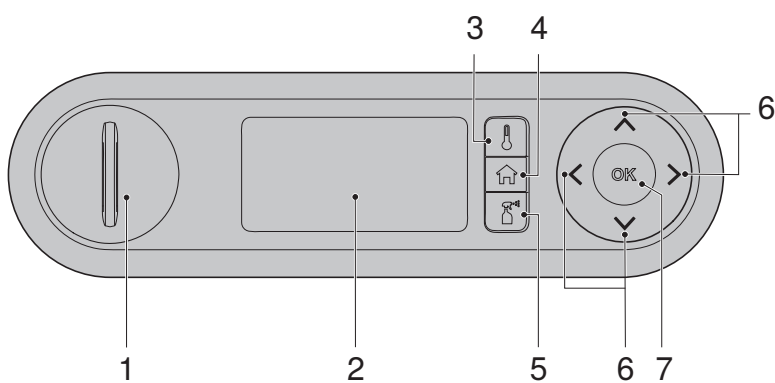

- | | |
|---|--|
| 1 | Baterijų skyrelis |
| 2 | Elektroninio rašalo ekranas |
| 3 | Greitojo rinkimo mygtukas <Temperatūra> |
| 4 | Greitojo rinkimo mygtukas <Pradžia> |
| 5 | Greitojo rinkimo mygtukas <Techninė ir įprastinė priežiūra> |
| 6 | Rodyklių mygtukai <viršun> / <apačion>, <kairėn> / <dešinėn> |
| 7 | Mygtukas <OK> / <Išsaugoti> |

Orientacinio apšvietimo ir nuotolinio valdymo pultelio būsenos šviesos diodai

Šviesos diodas rodo esamą prietaiso būseną. Nuotolinio valdymo pultelio šviesos diodas vienu mygtuko paspaudimu parodo esamą įrenginio būseną.

Šviesos diodai	Aprašymas
Mirksi mėlynai	• Vyksta susiejimas. → Žr. „Nuotolinio valdymo pultelio priskyrimas iš naujo“, puslapis 52. • Prietaisas inicializuojamas. → Žr. „Įrenginio įjungimas ir išjungimas“, puslapis 16.
Trumpai įsižiebia žaliai	• Susiejimas sėkmingas. • Naudotojo profilis išsaugotas sėkmingai. • Gamyklinių nustatymų atstatoma sėkmingai.
Mirksi mėlynai / raudonai	Iš įrenginio būtina pašalinti kalkes. → Žr. „Kalkių šalinimas iš įrenginio“, puslapis 44.
Mirksi raudonai	Pateiktas pranešimas apie gedimą. ► Paspaudus mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pultelio gale, ekrane / išmaniajame telefone rodomas [klaidos pranešimas]. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Jei šviesos diodas ir toliau mirksi raudonai, susisiekite su Geberit klientų aptarnavimo tarnyba.
Mirksi oranžine spalva	• Iš įrenginio šalinamos kalkės. Unitazu su bidė negalima naudotis tol, kol bus baigtas kalkių šalinimo procesas. • Vykdoma vandens cirkuliacija. → Žr. „Automatinė vandens cirkuliacija“, puslapis 36. • Įrenginys nepasiekiamas. Unitazas su bidė yra išjungtas arba nuotolinio valdymo pultelis yra > 1 m atstumu.


Įrenginio įjungimas ir išjungimas



Nuo išjungimo iki įjungimo turi praeiti mažiausiai 30 sekundžių.


1

Atidarykite dekoratyvinį dangtį.

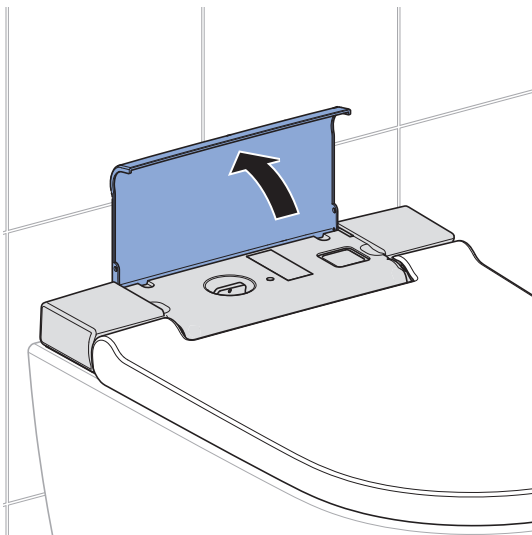


2

Paspauskite maitinimo jungiklį.

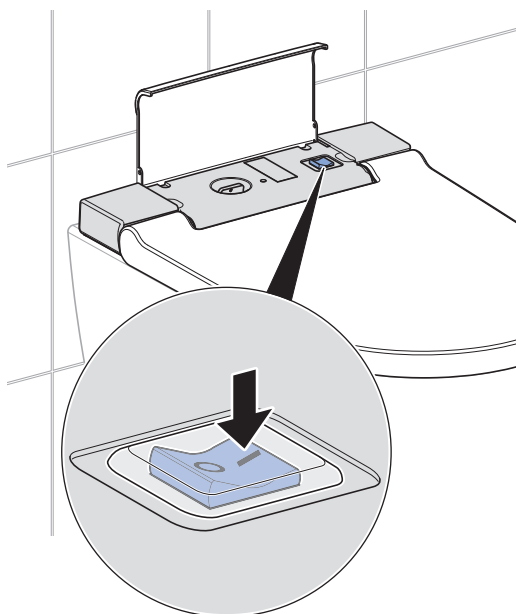

3

Dekoratyvinį dangtį uždarykite.

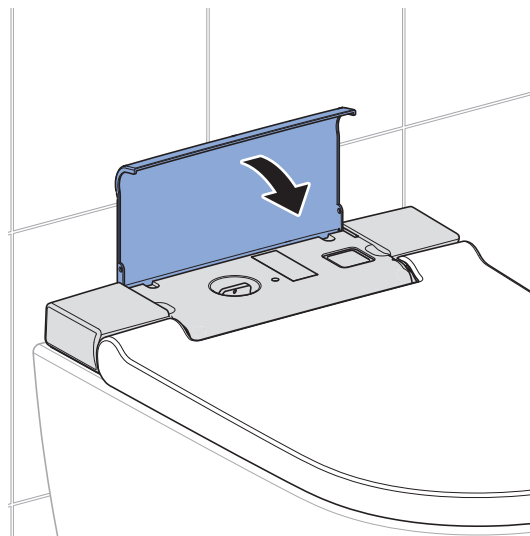

Rezultatas

- ✓ Įrenginys įjungus iš naujo aktyvinamas.
- ✓ Būsenos šviesos diodas orientaciniame apšvietime mirksi mėlyna šviesa.

Geberit programa

Tikrinti suderinamumą

Kad galėtumėte visa apimtimi naudoti Geberit programėlę, jums reikės naujausios Androide arba iOS versijos išmaniojo telefono. Jei reikia, patikrinkite leidimus (Bluetooth®, vietos bendrinimas) ir juos patvirtinkite.

Geberit Home programos parsisiuntimas

Nemokamai atsisiųskite programėlę Geberit Home iš atitinkamos svetainės App-Store:

1 Atverkite App-Store išmaniajame telefone.

2 Paieškos laukelyje įveskite „Geberit Home App“.
✓ Geberit Home programa atveriamą.



3 Parsisiųskite programą.
✓ Programa siunčiama ir bus rodoma jūsų išmaniajame telefone.

Norėdami parsisiųsti Geberit Home programą, galite nuskaityti ir atitinkamą QR kodą:

[Android:](#)



[iOS:](#)



Geberit Home programos naudojimas

Geberit Home programa komunikuoja per Bluetooth® sąsają su Geberit AquaClean unitazu su bidė.



Geberit AquaClean unitazo su bidė nuotolinio valdymo pultelis yra išaktyvintas, kol unitazas su bidė yra susietas su Geberit Home programa.



Atkreipkite dėmesį, kad jūsų įrenginys gali neturėti nuotolinio valdymo pultelio arba kai kurios funkcijos gali neveikti. Geberit Home programos funkcijos ir nustatymai skiriasi priklausomai nuo įrenginio ir regiono ir yra pažymėti (pasirinktinai).

Šias funkcijas ir nustatymus galite naudoti naudodami Geberit Pradžia programėlę:

- Nuotolinio valdymo pultelis
 - Nuotolinio valdymo pultelio funkcijų naudojimas
 - Pritaikykite ir išsaugokite asmeninius nustatymus (pasirinktinai)
- Prietaiso nustatymai
 - Pagrindinių nustatymų pritaikymas ir išsaugojimas
- Geberit Klientų aptarnavimas (pasirinktinai)
 - Susisiekti su Geberit klientų aptarnavimo tarnyba
 - Geberit AquaClean Nuotolinės techninės priežiūros naudojimas
- Geberit Paslaugos (pasirinktinai)
 - Registruokite prietaisą
 - Garantijos pratęsimas
- Programinės įrangos naujinimas
 - Programinės aparatinės įrangos naujinimas
- Išsamios instrukcijos
 - Apiplovimo purkštuko ir džiovintuvo laikiklio (pasirinktinai) valymas
 - Kalkių šalinimas
 - Keraminio porėtojo filtro (pasirinktinai) keitimas

Šią informaciją galite atverti naudodami Geberit Home programą:

- Aiškinamieji filmai (pasirinktinai)
 - Funkcijų vaizdo įrašų leidimas
 - Priežiūros ir valymo vaizdo įrašų leidimas
- Triukšų šalinimas
 - Klaidų pranešimų rodymas
- Naudojimo instrukcija
 - Naudojimo instrukcijos rodymas

Kaip prietaisą valdyti

Pirmieji žingsniai

Naudodamiesi įrenginiu galite tikėtis toliau nurodyto veikimo.

Kai atsisėdate ant sėdynės WC puodui,

- prietaisas atblokuoja dušo funkciją.
- automatiškai iškviečiami pagrindiniai parametrai.

Pradėjus dušo procedūrą,

- bidė procedūra vyksta 50 sekundžių arba moterų dušo procedūra – 30 sekundžių.
- dušo procedūrą galima bet kuriuo metu nutraukti.
- dušo procedūrą galima pritaikyti prie asmeninių poreikių.
- galima keisti ir prie asmeninių poreikių pritaikyti pagrindinius parametrus.

Kai nuo sėdynės WC puodui atsistojate,


- išjungiama dušo funkcija.
- intensyviai praskalaujami apiplovimo ir moterų dušo purkštukai.
- įrenginys perjungiamas veikti energijos taupymo režimu.

Išangės srities dušo naudojimas

Sąlyga

- Sėdite ant unitazo sėdynės.

- ▶ Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką <Dušas> ant nuotolinio valdymo pulto.

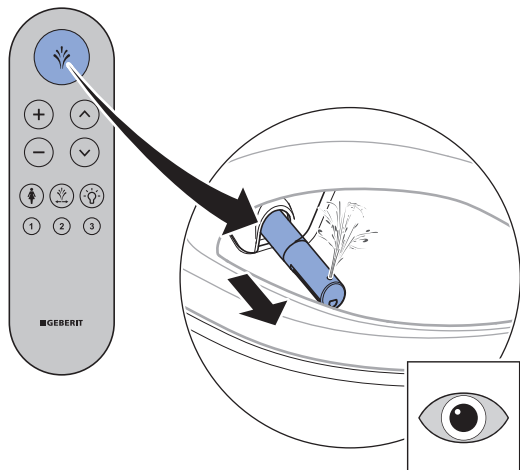

Rezultatas

- ✓ Dušo procedūra pradedama su švytuojamuoju judesiu.

- i** Jei dušo procedūrą norite nutraukti pirma laiko, dar kartą paspauskite mygtuką <Dušas>.


Moterų dušo naudojimas

- i** Moterų intymioji sritis yra labai jautri, todėl jai reikia ypatingos ir apdairios priežiūros. Norint pasiekti optimalų valymo rezultatą, moterų dušas turi būti pritaikytas prie jūsų ergonominių ypatybių. Dušo purkštuko padėtis ir dušo čiurkšlės stiprumas turi būti nustatyti taip, kad dušo čiurkšlė neprasiskverbtų į makštį.

Sąlyga

- Sėdite ant unitazo sėdynės.

- ▶ Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką <Moterų dušas>.

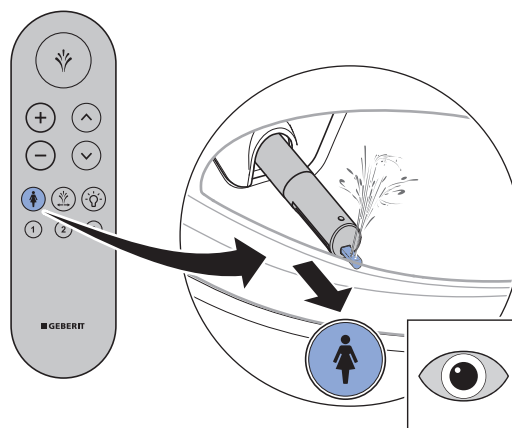

Rezultatas

- ✓ Paleidžiamas dušo procesas.

- i** Jei dušo procedūrą norite nutraukti pirma laiko, dar kartą paspauskite mygtuką <Moterų dušas>.


Išangės srities higieninio dušo švytuojamojo judesio išjungimas ir įjungimas



Dušo laikiklio švytuojamasis judesys didina valymo veiksmingumą.



Paspaudus mygtuką <Švytuoklinis judesys> arba tuo pačiu metu paspaudus rodyklinius mygtukus <pirmyn> ir <atgal>, švytuoklinį judesį dušo metu galima įjungti ir išjungti.

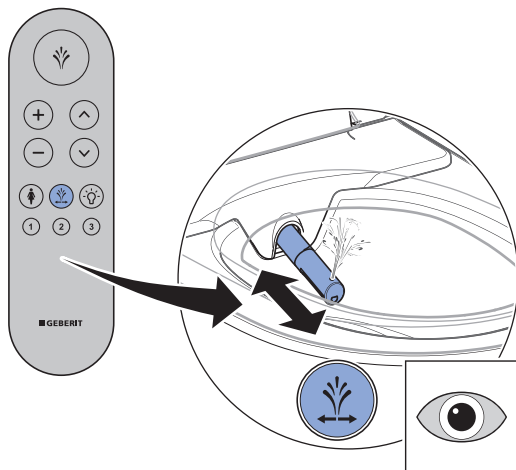


Krypties lemputės įjungimas ir išjungimas

Sąlyga

– Prietaisas įjungtas.



Paspauskite mygtuką <Krypties lemputė>.

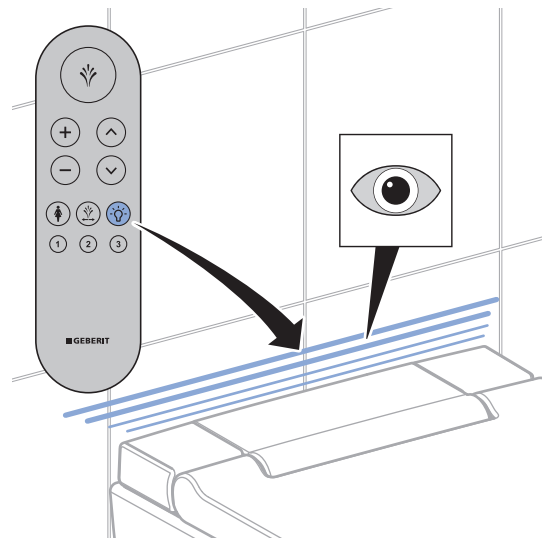

Rezultatas

✓ Krypties lemputė užgesa / įsijungia.



Kaip dušo procedūrą pritaikyti prie savo poreikių

Dušo čiurkšlės stiprumo nustatymas

Sąlyga

- Dušo procedūra jau pradėta.

- ▶ Norėdami pastiprinti srautą, paspauskite mygtuką <+>. Norėdami susilpninti srautą, paspauskite mygtuką <->.

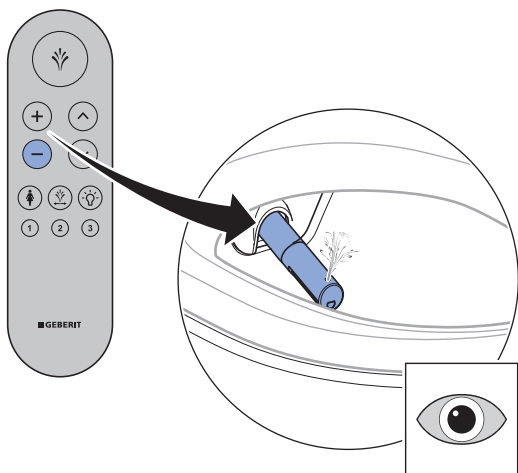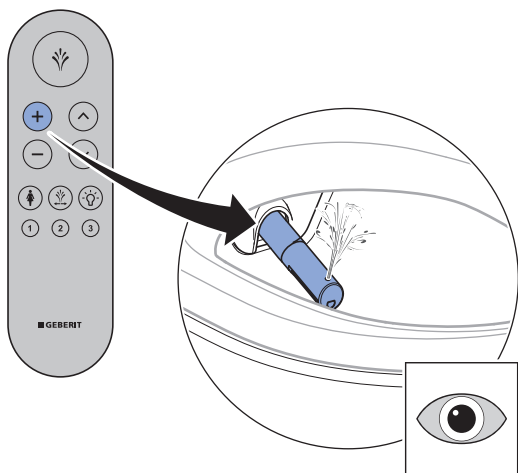

Rezultatas

- ✓ Srovė sustiprėja arba susilpnėja.

- i** Galite rinktis 5 dušo čiurkšlės stiprumo pakopas.


Dušo laikiklio padėties nustatymas

- i** Naudotojos moterys turėtų optimaliai pritaikyti dušo laikiklio padėtį pagal savo ergonominius duomenis, kad nenukentėtų vaginos srities natūrali apsauga.

Sąlyga

- Dušo procedūra jau pradėta.

- ▶ Nuotolinio valdymo pultelyje nuspauskite rodyklinį klavišą, kad galėtumėte nustatyti dušo laikiklį.

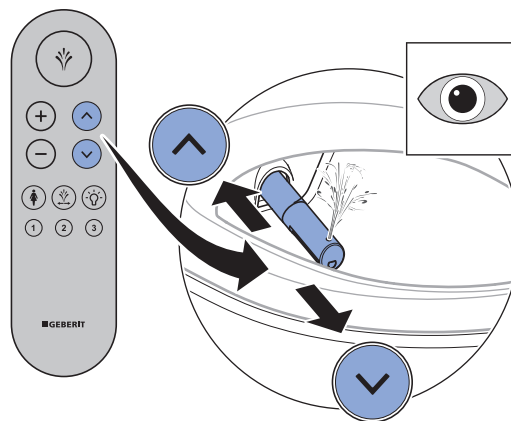

Rezultatas

- ✓ Dušo laikiklis optimaliai sureguliuotas.

- i** Galite rinktis 5 dušo laikiklio padėties pakopas.

Naudotojo profilio išsaugojimas

Ant nuotolinio valdymo pultelio esančiais <naudotojų profilių> mygtukais galima išsaugoti 3 naudotojų profilius.




Naudotojų profiliai suteikia tiesioginę prieigą prie asmeninių nuostatų. Atsisėdę tuojau pat pasirinkite savo naudotojo profilį.

1

Nustatykite asmeninius nustatymus.

2

Paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite kurį nors iš 3 mygtukų <Naudotojo profilis>.

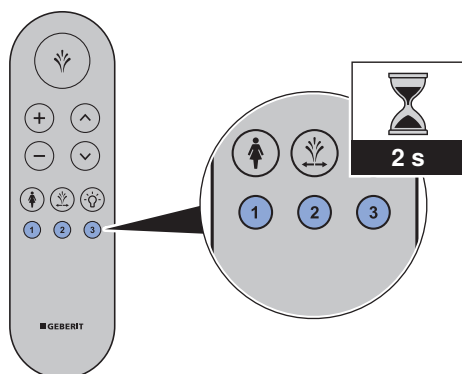

- ✓ Nuotolinio valdymo pultelio šviesos diodas trumpam užsidega žaliai.

Rezultatas

- ✓ Dabartinės nuostatos bus išsaugotos su šiuo mygtuku.

Naudotojo profilio iškvieta




Naudotojų profiliai suteikia tiesioginę prieigą prie asmeninių nuostatų. Atsisėdę tuojau pat pasirinkite savo naudotojo profilį.

Sąlyga

- Asmeniniai naudotojų profiliai išsaugomi atitinkamais mygtukais <Naudotojo profilis>. → Žr. „Naudotojo profilio išsaugojimas“, puslapis 23.



Paspauskite mygtuką <Naudotojo profilis>, kuriame buvo išsaugotos jūsų asmeninės nuostatos.

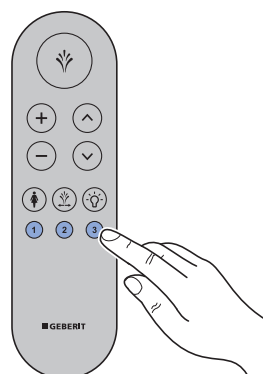

Rezultatas

- ✓ Iškviečiamos jūsų naudotojo profilio asmeninės nuostatos.
- ✓ Dušo procesą pagal jūsų asmeninius nustatymus galima pradėti mygtuku <Dušas>.

Asmeninio naudotojo profilio išsaugojimas Geberit Home programoje

Sąlyga

- Į jūsų išmanųjį telefoną įdiegta naujausia „Geberit Home“ programos versija.
- „Geberit Home“ programa veikia.
- Esate unitazo su bidė registravimo srityje, todėl naudotojo aptikties įjungti nereikia.

1

Nustatykite asmeninius nustatymus.

2

Nustatymus išsaugokite „Geberit Home“ programoje.

Rezultatas

- ✓ Asmeninis naudotojo profilis išsaugomas jūsų išmaniajame telefone.
- ✓ Nuostatos galioja visiems prijungtiems unitazams su bide.

Kaip prietaisą užprogramuoti

Programavimo galimybių apžvalga

Prietaiso nuostatas galima nustatyti nuotolinio valdymo pultelio galinėje pusėje. Ekranas suaktyvinamas paspaudus bet kurį mygtuką nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje.



Siekiant taupyti bateriją ekranas išsijungia po 30 sekundžių. Ekranas reguliariai iš naujo įsijungia, o tai matoma iš mirgėjimo.



Galite naudotis šiais pagrindiniais meniu:

- [Prietaiso nustatymai]
- [Asmeniniai nustatymai]
- [Techninė ir įprasta priežiūra]
- [Pagalba]

Prietaiso pagrindinio meniu nustatymai


1

Atverkite pagrindinį meniu [Prietaiso nustatymai] galinėje nuotolinio valdymo pultelio pusėje paspausdami mygtuką <Pradžia>.

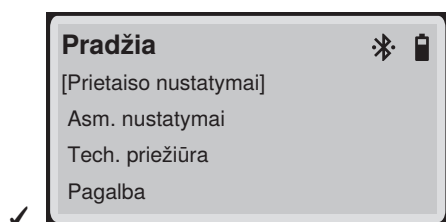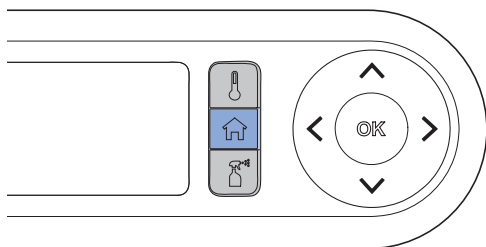

2

Norėdami pereiti prie kito meniu punkto, spauskite rodyklės mygtuką <aukštyn> / <žemyn>.

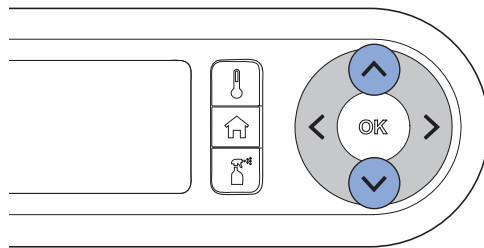

- ✓ Aktyvus meniu punktas pažymėtas laužtiniais skliaustais.

3

Patvirtinkite meniu punktą mygtuku <Gerai>.


4

Nustatykite savo nustatymus.

5


Išsaugokite nustatymus mygtuku <Gerai>.

Prietaiso nustatymų meniu

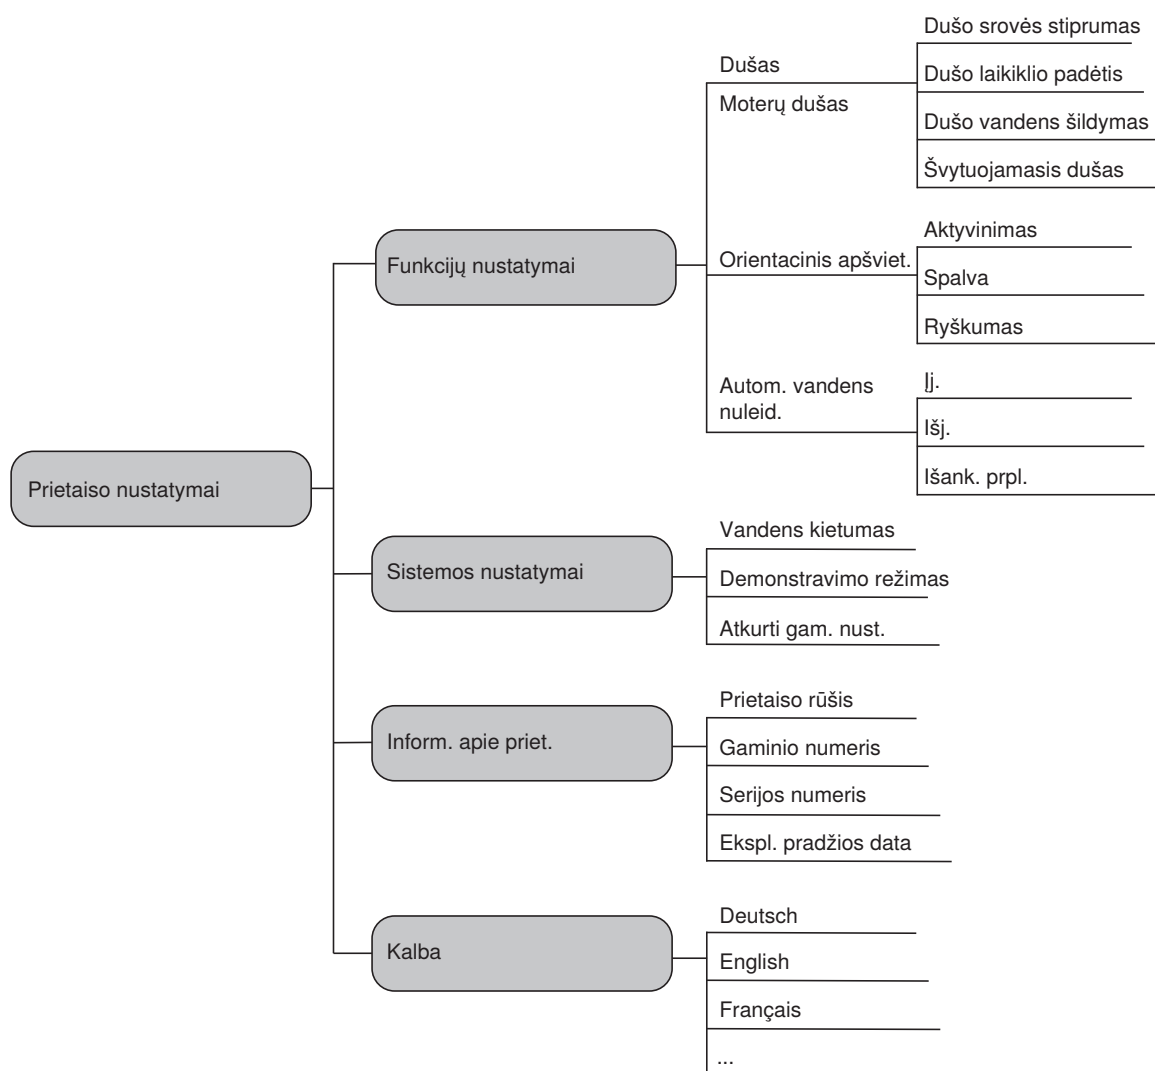

Menu [Autom. plovimo vandens nuleidimas] rodomas tik tada, kai įdiegtas pasirinktinis sąsajos modulis išoriniam vandens nuleidimo paleidimui.

Funkcijų nustatymų meniu

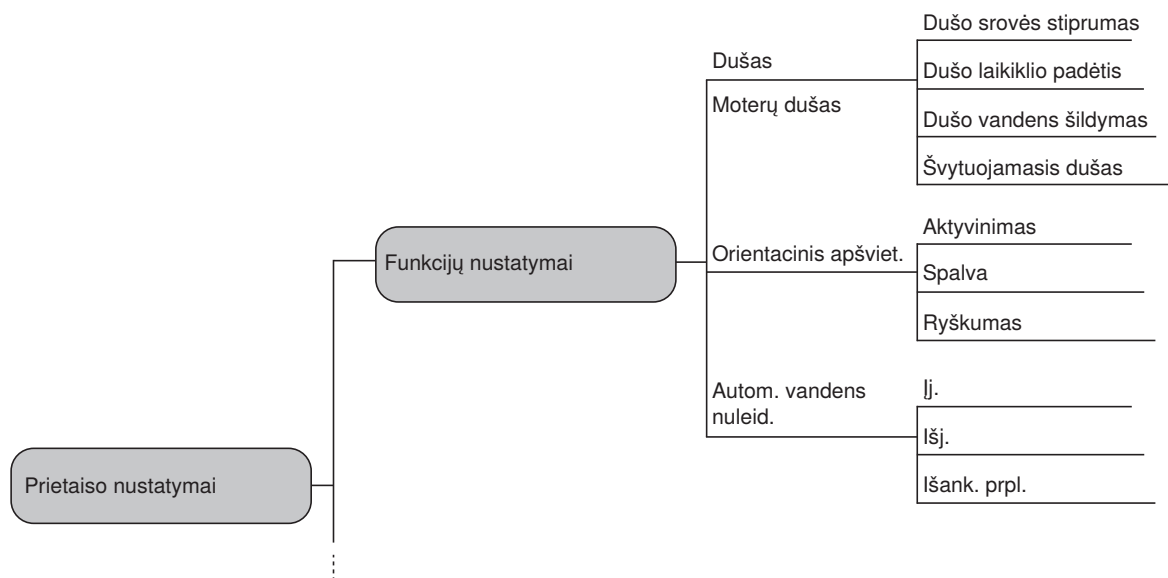

i Meniu [Autom. plovimo vandens nuleidimas] rodomas tik tada, kai įdiegtas pasirinktinis sąsajos modulis išoriniam vandens nuleidimo paleidimui.

Lentelė 1: Funkcijų nustatymai – dušas / moterų dušas

Ekranas / meniu rodiniai	Ekranas / submeniu rodiniai	Nustatymas
Funkcijų nustatymai [Dušas] Moterų dušas Orientacinis apšviet. Autom. vandens nuleid.		Bidė [čiurkšlės stiprumas] Moterų dušo [čiurkšlės stiprumas]
Funkcijų nustatymai Dušas [Moterų dušas] Orientacinis apšviet. Autom. vandens nuleid.	Dušas [Dušo srovės stiprumas] Dušo laikiklio padėtis Dušo vandens šildymas Švytuojamasis dušas	Dušo srovės stiprumas  [Išsaugokite paspsd. OK]
	Dušas Dušo srovės stiprumas [Dušo laikiklio padėtis] Dušo vandens šildymas Švytuojamasis dušas	Bidė [laikiklio padėtis] Moterų dušo [laikiklio padėtis]
		Dušo laikiklio padėtis  [Išsaugokite paspsd. OK]

Ekranas / meniu rodiniai	Ekranas / submenu rodiniai	Nustatymas
	Dušas Dušo srovės stiprumas Dušo laikiklio padėtis [Dušo vandens šildymas] Švytuojamasis dušas	Dušo vandens temperatūra Vandens temperatūra  [Išsaugokite paspsd. OK]
	Dušas Dušo srovės stiprumas Dušo laikiklio padėtis Dušo vandens šildymas [Švytuojamasis dušas]	[[j.] = dušo laikiklio švytuojamasis judesys įjungtas. [Išj.] = dušo laikiklio švytuojamasis judesys išjungtas. Švytuojamasis dušas [[j.] Išj.  Išsaugokite paspsd. OK

2 / 2

Lentelė 2: Funkcijų nustatymai – orientacinis apšvietimas

Ekranas / meniu rodiniai	Ekranas / submenu rodiniai	Nustatymas
Funkcijų nustatymai Dušas Moterų dušas [Orientacinis apšviet.] Autom. vandens nuleid.	Orientacinis apšviet. [Aktyvinimas] Spalva Ryškumas	[[j.] = orientacinis apšvietimas šviečia nuolat. [Išj.] = orientacinis apšvietimas išjungtas. [Automatiškai] = orientacinis apšvietimas įsijungia esant mažam aplinkos apšvietimui, kai tik jis pasiekia slenkstinę vertę (šviesos jutiklio jautrumas). Aktyvinimas [[j.] Išj. Automatinis
	Orientacinis apšviet. Aktyvinimas [Spalva] Ryškumas	Krypties lemputės spalvos nustatymas: balta, mėlyna, turkio, violetinė, oranžinė, geltona, šilto balto tono Spalva [Balta] Mėlyna Žydrai žalsva 


Ekranas / meniu rodiniai	Ekranas / submenu rodiniai	Nustatymas

2 / 2

Lentelė 3: Funkcijų nustatymai – automatinis plovimo vandens nuleidimas

Ekranas / meniu rodiniai	Ekranas / submenu rodiniai	Nustatymas
[Autom. plovimo vandens nuleidimas] (pasirinktinai)		Šis meniu rodomas tik tada, kai įdiegtas pasirinktinis sąsajos modulis išoriniam vandens nuleidimo paleidimui. [Ij.] = vandens nuleidimas automatiškai paleidžiamas, kai naudotojas nebėra aptinkamas. [Išj.] = automatinis vandens nuleidimas išjungtas. [Pirminis nuplovimas] = nuplovimas paleidžiamas įjungus dušą ir tada, kai naudotojas nebėra aptinkamas.

Sistemos nustatymų meniu

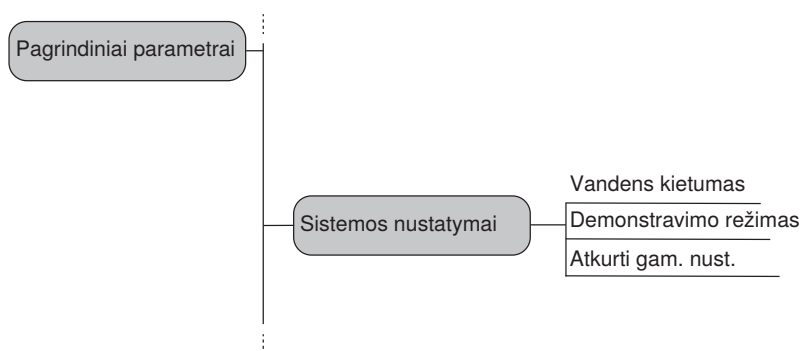

Lentelė 4: Sistemos nustatymai – vandens kietumas

Ekranas / meniu rodiniai	Ekranas / submeniu rodiniai	Nustatymas
Sistemos nustatymai [Vandens kietumas] Demonstravimo režimas Atkurti gam. nust.	Vandens kietumas [minkštas] vidutinis kietas Tęskite paspausd. OK	Vandens kietumas minkštas °fH < 15 °dH < 8 °eH < 11 Išsaugokite paspsd. OK
	Vandens kietumas minkštas [vidutinis] kietas Tęskite paspausd. OK	Vandens kietumas vidutinis °fH 15 - 25 °dH 8 - 14 °eH 11 - 18 Išsaugokite paspsd. OK
	Vandens kietumas minkštas vidutinis [kietas] Tęskite paspausd. OK	Vandens kietumas kietas °fH > 25 °dH > 14 °eH > 18 Išsaugokite paspsd. OK

Lentelė 5: Sistemos nustatymai – peržiūros režimas



Ekranas / meniu rodiniai	Ekranas / submeniu rodiniai	Nustatymas
Sistemos nustatymai Vandens kietumas [Demonstravimo režimas] Atkurti gam. nust.		[Ij.] = įjungtas peržiūros režimas. [Išj.] = peržiūros režimas išjungtas. Demonstravimo režimas [Ij.] Išj. Išsaugokite paspsd. OK

Lentelė 6: Sistemos nustatymai – gamykliniai nustatymai


Ekranas / meniu rodiniai	Ekranas / submeniu rodiniai	Nustatymas
Sistemos nustatymai Vandens kietumas Demonstravimo režimas [Atkurti gam. nust.]	Atkuriant gamyklinius nustatymus, kalba iš naujo nenustatoma. Atkurti gam. nust. Dabar nust. priet. į Atkurti gamykl. nustatymus? [Tęskite paspausd. OK]	[Taip] = priimami gamykliniai nustatymai. [Ne] = gamykliniai nustatymai nepriimami. Atkurti gam. nust. [Taip] Ne Išsaugokite paspsd. OK

Pagrindinis meniu: asmeniniai nustatymai

- 1 Naudodamiesi galinėje nuotolinio valdymo pultelio pusėje esančiu mygtuku <Pradžia> atverkite pagrindinį meniu [Asm. nustatymai].

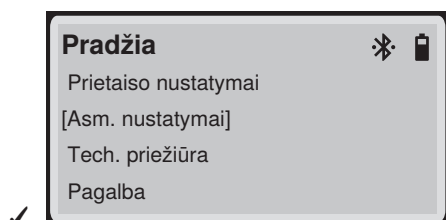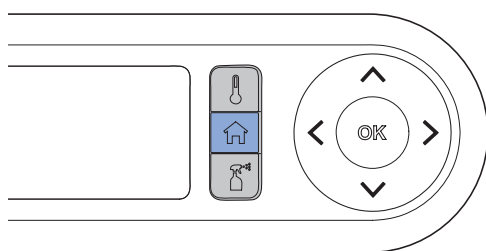


- 2 Norėdami pereiti prie kito meniu punkto, spauskite rodyklės mygtuką <aukštyn> / <žemyn>.

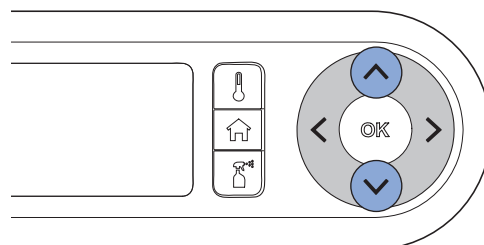

- ✓ Aktyvus meniu punktas pažymėtas laužtiniais skliaustais.

- 3 Patvirtinkite meniu punktą mygtuku <Gerai>.
- 4 Nustatykite savo nustatymus.
- 5 Išsaugokite nustatymus mygtuku <Gerai>.

Naudotojo meniu


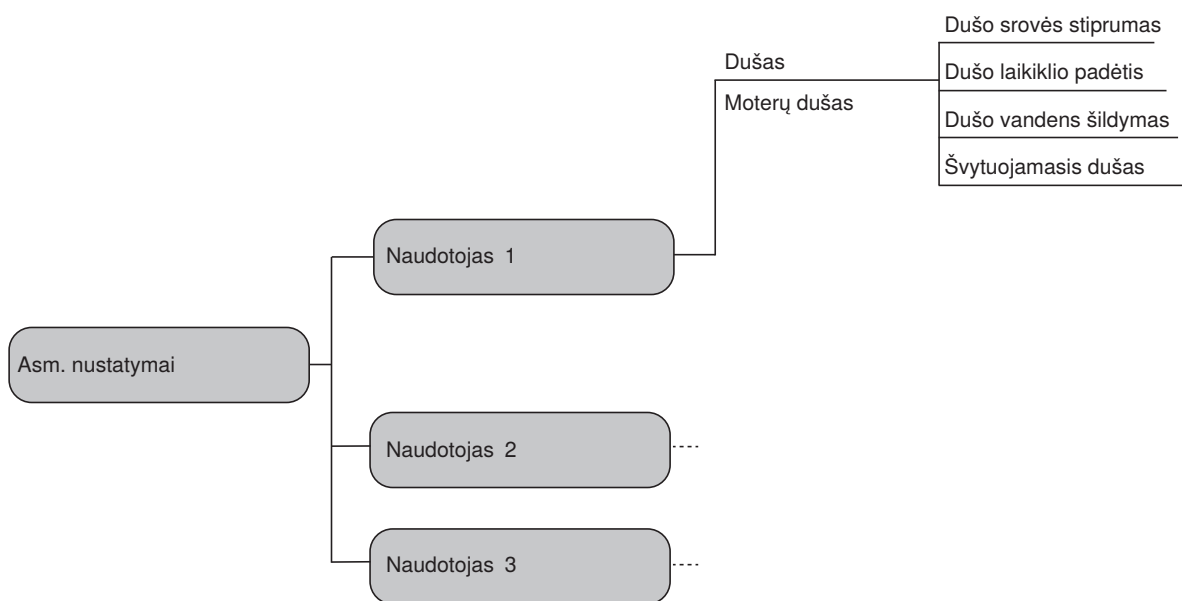


Lentelė 7: Asmeniniai nustatymai – naudotojas


Ekrano / meniu rodiniai	Ekrano / submenu rodiniai	Nustatymas
Asm. nustatymai [Naudotojas 1] Naudotojas 2 Naudotojas 3	Naudotojas 1 [Dušas] Moterų dušas Tęskite paspausd. OK	→ Žr. „Funkcijų nustatymų meniu“, puslapis 26

Pagrindinis meniu „Techninė ir įprastinė priežiūra“

- 1 Naudodamiesi galinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje esančiu mygtuku <Pradžia> atverkite pagrindinį meniu [Tech. priežiūra].

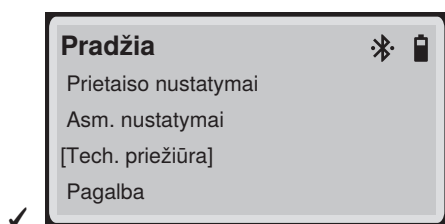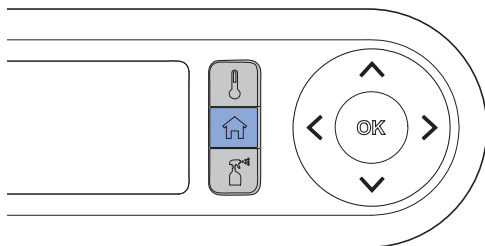


- 2 Norėdami pereiti prie kito meniu punkto, spauskite rodyklės mygtuką <aukštyn> / <žemyn>.

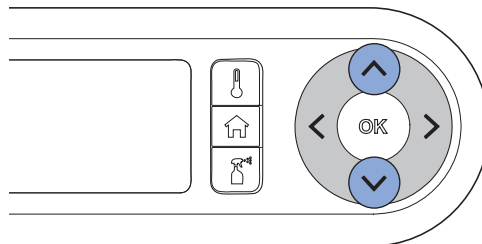

- ✓ Aktyvus meniu punktas pažymėtas laužtiniais skliaustais.

- 3 Patvirtinkite meniu punktą mygtuku <Gerai>.
- 4 Nustatykite savo nustatymus.
- 5 Išsaugokite nustatymus mygtuku <Gerai>.

Meniu „Techninė ir įprastinė priežiūra“

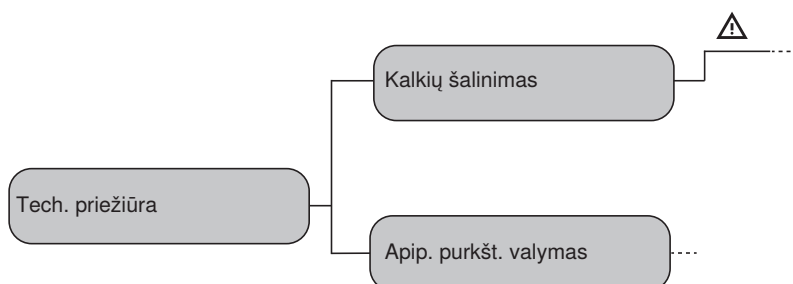

Lentelė 8: Techninė ir įprasta priežiūra – kalkių šalinimas



Ekranas / meniu rodiniai	Ekranas / submenu rodiniai	Nustatymas
Tech. priežiūra [Kalkių šalinimas]  Apip. purkšt. valymas Tęskite paspausd. OK	Kalkių šalinimas Nuo unit.turi būti paš.kl Trukmė – apie 40 minučių [Pradėkite paspausd. OK] Nutraukimas	→ Žr. „Kalkių šalinimas iš įrenginio“, puslapis 44.
Tech. priežiūra [Kalkių šalinimas] Apip. purkšt. valymas Tęskite paspausd. OK	Tech. priežiūra Kitas kalkių šalinimas po ddd dienos (-ų) [Tęskite paspausd. OK]	

Lentelė 9: Techninė ir įprasta priežiūra – apiplovimo purkštuko valymas


Ekranas / meniu rodiniai	Ekranas / submenu rodiniai	Nustatymas
Tech. priežiūra Kalkių šalinimas [Apip. purkšt. valymas] Tęskite paspausd. OK		→ Žr. „Nuvalykite apiplovimo purkštuką nuotolinio valdymo pultelio ekranu“, puslapis 41.

Pagrindinis meniu „Pagalba“

- 1 Norėdami atverti pagrindinį meniu [Pagalba], galinėje nuotolinio valdymo pultelio pusėje paspauskite mygtuką <Pradžia>.

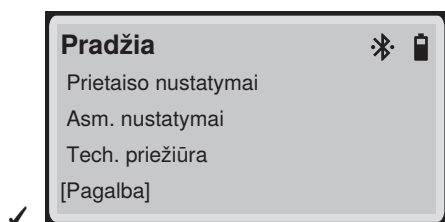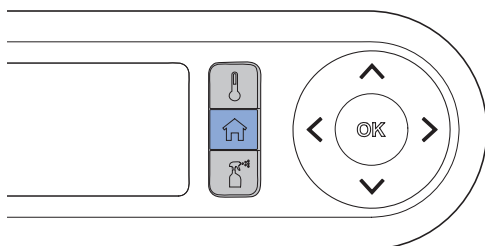

- 2 Norėdami pereiti prie kito meniu punkto, spauskite rodyklės mygtuką <aukštyn> / <žemyn>.

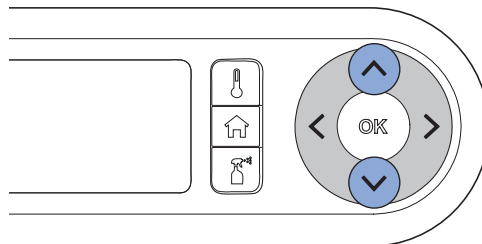


- ✓ Aktyvus meniu punktas pažymėtas laužtiniais skliaustais.

- 3 Patvirtinkite meniu punktą mygtuku <Gerai>.

- 4 Nustatykite savo nustatymus.

- 5 Išsaugokite nustatymus mygtuku <Gerai>.

Meniu „Pagalba“

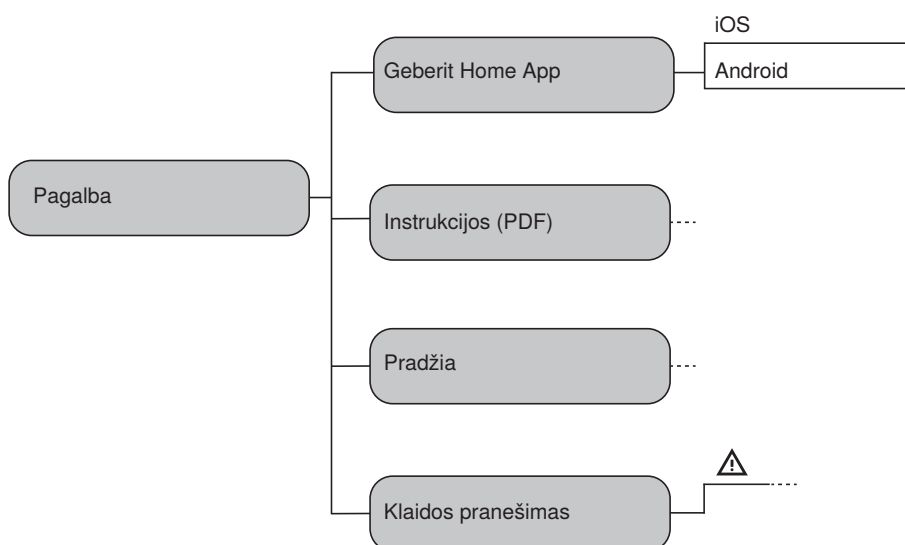

Lentelė 10: Pagalba - Geberit Pradžia programėlė

Ekranas / meniu rodinys	Ekranas / submeniu rodinys	Nustatymas
Pagalba [Geberit Home App] Instrukcijos (PDF) Pradžia Klaidos pranešimas	Geberit Home App [iOS] Android Tęskite paspausd. OK	→ Žr. „Geberit Home programos parsisiuntimas“, puslapis 17.

Lentelė 11: Pagalba - instrukcijos

Ekranas / meniu rodinys	Ekranas / submeniu rodinys	Nustatymas
Pagalba Geberit Home App [Instrukcijos (PDF)] Pradžia Klaidos pranešimas	Instrukcijos (PDF) Visas instrukt. galima rasti pagr. puslapyje 	→ Žr. Homepage

Lentelė 12: Pagalba - pagrindinis puslapis

Ekranas / meniu rodinys	Ekranas / submeniu rodinys	Nustatymas
Pagalba Geberit Home App Instrukcijos (PDF) [Pradžia] Klaidos pranešimas	Pradžia Daugiau inf. apie mūsų produktus galite rasti: geberit-global.com 	→ Žr. Homepage

Lentelė 13: Pagalba - trikties pranešimas

Ekranas / meniu rodinys	Ekranas / submeniu rodinys	Nustatymas
Pagalba Geberit Home App Instrukcijos (PDF) Pradžia [Klaidos pranešimas] 	Klaidos pranešimas Paleiskite iš naujo Jei klaida pasikartoja, kreipkitės į Geberit klientų aptarn. Tarnybą	
	Klaidos pranešimas xxxxxx Susisieki su Geberit klientų aptarn. tarnyba 	→ Žr. Homepage

Prietaiso valymas ir kalkių šalinimas

Priežiūros nurodymai

Nusprendėte įsigyti produktą su aukštos kokybės paviršiumi. Vykdykite toliau pateiktus priežiūros nurodymus.

Gamintojas nepiima jokios atsakomybės dėl produkto apgadinimo, jeigu produktas buvo netinkamai prižiūrimas ir naudojamas.

Bendrosios valymo rekomendacijos

Norint užtikrinti nepriekaištingą unitazo su bide veikimą, būtina laikytis valymo intervalų. Valyti galima tik tinkamais valikliais ir valymo priemonėmis. → Žr. „Pritaikytos valymo priemonės ir valymo prietaisai“, puslapis 37.

Valymo intervalas	Valymo pobūdis
Kas dieną	► Vandens lašus pašalinkite minkšta šluoste be pūkų, kad neatsirastų kalkių dėmių.
Kas savaitę	► Keraminį unitazą valykite Geberit AquaClean valikliu. → Žr. „Sanitarinės keramikos priežiūros nurodymai“, puslapis 39. ► Kruopščiai nuvalykite visus paviršius ir kampus. → Žr. „Unitazo sėdynės ir korpuso valymas“, puslapis 40. ► Patikrinti ir, prireikus, nuvalyti apiplovimo purkštuką. → Žr. „Nuvalykite apiplovimo purkštuką nuotolinio valdymo pultelio ekranu“, puslapis 41. ► Apiplovimo purkštuką praskalaukite tekančiu vandeniu, kad būtų pašalintos pašalinės medžiagos.

Automatinė vandens cirkuliacija

Jeigu unitazas su bide nebuvo naudojamas ilgiau nei 2 mėnesius, prietaisas po įjungimo praskalaujamas švriu vandeniu. Šitaip prieš naudojantis dušu užtikrinama vandens kokybė.

Tikslinis dezinfekavimas

Dezinfekuoti reikia tik tuo atveju, jeigu dėl patogenų kyla konkreči infekcijos rizika. Kitais atvejais laikykitės rekomenduojamų valymo intervalų ir atlikite nurodytus valymo darbus. → Žr. „Bendrosios valymo rekomendacijos“.

DĖMESIO

Agresyvi dezinfekavimo priemonė

Dezinfekuoiant agresyviomis dezinfekavimo priemonėmis galima pažeisti paviršių.

- ▶ Naudokite tik dezinfekavimo priemones, gaminamas alkoholio pagrindu, kurios taip pat tinka rankoms ir odai dezinfekuoti.
- ▶ Dirbdami su pavojingomis medžiagomis laikykitės gamintojo saugos nurodymų.

Dezinfekavimo pobūdis	Dezinfekavimo procesas
Dezinfekavimas drėgnomis šluostėmis Skirtas trinčiai atspariems lygiems paviršiams	▶ Visus paviršius sudrėkinkite dezinfekavimo priemone. ▶ Dezinfekavimo priemonę palikite veikti pagal gamintojo instrukcijas. ▶ Galiausiai paviršius nušluostykite vienkartinio rankšluosčiu.

Pritaikytos valymo priemonės ir valymo prietaisai

DĖMESIO

Agresyvios kalkių šalinimo priemonės

Netinkamos kalkių šalinimo priemonės gali prietaisą pažeisti.

- ▶ Kalkėms šalinti naudokite vien tik Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonę.
- ▶ Vadovaukitės skyriumi dėl kalkių šalinimo iš įrenginio.

DĖMESIO

Agresyvūs ir abrazyviniai valikliai



Valant agresyviais ir abrazyviniais valikliais galima pažeisti paviršius.

- ▶ Naudokite Geberit AquaClean valiklius.
- ▶ Vadovaukitės valymo ir priežiūros instrukcijomis.

Rekomenduojama naudoti Geberit AquaClean valymo rinkinį, nes jame yra paruošto naudoti ir visiems Geberit AquaClean paviršiams optimaliai pritaikyto valiklio.

Toliau nurodytos rekomenduojamos tinkamų valiklių ir valymo priemonių savybės, kad atitinkamus valymo darbus būtų galima optimaliai atlikti:

Simbolis	Tinkamo valiklio savybės
	Suderinamas su oda
	Silpnai rūgštus, pavyzdžiui, praskiesta citrinos rūgštis
	Mažai putojantis
	Skystas
	Vandeninis

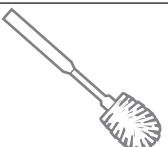Simbolis	Tinkama valymo priemonė
	Minkštos, smulkių porų kempinės
	Minkštos šluostės be dulkių ir pūkų
	Unitazų šepetys

Priežiūros instrukcijos lygiems paviršiams

Visus lygius paviršius galima higieniškai nuvalyti vandeniu ir skysta, odai nekenksminga, švelnia valymo priemone.



Agresyvios ir šveičiančios valymo priemonės gali pažeisti paviršiaus dangą. Naudokite tik skystas, odos neėsdinančias valymo priemones. Geberit AquaClean valymo priemonių rinkinyje (prekės Nr. 242.547.00.1) yra valymo priemonė, kurią galima iškart naudoti ir kuri yra optimali visiems Geberit AquaClean paviršiams.

Sanitarinės keramikos priežiūros nurodymai

- Įprastą valiklį naudokite tik atsižvelgdami į atitinkamus gamintojo parengtus duomenis.
- Pasirūpinkite, kad tol, kol nepasibaigęs valiklio poveikis, sanitarinės keramikos sėdynės arba WC dangtis būtų pakeltas arba išmontuotas.
- Jeigu susikaupia įsisenėjusios nuosėdos, naudokite valiklį, kurio sudėtyje yra chloro, šlifuojamąjį arba šveičiamąjį valiklį.
- Valydami nenaudokite aštrių ar smailių daiktų.

Nešvarumai	Priežiūros priemonės
Kasdieniam valymui	▶ Naudokite tik skystus, neėsdinančius valiklius ir vandenį. ▶ Paskui paviršius nusauskite minkšta šluoste be pūkelių.
Jeigu nešvarumai įsisenėję	▶ Apskritai naudoti sanitarinei keramikai pritaikytą valiklį arba neėsdinančią šveičiamąją priemonę. ▶ Kalkių nuosėdas šalinkite naudodami neėsdinantį valiklį, kurio sudėtyje yra acto. ▶ Paviršius nuplaukite vandeniu. ▶ Paskui paviršius nusauskite minkšta šluoste be pūkelių.
Jeigu susikaupę įsisenėjusios nuosėdos	Organinės nuosėdos (rudai juodos spalvos): ▶ Atitinkamas vietas valykite įprastu valikliu, kurio sudėtyje yra chloro. Laikykitės valymo priemonės gamintojo nurodymų. Valikliu, kurio sudėtyje yra chloro, poveikio trukmė neturi būti ilgesnė kaip 2 val. ▶ Paviršius nuplaukite vandeniu. ▶ Paskui paviršius nusauskite minkšta šluoste be pūkelių. Silikatų nuosėdos (pilkos spalvos): ▶ Naudokite mikropluošto šluostę su įprastu stiklo keramikos valikliu. ▶ Atitinkamas vietas valykite ranka darydami sukamuosius judesius. Silikatų nuosėdos būna labai atsparios, todėl gali tekti gerokai jas patrinti. ▶ Paviršius nuplaukite vandeniu. ▶ Paskui paviršius nusauskite minkšta šluoste be pūkelių.

WC puodų dangčio priežiūros nurodymai

Valydami WC puodų dangtį laikykitės šių nurodymų:

- Valydami WC puodų dangtį pasirūpinkite, kad tol, kol nepasibaigęs valymo priemonės poveikis, dangčiai būtų pakelti arba išmontuoti.
- Nenaudokite chloruotų arba rūgštinių bei ėsdinančių valymo priemonių.
- Niekada nenaudokite braižančių arba abrazyvinių valymo priemonių.
- Valydami nenaudokite aštrių ar smailių daiktų.
- Naudokite tik skystus, neėsdinančius valiklius ir vandenį.
- Naudokite minkštą šluostę be pūkų.
- Nedelsdami pašalinkite medžiagas, kuriose yra tirpiklio.

Unitazo sėdynės ir korpuso valymas




Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte paviršiaus. Komponentus visada dėkite ant minkšto, nebraižančio patiesalo.

1

Pakelkite aukštyn unitazo sėdynę ir nustatę 85° kampu iškelkite ją iš lankstų.

- ✓ Tinkamu kampu nustatytą unitazo sėdynę galima visiškai lengvai išimti.

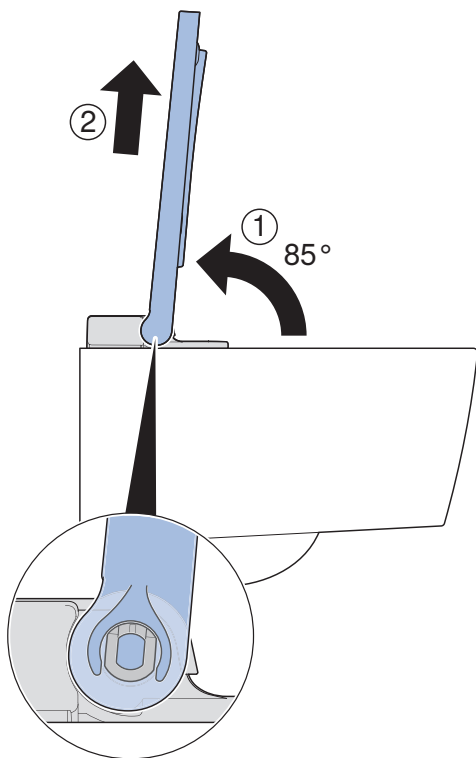

2

Paviršius apipurškškite Geberit AquaClean valikliu.

3

Paviršius nušluostykite minkšta šluoste be pūkų.



4

Paskui paviršius nusauskite minkšta šluoste be pūkų.

5

Įstatykite 85° kampu nustatytą unitazo sėdynę į lankstus.

- ✓ Unitazo sėdynė prie keraminio unitazo turi priglusti vertikaliai.

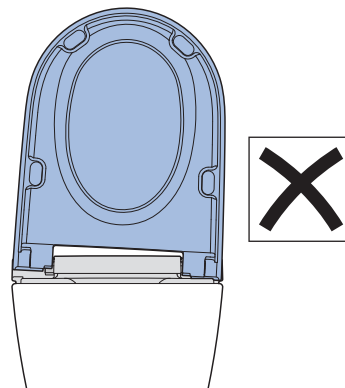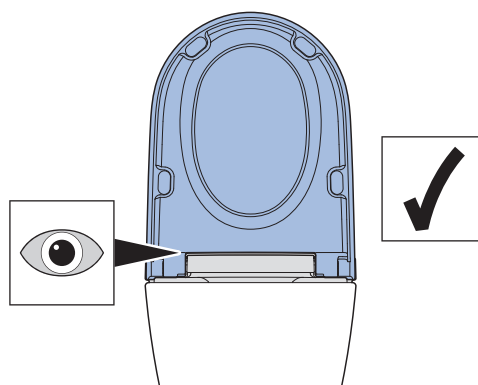


Nuvalykite apiplovimo purkštuką nuotolinio valdymo pultelio ekranu



- Valydamis naudokite minkštą bepūkę šluostę.
- Geberit AquaClean valymo priemonė yra ypatingai tinkama visiems įrenginio paviršiams.



1

Naudodamiesi galinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje esančiais mygtukais atverkite pagrindinį meniu [Techninė ir įprasta priežiūra].

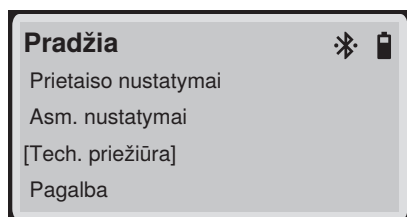

2

Naudodami rodyklės klavišą <Žemyn> pasirinkite meniu punktą [Apiplovimo purkštuko valymas] ir patvirtinkite mygtuku <Gerai>.

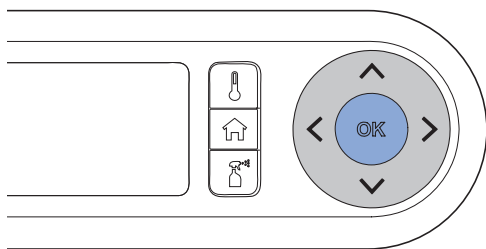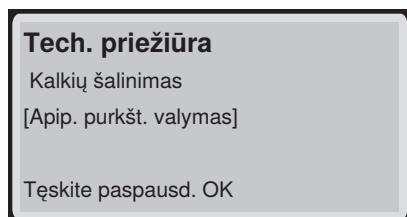


3

Vykdykite nuotolinio valdymo pultelio ekrane pateikiamas instrukcijas.


4

Visiškai atidarykite unitazo sėdynę.

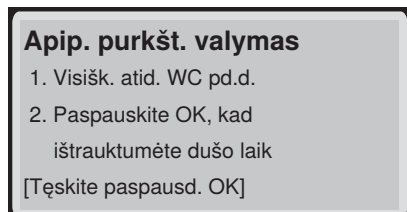

5

Paspauskite mygtuką <Gerai>, kad būtų išiestas dušo laikiklis.


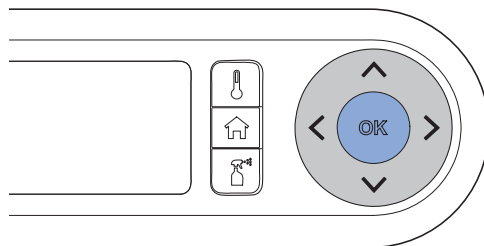


✓ Ekrane bus rodomas užrašas




6

Ištraukite apiplovimo purkštuką, kad jį galėtumėte išvalyti ir pašalinti kalkes, ir patvirtinkite mygtuku <Gerai>.

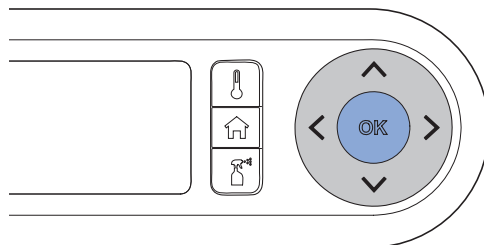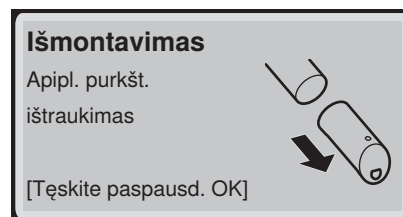

7

Dušo purkštuką apipurškite Geberit AquaClean valikliu. Galiausiai dušo purkštuką nuplaukite vandeniu ir patvirtinkite mygtuku <Gerai>.


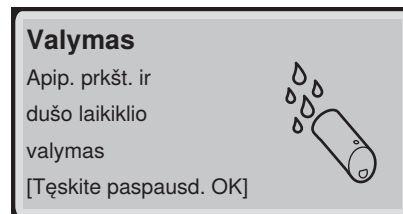


8 Dušo purkštuką pakeiskite, jei jo nebegalima švariai išvalyti ir iš jo pašalinti kalkių.


9 Prieš dušo laikiklį vėl surinkdami ir sumontuodami, kruopščiai jį išdžiovinkite.

10 Uždėkite apiplovimo purkštuką ant dušo laikiklio.
✓ Užtikrinkite, kad apiplovimo purkštukas būtų tinkamai sumontuotas.


11 Patvirtinkite mygtuku <Gerai>.

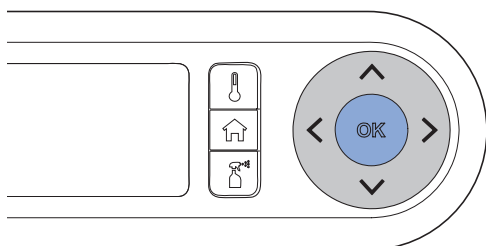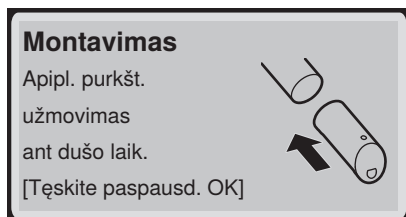


✓ Dušo laikiklis iki galo įtraukiamas. Patvirtinkite mygtuku <Gerai>.

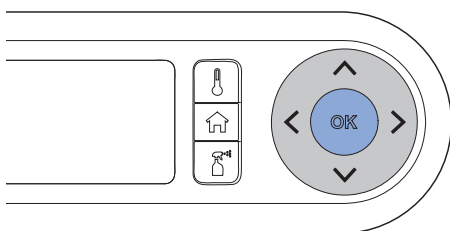

12 Valymas baigtas. Ekrane bus rodomas užrašas

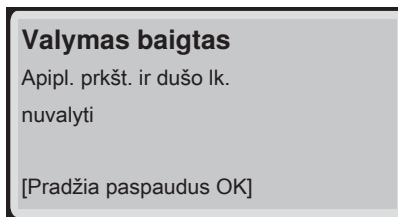

Patvirtinkite mygtuku <Gerai>.

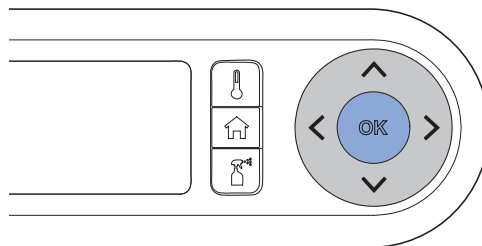

Apiplovimo purkštuko valymas nuotolinio valdymo pultelio mygtukais



- Valydamis naudokite minkštą bepūkę šluostę.
- Geberit AquaClean valymo priemonė yra ypatingai tinkama visiems įrenginio paviršiams.

1


Atidarykite unitazo dangtį.

2

Užlenkite unitazo sėdynę į viršų.

3


Vienu metu paspauskite mygtukus <Dušas> ir <+>.

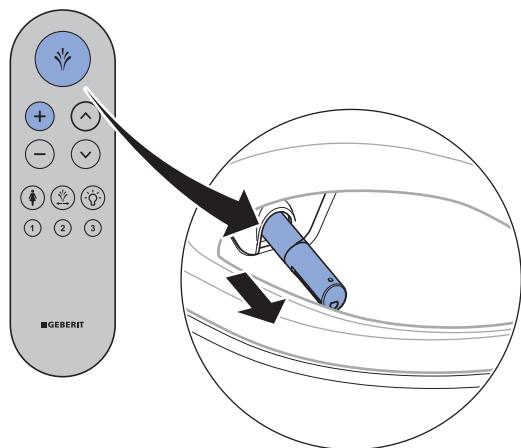

- ✓ Dušo laikiklis iki galo ištiesiamas.

4

Ištraukite apiplovimo purkštuką, kad jį galėtumėte išvalyti ir pašalinti kalkes.

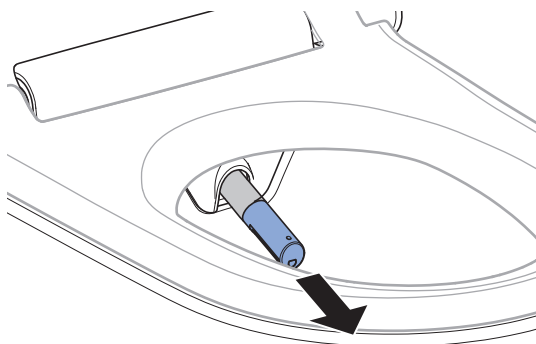

5

Dušo purkštuką apipurškite Geberit AquaClean valikliu. Galiausiai dušo purkštuką nuplaukite vandeniu.

6


Dušo purkštuką pakeiskite, jei jo nebegalima švariai išvalyti ir iš jo pašalinti kalkių.

7

Prieš dušo laikiklį vėl surinkdami ir sumontuodami, kruopščiai jį išdžiovinkite.
✓ Užtikrinkite, kad apiplovimo purkštukas būtų tinkamai sumontuotas.

8

Paspauskite mygtuką <Dušas>.

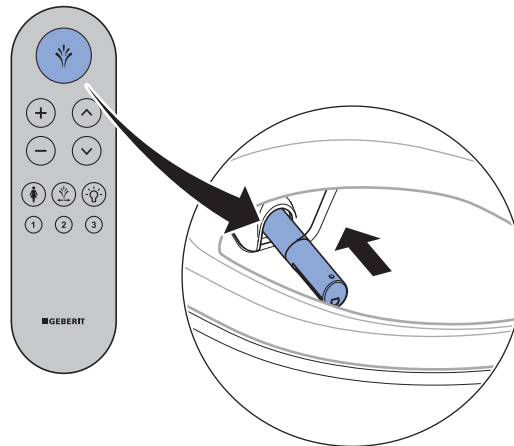

- ✓ Dušo laikiklis iki galo įtraukiamas.

Rezultatas

- ✓ Valymo procesas baigtas.

Kalkių šalinimas iš įrenginio

Ką reikia žinoti apie kalkių šalinimą:

- Šalinant kalkes prietaisu galima toliau naudotis be bidė funkcijų.
- Kalkių šalinimo procesas trunka ne ilgiau kaip 40 minučių. Per tą laiką orientacinis apšvietimas mirksi oranžine spalva ir ekrane / išmaniajame telefone galima atverti kalkių šalinimo būseną. Kai nustoja mirksėti, galima vėl naudotis dušo funkcija.

DĖMESIO

Agresyvos kalkių šalinimo priemonės

Netinkamos kalkių šalinimo priemonės gali prietaisą pažeisti.

- ▶ Kalkėms šalinti naudokite vien tik Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonę.
- ▶ Vadovaukitės skyriumi dėl kalkių šalinimo iš įrenginio.



Jei pripylėte kalkių šalinimo priemonės, kalkių šalinimo procedūros nereikėtų nutraukti, nes priešingu atveju priemonė bus išskalauta. Ekrane rodomas užrašas [Kalkių šalinimo priemonė išplaunama].

Sąlyga



- Būsenos šviesos diodas orientaciniame apšvietime mirksi mėlynos ir raudonos spalvos šviesa.
- Paspaudus mygtuką ekranas nuotolinio valdymo pultelio gale rodo [Reikia nukalkinti WC] arba [Prietaisas užblokuotas! Reikia skubiai pašalinti kalkes!].
- Dušo laikiklis turi būti iki galo įstumtas.
- Uždenkite unitazo dangtį.

1

Naudodamiesi galinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje esančiais mygtukais atverkite pagrindinį meniu [Techninė ir įprasta priežiūra].



2

Naudodami rodyklės klavišą <Žemyn> pasirinkite meniu punktą [Techninė ir įprasta priežiūra] ir patvirtinkite mygtuku <Gerai>.

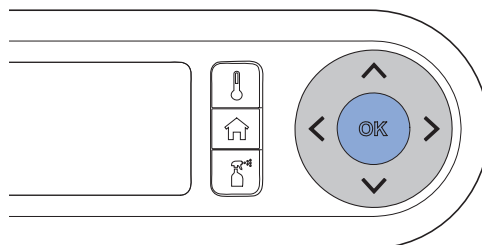
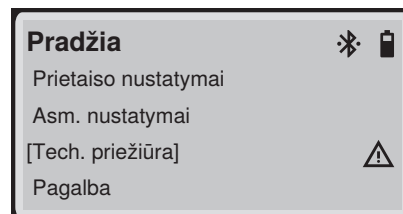


3

Naudodami rodyklės klavišą <Žemyn> pasirinkite meniu punktą [Kalkių šalinimas] ir patvirtinkite mygtuku <Gerai>.

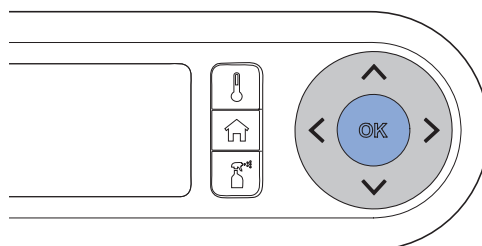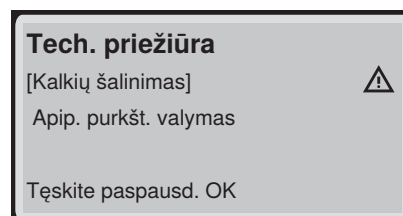

- 4** Naudodami rodyklės klavišą <Žemyn> pasirinkite meniu punktą [Pradėti su OK] ir patvirtinkite mygtuku <Gerai>.

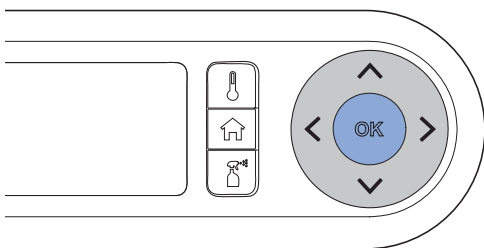
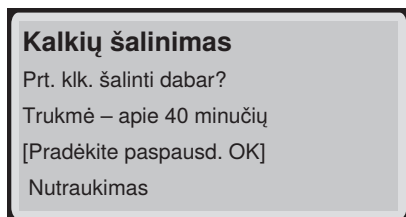


- ✓ Palaukite, kol prietaisas bus paruoštas. Ekrane bus rodomas užrašas





- 5** Vykdykite nuotolinio valdymo pultelio ekrane pateikiamas instrukcijas.


- 6** Atidarykite dekoratyvinį dangtį ir patvirtinkite mygtuku <Gerai>.

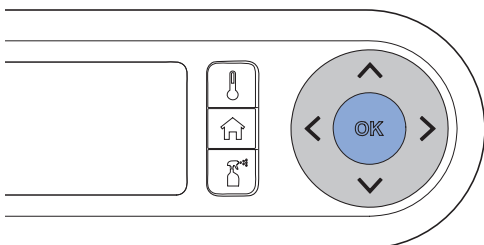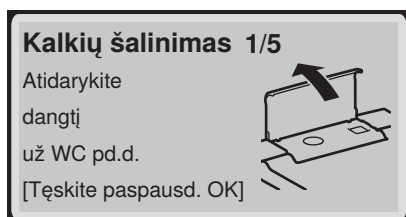


- 7** Ištraukite vožtuvo kamštį ir patvirtinkite mygtuku <Gerai>.

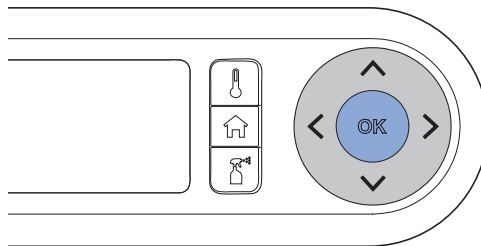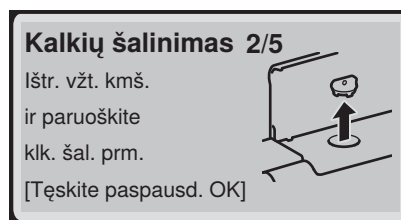

- 8** Pro pildymo angą supilkite buteliuką (125 ml) Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonės.

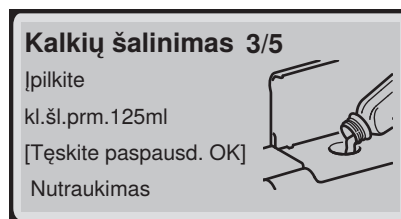


- 9** Naudodami rodyklės klavišą <Žemyn> pasirinkite meniu punktą [Tęsti su OK] ir patvirtinkite mygtuku <Gerai>.

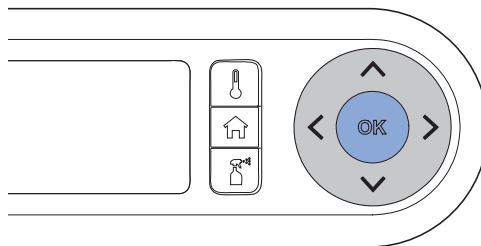

- ✓ Orientacinis apšvietimas mirksi oranžine spalva iki kalkių šalinimo proceso pabaigos.

10 Vėl įstatykite kamščius.

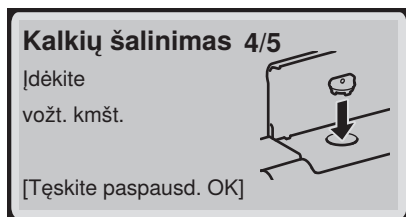


11 Išsiliejusią kalkių šalinimo priemonę tuojau pat nuvalykite drėgna šluoste.

- ✓ Palaukite, kol prietaisas bus paruoštas. Ekrane bus rodomas užrašas



12 Dekoratyvinį dangtį uždarykite.


13 Rodyklių klavišais pasirinkite meniu punktą [Tęsti su OK] ir patvirtinkite mygtuku <Gerai>.

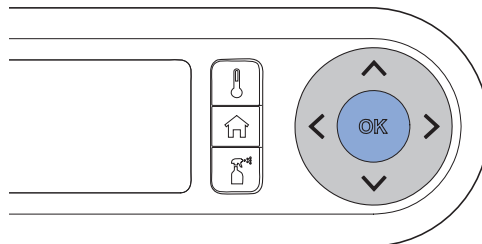

- ✓ Ekrane bus rodomas būsenos pranešimas, nurodantis kalkių šalinimo proceso trukmę.



- ✓ Palaukite, kol bus baigtas kalkių šalinimo procesas. Ekrane bus rodomas užrašas

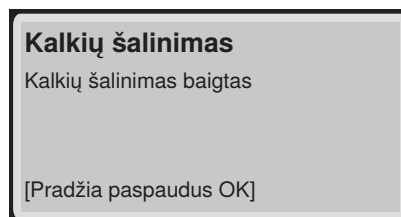

- ✓ Orientacinis apšvietimas nebemirksi oranžine spalva.

Įrenginio pateikiamas pranešimas apie kalkių šalinimą

Kai prietaisas montuojamas, jis nustatomas pagal vietos vandens kietumo laipsnį, kaip nurodyta tolesnėje lentelėje. Šitaip išvengiama nereikalingų kalkių šalinimo procesų ir tausojama aplinka. Nepaisant to, būtina reguliariai šalinti kalkes iš įrenginio.

Vanduo	°fH	°dH	°eH
minkštas	<15	<8	<11
vidutinis	15–25	8–14	11–18
kietas	>25	>14	>18

Šioje lentelėje nurodyta, kaip atpažinti kalkių šalinimo pranešimus ir kokių reikia imtis veiksmų triktims pašalinti.

Dažnumas	Pranešimas	Trikties šalinimas
Reguliarus kalkių šalinimas: bent kartą per metus	- Krypties lemputės šviesos diodas mirksi mėlynai / raudonai. - Ekrane rodomas užrašas [Iš prietaiso reikia pašalinti kalkes].	► Atlikite kalkių šalinimo procesą. → Žr. „Kalkių šalinimas iš įrenginio“, puslapis 44.
Įrenginys užblokuotas: buvo atmesti keli reikalavimai atlikti įrenginio kalkių šalinimo procesą	- Krypties lemputės šviesos diodas mirksi mėlynai / raudonai. - Ekrane rodoma [Prietaisas užblokuotas! Reikia skubiai pašalinti kalkes!].	Nepašalinus kalkių nebebus galima atlikti dušo procedūros. ► Atlikite kalkių šalinimo procesą. → Žr. „Kalkių šalinimas iš įrenginio“, puslapis 44.

Kaip pašalinti triktis

Trikčių šalinimo veiksmai

Šioje lentelėje nurodyta, kokių veiksmų turėtumėte imtis įvykus triktims:

- Veiksmus vieną po kito atlikite tol, kol įrenginio triktis bus pašalinta arba jis vėl tinkamai veiks.
- Laikykitės nurodytos veiksmų sekos.

Veiksmas	Trikties aprašymas	Trikties šalinimas
1	Unitazas su bidė veikia netinkamai arba išvis neveikia.	▶ Įrenginį išjunkite. → Žr. „Įrenginio įjungimas ir išjungimas“, puslapis 16. ▶ Palaukite 30 sekundžių. ▶ Įrenginį įjunkite. → Žr. „Įrenginio įjungimas ir išjungimas“, puslapis 16.
2	1 veiksmas buvo atliktas. Unitazas su bidė vis tiek veikia netinkamai arba išvis neveikia.	▶ Patikrinkite būsenos šviesos diodas krypties lemputėje. → Žr. „Orientacinio apšvietimo ir nuotolinio valdymo pultelio būsenos šviesos diodai“, puslapis 15.
3	2 ir 1 veiksmai buvo atlikti. Unitazas su bidė vis tiek veikia netinkamai arba išvis neveikia.	▶ Peržiūrėkite trikčių lentelėje pateikiamus gedimų aprašus ir prireikus atlikite atitinkamus trikčių šalinimo veiksmus. → Žr. „Unitazas su bidė neveikia“, puslapis 49 ir „Kiti gedimai“, puslapis 50.
4	1–3 veiksmai buvo atlikti. Unitazas su bidė vis tiek veikia netinkamai arba išvis neveikia.	▶ Susisieki su klientų aptarnavimo skyriumi.

Unitazas su bidė neveikia

Ši lentelė jums padės nustatyti gedimą, kai unitazas su bidė visiškai neveikia.



PAVOJINGA Elektros smūgis

Techninės priežiūros arba trikčių šalinimo darbus atliekant netinkamai kyla sunkaus sužalojimo ar mirties pavojus.

- ▶ Gedimo atveju prietaisą reikia nedelsiant išjungti maitinimo jungiklio ir susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi.
- ▶ Prietaiso elektros įrangos montavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuoti elektrikai.
- ▶ Prietaiso atnaujinimus ir pakeitimus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai.



Jeigu nustatomas gedimas, unitazas su bidė gali būti naudojamas kaip įprastas unitazas. Dušo laikiklis turi būti iki galo įstumtas. Unitazo vandens nuleidimas valdomas kaip įprastai, mygtukais ant unitazo bakelio.



Jei prietaisas sugedęs, jį išjunkite naudodamiesi maitinimo jungikliu.

Veiksmas	Trikties aprašymas	Trikties šalinimas
1	Unitazo su bidė ir būsenos šviesos diodas yra be funkcijos.	▶ Vėl įjunkite ir išjunkite prietaisą. → Žr. „Įrenginio įjungimas ir išjungimas“, puslapis 16. Rezultatas ✓ Prietaisas inicializuojamas iš naujo.
2	Vieną kartą suveikia elektros skirstytuve esantis saugiklis arba jungtuvas su liekamosios srovės apsaugu.	▶ Pakeiskite arba iš naujo nustatykite saugiklį elektros skirstytuve. ▶ Iš naujo nustatykite jungtuvą su liekamosios srovės apsaugu elektros skirstytuve. Rezultatas ✓ Įrenginys po įjungimo iš naujo aktyvinamas. Naudojant įrenginį saugiklis arba jungtuvas su liekamosios srovės apsaugu nesuveikia.
3	Naudojant įrenginį pakartotinai suveikia elektros skirstytuve esantis saugiklis arba jungtuvas su liekamosios srovės apsaugu.	▶ Atjunkite maitinimo laidą (jei yra). ▶ Pakeiskite arba iš naujo nustatykite elektros skirstytuve esantį saugiklį arba jungtuvą su liekamosios srovės apsaugu. ▶ Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi. Rezultatas ✓ Prietaisas sugedęs.
4	Gaminys turi nežinomą techninį defektą.	▶ Atjunkite elektros skirstytuve esantį saugiklį arba jungtuvą su liekamosios srovės apsaugu. ▶ Atjunkite maitinimo laidą (jei yra). ▶ Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi. ▶ Pasirūpinkite, kad specialistas patikrintų elektros tiekimo sistemą.

Kiti gedimai

Ši lentelė padės nustatyti triktis, kai neveikia atskiros unitazo su bidė funkcijos.



Jeigu nustatomas gedimas, unitazas su bidė gali būti naudojamas kaip įprastas unitazas. Dušo laikiklis turi būti iki galo įstumtas. Unitazo vandens nuleidimas valdomas kaip įprastai, mygtukais ant unitazo bakelio.



Jei prietaisas sugedęs, jį išjunkite naudodamiesi maitinimo jungikliu.

Trikties aprašymas	Priežastis	Trikties šalinimas
Būsenos šviesos diodas mirksi raudonai.	Įvyko triktis, dėl kurios pateiktas klaidos pranešimas	► Pasižymėkite nuotolinio valdymo pultelio ekrane rodomo klaidos pranešimo numerį ir praneškite klientų aptarnavimo skyriui.
Dušo laikiklis veikia netinkamai.	Įvyko triktis	► Unitazą su bidė tinklo jungikliu 30-čiai sekundžių išjunkite. ► Dušą ir unitazą prijunkite per tinklo jungiklį. Rezultatas ✓ Įrenginys po įjungimo iš naujo aktyvinamas.
Sumažėjo dušo plovimo veiksmingumas.	Užsikimšęs arba sugedęs apiplovimo purkštukas	► Apiplovimo purkštuką išvalykite arba pakeiskite. ► → Žr. „Kalkių šalinimas iš įrenginio“, puslapis 44.
Jeigu naudojamas dušas, unitazo su bidė vanduo nebepašildomas iki įprastos temperatūros.	Unitazas su bidė nėra išvalytas	► → Žr. „Kalkių šalinimas iš įrenginio“, puslapis 44. ► Unitazą su bidė maitinimo jungikliu 30-čiai sekundžių išjunkite. Rezultatas ✓ Įrenginys po įjungimo iš naujo aktyvinamas.

Nuotolinio valdymo pultelio trikčių šalinimas

Ši lentelė padės nustatyti triktis, kai:

- nuotolinio valdymo pultas neveikia;
- unitazo su bidė negalima valdyti naudojant nuotolinio valdymo pultelį.



Naudojantis Geberit programa nuotolinio valdymo pultas nėra suaktyvinamas.



Jei prietaisas sugedęs, jį išjunkite naudodamiesi maitinimo jungikliu.


Veiksmas	Trikties aprašymas	Trikties šalinimas
1	Paspaudus mygtuką nuotolinio valdymo pultelio ekranas rodo [Nėra signalo].	► Nuotolinio valdymo pultelį priskirkite iš naujo. → Žr. „Nuotolinio valdymo pultelio priskyrimas iš naujo“, puslapis 52. Rezultatas ✓ Ekrane rodomas užrašas [Prietaisas prijungtas].
2	Unitazo su bidė nepavyksta valdyti nuotolinio valdymo pulteliu, o ekranėlyje nieko nerodoma. Nuotolinio valdymo pultelis buvo paskirtas iš naujo.	► Pakeisti bateriją (tipas CR2032). → Žr. „Nuotolinio valdymo pulto baterijos pakeitimas“, puslapis 52. ► Nuotolinio valdymo pultelį priskirkite iš naujo. → Žr. „Nuotolinio valdymo pultelio priskyrimas iš naujo“, puslapis 52.
3	Baterija buvo pakeista ir nuotolinio valdymo pultelis buvo paskirtas iš naujo. Paspaudus mygtuką nuotolinio valdymo pultelio ekranas vis tiek lieka neaktyvus.	► Susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi. Rezultatas ✓ Nuotolinio valdymo pultelis sugedęs.
4	Nuotolinio valdymo pultelio ekrane nustatyta kalba, kurios negalima nuskaityti.	► Atstatykite nuotolinio valdymo pultelio gamyklinius nustatymus. Vienu metu 5 sekundes paspauskite greitojo rinkimo mygtukus <Pradžia> ir <Iprasta ir techninė priežiūra>. ► Nuotolinio valdymo pultelį priskirkite iš naujo. → Žr. „Nuotolinio valdymo pultelio priskyrimas iš naujo“, puslapis 52.

Nuotolinio valdymo pulto baterijos pakeitimas


Sąlyga

- Nuotolinio valdymo pultelis visą laiką yra unitazo su bidė aprėpties zonoje.

1 Išimkite išsiekvojusią bateriją. Išsiekvojusią bateriją tinkamai pašalinkite.


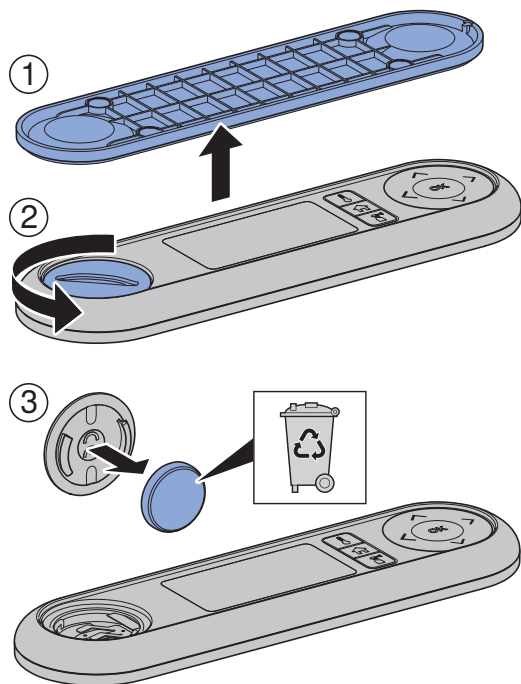


2 Įdėkite naują CR2032 tipo bateriją.

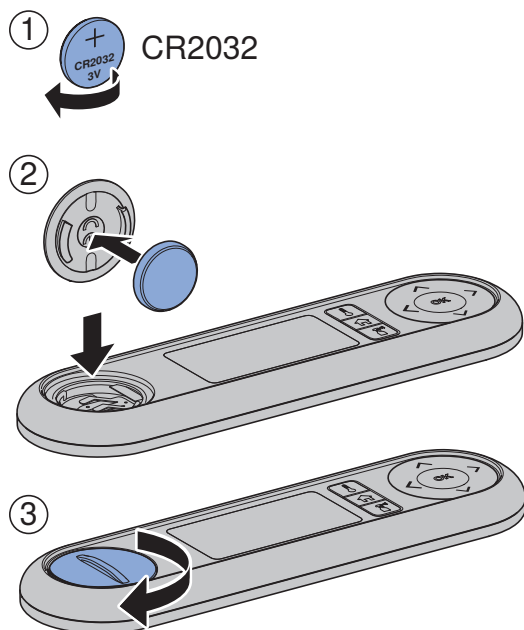

Nuotolinio valdymo pultelio priskyrimas iš naujo

- ▶ Vieną po kito įjunkite prietaisą ir apie 20 sekundžių spauskite nuotolinio valdymo pultelio mygtuką <+>, kol ekrane bus rodomas užrašas [Ryšys užmegztas].

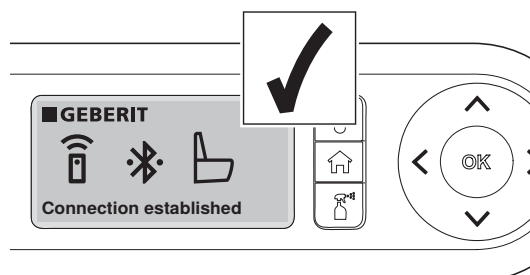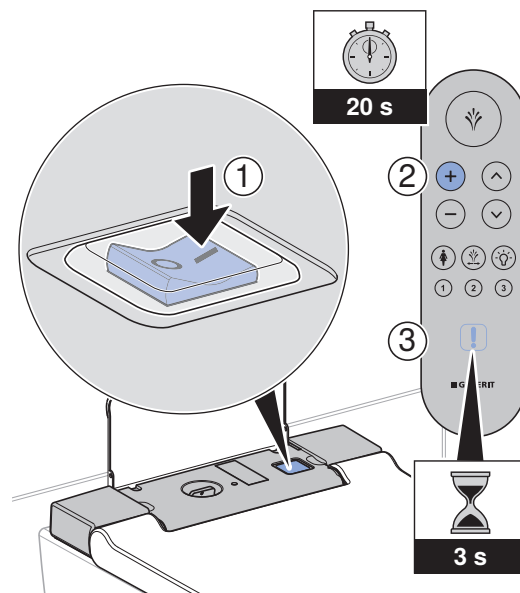

- ✓ Per šį laiką nuotolinio valdymo pultelio būsenos šviesos diodas mirksi mėlynai.
- ✓ Nuotolinio valdymo pulto šviesos diodui įsižiebus 3 s, ryšys yra užmegztas.

Rezultatas

- ✓ Unitazą su bidė galima valdyti nuotolinio valdymo pulteliu.

Tvarumas

Geberit grupė ir tvarumas

Būdama pagrindinė Europos sanitarinės įrangos rinkos bendrovė Geberit užtikrina, kad būtų taupomas vanduo, ištekliai būtų naudojami veiksmingai ir statoma būtų tvariai. Bendrovė per dešimtmečius įrodė, kad ilgalaikė sėkminga verslo veikla yra suderinama su aplinkos tausojimu ir socialine atsakomybe. Tausojanti įmonės veikla taip pat padeda taupyti išlaidas ir sumažinti riziką. Vykdydamas tokią veiklą Geberit taip pat yra pavyzdys klientams, tiekėjams ir kitiems partneriams bei nustato standartus. Jiems priskiriami vandenį taupantys ir tvarieji gaminiai, saugi, aplinką tausojanti ir išteklius veiksmingai naudojanti gamyba, laikantis griežtų aplinkos apsaugos reikalavimų ir etikos normų atlikti įsigijimai ir logistika bei tinkamos darbo sąlygos daugiau kaip 12 000 motyvuotų ir kompetentingų darbuotojų. Visuomeninė atsakomybė užtikrinama, be kitų dalykų, įgyvendinant visą pasaulį apimančius pagalbos projektus, kurie susiję su pagrindiniais gebėjimais tvarkyti vandens išteklius.

Ekologinis projektavimas – ekologinė pusiausvyra

Tvarieji gaminiai sukuriama sistemingai diegiant inovacijų procesus, naudojant aplinkai kuo mažiau kenkiančias medžiagas ir taikant jų tausojančius veikimo principus, mažinant riziką ir užtikrinant ypač veiksmingą išteklių naudojimą. Jeigu gaunama užklausa, galima pristatyti šiems gaminiams parengtą išsamią ekologinės pusiausvyros ataskaitą.

Ekologinio pobūdžio rekomendacijos

Šis gaminys buvo labai kruopščiai suprojektuotas taip pat atsižvelgiant į vartotą energiją, vandenį ir išteklius (žr. taip pat Techniniai duomenys). Gaminio ekologinį pėdsaką galite sumažinti, jeigu laikysitės šių rekomendacijų:

- Išjunkite prietaisą, jeigu išvykstate atostogauti.
- Dušo funkciją išjunkite ranka, kad šiltas vanduo būtų taupomas.
- Džiovindami naudokite mažiau popieriaus.
- Jeigu jums dušo šiltas vanduo nėra reikalingas, išjunkite vandens šildytuvo šildymo funkciją.
- Naudokite aplinkai nežalingą valymo priemonę.
- Reguliariai atlikite prietaiso techninę priežiūrą ir jį naudokite tausodami, kad jo naudojimo trukmė pailgėtų.
- Defektinius prietaisus šalindami kvalifikuotai atiduokite juos Geberit arba paskirtajam partneriui.

Šalinimas

Senų elektros ir elektroninių prietaisų šalinimas



Perbrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis reiškia, kad elektros ir elektroninių atliekų negalima išmesti kartu su likusiomis atliekomis; jos turi būti šalinamos atskirai. Galutiniai naudotojai yra teisiškai įpareigoti grąžinti senus prietaisus valstybinėms atliekų šalinimo institucijoms, platintojams arba Geberit. Daugelis elektros ir elektroninių prietaisų platintojų privalo nemokamai priimti senus elektros ir elektroninius prietaisus. Dėl grąžinimo Geberit kreipkitės į atsakingą pardavimo ar aptarnavimo įmonę.

Panaudotas baterijas ir akumulatorius, kurie neįdėti į seną prietaisą, taip pat lempas, kurias galima išimti iš seno prietaiso jo nesunaikinant, būtina išimti iš seno prietaiso prieš atiduodant jį į šalinimo punktą.

Jei sename prietaise saugomi asmens duomenys, galutiniai naudotojai patys atsako už jų ištrynimą prieš perduodant prietaisą šalinimo punktui.

Galutinio naudotojo garantija

Galutinio naudotojo garantija

Ši galutinio naudotojo garantija (toliau – „Garantija“) suteikiama šalia Jūsų sutarties partnerio atsakomybės už daikto trūkumus ir jos nekeičia. Teisės, kylančios iš statymų nustatytos atsakomybės už esminius defektus, gali būti taikomos nemokamai ir nepriklausomai nuo šios garantijos. Ši garantija jums netaikoma.

Ši garantija taikoma tik stacionariai sumontuotiems Geberit AquaClean gaminiais, pažymėtiems Geberitserijos numeriu (toliau – „Gaminys“).

Garantija suteikiama tik tuo atveju, jei gaminys buvo sumontuotas tam tikrose šalyse. Šių šalių sąrašą rasite paskutiniame naudojimo instrukcijos puslapyje (toliau – „Sąrašas“). Garantiją suteikia Geberit bendrovė, atsakinga už šalį, kurioje buvo sumontuotas gaminys („Geberit“). Sąraše galima rasti Geberit kontaktinę informaciją ir interneto adresą.

1. Geberit garantuoja galutiniam klientui, kad gaminys neturi medžiagų ir gamybos defektų. Garantija galioja dvejus metus, skaičiuojant nuo gaminio sumontavimo pas galutinį klientą dienos. Galutinis klientas gali pratęsti garantiją dar vieneriems metams, iš viso iki trejų metų, jei per 90 dienų, skaičiuojant nuo montavimo datos, užpildo ir išsiunčia „Geberit“ interneto svetainėje esančią garantijos formą (toliau – „Garantijos laikotarpis“).

Garantija taikoma taip:

- a) Per pirmuosius du garantijos laikotarpio metus Geberit, jeigu būtų nustatytas medžiagų arba gamybinis defektas, atlieka nemokamą remontą arba defektines dalis nemokamai pakeičia viena iš Geberit įgaliotų klientų aptarnavimo tarnybų.
 - b) Trečiaisiais garantijos laikotarpio metais Geberit, jeigu nustatomas medžiagų arba gamybinis defektas, pasirūpina, kad vietoj defektyvių dalių vienai iš Geberit įgaliotų klientų aptarnavimo tarnybų, kuriai yra pavesta atlikti remontą, būtų nemokamai atsiunčiamos pakaitinės dalys.
2. Kitokios galutinio naudotojo pretenzijos Geberit pagal šią garantiją nėra galimos.
 3. Pretenzijos pagal garantiją galioja tik toliau nurodytomis sąlygomis:
 - a) Gaminį sumontavo ir atidavė eksploatuoti santechnikos darbų įmonė arba Geberit įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba. Galutiniam klientui paprašius, Geberit galima rasti Geberit patvirtintų klientų aptarnavimo paslaugų apžvalgą.
 - b) Nebuvo atlikti jokie gaminio pakeitimai, visų pirma nebuvo pašalintos, pakeistos dalys ir arba nebuvo sumontuoti jokie papildomi prietaisai.
 - c) Gaminio defektas atsirado ne dėl netinkamo montavimo arba ne dėl netinkamo naudojimo ir ne dėl nepakankamos kasdienės priežiūros ar techninės priežiūros.
 4. Norint pasinaudoti šios garantijos teisėmis, pakanka raštu arba žodžiu pranešti Geberit sąraše arba gamintojo interneto svetainėje pateikta Geberit kontaktine informacija ir pateikti kvitą, kuriame būtų nurodytas gaminio pavadinimas ir montavimo data. Pranešime turi būti pateikta bent ši informacija:
 - a) Gaminį įsigijusio kliento vardas, pavardė, adresas ir el. pašto adresas, taip pat įmonės pavadinimas ir telefono numeris.
 - b) Gaminio modelis ir serijos numeris
 - c) Informacija apie gaminio medžiagos ar gamybos defektus
 5. Šią garantiją reglamentuoja tik šalies, kurioje buvo sumontuotas gaminys, įstatymai. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo sutarčių netaikoma. Jei klientas yra prekybininkas, viešosios teisės juridinis asmuo arba viešosios teisės specialusis fondas, visų ginčų, kylančių iš sutartinių santykių tarp kliento ir tiekėjo, jurisdikcijos vieta yra Geberitregistruota buveinė.

Techniniai duomenys ir atitiktis

Techniniai duomenys

Išvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Vartojamoji galia	1850 W
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	≤ 0,5 W
Prijungimas prie maitinimo srovės tinklo	Prijungimas prie maitinimo srovės tinklo per sistemos kištuką su izoliuotu trijų gyslų, lanksčiu kabeliu
Apsaugos laipsnis	IPX4
Apsaugos laipsnis	IPX4
Apsaugos klasė	I
Ryšio technologija	Bluetooth® Low Energy ¹⁾
Dažnio diapazonas	2400–2483,5 MHz
Didžiausia išėjimo galia	0 dBm
Prausimosi duše laikas	50 s
Dušo čiurkšlės intensyvumo pakopų skaičius	5
Vandens temperatūra	34–40 °C
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Dinaminio slėgio diapazonas	50–1000 kPa
	0,5–10 bar
Mažiausias dinaminio slėgio diapazonas	50 kPa
	0,5 bar
Apskaičiuota pralaida	0,02 l/s
Didžiausia WC puodų dangčio apkrova	150 kg

1) Prekių ženklas Bluetooth® ir jo logotipai yra Bluetooth SIG, Inc. nuosavybė, Geberit juos naudoja pagal licenciją.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Aš, Geberit International AG, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Geberit AquaClean Sela atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

<https://doc.geberit.com/968859000.pdf>.

Kontaktai

Pagrindinė būstinė

(CH / LI)

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz / Suisse / Svizzera
T +41 848 882 982
service.ch@geberit.com
www.geberit-aquaclean.ch
www.geberit.ch

Europa

(AT)

Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Gebertstrasse 1
3140 Pottenbrunn / St. Pölten
Österreich
T +43 2742 401-500
aquaclean.at@geberit.com
www.geberit-aquaclean.at
www.geberit.at

(BE)

Geberit nv/sa
Ossegemstraat 24
1860 Meise
België / Belgique
T +32 2 252 01 11
aquaclean.be@geberit.com
www.geberit-aquaclean.be
www.geberit.be

(BG)

Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
България
T +359 2 968 11 11
F +359 2 968 10 01
unitrade@unitrade-bg.com
www.unitrade-bg.com

(CZ)

Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
Česká Republika
T +420 284 689 670
sekretariat.cz@geberit.com
www.geberit-aquaclean.cz
www.geberit.cz

(DE)

Geberit Vertriebs GmbH Kundendienst/Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
88630 Pfullendorf
Deutschland
T +49 75 52 934 10 11
service.de@geberit.com
www.geberit-aquaclean.de
www.geberit.de

(DK)

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
Danmark
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
service.dk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.dk
www.geberit.dk

(ES / AD / GI)

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona)
España
T +34 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com
www.geberit.es

(FI)

Geberit Oy
Lumijälki 2
01740 Vantaa
Suomi
T +358 (0)10 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com
www.geberit.fi

(FR / MC)

Geberit s.a.r.l
ZA du Bois Gasseau - CS40252 Samoreau
77215 Avon Cedex
France
T +33 1 60 71 66 61
service.technique@geberit.com
www.geberit-aquaclean.fr
www.geberit.fr

(GB / IE)

Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Edgehill Drive
Warwick CV34 6NH
UK
T +44 1926 516 800
aquaclean.uk@geberit.com
www.geberit-aquaclean.co.uk
www.geberit.co.uk

(GR)

Geberit Greece S.M.P.C
572 Vouliagmenis Avenue
16452 Argypoli Athens
Hellas
sales.gr@geberit.com
www.geberit.gr

(HR / BA)

Geberit prodaja d.o.o. , Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska cesta 218
10090 Zagreb
Hrvatska
T +385 1 3867 800
service.hr@geberit.com
www.geberit.hr

(HU)

Geberit Kft.
1117 Budapest
Alíz utca 4.
Magyarország
T +36 1 204 4187
service.hu@geberit.com
www.geberit.hu

(IT)

Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
aquaclean.it@geberit.com
www.geberit-aquaclean.it
www.geberit.it

(LU)

Geberit Luxembourg
5, rue Jules Ferry
4368 Belval (Sanem)
Luxembourg
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
service.lu@geberit.com
www.geberit.lu

(NL)

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Nederland
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
service.nl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.nl
www.geberit.nl

(NO)

Geberit AS
Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog
Norge
T +47 67 97 82 00
gacservise.no@geberit.com
www.geberit-aquaclean.no
www.geberit.no

(PL)

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 376 01 01 lub
T +48 801 17 17 17
info.pl@geberit.com
www.geberit-aquaclean.pl
www.geberit.pl

(PT)

Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Rua Cupertino de Miranda, nº 12-2º A
1600-485 Lisboa
Portugal
T 800 25 26 27
info.iberia@geberit.com
www.geberit.pt

(RO)

Geberit S.R.L
Strada Izvor, Nr. 80, Et. 9
Sector 5, Bucuresti
România
T +40 21 330 30 80
info.ro@geberit.com
www.geberit.ro

(RS / MK / ME)

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo za Srbiju
Crnu Goru i Severnu Makedoniju
Vojvode Skopljanca 24
RS -11000 Beograd
Serbija
T + 381 11 30 96 430
service.rs@geberit.com
www.geberit.rs

(SE / IS)

Geberit AB
Folketshusgatan 1
Box 140
295 31 Bromölla
Sverige
T +46 456 480 00
aftersales.se@geberit.com
www.geberit-aquaclean.se
www.geberit.se

(SI / AL)

Geberit prodaja, d.o.o.
Bezena 55 A
2342 Ruše
Slovenija
T +386 1 586 22 00
service.si@geberit.com
www.geberit.si

(SK)

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
Slovensko
T +421 2 49 20 30 71
sekretariat.sk@geberit.com
www.geberit.sk

(TR)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10
34752 Ataşehir-İstanbul
Türkiye
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
service.tr@geberit.com
geberit.com.tr

Afrika ir Artimieji Rytai

(AE / BH / KW / OM / QA / SA)

Geberit International Sales AG

Dubai Branch

B702-B705

Building No. 1

Dubai Design District

AE-PO Box

282317 Dubai

United Arab Emirates

T +971 4 204 5477

F +971 4 204 5497

sales.gulf@geberit.com

www.geberit.ae

(IL)

Geberit Israel LTD

(North) Barkat 4 Industrial Park

Caesarea 3079897

Israel

T +972 4 6907207

isro@geberit.com

www.geberit.co.il

(ZA)

Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.

6 Meadowview Lane,

Meadowview Business Estate,

Longmeadow, Linbro Park

Johannesburg

South Africa

T +27 11 444 5070

F +27 11 444 5992

service.za@geberit.com

www.geberit.co.za

Azija

(CN)

吉博力(上海)贸易有限公司

地址: 上海市嘉定区南翔高科

技园区惠平路1515 号

邮编: 201802

People's Republic of China

(CN)

Geberit (Shanghai) Trading Co., Ltd.

Nanxiang Hi-Tech, Jiading District, Shanghai

Nr. 1515, Huiping Road, Technology park

Zipcode 201802

People's Republic of China

T +86 21 61853188

Hotline 400-920-1100

www.geberit.com.cn

(SG / TH / JP / PH / KR / VN / KH / MY / TW / ID / HK / MO)

Geberit South East Asia Pte Ltd

8 Kallang Avenue, #17-09, Aperia Tower 1

Singapore 339509

Singapore

T +65 6250 4011

sales.sg@geberit.com

www.geberit.com.sg

Kitos šalys

(GE / AZ / IQ / UZ)

Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. Şti.

İçerenköy Mah. Engin Sok. No: 10

34752 Ataşehir-İstanbul

Türkiye

T +90 216 340 82 73

F +90 216 340 82 79

service.tr@geberit.com

geberit.com.tr

(GISA / GR / EG / NG / KE / MA / UA)

Geberit International Sales

Neue Jonastrasse 59

8640 Rappenswil


Schweiz

T +41 848 882 982

T +41 55 221 62 00

sales@geberit.com

www.geberit-global.com.ch



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com
www.geberit.com